

# FINLUX

väri-tv

färg-tv

colour television

Värviline teler

**22-FFMF-5550-12**



käyttöohje  
bruksanvisning  
owner's manual  
Kasutusjuhend



<b>Sisällys</b>	
Sisältö	1
Turvallisuustiedot	2
Tuotteen merkinnät	2
Ympäristötietoja	3
Ominaisuudet	3
Mukana tulevat varusteet	4
Valmiustilan huomautukset	4
TV:n ohjauksykkin ja sen käyttö	4
TV:n päävalikon käyttö	5
Kaukosäätimen paristojen asentaminen	6
Virtalähtö	6
Antenniliitäntä	6
Lisensointihuomautukset	6
Tiedot hävittämisestä	7
Tekniset tiedot	8
Kaukosäädin	9
Liitännät	10
Pääle/Pois kytkeminen	11
Esimmäinen Asennus	11
Mediatusto USB-tulon kautta	12
USB-tallennus	12
Mediaselain	13
E-opas	14
Asetusvalikon sisältö	15
TV:n yleinen käyttö	22
Kanavavaljettonen käytäminen	22
Lapsilukion asetukset	22
Sähköinen ohjelmaopas	22
Teksti-TV-palvelut	23
Ohjelmiston päivitys	23
Viarmääritys & ohjeita	23
Tietokonesisäätulon tyyppisillä näyttöillä	24
AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus	24
Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa	25
Videoleidostomuodot	25
Kuvatiedostomuodot	25
Aänitiedostomuodot	25
Tekstitystiedostomuodot	26
Tuetut DVI-resoluutiot	26
Liitetävyys	27
Langaton yhteys	27
Verkkotettu valmiustila	28
Langaton Näyttö	28
Liittäntöjen vianetsintä	28

Äänen ja kuvan jakaminen -verkkopalvelun käyttö	29
Sovellukset	29
Internet-selain	29
HBBTV-järjestelmä	30
Smart Center	30
Alexa Ready	32
Google Assistant	33
MOBILITELEVISION KÄYTÖÖHJE	34
Verkkovirastoittimen tekniset tiedot	34
DVB -toimintatietoja	35

## Turvallisuustiedot



**HUOMIO:**  
SÄHKÖISKUN VAARA  
ALÄ AVAA



**HUOMIO:** VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARA, ALÄ AVAA KOTELOA (TAI SEN TAKAOSA). SISÄLLÄ EI KÄYTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVA OSIA, ANNA AMMATTITAITOISEN HUOLTOHENkilÖN HUOLTAÄLTELÄTEN.

Ariolosuojaamista (myrsky, ukonlinna) ja kun laite ei käytetä pitkään aikaa (loman aikana) kyke TV rististoraisista.

Verkkopistoketta käytetään irrottaamaan televisioverkkovirrasta, ja siksi sen on oltava helposti käytettävissä. Jos TV:t ei kykene iiri virransyööstä, lalte kuluttaa virtaa vaikka se olisi valmiustilassa tai sammutettu.

**Huomautus:** Noudata näytössä näkyviä ohjeita laitteen käytöstä.

### TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta

**A VAROITUS:** Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käytölle (lapset mukaan lukien), joiden fyysisen, aistillisel tai henkinen toimintakyky on rajoitettuna tai joilla ei ole kompekkuutta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei käytöllä valvo tai ohjaa turvallisuudesta vastaava henkilö.

• Käytä tätä TV:tä alle 5 000 metrin korkeussa, kuivissa tiloissa ja alueilla matalillisella tai trooppisella ilmastolla.

• TV on tarkoitettu kotitalous- ja vastavaana sisäkäytöön, mutta sitä voidaan käyttää myös julkisissa tiloissa.

• Jätä vähintään 5 cm rako TV:n ympärille hyvin ilmanvaihdon varmistamiseksi.

• Ilmanvaihtoia ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoukko sanomalehden, pöytälinjojen tai verhojen kallitsilla esineillä.

• Virtajohtoon tulisi olla helppo pääsy. Älä sijoita televisiota, huonekalua tai muuta esineitä sähköjohdolle pääle. Vaurioitunut sähköjohdo/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohdoa sen pistokkeesta, älä irrota televisiota seinästä vetämällä sähköjohdosta. Älä kosketa virtajohtoa/pistoketta märällä käsillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä tee solmu sähköjohdolle tai sidu sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Jos johto vahingointtuu, se tulee vaihtaa valmistajan tai ammattitaitoiseen henkilön toimesta.

• Televisiota ei saa asettaa alittikiin tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, sen vuoksi älä sijoita television yläpuolelle nestettä sisältävä astia kuten esim. maljakko (esim. hyllyt laitteen yläpuolella).

- Älä altista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai sijoita avoilia, kuten kynnilöötiä sen päälle tai lähelle.
- Älä sijoita lämpölähteitä, kuten sähkölämmittimet, lämpöpatterit jne. TV:n lähelle.
- Älä sijoita TV:tä lattialle ja kalteville pinnoille.
- Tuoheturmissa varo välttämiseksi, pidä muovipussit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Kiinnitä jalusta tiukasti TV:seen. Jos jalusta on varustettu ruuveilla, kiristä ruuvit tuukan TV:n kaatumisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja ja asenna jalustan kumit kunnolla.
- Älä hävitä paristoja tuleessa tai vaarallisten tai sytytteen materiaalien kanssa.

### VAROITUS

- Akkua ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, tulleille tai muulle vastaavalle.
- Liiallinen äänepaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

**ÄLÄ ENNEN KAICKA - KOSKAAN anna kenkään, erityisesti lapsien, tönenäistä tai lyödä ruutua tai työntää mitään kotelon reikiin, rakoihin tai muihin aukkoihin.**

Huomio	Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara
Sähköiskun vaara	Vaarallinen jännete
Kunnessapito	Tärkeät kunnossapito-osat

### Tuotteen merkinnät

Suuravista merkintöistä käytetään tässä tuotteessa osoittamaan rajotuksia, varotoimia ja turvallisuusohjeita. Ohjeita tulee noudattaa, kun tuoteessa on niitä vastaava merkki. Noudata nämä ohjeet turvallisuusystävältä.

**Luokan II laite:** Tämä laite on suunniteltu siten, että se ei edellytä maadoitusta.

**Varallinen jänneteinen napa:** Merkitynavat ovat varallisen jänneteisiä normaaleissa käytöölosuhteissa.

**Varoitus, katso käytööhjettä:** Merkitynavat aikuite sisältävät käytäjän vahindettavissa olevia nappiparistoja.

**Luokan 1 lasertuote:** Tämä tuote sisältää luokan 1 laserlähteen, joka on turvallinen kohtuudella ennakoitavissa olevissa olosuhteissa

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

## VAROITUS

Aiä niele paristoja, kemiallisia palovamman vaaraa. Tämä tulee tai mukana tulleet lisätarvikkeet saatavat sisältää nappipariston. Nappipariston nielemisen saataa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.

Pidä udet ja käytetystä paristot lasten ulottumattomissa.

Mikäli paristokotelto ei mene kunnolla kiinni, lopeta laitteen käyttö ja se laiten ulottumattomissa. Mikäli epäilet, että henkilö on niellyt pariston tai asetan tu sen mihin tahansa paikkaan kehossa sisällä, tulee tämän tällöin hakeutua välittömästi hoitoon.

Television voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsiin kohdistuvat, voidaan välittää noudattamalla yksinkertaisia varotoimenpiteitä, kuten:

- Käytämällä television valmistajan suosittelemia jalustoja tai asennusmenetelmiä.
- Käytämällä vain kalustoa, joka voi turvallisesti tukea televisiota.
- Varmistaamalla, että televisio ei ulotu tukevan kaluston reunan yli.
- Kerro lapsille, että on vaarallista kivettä huonekalujen päälle ylettykseen televisioon tai sen säätiimmin.
- Vedä kaikki televisioon liitettyjä johdot ja kaapelit niin, että niiniihin ei voida kompastua, tarttua tai vetää niitä.
- Älä koskaan aseta televisiota epävakaalle alustalle. Välttämällä TV:n asettamista korkeiden huonekalujen päälle (kirjahylly) kiinnittämättä TV:tä ja huonekalua sopivalla tavalla.
- Olemalla asettamatta TV:tä kankaiden tai muiden materiaalien päälle, jotka voivat sijata TV: sarja ja huonekalun väliässä.
- asettamatta esineitä, kuten kaukosäätimiä tai leikkikalulat television tai huonekalun lähelle, joiden perään lapset voivat halua kivettä.
- Laite soveltuu vain asennukseen ≤ 2 m korkeudelle.

Jos televisio siirretään, tulee näitä suosituksia noudataa tässäkin tilanteessa.

Rakennekuva verkkovirran suojaamattoon tai suojaamattoon kytkettyyn laitteeseen liitetty laite - ja TV:n jakeseljästelmään käytämällä koaksiaalikaapeita, voi jossain olosuhteissa aiheuttaa tulipaloavaaran. Liittääntä television jakeseljästelmään on siksi tehtävä sähköterveys antavan laitteen kautta tietyin tajausalueen alapuolella (galvaaninen eristin)

## VAROITUKSET SEINÄASENNUKSESSA

- Lue ohjeet ennen TV:n kiinnittämistä seinälle.
- Seinäkiinnityssarja on lisävaruste. Saat sen jälleenkiinnityältä, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana.
- Älä asenna TV:tä kattona tai kaltevalle pinnalle.
- Käytä määritettyjä asennusruuveja ja muita lisävarusteita.
- Kiristä asennusruuvi tiukkaan, TV:n putoamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja.

Kuvat ja kuvaukset käytööhöjeessä ovat vain viitteliinä ja voivat eroa todellisesta tuotteesta. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksisiin ilman eri ilmoitusta

### Ympäristötootea

Tämä TV on valmistettu ympäristöystävälliseksi. Vähentäessäsi energiankulutusta sinun tulee suorittaa seuraavat vaiheet:

Mikäli asetat energiansäästötölkissä **Minimi**, **Keskitaso**, **Maksimi** tai **Auto**, televisio vähentää energiankulutusta vastaavasti. Mikäli haluat asettaa **Tauastavalon** arvoksi kiinteään arvon, valitse **Mukautettu** ja säädä **Tauastavalon** määriä (**Energiansäästötölkistä**) manuaalisesti käytäen kaukosäätimien Vasen tai Oikea -painikkeita. Valitse **Pois** asetuskseen asetuksen pois päältä.

**Huomautus:** Käytettävissä olevat **Energiansäästötölkiset** saatavat vahelloilla riippuen valitusta **Tilasta Asetukset>Kuva>valikossa**.

**Energiansäästötölkiset** löytyvät **Asetukset>Kuva>valikosta**. Huomaaja, että osa kuva-asetuksista ei ole käytössä.

Jos painat oikealle tai vasemmalle painiketta, **"ruutu summuu 15 sekunnin kuluttua"** viesti ilmestyy ruutun. Valitse **Jatka** ja paina **OK** käänätksesi näytön välittömästi pois päältä. Mikäli mitään painiketta ei paineta, näytö kääntyy pois päältä 15 sekunnin kuluttua. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:stä avataksesi ruudun uudelleen.

**Huomautus:** **Näytö pois päältä valinta ei ole käytettävissä jos Tilaksi on valittu **Peli**.**

Kun TV ei ole käytössä, sammuta se virtakytkimestä tai irrota TV:n pistoke. Tämä vähentää energian kulutusta.

### Ominalaisuudet

- Kauko-ohjattu väri-TV.
- Täysin integroitu digitaali/maanpäällinen/satelliitti TV (DVB-T/T2/C)

• HDMI-sisäantulot HDMI-liittännöillä varustettujen laitteiden liittämistään

- USB-liittäntä
- OSD-valikkojärjestelmä
- Taka AV-liitin ulkoisille laitteille (kuten DVD-soittimet, videokamerat, pelekonsolit jne.)
- Stereoääniinjärjestelmä
- Teksti-TV
- Kuulokkeiden liittäntä
- Automatiininen ohjelmoitijärjestelmä
- Manuaalinen viritys
- Automatiininen virrankatkaisu kahdeksan tunnin jälkeen
- Uniajastin
- Lapsilukko
- Automatiininen mykistys kun ei lähetystä.
- NTSC-toisto
- AVL (Automatiininen äänenvoimakkuuden rajoitin)
- PLL (Taaajuushuolto)
- Tietokoneen sisäantulo
- Pelitila (lisävaruste)
- Kuva poisi -toiminto
- Ohjelman tallennus
- Ohjelman ajavanvaihto
- 802.11 a/b/g/n sisääränkennetti WLAN-tuki
- Audio-video-jako
- HbbTV

### High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Käytämällä tätä toimintoa, TV voi tuottaa suuremman dynaamisen valoalueen kaappaamalla ja yhdistämällä usean eri valaisustuksen. HDR/HLG lupaa paremmien kuvalaadun, kirkkaampien, realistisempien korostusten, kirkkaampien värien ja muiden paramunsten ansiosta. Se tarjoaa kuvan, jota elokuvantekijät tavoittelivat, näytämällä tummien varjoin piilottelevat alueet ja auringonvalon tällädella seivyydellä, väreillä ja yksityiskohdilla. HDR/HLG sisältää tuetaan natüü- ja portaatilitointen, HDMI, USB-tulohen ja DVB-S lähetysten kautta.

### Mukana tulevat varusteet

- Kaukosäädin
- Paristorit: 2 x AAA
- Ohjekäsikirja
- Pikaopas


### Valmiustilan huomautukset

Jos televisio ei vastaanota tulosignaalia (esim. antenni- tai HDMI -lähde) 3 minuutin aikana, TV

siirtyy valmiustilaan. Kun kytket television päälle seuraavan kerran päälle, ruutuun tulee ilmoitus: "Television siirtyi valmiustilaan automaatisesti, kun signaalia ei havaittu pitkään aikana." Voit poistaa **Esignaalin ajolusta** -toiminnon käytöstä asettamalla valitsehdon haluttuun tilaan **Asetukset>Järjestelmä>Laitteasetukset>valikossa**.

**Automaatinen TV:n sammatus -vaihtoehto (Asetukset>Järjestelmä>Lisää -valikossa)** voidaan asettaa arvoon väillä 1 - 8 oletuksena. Jos tästä asetusta ei ole asetettu **Pois** ja TV on jäljellä päälle ja sitä ei käytetä asettetuna aikana, kytketyy se valmiustilaan tämän ajan päättymättä. Kun kytket television päälle seuraavan kerran päälle, ruutuun tulee ilmoitus: "Television siirtyi valmiustilaan automaatisesti, kun sitä ei käytetty pitkään aikana." Valintaikkuna tulee esiin, ennen kuin TV siirtyy valmiustilaan. Jos mitään painiketta ei paineta, TV siirtyy valmiustilaan n. 5 minuutin odotusajan kuluttua. Korosta **Kyllä** ja paina **OK** valitaaksesi TV:n valmiustilaan välittömästi. Jos korostat **Ei** ja painat **OK**, TV pysyy päällä. Voit myös peruttaa **Automaatinen virransammatus** -toiminnon tästä valintaikkunasta. Korosta **Poista käytöstä** ja paina **OK**. TV pysyy päällä ja toiminto perutetaan. Voit ottaa myös käyttöön uudestaan muuttamalla **Automaatinen virransammatus -vaihtoeodon asetuksia Asetukset>Järjestelmä>Lisää -valikosta**.

### TV:n ohjauskytkin ja sen käyttö

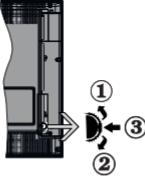

1. Ylös

2. Alas

3. Äänenvoimakkuus / Info / Lähdeluettelo ja Valmiustila-kytkin

Ohjauspainikkeella voida ohjata TV:n äänenvoimakkuutta/ohjelmaa/lähdettä ja valmiustilan toimintaa.

**Säätäksesi äänenvoimakkuutta:** Lisää äänenvoimakkuutta työntämällä painiketta ylös. Lisää äänenvoimakkuutta työntämällä painiketta alas.

**Vaihtaksesi kanavaa:** Paina painikkeen keskikohtaan, näytölle ilmestyy tielopakki. Selaa tallennettuja kanavia painamalla painiketta ylös tai alas.

**Vaihtaksesi lähteen:** Paina keskimmäistä painiketta kahdesti (toisen kerran yhteen), lähdettilä tulee esiin

näytölle. Selaa käytettävässä olevia lähteitä painamalla painiketta ylös tai alas.

**TV:n kytkeminen pois päältä:** Paina keskimmäinen painike pohjaan ja pidä sitä pohjassa muutaman sekunnin ajan, kunnes TV kytkeytyy välittämään.

**TV:n kytkeminen päälle:** Paina keskimmäinen painike pohjaan, TV kytkeytyy päälle.

#### Huomautukset:

Jos TV sammuttaa, käynnistyy tämä kierro uudelleen äänenvoimakkuuden asetuksesta.

Pääläikon ruutunäytöllä ei voida näyttää ohjainnäppäimiä.

#### Käyttö kaukosäätimellä

Paina kauko-ohjaimen Menu-painiketta nähdäkseen päävalikkoräytön. Käytä suuntapainikkeita ja OK-painiketta navigointiin ja asettamiseen. Paina Return/Back tai Menu-painiketta poistuaksesi valikkonäytöstä.

#### Sisäantulon valinta

Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteit TV-vastaantinneeseen, voit kytkeä eri sisäantulolähteitä. Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä toistuvasti valitaksesi eri lähteitä.

#### Kanavien vaihto ja äänenvoimakkuus

Voit vaihtaa kanavia tai säättää äänenvoimakkuutta käytäntällä kaukosäätimen **Ohjelma +/-**- ja **Äänenvoimakkuus +/-**-painikkeita.

#### TV:n pääläikon käyttö

Kun **Menu**-painiketta painetaan, TV:n päävalikko ilmestyy näytön alaosaan. Voi selata valikkohetetta suuntapainikkeilla kaukosäätimessä. Kohteen valitsemiseksi tai alivalikon vaihtoehdon näytämiseksi korostetessa valikkossa, paina **OK**-painiketta. Kun valikkovaihtoehto korostetaan, osa alivalikon kohteista voi näkyä valikkopalkin yläosassa, niiden käytämiseksi nopeasti. Alipalkapäin käytämiseksä korosta se, paina **OK** ja aseta halutuksi vasemmalta/oikealta suuntapainikkeella. Kun olet valmis, paina **OK** tai **Taakse/paluu** painiketta jatkaksesi.

Näet myös paikka-, sää-, aika- ja päivämäärätietoja TV:n päävalikkoräytöltä. Viirheitä pienet kuvakeet näytävät ajan, verkon ja soveltuksen synkronoinnin tilan. Jos nämä kuvakeet näytetään viirheänä, tarkoittaa se, että aikafotioja päivitetään, verkon on yhdistetty ja synkronointi on onnistunut. Muussa tapauksessa kuvakeet näytetään valkoisia.

Paina **Exit**-painiketta päävalikon sulkemiseksi.

#### 1. Aloitus

Kun päävalikko on auki, **Aloitusvalikko** korostetaan. **Aloitusvalikon sisältö** voidaan muokata. Siirry TV-valikkoon, korosta **Muokkaa aloitus**-vaihtoehto ja paina **OK**. **Aloitusvalikko** vaihtuu muokkaustilaan. Muokkaustilassa voit poistaa tai muuttua kohteiden

sijaintia **Aloitus**valikkossa. Korosta vaihtoehto ja paina **OK**. Valitse **Poista** tai **Sisärt** vaihtoehto ja paina **OK**. Sisärt valikkohetetta oikealle, vasemmalle, ylös ja alas suuntapainikkeilla ja valitse kohta, jonne haluat siirtää kohteen ja paina **OK**.

Voi myös lisätä vaihtoehtoja muista valikoista **Aloitusvalikkoon**. Korosta vaihtoehto ja paina **Alas**-painiketta kaukosäätimessä. Jos näet **Lisää aloitusvalikkoon**-vaihtoehdon, voit lisätä sen **Aloitusvalikkoon**.

#### 2. Haku

Voi etsiä kanavia, oppaita, TV-valikoita, sovelluksia, verkkooja, YouTubesta ja Videoita tällä toiminnoilla. Paina **OK** ja syötä avainsana virtuaaliseella näppäimistöllä. Korosta **OK** ja aloita hakuna **OK**. Tulokset näytetään näytöllä. Valitse halutu tulos käytätmällä suuntapainikkeita ja paina **OK** jatkaaksesi.

#### 3. TV:

##### 3.1. Opas

Voit avata shökisen ohjelmaoppaan tällä vaihtoehdolla. Katso lisätietoja **Elektroninen ohjelmaopas (EPG)**-osiossa.

##### 3.2. Kanavat

Voit avata **Kanavat**-valikon tällä vaihtoehdolla. Lisätietoja **On Kanavalistan käytöö -**osiossa.

##### 3.3. Ajustimet

Voit asettaa ajastimen tuleville tapahtumille tämän valikon vaihtoehdoista. Voi myös tarkastaa aiemmin luodut ajastimet tässä valikkossa.

Uuden ajastimen lisäämiseksi, valitse **Lisää ajastin**-vaihtelehti oikealle/vasemmalle painikkeella ja paina **OK**. Aseta alivalikon vaihtoehdot ja lopeta painamalla **OK**. Uusi ajastin luodaan.

Aiemmin luodun ajastimen muokkaamiseksi, korosta tämä ajastin, valitse **Muokkaa valittu ajastinta**-vaihtelehti ja paina **OK**. Vahvistusviesti ilmestyy ruutuun. Korosta **Kyllä** ja paina **OK** jatkaaksesi. Huoma, että tätä toimintaa ei voida suorittaa uudestaan muutaman minuutin aikana.

##### 5. Lähetet

Voit haluta tulotuléitä tämän valikon vaihtoehdoista.

Nykysien lähteen muuttamiseksi tai TV:n käytämiseksi langattomanan näytöllätoiteena , korosta yksi valitsohde ja paina **OK**.

##### 5.1. Lähdeasetukset

Voit haluta läheasetukset valikon tällä vaihtoehdolla. Muokkaa nimisi, sali tai poista käytöstä valitun lähteen.

##### Kaukosäätimen pariston asentaminen

Irrota kaukosäätimen takakansi. Asenna kaksi **AAA**-paristo. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vanha paristo poistot vain samanmallisilta. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Viesti näkyy näytössä, kun paristotaso on alhainen ja pariston on vaihdettava. Huoma, että kun paristot ovat tyhjiyneet, kaukosäätimen toiminta voi heikentyä. Paristoja ei saa altistaa kuumuuille, kuten auringonvalolle, tuelleille, jne.

tallennettuja tapahtumia. Korosta väliilehti vasemmalle tai oikealle painikkeella ja paina **OK** vaihtoehojen näytämiseksi.

#### 3.5. Lisää sovelluksia

Voi käyttää tällä vaihtoehtoa TV:seen asennettujen sovellusten hallitsemiseksi. Korosta ja paina **OK**. Voit lisätä asennetun sovelluksen **Aloitus**-valikkoon, avata tai poistaa sen. Korosta sovellus ja paina **OK** nähdäkseen kaikki käytettäväissä olevat sovellukset.

#### 3.6. Markkina

Voi lisätä uusia sovelluksia sovelluksesta markkinat tällä vaihtoehdolla. Korosta ja paina **OK**. Käytettäväissä olevat sovellukset näytetään. Päätset verkkomyyrällään myös **Lisää sovelluksia valikkona**.

#### 3.7. Saavutettavuus

Voit avata saavutettavuusasetukset valikon tällä vaihtoehdolla.

#### 3.8. Yksityisyysdien asetukset

Voit avata yksityisyysdien asetukset valikon tällä vaihtoehdolla. Tämä vaihtoehto ei ehkä ole käytössä, riippuen TV-mallista ja ensiasennuksessa valitusta masta.

#### 4. Asetukset

Voit halutta TV:n asetuksia tämän valikon vaihtoehdoista. Katso lisätietoja **Asetukset-valikon sisältö**-osiossa.

Voit valittaa muokkaukset **Aloitus**-valikoissa oletuksiin käytäntöllä **Nollaa sovellukset** vaihtoehto (riippuu TV-mallista ja sen toiminnosta). Korosta ja paina **OK**. Vahvistusviesti ilmestyy ruutuun. Korosta **Kyllä** ja paina **OK** jatkaaksesi. Huoma, että tätä toimintaa ei voida suorittaa uudestaan muutaman minuutin aikana.

#### 5. Lähetet

Voit haluta tulotuléitä tämän valikon vaihtoehdoista. Nykyisen lähteen muuttamiseksi tai TV:n käytämiseksi langattomanan näytöllätoiteena , korosta yksi valitsohde ja paina **OK**.

##### 5.1. Lähdeasetukset

Voit haluta läheasetukset valikon tällä vaihtoehdolla. Muokkaa nimisi, sali tai poista käytöstä valitun lähteen.

##### Kaukosäätimen pariston asentaminen


Irrota kaukosäätimen takakansi. Asenna kaksi **AAA**-paristo. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vanha paristo poistot vain samanmallisilta. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

Viesti näkyy näytössä, kun paristotaso on alhainen ja pariston on vaihdettava. Huoma, että kun paristot ovat tyhjiyneet, kaukosäätimen toiminta voi heikentyä. Paristoja ei saa altistaa kuumuuille, kuten auringonvalolle, tuelleille, jne.

#### Virtalitettä

**TÄRKEÄ:** TV on tarkoitettu käytettäväksi **12 V DC**. Tähän tarkoitukseen käytetään **12 V** sovitinta. Liitä sovitin **100-240 V AC 50/60 Hz** sähköverkkoon.

Otetusti TV:n ulos pakkauksesta, anna sen lämmetä huollosepälläniltaan ennen kuin kytket sen verkkovirtaan.

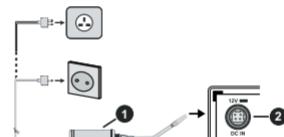

Tärkeät turvallisuusohjeet

Varmista, että kytketynä on oikein maadoitettu

Liitä verkkovirtasovitin maadoitettuun pistorasiaan mukana toimitettulla virtajohdolla. Jos mukana toimitetti pistoke ei sovi pistorasiaan, kysy lisätietoja sähköhiehestä.



Liitä maajohto huolellisesti.

#### Antennillitettä

Liitä antenni- tai kaapeli-TV:n liittimen ANTENNISIÄNTULOON (ANT) TV:n takaosaan alaosassa.

#### TV:n takaosa



Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että seka TV ettei laita on sammutettu ennen liittämän suorittamista. Kun liittäntä on valmis, voit kytkää laitteen pällille ja käyttää sitä.

#### Lisensissihuomautukset

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä.

"YouTube" ja YouTube-logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

DTS-patentti, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssin alaisuudessa. DTS, Symboli, DTS ja Symboli yhdessä, DTS Virtual:X, ja DTS Virtual:X logo ovat DTS, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



DTS-patentti, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssin alaisuudessa. DTS, Symboli, DTS ja Symboli yhdessä, DTS Virtual:X, ja DTS Virtual:X logo ovat DTS, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä ja tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tämä tuote sisältää Microsoftin immateriaalioikeuksen sisältyvää teknologiaa. Tämän teknologian käyttö tai jakelu on kielletty ilman Microsoftin lisenssää.

Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -säilyllon käyttöteknologiaa immateriaalioikesiin, mukaan lukien tekijänoikeusjutun, sisällön suojaamiseksi. Tämä laite käyttää PlayReady-teknikaan PlayReady- ja/tai WMDRM-suojaatun sisällön avaimiseen. Jos laite ei kyene noudattamaan sisällön käyttörajoituksia, voi sisällön omistajat pyytää Microsoftia estämään laitetta käytästä PlayReady-suojattua sisältöä. Tämä estämisen ei saa vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön tai muun sisällön käyttötekniikan suojaamasta sisältöä. Sisällön omistajat voivat vaatia PlayReadyn päivitystämisen heidän sisällön käytämisestä. Jos et hyväksy päivitystä, et voi käyttää sisältöä, joka vaati päivityksen.

"CI Plus" Logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki.

Tätä tuotetta suojaavat tietyn Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällainen teknikaan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-työntekijön suostumusta.

## Tiedot hävitämisestä

### [Euroopan Unioni]

Nämä symbolit viittaavat siihen, että sähköiset ja elektroniset laitteet ja akut, joissa symboli esintyy, eivät saa hävittää yleisenä talousjätteeenä sen käytöltä päättymättä. Sen sijaan tuotu on luovutettava sopivan sähkö- ja elektronika-alialalleiden kieräytyskestä huolehtivaan keräyspisteeseen ja käytettyjen paristoisten asiamuotojen käsitteilytä, talteen ottamiseen ja kierrätys edellytävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

Varmistamalla tuotteen oikeaoppinen hävitämisen, autat estämään mahdolliset ympäristö- ja terveysvaarat, jotka voivat syntyä tuotteen värästä hävitämisenstä. Kysy lisätietoja tuotteen keräyspisteistä ja kierrätystä, ja paikallisesta jätteenkäsittelykeskuudesta tai liikkeestä joista osti tuotteen.

**Jätteiden värä hävitämisen voi olla rangaistava teko kansallisen lainsäädännön mukaisesti.**

**(Yritysket)**

Jos haluat vähittää tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkasta ostosopimukseesi ehdot ja säännöt.

### [Euroopan unionin ulkopuolist mat]

Nämä symbolit ovat voimassa ainostaan Euroopan Unionissa.

Pyydy paikalliselta viranomaiselta lisätietoja hävitämisestä ja kierrätystä.

Tuote ja pakkauksmateriaali tulee viedä paikalliselle keräyskeskukseen.

Ora keräyskeskuksista hyväksyy tuotteen maksutta.

**Huomaa:** Pb-merkki paristoissa symbolin alapuolella tarkoittaa, että ne sisältävät lyijyä.



### 1. Tuotteet

### 2. Akku

## Tekniset tiedot

<b>TV Lähetys</b>	PAL BG/1/DK/ SECAM BG/DK
<b>Kanavat vastaanotto</b>	VHF (BAND I/II) UHF (BAND U) HYPERBAND
<b>Digitaalivastaanotto</b>	Täysin integroitu digitaalimaailman-päällinen-kaapel-TV (DVB-T2-C) (DVB-T2-yhteensopiva)
<b>Esiasettujen kanavat määrä</b>	1 000
<b>Kanavainvalmaisin</b>	Ruutunäytölt
<b>RF-antenninitulo</b>	75 ohm (epäsymmetrisen)
<b>Käytöjänite</b>	100-240V AC, 50/60Hz.
<b>Aäni</b>	DTS Virtual:X DTS-HD
<b>Aäniliähtöteho (WRMS.) (10% THD)</b>	2 x 2,5
<b>Virrankulutus (W)</b>	47W
<b>Verkotetut valmiustilan virrankulutus (W)</b>	< 2
<b>TV:n mitat SxLxK (jalustalla) (mm)</b>	135 x 506 x 309
<b>TV:n mitat SxLxK (Ilman jalustaa) (mm)</b>	39/56 x 506 x 309
<b>Näytö</b>	22"
<b>Käytölämpötila ja ilmankosteus</b>	0°C - 40°C, ilmankosteus enint. 85 %

## Langattoman lähiverkkolähetimen ominaisuudet

Taajuusaluetta	Maks. ulostuloteho
2400 - 2483.5 MHz (CH11-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


## Maakohtaiset rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu koti- ja toimistokäytöön kai-kissa EU-maissa (ja muissa olenoista EU-direktiiviä noudatavissa maissa) ilman rajoituksia paitsi alla mainitussa maissa.

Maa	Rajoitukset
Bulgaria	Yleinen valtuutus vaaditaan ulkokäytöön ja julkisissa palveluissa
Italia	Jos käytetään omalla kiinteistöllä ulkopuolella, yleinen valtuutus vaaditaan
Kreikka	Sisäkäytöön vain 5470 MHz - 5725 MHz kaistalla
Luxembourg	Yleinen valtuutus vaaditaan verkko- ja palvelukäytöön (ei spectrum)
Norja	Radioilähetystöt ovat kiellettyjä maantieteellisellä alueella 20 km säteellä Ny-Alesundin keskuksesta
Venäjä	Vain sisäkäytöön
Israel	Vain 5 GHz kaistalla 5180 MHz-5320 MHz alueelle

Maiden vaatimukset voivat muuttua milloin tahansa. Suosittelemme, että käytäjät tarkastavat paikallisia viranomaisilta 5 GHz langaton lähiverkkoa koskevat kansalliset määräykset.

## Kaukosäädin

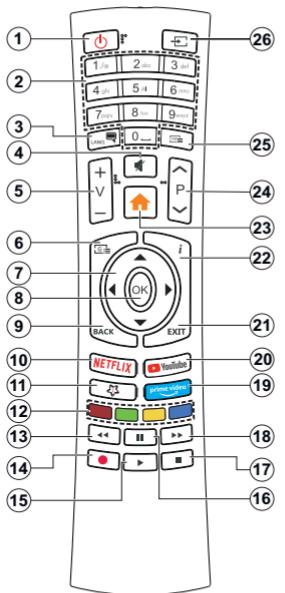

### (\*) OMA PAINIKE 1:

Tällä painikkeella voi olla oletustoiminto mallista riippuen. Voit kuitenkin asettaa erikoistoiminnon tähän painikseense painamalla sitä viiden sekunnin ajan ollessasi halutessa lähetessä, kanavassa tai soveltuksessa. Vähivistuvesti näkyy ruudulla. Nyt OMA PAINIKE 1 on liitetty valitun toimintoon.

Huomaa, että jos suoritat ensiasennuksen, OMA PAINIKE 1 palaa oletustoimintoon.

- Valmiustila:** Kytkee TV:n päälle/pois päältä
- Numeropainikkeet:** Valitaa kanavan, syöttää numeron tai kirjaimen näytön tekitäruutuun.
- Kieli:** Vaihtaa äänitilojen (analoginen TV), näytöjen ja ääni-/tekstityskielien välillä ja kytkee tekstytilisen päälle tai pois (Digitaal-TV; Jos käytettävässä)
- Vaimennus:** Hiljentää TV:n äänensä kokonaan
- Äänenvoimakkuus +/-**
- Opas:** Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan
- Suuntapainikkeet:** Auttaa valikoiden sisällön jne. selaimissaan ja näyttää alisivut Teksti-TV tilassa, kun sitä painetaan oikealle tai vasemmalle
- OK:** Valvistaa käytäjän valinnat, pitää sivun (teksti-TV tilassa), näyttää Kanavavalikon (DTV-tila)
- Takaisin/Paluu:** Palaa takaisin edelliseen näytöön, avaa hakemistosivut (teksti-TV tilassa) Vaihtaa nopeasti edellisen ja nykyisen kanavan tai lähteen välillä
- Netflix:** Käynnistää Netflix-sovelluksen.
- Oma painike 1(\*)**
- Väripainikkeet:** Seuraa ruudulle tulevia ohjeita saadaksesi lisätietoja värillisten painikkeiden toiminnosta
- Kelaus taaksepäin:** Siirtää ruutuja taaksepäin mediassa, kuten elokuvat
- Tallenna:** Tallentaa ohjelman
- Toista:** Käynnistää valitun median toiston
- Tauko:** Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansirtoalennuksen
- Pysäytä:** Pysäyttää toistetavan median
- Nopea eteenpäin:** Siirtää ruutuja eteenpäin mediassa, kuten elokuvat
- Prime Video:** Avaa Amazon Prime video -sovelluksen
- YouTube:** Avaa YouTube -sovelluksen
- Poistu:** Sulkee ja poistuu valikoista tai palaa edelliseen näytöön
- Info:** Näyttää tietoa ruudulla esitetyn ohjelman sisällöstä, näyttää pilottelutiedot (näyttä - teksti-TV tilassa)
- Valikko:** Näyttää TV-valikon
- Ohjelma +/-**
- Teksti:** Näyttää teksti-TV:n (jos käytettävässä), painaa uudestaan tekstin näytämiseksi tavallisen kuvan päällä (yhdistelmä)
- Lähde:** Näyttää kaikki lähetyks- ja sisältölähteet

## Liittännät

Liitin	Typpi	Kaapelit	Laitte
	VGA liittäntä (taka)		
AUDIO SISÄÄNTULO	PC/YPbPr/Audio liittäntä (takana)	YPbPr/PC -äänikaapeli	
	HDMI liittäntä (sisällytäkaosa)		
SPDIF	SPDIF (Koaksiaaliitäntö) liittäntä (taka)		
TAKA AV	Taka AV (Audio/video) liittäntä (takana)	Audio Video -kaapeli	
KUULOKKE	Kuulokkeet liittäntä (sisu)		
YPBPR	YPbPr Video-liittäntä (takana)	PC to YPbPr liittäntäkaapeli	
	USB liittäntä (sisu)		
	CI-liittäntä (sisu)		
	12V DC liittäntä (takana)		12V DC Sisääntulo V+ V- V-

Kesä vasemmalla olevia kuvia. Voit käytä YPbPr, VGA kaapeleja YPbPr-signaalin käytämisessä VGA-tulon kautta. VGA- ja YPbPr liittäntä ei voi käytä samanaikaisesti. Ottaksesi käyttöön PC/YPbPr-äiset, sinun tulee liittää äänilähteet takana oleviin audioliittimiin YPbPr/PC-kaapelin avulla. Käytettäessä seinälaitekuormitusta (saatavissa alemmalla liikkeestä, mikäli ei sis. toimitukseen) suosittelemme, että lättää kaikki johdot laitakäytäntöihin ennen TV:n asentamista seinään. Läitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Katso moduulin ohjekirjasta asetustietojen vuoksi. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500mA laitteita. Laitteet, joiden virta-arvo on yli 500mA, voivat vaurioittaa TV:tä. Yhdistäessäsi laitteita TV:seen HDMI-kaapeli avulla, suojaatkaesi kuvaa taajuushäiriötilanteiden menekäytäntöä nopeaa, suojaatkaa (korkeakuokkaista) HDMI-kaapelia joka sisältää ferritytimen.

Jos hakuu liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on summutettu ennen liittännän suorittamista. Kun liittääntä on valmis, voit kytkeä laitteen päälii ja käyttää niitä.

## Pääle/Pois kytökeminen

### TV:n kytökeminen pääle

Liiät virtajohto pistorasiaan (100-240 V AC, 50/60 Hz). Kytökeksi TV:n valmiustilasta pääle suorita jokin seuraavista:

- Paina **Valmiustila**- **Ohjelma +/-**- tai numeropainiketta kaukosäätimestä.
- Paina **TV:n** sivulla olevan toimintokytkimen keskikohtaan.

### TV:n kytökeminen pois päältä

Paina **Valmiustila**-painiketta kaukosäätimestä, tai paina **TV:n** sivulla olevan toimintokytkimen keskikohtaa ja pidä sitä pohjassa muutaman sekunnin ajan, jolloin TV siirtyy valmiustilaan.

**Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohto pistorasiasta.**

**Huomautus:** Kun TV on valmiustilassa, valmiustilan **LED-valo** voi vilkuilla ilmanista, ettei **loiminnon** kuten **Valmiustila** kauko, **Päivitystilasta** tai **Ajastin** ovat aktivoitujen. **LED-valo** vilkuu myös kun kytket **TV:n** pääle valmiustilaan.

## Ensimmäinen Asetusn

Kun TV kytetään pääle ensimmäisen kerran, "KieLEN valinta"-valikko näytetään. Valitse haluamasi kieli ja paina **OK**. Asetuksen sisällä olevana haluamasi asetukset suotapainikkeella ja **OK**-painikkeella.

Kielen valinnan jälkeen, viestissä kysytään halutko muuttaa käytettäväysasetusta. Korosta **Kyllä** ja paina **OK** jatkaksesi. Katso lisätietoja käytettävistä vaihtoehtoista osassa **Järjestelmävalikon sisältä**.

Aseta maa seuraavalla näytöllä. Rippuen valitusta **Maasta**, sinua saatetaan tässä vaiheessa pyytää antamaan PIN-koodiasi. Valitits **PIN-koodi** eli voi olla 0000. Sinun tulee antaa se, mikäli sinua pyydetään antamaan PIN myöhempien valikkotointimoilla varten.

Tässä kohtaa voit aktivoida **Myyymälätila**-valinnan. Tämä vaihtoehto muutkaa TV:n asetuksia myymäläympäristöön ja TV-mallista riippuen, tietoinnistaan voin valittaa näkyn ylöstäessä tietopalveluksi. Tämä valinta on tarkoitettu vain myymäläkäyttöön. **Alottolista** varten suosittelemme **Kotiliitä**. Tämä vaihtoehto on käytettävissä **Asetukset>Järjestelmä>lisää**-valikossa ja se voidaan myöhemmin asettaa pois/päälle. Suorita valinta ja paina **OK** jatkaksesi.

Kuvan valinantaan tulee esin. Jotta TV kuluttaisi vähemmän virtaa ja olisi ympäristöystävällisempä, valitse **Luonnollinen** ja paina **OK** jatkaksesi. Valintaan voidaan muuttaa myöhemmin valitsemalla **Tila-vaihtoehto Asetukset>Kuva**-valikosta.

Rippuen TV-mallista ja maavallinasta, **Yksityisyysden asetukset**-valikko voi tulla esin tässä vaiheessa. Voit asettaa yksityisyyskoodeidet tästä valikosta. Korosta toiminto ja paina **Vasen** tai **Oikea**-painiketta

ottoaksesi toiminnon käyttöön tai pois käytöstä. Lue jokaisen korostetun toiminnon kuvauskset näytöllä ennen muutosten suorittamista. Selaa tekstisi **Ohjelma +/-**- painikkeilla. Voit muuttaa asetuskiä milloin tahansa **Asetukset>Järjestelmä>Yksityisyysden** asetukset valikosta. Jos **Internettyyheys** -vaihtoehto ei ole käytössä, **Verkkoli/Internet-asetukset** -näytöltä otetaan. Jos sinulla on kysytävää, valitustuksia tai huomaattavasta tästä yksityisyysdenojuosta tai sen käytäntöstä, ota yhteyttä meihin shkäposttise osoitteeseen smartfinsecurity@vostoshub.com.

Korosta Seuraava ja paina kaukosäätimen **OK**- painiketta ja **Verkkoli/Internet-Asetusket** tulee esiin. Katso kohta **Littetävyyys** asetuksesta langallisen tai langatonan yhteyden. Jos haluat, että TV kulumata vähemmän taitaa valmiustilassa, voit **Verkkotetu Valmiustila**-vaihtoehdon käytöstä asettamalla sen tilaan **Pois**. Kun asetukset ovat valmiit, korosta **Seuraava** ja jatka painamalla **OK**.

Seuraavalla sivulla ovat asetusten haettavien lähetystyyppien, salattujen kanavien haun ja aiakyöhyykkeen (maavallinasta riippuen). Voit myös asettaa lähetystyyppiä suosiksi. Valitsemasis lähetystyyppiä sijaan ensin kanavia haetaessa ja sen löytämät kanavat näkyvät kanavaluetelon huipulla. Kun olet valmis, korosta **Seuraava** ja paina **OK** jatkaksesi.

### Lähetystyyppi valinta

Ota lähetystyyppin haku käytöön korostamalla se ja paina **OK**. Valintranruutu valitun vaihtoehdon vieressä merkitään. Kytke hakuvaihtoehto pois päältä poistamalla valinrantamerkin painamalla **OK** kun osoitin valitussa lähetystyyppin vaihtoehdossa.

**Digitalialtianteni:** Mikäli **D. Antenni**-hakuehto on käännetty päälle, televisio hakee digitaalisia maanpääläisiä lähetysyksilöitä, kun muut asetukset on tehty.

**Digitaaliapilaikkipeli:** Mikäli **D. Kaapeli**-hakuehto on käännetty päälle, televisio hakee digitaalisia kaapelilähetysyksilöitä, kun muut asetukset on tehty. Viesti näytetään ennen haun aloittamista ja siinä kysytään, suoritetaanko kaapeliverkkohaku. Jos valitset **Kyllä** ja painat **OK** voit valita **Verkkoli** tai asettaa arvoit, kuten **Taajuus**, **Verkkotunnus** ja **Hakuvali** tekstinätyöllä. Jos valitset **Ei** ja painat **OK** voit asettaa **Käynnistys Taajuus**, **Pysäytys taajuus** ja **Hakuvali** seuraavalla näytöllä. Kun olet valmis, korosta **Seuraava** ja paina **OK** jatkaksesi.

**Huomautus:** *Viritysaike vaihtelee valitun Hakuvaliheen mukaan.*

**Analoginen:** Mikäli Analoginen-vaihtoehto on valittuna, televisio hakee analogisia lähetysyksilöitä, kun muut asetukset on tehty.

Kun ensiesitukset on tehty televisio alkaa hakea seuraavalla olevia lähetysyksilöitä valitsemiesi lähetystyyppien mukaisesti.

Kun haku jatkuu, näytetään hakutulokset näytön alasossa. Kun kaikki saatavilla olevat asemat on tallennettu, **Kanavavalikko** näkyy ruudulla. Voit muokata kanavalista omien mieltymystosi mukaan **Muokkaa**-vaihdehdelta tai painama **Menu-painiketta** sulkeutuksesi valikon ja katsellessasi televisiota.

Haun jatkuessa esine tullee viesti, jossa sinulla kysytään haluatko järjestää kanavat **LCN(\*)**-järjestelmän mukaisesti. Valitse **Kyllä** ja paina **OK** vahvistaaksesi valinnan.

(\*) **LCN** on Loginen kanavajärjestys, joka lajittaa saatavilla olevat lähetysketjet tunnistettavaksi kanavajärjestysen mukaisesti (mikäli saatavilla).

**Huomautus:** Älä summuta **TV:tä** ensiesitukseen olessa käynnyssä. Huomaat että jokin asetusket evät välttämättä ole saatavilla riippuen valitsemistasi sijainnista.

## Mediatoisto USB-tulon kautta

Voit liittää 2,5 "ja 3,5" (HDD ulkoisen virtalähde) ulkoiset kintoleimet tai **USB-muistikortin** televisioun USB-littäntän kautta.

**TÄRKEÄÄ!** Varmuuskopioi tiedostot tallennuslaiteessa ennen sen liittämistä TV:seen. Valmistaja ei vastaa mistään tiedostojen vahingoittumisesta tai tietoja katoamisesta. On mahdollista, että tietyt tyyppiset USB-laitteet (esim. MP3-soittimet) tai USB-kovalevyasemalla/muistiinlaitteilla ei voi käytellä ensimmäisenä osiona. Tämä voi vaarauttaa liittyy **USB/HDD-muistia/kiintolevyä**.

Multipartitiot tuki on käytettävissä. Korkeintaan kahta osista tuetaan. USB-levyn ensimmäistä osista käytetään **USB-valmiustimoille**. Se on myös asuttavata samoin kuin **USB-valmiustimoille** käytettävää ensimmäisenä osio.

Jotkut lähetysvirratapaketit eivät ehkä tallennu, signaaliongelmissa johtuen, joten joksu video saattaa käydä joistain aikana.

Tallennus. Toisto, Tauko, näyttö (playlist dialogue) – näppäimillä eivät ole käytettävissä **Teksti-TV** ollessa pääällä. Jos tallennus alkaa teksti-TV:llä olessa pääällä, teksti-TV sammuu automaattisesti. Teksti-TV ei myöskään ole käytössä tallennuksen tai toiston aikana.

Tuottatalennuksen ollessa käytössä voi käyttää valikkoja, valitahdella tai käyttää **Mediaselainen**-toimintoja, kuten katsela valokuviin, toista video- ja musiikkitiedostoja, ja jopa toista juuri tallentamaasi lähettiläitä.

Voit käyttää **USB-keskitintä** liittämällä sen TV:n USB-littäntään. Suosittelemme **USB-keskitintien** mukana tulevan ulkoisen virransyötön käytäntästä tässä tapauksessa.

Suosittelemme **TV:n USB-tulon** käytäntämistä suoraan, jos liittää **USB-kiintolevy**.

**Huomautus:** *Mediaselain voi esittää vain 100 ensimmäistä liitettyä USB-laitetta olevista kuvatedostoiista.*

## USB-tallennus

### Ohjelman tallennus

**TÄRKEÄÄ:** Uutta **USB-levyä** käytettäessä on suositeltua, että alustat levyin ensin käytäntämällä television **Levyin alustaminen** -ominaisuutta **TV>Tallennuskesk<Asetukset>** -valikosta.

Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytke **USB-levysi** ensin televisioon, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV-päälle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Tallentamiseksi USB-levylle sinulla olla vähintään 2 Gt vapaata tilaa ja sen tulee olla **USB 2.0**

-yhteensopiva. Jos **USB-asema** ei ole yhteensopiva, tulee virheilmoitus esin.

Pitkäkestoisista ohjelmista kuten elokuvien tallentamiseen suositellaan käytettäväksi **USB-kovalevyjä (HDD)**.

Tallennetut ohjelman tallennetaan liitettynä **USB-levyn**. Voit halutessasi tallentaa/kopioida tallenteet tietokoneelle, mutta näitä tiedostoja ei voi toistaa tietokoneella. Voit toistaa ne vain **TV:n** kautta. Huulen liikutukseen viive voi tapahtua ajanvaihdon aikana. Radiotallennus on tettu. TV voi tallentaa ohjelmaa kymmenen tuntia.

Tallennetut ohjelman jaetaan 4GT:N osioihin.

Jos liittyn **USB-levyn** kirjoitusnopeuteen ei ole riittävä, tallennus voi epäonnistua ja ajanvaihtotoiminto ei ehkä toimi.

Suosittelemme **USB-kiintolevyasemien** käytäntämistä **HD-ohjelman** tallennuksessa.

Älä irrota **USB-muistia/kiintolevyä** tallennuksen aikana. Tämä voi vaarauttaa liittyy **USB/HDD-muistia/kiintolevyä**.

Multipartitiot tuki on käytettävissä. Korkeintaan kahta osista tuetaan. USB-levyn ensimmäistä osista käytetään **USB-valmiustimoille**. Se on myös asuttavata samoin kuin **USB-valmiustimoille** käytettävää ensimmäisenä osio.

Jotkut lähetysvirratapaketit eivät ehkä tallennu, signaaliongelmissa johtuen, joten joksu video saattaa käydä joistain aikana.

Tallennus. Toisto, Tauko, näyttö (playlist dialogue) – näppäimillä eivät ole käytettävissä **Teksti-TV** ollessa pääällä. Jos tallennus alkaa teksti-TV:llä olessa pääällä, teksti-TV sammuu automaattisesti. Teksti-TV ei myöskään ole käytössä tallennuksen tai toiston aikana.

Tuottatalennuksen ollessa käytössä voi käyttää valikkoja, valitahdella tai käyttää **Mediaselainen**-toimintoja, kuten katsela valokuviin, toista video- ja musiikkitiedostoja, ja jopa toista juuri tallentamaasi lähettiläitä.

## Ajansirtoitoiminto

**Paina Tauko**-painiketta kun katsots lähetystä ajansirtoon tytäryksiksi. Ohjelma keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja tallennetaan samanaikaisesti liitettynä **USB-levyn**.

**Paina Play**-painiketta uudelleen jatkaaksesi keskeytetyn ohjelman katsomisesta pysäyttyshetkestä. Paina **Stop**-painiketta ajanvaihtotallennuksen pysäytämisestä ja siirtymiseksi takaisin suoraan lähetysyksistä.

Ajansirtoa ei voi käyttää radiotilassa.

Voi käyttää ajansirtoon nopeaa taaksepäinkelulausta toistoon tai nopean eteenpäätöistön aloittamisen jälkeen.

## Pikatallennus

Paina **Record**-painiketta käynnistääksesi tallennuksen välittömästi ohjelmaa katsottaaessa. Paina **Stop**-painiketta peruuuttaaksesi välittömän tallennuksen. Eti voi vaihtaa lähetystäksesi toiseen tallennuksen aikana. Kun tallennet ohjelman tai aikavaihdon aikana ja jos USB-laitteen nopeus ei ole riittävä, varoitusviesti ilmestyy näytöön.

## Tallennettujen ohjelmien katsoaminen

Välitse **Tallennukset TV**-valikko. Valitse tallennettu kohde listaista (jos alkaisemmin tallennetti). Paina **OK**-painiketta katsoaksesi **Vaihtoehdot**-valikkoon. Välitsa vaihtoehto ja paina **OK-painiketta**.

**Huomautus:** Päivällikon ja valikon kohteen näyttöön mahdollisuus ei ole käytettävissä toiston aikana.

Paina **Stop**-painiketta toiston pysäyttämiseksi ja palatakseen **Tallennukset**-valikkoon.

## Hidas eteenpäinkelua

Jos painat **Tauko**-painiketta tallennettua ohjelman katsoessaasi, hidas eteenpäinkelua -toiminto on käytettävissä. Voit käyttää **Pikakelaus eteenpäin**-painiketta käläseämiseni hintaan eteenpäin. Painamalla **Pikakelaus eteenpäin**-painiketta toistuvasti muuttaa hitaan keulauksen nopeutta.

## Tallennusasetukset

Voit myös asettaa tallennusominaisuudet **Asetukset**-välilehdeltä **Tallennukset**-valikkossa. Korosta **Asetukset**-valikko **Vasemmalle** tai **Oikealle** painikkeesta ja paina **OK**. Valitse haluttu kohde alavalikosta ja aseta **Vasemmalle** tai **Oikealle** painikkeella.

**Aloita alkaisin:** Voit asettaa tallennusajastimen aloitusajan alkaisemaksi tämän asetuksen avulla.

**Lopeta myöhään:** Voit asettaa tallennusajastimen aloitusajan myöhäiseksi tämän asetuksen avulla.

**Enimmäisajanvalta:** Tämän asetuksen avulla voit asettaa ajanvalitusta maksimiajaa. Käytettävässä olevat vaihtoehdot ovat likimääräisistä ja todellinen tallennusaika voi vaihdella lähetystästä riippuen. Käytetty ja vapaa tallennustilan arvo muuttuu tämän asetuksen mukaan. Varmista, että vapauta tilaa on riittävästi, mutuut tallennus ei ole mahdollista.

**Automaattinen hylkäys:** Voit asettaa **Hylkäyksen** tyyppisi **Ei mitään**, **Vanhin**, **Pisin** tai **Lyyhin**. Mikäli hylkäystyypiksi ei ole asetettu **Ei mitään**, voit asettaa **Toistamaton** -valinnaksi. Sisältyy tai **Ei sisälly**. Nämä vaihtoehdot määrittävät tallennuksen poisto-ominaisuuden lisältään muodostamiseksi käynnissä oleville tallennuksille.

**Kovalevy tiedot:** Voit tarkastella televisiointi liitetyn USB-tallennuslaitteen tietoja. Korosta ja paina **OK** katsoaksesi ja paina **Taakse/paluu** sulkeaksesi.

**Alusta levy:** Mikäli haluat poistaa kaikki USB-tallennuslaitteella olevat tiedot ja muuttaa leivyn

formaattiksi FAT32, voit käyttää tästä valintaa. Paina **OK**-painiketta **Formatoi levy**-valinnan ollessa korostettuna. Näytölle ilmestyy valikko, jossa sinua pyydetään antamaan PIN(\*). Kun olet syöttänyt PIN-koodin, vahvistusviesti tulee ruutuun. Valitse **KYLLÄ** ja paina **OK** aloittaaksesi USB-laitteen formatoinnin. Valitse **Ei** ja paina **OK**-peruaksesi.

(\* PIN-koodin oletusarvoksi on **0000** tai **1234**.

Mikäli olet määrittänyt PIN-koodin (riippuu valitusta maasta)

**Esinensuunnan** aikana, käytä määrittelemääsi PIN-koodia.

**TÄRKEÄÄ:** USB-aseman alustus poista KAIKKI tiedostot asemasta ja sen tiedostojärjestelmä astuletaan FAT32-muotoon. Virheet korjataan useimmissa tapauksissa formatoinnin jälkeen, mutta menetät KAikki tiedot.

Jos **"USB-laitteen tallennusnopeus on liian hidaa"**-viesti tulee näytöön tallennusta aloittaessa, yritys käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdolista, että USB-levyys ei tällä nopeusvaatimus. Yritä liittää toinen USB-levy.

## Mediaselain

Voi toistaa USB-levylle tallennettuja kuvia-, musiikkia- ja videoedostojä liittämällä sen television. Liitä USB-levy yhteen television siivussa sijaitsevista USB-liittimiöstä.

Kun olet liittänyt USB-tallennuslaitteen television, korostetaan **Lähdepalikka** valitsee USB. **Paina OK**, sen jälkeen ilmestyy näytöön **Mediaselaimen** valikko. Valitse haluamasi tiedosto ja paina **OK** sen näytäväiseksi tai toistamiseksi Voit avata USB-laitteesta olevaa sisältöä milloin tahansa. **Lähteet**-valikosta. Voit myös painaa **Source**-painiketta kaukosäätimessä ja valita USB-laitteen lähdeluettelesta.

Voi muokata Mediaselaimen käytävällä **Asetukset**-valikko. **Asetukset**-valikko voidaan avata tietorivistö, joka näytetään näytön alasossa, videoiedoston, ääniteoston toiston tai valokuvioidoston katselun aikana. Paina **Info**-painiketta, jos tietorivi on kadonnut korosta hammaspyöräsymboli tietorivin oikealle puolella ja paina **OK**. **Kuva-asetukset**, **Ääniasetus**, **Mediaselaimen asetukset** ja **Vaihtoehdot** valikot ovat käytettävissä, riippuen mediatedostotyypistä, TV-mallista ja sen toiminnosta. Nämä valikoiden sisältö voi vaihdella avatun mediatedostotyypin mukaan. Vain **Ääniasetus**-valikko on käytettävissä äänitedostojä toistettaessa.

**CEC-valinta** kohdassa **Asetukset**-**Järjestelmä**-**Lisää**-valikkossa tulee ensin asetetaan **Käytössä**. Paina **Source**-painiketta ja valitse liitettyän CEC-laitteen HDMI-tulo **Lähdeluetello**-valikosta. Kun uusi CEC-lähde on liitetty, se lisätään lähdevalikkoon omalla nimellään eikä liitetyn HDMI-portin nimellä (kuten DVD-soitin, Tallennin 1 jne.).

Television kaukosäädin pystyy suorittamaan päätoiminnon automatisesti, kun liitetty HDMI-lähde on valittu. Päättääksesi tämän toiminnon ja hallitseesi televisioita jälleen kaukosäätimen avulla, paina ja pidä painettuna kaukosäätimen "0-Nolla"-painiketta 3 sekunnin ajan.

Voit poistaa **CEC-toiminnon** käytöstä asettamalla valitsee **Järjestelmä**-**Lisää**-**valikossa**.

Televisio tukee myös ARC (audiopalukanava) -ominaisuutta. Tämä ominaisuus on audioyhteys, jonka tehtävänä on korvata muut kaapelit television ja audiojärjestelmän välillä (A/V-vastaanotto tai kaiutinjärjestelmä).

Kun ARC on aktivoitu TV mykistää äänilähdot, paitsi kuulokeliitännän, automaattisesti ja äänenvoimakkaiden ohjauspaineiden suunnataan liitettyyn ääniliitteeseen. Aktivoitaksesi ARC-toiminnon, aseta **Äänilähdot** valitsee **Asetukset**-**Ääniliitti** valikosta tilaan **HDMI ARC**.

**Huomautus:** ARC:tä tuetaan vain HDMI-2-tulon kautta.

## Järjestelmä-äänentehnilinna

Mahdolistaan äänenvahvistimen/vastaantotimen käytön television kanssa. Äänenvoimakkuutta voidaan halita television kaukosäätimen avulla. Aktivoitaksesi tämän ominaisuuden aseta **Äänilähdot** valitsee **Asetukset**-**Ääniliitti** valikosta tilaan **HDMI ARC**. Kun HDMI ARC -vaihtoehto on valittu, **CEC**-vaihtoehto asetetaan **Päälle** automaattisesti, jos sitä ei ole jo asetettu. Television kaiuttimet väimennetään ja katselun lähteeen ääneltä tulvat liitetystä äänentoistojärjestelmästä.

**Huomautus:** Ääniliitteet tulee tukea **järjestelmän äänenerhallintatiiminaisuutta**

## E-opas

Löydät TV:n käyttöohjeet E-oppaasta.

E-oppaan käytettäviseksi, avaa **Asetukset**-valikko, valitse **Oppaat** ja paina **OK**. Avataksesi E-oppaan nopeasti, paina **Menu**-painiketta ja sitten **Info**-painiketta.

Valitse haluamasi luokka suuntapainikkeilla. Jokainen luokka sisältää eri aiheet. Valitse aihe ja paina **OK** ohjeiden lukemiseksi. Sulje E-opasnäytöltä painamalla **Poistu** tai **Valikko**-painiketta.

**Huomautus:** *TV ei ehkä tee tästä toiminta mallista riippuen. E-oppaan sisältö voi vaihdella mallin mukaan.*

Asetusvalikon sisältö	
Kuvavalikon sisältö	
Tila	Voit muuttaa kuvatilan vastaanmaan toiveilasi ja vaatimuksiasi. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdosta: <b>Elokuvा</b> , <b>Peli</b> (valinnainen) , <b>Urheilu</b> , <b>Dynaaminen</b> ja <b>Luonnonlinne</b> .
Kontrasti	Säättää kuvaruudun valo- ja tummuusarvot.
Kirkkaus	Säättää kuvaruudun kirkkauksarvot.
Terävyys	Säättää kuvaruudussa olevien kohteiden terävyyttä.
Väri	Säättää värikkäläisyyttä.
Energyäsästö	Voit asettaa Energyäsästötilaksi <b>Mukautettu</b> , <b>Minimi</b> , <b>Tavallinen</b> , <b>Maksimi</b> , <b>Automaattinen</b> , <b>Näytö pois päältä</b> tai <b>Pois päältä</b> . <b>Huomautus:</b> Jotkut asetukset voivat olla erilaiset riippuen valitusta Tilasta.
Taustavallo	Tämä asetus ohja taustavalon tasoa. Taustavaltoiminto ei ole käytettävässä jos Energyäsästöasetus on asetettu muuhun kuin tilaan <b>Mukautettu</b> .
Kuvan zoomaus	Asettaa halutun kuvatarkkuuden koon.
Kuvaviirto	Tämä valitchoisto voi olla käytettäväissä riippuen <b>Kuvan zoomaus</b> -asetuksesta. Korosta ja paina <b>OK</b> , ja siirrä kuvaa ylös tai alas suuntapainikkeilla.
PC asento	Näkyy vain, kun sisään tulolähde on tilassa VGA/PC.
Autom. sijainti	Jos kuva ei ole keskityt VGA-tilassa, käytä tätä toimintoa kuvan asennon säätmisen automatisseksi. Paina <b>OK</b> automaattisen säädon aloittamiseksi.
Vaakapaikka	Tämä toiminto siirtää kuvaa vasemmalle ja oikealle.
V-sijainti	Tämä toiminto siirtää kuvaa ylös- tai alas päin ruudulla.
Dot Clock	Dot Clock -säädöksen korjaavat häiriötä, joita esiintyy pystyraidoituksen muodossa. Dot Intensive -esityksissä, kuten taulukkolaskentahojelmissa tai kappaleissa tai pienikokoisessa tekstitöissä.
Vaihe	Ripppuu sisään tulolähteestä (tietokone jne.), voi kuva olla hämärä tai sekava. Voit käyttää vaihettaa selvinmän kuvan saamiseksi kokeilemalla.
Lisäasetukset	
Dynaaminen kontrasti	Voit muuttaa dynaamisen kontrastisuhteen haluttuun arvoon.
Värilämpötila	Asettaa haluamasi värilämpötilan arvon. Käytettäväissä olevat vaihtoehdot ovat <b>Villeä</b> , <b>Normaali</b> , <b>Lämmin</b> ja <b>Mukautettu</b> .
Valkoinen piste	Mikäli Värilämpötila-vaihtoehdoksi on asetettu <b>Mukautettu</b> , tämä asetus on käytettäväissä. Lisää kuvan "lämpöä" tai "viileytä" painamalla Vasen tai Oikea -painikkeita.
Blue Stretch	Valkoisen värin parannustoiminto, joka tekee valkoisesta väristä viileämän kuvan kirkastamiseksi. Aseta <b>Pääll</b> käytämiseksi.
Micro Dimming	<b>Matala</b> , <b>Keskitaso</b> , <b>Korkea</b> ja <b>Pois</b> -vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Kun Mikrohimmenys on käytössä, se parantaa kontrasta paikallisesti joikaiselle määritellylle alueelle.
Kohinanvalimennus	<b>Matala</b> , <b>Keskitaso</b> , <b>Korkea</b> ja <b>Pois</b> -vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Jos lähetyssignaali on heikko ja kuvassa on häiriöitä, käytä <b>Kohinanvalimennus</b> -asetusta häiriöiden vähentämiseksi.
Filmilta	Tavalliset TV-ohjelman taittoideoita eri kuvanopeudella. Kun asetat tämän toiminnon paalle, näet nopeat konttaukset elokuvissa selvästi.
Ihon sävy	Ihon sävyä voidaan muuttaa välillä -5 ja 5.

Värisiirto	Voit asettaa haluamasi värisävyn.
Väriansäätäjä	Avaa väriansäätäjän asetukset. Aseta <b>Väriansäätäjä</b> käyttöön ja säädä <b>Värisävy</b> , <b>Väri</b> ja <b>Kirkkaus</b> arvoja manuaalisesti.
Gamut Mapping	Voit käyttää tätä valitchoetta TV-ruudussa näytettyjen värialueiden asettamiseen. Kun asetettu Päälle, värit asetetaan lähetesignaalista mukaan. Kun asetettu Pois, TV:n maksimivärikapasiteettiä käytetään oletusarvona (suositellu valitchoeo).
HDMI Full Range	Katseltaessa HDMI-lähettää, tämä asetus on saatavilla. Voit käyttää toimintoa kuvan mustusten korostamiseksi.
Nolla	Voit palauttaa kuvan-asetukset tehtaan asettamiin oletusarvoihin (paitsi peilitilassa).  Kun VGA (Tietokone) -tila on päällä, jotkut Kuvavalikon asetukset eivät ole käytettävissä. Sen sijaan VGA-tilan asetukset tulevat lisätyksi Kuvavalikon tietokone-tilan aikana.

## Äänivalikon sisältö

Dolby Audio	<b>Smart, Elokuva, Musiikki, Utiset ja Pois</b> vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta <b>Pois</b> , jos toimintoa ei käytetä. <b>Huomautus:</b> Osa kohteista Äänivalikossa ovat harmaata ja eivät käytettävissä, jos asetukset muuhun tilaan kuin <b>Pois</b> . Joidenkin vaihtoehtojen asetukset voivat myös muuttua, nykyistä asetuksista riippuen.
DTS Virtual:X	Tämä toiminto korostaa äänikokemuusta tarjoamalla surround-kaiuttimien virtuaalisoitinni TV-kaiuttimien kautta. Voit valita yhden esimäärätytystä äänitoistoja. <b>Musiikki, Urheilu, Elokuva ja Pois</b> -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta <b>Pois</b> , jos toimintoa ei käytetä. <b>Huomautus:</b> Osa kohteista Äänivalikossa ovat harmaata ja eivät käytettävissä, jos asetukset muuhun tilaan kuin <b>Pois</b> . Joidenkin vaihtoehtojen asetukset voivat myös muuttua, nykyistä asetuksista riippuen.
Ääniulostulo	Asettaa äänialustulon. <b>TV, S/PDIF, HDMI ARC, Vain kuulokkeet ja Linjalähtö</b> vaihtoehdot ovat käytettävissä. Äänialähtö ei ole, paittaa valitun vaihtoehdon ja kuulokelittännän kautta. Jos liität ulkoisen vahvistimen TV:seen kuulokeliittimen kautta, voit asettaa tähän vaihtoehdon tilaan Linjalähtö. Jos olet liittänyt kuulokelitteet TV:seen, aseta tämä vaihtoehto tilaan <b>Vain kuulokkeet</b> . Varmista ennen kuulokkeiden käyttöä, että valikon valinnaksi on asetettu <b>Vain kuulokkeet</b> . Mikäli asetuskena on <b>Linjalähtö</b> , kuulokkeiden äänenvoimakkuus on suurimmillaan, mikä voi vahingoittaa kuuloaasi. Jos <b>HDMI ARC</b> -vaihtoehto on valittu, <b>CEC</b> -toiminto otetaan käyttöön. <b>Huomautus:</b> Valitusta vaihtoehdosta riippuen, osa kohteista Äänivalikossa näytetään harmaina ja eivät ole käytössä.
AVL (Automaattinen äänenvoimakkuuden rajoitin)	Asettaa äänisen kiinteälle lähetosololle eri ohjelmien välistä. Jos <b>Dolby Audio</b> -valikko on asetettu muuhun vaihtoehtoon kuin <b>Pois</b> , <b>AVL</b> -asetus muuttuu. <b>Automaatti, Yö, Normaali ja Pois</b> -vaihtoehdot ovat käytettävissä. <b>Automaatti</b> -tilassa TV kytketyy <b>Normaali</b> tai <b>Yö</b> -tilaan automaatisesti, nykyisen aikajotien mukaan. Jos aikajotie ei ole saatavissa, on tämä vaihtoehto aina tilassa <b>Normaali</b> . Kun TV valitsee <b>Yö</b> -tilaan ensimmäisen kerran, kun tilaksi on asetettu <b>Automaattinen</b> , tietorivi tulee näyttöön. Huomaa, että verrattuna <b>Normaali</b> -tilaan, <b>Yö</b> -tila tarjoaa vahvennan dynaamisen pakkauskseen ohjausken, mikä sopii hiljaisiin ympäristöihin.
Lisäasetukset	
Taajuuskorjain	Valitsee taajuuskorjaimen tilan. Asetuksia voidaan mukauttaa ainoastaan <b>Käyttäjätilaissa</b> .
Dynaaminen Basso	Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä dynaamisen basson.
DTS DRC	Dynamic Range Control tarjoaa lähteiden voimakkaiden sääädön, sopivan matalan ja korkean toistoasnon äänialueen ylläpitämiseksi. Ota <b>DTS DRC</b> käytöön tai poista se käytästä asettamalla <b>Päälle</b> tai <b>Pois</b> .
Äänitila	Voit valita äänitilan (jos katsotu kanava tukee sitä).
Digitaalialustulo	Asettaa digitaalisen lähdon äänityypin.
Kuuloke	Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos <b>Äänialustulo</b> vaihtoehto ei ole tilassa <b>Linjalähtö</b> . Ennen kuulokkeiden käyttöä tulee varmistaa, että niden äänenvoimakkuus on asetettu matalalle tasolle kuulovarioidun välttämiseksi.
Tasapaino	Asettaa äänisen tasapainon. Tämä toiminto on aktivoitu, jos <b>Äänialähtö</b> vaihtoehto on tilassa <b>TV</b> tai <b>Vain kuulokkeet</b> . Tasapainotoiminto säättää TV:n kaiuttimien ja kuulokkeiden tasapainoja.
Nollaa	Nollaa ääniesasetukset tehdassasetuksin.

## Verkkovalikon sisältö

Verkkotyppi	Kytke verkkoyleteys irti tai aseta liitintäyppiksi Langaton laite.
Hae langattoma verkkoja	Aloita langattomien verkkojen haku. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos <b>Verkkotyppi</b> on asetettu <b>Langaton laite</b> tilaan.
Kytke irti	Kytkeytä irti langattomasta verkosta ja tallennetun langattoman verkkiprofiiliin poistamiseksi (jos tallennetti), korosta tämä vaihtoehto ja paina <b>OK</b> . Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos langattomaan verkkoon ei ole yhdistetty. Lisätietoja on <b>Liitettyvyyss</b> -osiossa.
Paina wifi-reittimen WPS-painiketta	Jos modeemissa/reittimessä on WPS, voit liittää siihen suoraan tällä vaihtoehdolla. Korosta tämä vaihtoehto ja paina <b>OK</b> . Siirry modeemi-/reittinlaitteeseen ja paina WPS-painiketta yhdeksän luomiseksi. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos <b>Verkkotyppi</b> on asetettu <b>Langaton laite</b> tilaan.
Internetin Nopeuden Testi	Käynnistä kaistaleveyden nopeustesti. Tulos näytetään näytöllä.
Lisäasetukset	Muuta TV:n IP- ja DNA-asetuksia.
Verkottu valmiustila	Voit ottaa tähän toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla <b>Päälle</b> tai <b>Pois</b> .
Huomautus:	Lisätietoja tähän valikon vaihtoehdosta on <b>Liitettyvyyss</b> -osassa.
<b>Asennus -Valikon Sisältö</b>	
Automaattinen kanavahaku (Uudelleenviritys)	Näytää automaattiset viritysvaihtoehdot. <b>D. Antenni:</b> Hakee ja tallentaa antennilliset DVB-asemat. <b>D. Kaapel:</b> Hakee ja tallentaa kaapeli-DVB-asemat. <b>Analoginen:</b> Hakee ja tallentaa analogiset kanavat.
Manuaalinen kanavahaku	Tätä ominaisuutta voidaan käyttää suoraan lähetykseen pääsemiseksi.
Verkon kanavahaku	Hakee linkityt kanavat lähetysjärjestelmästä. <b>D. Antenni:</b> Hakee antenniverkon kanavia. <b>D. Kaapeli:</b> Hakee kaapeliverkon kanavia.
Analoginen hienoviritys	Voit käyttää tätä asetusta analogisten kanavien hienostämiseen. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos analogisia kanavia ei ole tallennettu ja nykyinen katsoottava kanava ei ole analoginen.
Asennusasetukset (Lisävaruste)	Näytää asennusasetukset-valikon. <b>Valmiustilahaku (*):</b> TV etsii uusia tai puuttuvia kanavia valmiustilassa. Löydetyt uusilta näytetään. <b>Dynaaminen kanavapäivitys(*):</b> Jos tämä vaihtoehto on asetettu päälle, lähetysken muutokset, kuten taajuus, kanavanimi, tekstityskiel jne., näytetään automaattisesti katselun alkana. (*) Saatavissa mallista riippuen.
Tyhjennä Palvelulista	Käytä tätä asetusta poistaaksesi kaikki tallennetut kanavat. Tämä asetus näkyy vain, jos Maa-vaihtoehdoksi on asetettu Tanska, Ruotsi, Norja tai Suomi.
Valitse aktiivinen verkko	Tämä asetus mahdollistaa vain valitun verkon lähetysten esittämisen kanavaluetelossa. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, kun maaksi on valittu Norja.
Signaalitiedot	Voit käyttää tätä valikkokohtaa tietoliinille liittyvien signaalien, kuten signaalitaso/-laatu, verkon nimi jne. valvontaa saatavissa oleville taajuuslille.
Ensimmäinen Asennus	Poista kaikki tallennetut kanavat ja asetukset, palauttaa TV:n tehdassasetukset.

Järjestelmä valikon Sisältö	
Saavutettavuus	Näytää television saavutettavuusvalinnat.
Korkea kontrasti	Parannaa valikkovaihtoehtojen ja tekstin kontrastia, niiden lukemisen helpottamiseksi.
Kuulovauro	Mahdollistaa ohjelmanlähettäjän erikoistoiminnon.
Äänikuvaus	Selostustarasia esitetään näkövammaisille. Paina OK nähdäksesi saatavilla olevat Äänikuvaus-valikkovaihtoehot. Tämä toiminto on voimassa vain jos lähettiläjä tukee sitä. <i>Huomautus:</i> Äänen kuvaustoiminto ei ole käytettävässä tallennus- tai ajavaihto-tilassa.
Dialogin parannus	Tämä toiminto tarjoaa äänen jälkiparametrustoiiminnot puheperhajaisen dialogin parantamiseksi. Pois, Matala, Keskitaso ja Korkea vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta mieltymyksiesi mukaan. <i>Huomautus:</i> Tämä toiminto on käytössä vain, jos äänen tuloformaatti on AC-4 ja se vaikuttaa vain TV:n kaiuttimien ulostulon.
Puhutut tekstitykset	Puhuttujen tekstitysten oletusasetukset valitaan tässä asetusvaihtoehdossa. Puhuttujen tekstitysten asetamiseksi normaalien edelle, tämä vaihtoehto tulee asetettaa Päälli. Tämä vaihtoehto ei ehkä ole käytettävässä TV-mallista riippuen ja on käytettävässä vain, kun lähde on TV.
Suurennus	Mahdollistaa näytön suurenヌksen painikeyhdistelmillä. Päälli ja Pois -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta Päälli käytämiseksi.
Minimap	Minimap on käytössä ja deaktivoituu oletuksena. Se aktivoitaa, kun Suurennus toiminto on päällä. Tällä toiminnolla voit estää suurenustoiiminnon näyttämästä minimapin.
Näppäinäni	Tällä toiminnolla voit ottaa näppäinäniä käyttöön TV-valikkossa. Aseta Päälli käytämiseksi.
Korosta ohjelmat	
[S] tekstyksellä	Jos tämä vaihtoehto on päälli ja jossakin sähköisen ohjelmaoppaan tapahtumassa on "Tekstysi" palvelu, korostetaan tämä tapahtuma toisella värillä.
[SL] Viittomakieli	Jos tämä vaihtoehto on päälli ja jossakin sähköisen ohjelmaoppaan tapahtumassa on "Viittomakieli" palvelu, korostetaan tämä tapahtuma toisella värillä.
[AD] Äänikuvaus	Jos tämä vaihtoehto on päälli ja jossakin sähköisen ohjelmaoppaan tapahtumassa on "Äänikuvaus" palvelu, korostetaan tämä tapahtuma toisella värillä.
Kieli	Voit asettaa toisen kielen lähettäjäästä ja maasta riippuen.
Ehdollinen pääsy	Ohjaa Ehdollisen pääsy, kun käytettävässä.
Yksityisyys	Hallitse äly-TV:n sovelluksien yksityisyysoirekeuksia. Paina OK valikon avaamiseksi ja aseta haluamallasi tavalla.
Yksityisyysasetukset	Hallitse äly-TV:n sovelluksien yksityisyysoirekeuksia. Paina OK valikon avaamiseksi ja aseta haluamallasi tavalla.
Näyttää kaikki evästeet	Näytää kaikki tallennetut evästeet.
Poista kaikki evästeet	Poista kaikki tallennetut evästeet.
Älä jäljitä	Voit asettaa haluamasi jäljitystoiminnot Hbb-TV palvelulle tällä toiminnolla.

Lapsilukko	Aina salasana muuttaaksesi lapsilukkoasetusta. Voit säättää helposti <b>Valikon lukkota</b> , <b>Maturiteettilukko</b> , <b>Lapsilukko</b> tai <b>Ohjata</b> tassä valikkossa. Voit myös asettaa uuden PIN-koodin tai vaihtaa <b>CICAM</b> oletus PIN-koodin käytteen liittyyvä vaihtoehtoja. <i>Huomautus:</i> Jotkin valinnoista eivät ehkä ole käytettävissä <b>Ensiasennuksessa</b> tehdystä maavallinasta riippuen PIN-koodin oletusvaroksi on voitu asettaa 0000 tai mikäli olet määrittänyt PIN-koodin (riippuu valitusta maasta) Ensiasennuksen aikana, käytä määrittelemäsi PIN-koodia.
Päiväys/Aika	Asettaa päivämäärän ja ajan.
Lähteet	Muokkaa nimää, sali tai poista käytöstä valitun lähteent.
Netflix	Jos televisioi tukee tätä ominaisuutta voit nähdä ESN(*) tunnuksesi ja sammuttaa Netflixin. (*) ESN-numero on Netflixin asiakastunnus joka on suunniteltu tunnistamaan televisiota.
Samba ACR	Samba Interaktiivinen TV sisältää suosituksia ja muita soveltuksia, keräämällä tietoja itseen ruudun sisällön käytämisestä katselukokemuksen parantamiseksi. Tällä vaihtoehdolla voit avata Samba Interaktiivisen TV asetusvalikon, katso Samba TV:n käytöehdot. Yksityisyysdienosuusjärjätyönnöllä ja hallita mainosmieltymyksiasi jne. Internet-tehtävys vaaditaan HTML-pohjaisen asetuksien käyttämiseksi. Voit ottaa interaktiivisen TV:n käytöön tai poisi käytöstä milloin tahansa. <b>Asetukset&gt;Järjestelmä&gt;Yksityisyys&gt;Yksityisyysen asetukset</b> valikosta valitsemalla tai poistamalla merkin valitarruudussa, kyseisen kohteen viessä. Tämä vaihtoehto ei välittämättä ole saatavilla, koska se riippuu alkuperäisen asennuksen aikana valitusta maasta sekä television mallista ja sen ominaisuuksista.
Laiteasetukset	
[CEC]	Tämän asetuksen avulla voit ottaa CEC-toiminnon käyttöön tai poistaa se kokonaan käytöstä. Paina Vason tai Oikea -painiketta ottaaksesi tämän ominaisuuden käytöön tai poistaksesi sen käytöstä.
CEC Automaattivirta päälli	Tämän toiminnon avulla voit salilla HDMI-CEC -yhteensopivan laitteekin käytännistämään television ja vaihtamaan sen tulolähteen automaattisesti. Paina Vason tai Oikea -painiketta ottaaksesi tämän ominaisuuden käytöön tai poistaksesi sen käytöstä.
Ei signaalipajotusta	Jos televisio ei välttämättä vastaamalla (esim. antenni, tai HDMI -lähte) 3 minuutin aikana, TV siirtyy valmiustilaan. Voit ottaa käytöön tai poistaa käytöstä tämän toiminnon asettamalla tämän vaihtoehton.
Lisää	Näytää muita TV:n asetusvalintoja.
Kuvaruutunäytön viive	Muuttava viiveen keston valikon kuvaruudulle.
Valmiustilan LED-valo	Jos se on asetettu <b>pois päältä</b> , valmiustilan LED ei syty, kun TV on valmiustilassa.
Ohjelmiston päivitys	Varmista, että TV:ssä on uusin ohjelmisto. Paina OK nähdäksesi valikon asetukset.
Sovelluksen versio	Näytää nykyisen ohjelmiston version.
Automaattinen virrankatkaisu.	Asettaa ajan TV:hille automaattiseen valmiustilaan siirtymiselle kun TV:tä ei käytetä. Täksi arvoksi voidaan asettaa 1 - 8 tuntia, 1 tunnin askelilla. Voit poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla <b>Pois</b> .
Tekstystytila	Tämän valinnan avulla voit valita näytöllä esitettyvän tekstytilan ( <b>DVB-tekstysi / Teksti-TV-tekstysi</b> ), mikäli molemmat ovat käytettävissä. Oletusarvo on <b>DVB-tekstysi</b> . Tämä ominaisuus on käytettävässä vain, kun maaksi on valittu Norja.
Liiketila	Valitse tämä tila tallennustarkoituksin. Vaikka <b>Liiketila</b> olisikin käytössä, joitakin TV-valikon valinnoista ei ehkä voida käyttää.
Audio-video-jako	Tällä ominaisuudella voit jakaa älypuhelimeilles tai tabletteille tallennettuja tiedostoja. Jos omistat yhteensopivan älypuhelimen tai tabletin ja olet asentanut sille tähän tarkoituksen tehdyn soveltuksen voit jakaat/toistaa valokuvasi käytäen televisiota. Katso lisätietoja <b>jako-ohjelmiston</b> ohjeista.

Käynnistystila	Tämä asetus määrittää käynnistystila asetuksen. <b>Viimeinen tila ja Valmiustila</b> valinnaat ovat käytettävissä.
Virtuaalisaädin	Sallii tai ei salli virtuaalisäätimen käytööt.
OSS	Näyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (Open Source Software) lisenssilitteet.
Sovelluksen prioriteetti	Voit asettaa prioriteettimielityksellä muokkauksessasi ja CICAM AppMMI sovelluksen välillä tällä toiminnolla. Jos CICAM on asetettu TV:seen ja sovelluksen välillä on törmäys, annetaan prioriteetti valitulle sovellustyyppille.

**Huomautus:** Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytössä, riippuen TV-mallista ja ensiasennuksessa valitusta maasta.

## TV:n yleinen käyttö

### Canavalueettelon käyttäminen

TV laitteelle kaikki tallennettut kanavat canavalueetteloon. Voit muokata tätä canavalueetteloa, asettaa suosikkeja tai lisätä aktivisia kanavia luetteloon muokkaamalla **Canavalueettelon** asetuksia. Paina **OK**-painiketta avatakseen Canavalueetteloa. Voit suodattaa luettelut ja kanavia tai muokata nykyistä luetteloa **Suoottaja** ja **Muokkaa**-välilehdetin vaihtoehtoja. Korosta haluamasi välilehti ja paina **OK** vaihtoehtojen näytämiseksi.

Katsottavan kanavan lisäämiseksi **Aloitus**-valikkoon, korosta **Lisää aloitusvalikkoon** vaihtoehto **Muokkaa**-välilehdellä **Kanavat**-valikossa ja paina **OK**.

### Suoiksiluetteloiden hallinta

Voit luoda uuden erilaisteen luetteloa suoiksiluettelavaihde varten. Avaa **TV>Kanavat** -valikko ja paina **OK**-painiketta **Kanavat**-valikon avaamiseksi. Korosta **Muokkaa**-välilehti ja paina **OK** muokkausvalitettöhen näytämiseksi ja valitse **Merkitse kanava/poista merkki** -vaihtoehto. Halutaan haluamaasi kanava luettelosta painamalla **OK**-painiketta, kun kanava on korostettu. Voit valita uuden kanavan. Voit myös käyttää **Merkitse kaikkilta poista merkki**-vaihtoehtoa, kaikkien luettelon kanavien valittamiseksi. Paina sitten **Taakse/paluu** -painiketta, palataksesi Muokkaa-valikoon vaihtoehtoihin. Valitse **Lisää/Poista suosikit** -vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta. Suosikkiluetteloon tulee esin. Aseta haluttu luettelovalitettöön **Päälli**. Valitut/valitetut kanavat/lisätään luetteloon. Poistaaksesi kanavan tai kanavan suoiksiluettelosta toista samat vaiheet ja aseta haluamasi kanavaluettelon asetus **Pois**.

Voit käyttää **Suoottajan**-toiminta **Kanavat**-valikossa suodattakesi kanavia kanavaluettelossa pystyäsi valitettöjensi mukaisesti. Tämän **Suoottajan**-vaihtoehdon avulla voit asettaa yhden suoiksiluettelostasi esittävänä joka kerta, kun Kanavaluettelo avataan. Valitut suodatin-vaihtoehdot näytetään **Kanavat**-valikkona ylösnäytöllä.

### Lapsilukon asetukset

Lapsilukko-valikon valintojen avulla voidaan estää tiettyjen ohjelmien tai kanavien katseilu tai valikoiden käyttö. Nämä asetukset sijaitsevat **Asetukset>Järjestelmä>Lapsilukko**-valikossa.

Lapsilukkovalikko valintojen näytämiseksi on kirjoitettava PIN-numero. Oikean PIN-koodin antamisen jälkeen Lapsilukko-valikko tulee näyttöön.

**Vallikkolukko:** Tämä asetus ottaa käyttöön tai poista käytöstä pääsyn kaikkien television asetusvalikolle.

**Ikäluokko:** Mikäli tämä asetus on käytössä, televisio vastaanottaa lähetysten ikärajatiedot ja estää lähetysten katseilun, mikäli ikärajavaimistusta ei täytetä.

**Huomautus:** Mikäli **Ensiasennuksessa** maaksi on valittu Ranska, Itävalta tai Itävalta, **Lapsilukon** oletusarvoksi on asetettu 18.

**Lapsilukko:** Kun valinta on asetettu tilaan **Päälli**, TV:tä voidaan ohjata kauko-ohjaimen avulla. Tässä seuraavassa televisiön painikkeet elivät ole käytössä.

**Internet-lukko:** Jos tämä vaihtoehto on asetettu **Päälli**, Internetia käytävät sovelluspesipisteiden käytöstä. Aseta **Pois** näidensovellusten käytämiskeskuudesta.

**Aseta PIN:** Määritä uuden PIN-koodin.

**Oletus CICAM PIN:** Tämä asetus esitetään hinniemmennynä jos TV:n CI-korttipaikkaan ei ole asetettu CI-moduulia. Voit valitaan CI CAM oletus PIN-koodin käytteen tätä asetusta.

**Huomautus:** PIN-koodin oletusarvoksi on voitu asettaa 0000 tai 1234. Mikäli olet määrittänyt PIN-koodin (riippuen valitusta maasta) **Ensiasennuksen** aikana, käytä määritämäsi PIN-koodia.

**Jotkin asetukset eivät ehkä ole käytettävissä riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.**

### Sähköinen ohjelmaopas

Elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla, TV voi selata asennettujen kanavien tapahtumatieteloa. Ohjelma käytöltäkäsi riippuu kyseisestä lähetyksestä. Ohjelmaoppaan avaamiseksi Live TV -tilassa, paina **Guide**-painiketta kaukosävelmissä. Voit myös käyttää **Opas**-vaihtoehtoa **TV-valikkossa**. Käytettävässä on 2 eri tyyppistä aikataulua: **Aikajana**, **Luetelo** ja **Nyt/Seuraavaksi**. Vaihda näiden ulkoasujen välillä korostamalla välilehden kyseisellä ulkoasulla näytön yläreunaan ja paina **OK**.

Selaa ohjelmaopasta suuntaapainikkeilla. Käytä **Takaisin/paluu**-painiketta näytön yläsässä olevien välilehden vaihtoehtojen näytämiseksi.

### Aikajanan aikataulu

Tässä ulkoasuvaihtoehdossa, kaikki lueteltujen kanavien tapahtumat näytetään aikajanaan. Selaa tapahtumalista suuntaapainikkeilla. Korosta tapahtuma ja paina **OK** tapahtumavaivaihtoehtojen valikoni näytämiseksi.

Paina **Takaisin/paluu**-painiketta saatavissa olevien välilehdistävaihtoehtojen näytämiseksi. Korosta **Suoottaja**-välilehti ja paina **OK** nähdäksesi näytettävissä olevat suoittavirtoihet. Muuta ulkoasua korostamalla **Nyt/seuraava** ja paina **OK**. Voit käyttää **Editionen päivi** ja **Seuraava päivä** -vaihtoehtoja, edellisen ja seuraavan päivän vaihtoehtojen näytämiseksi.

Korosta **Lisää**-välilehti ja paina **OK** nähdäksesi alla olevat vaihtoehdot.

**Korosta laj:** Näyttää **Valitse laji** -valikon. Valitse laji ja paina **OK**. Ohjelmaoppassa valittua lajia vastaavat tapahtumat korostetaan.

**Opashaku:** Näyttää hakuvaihtoehdot. Tällä toiminnolla voit etsiä ohjelmaoppasta valittujen kriteerien mukaan. Vastaavat tulokset näytetään.

**Nyt:** Näyttää nykyiset ohjelmat korostetulta kanavalta.

**Sureenna:** Korosta ja paina OK nähdäksesi ohjelman laajennusta aikavalitusta.

#### Nyt/seuraava aikataulu

Ulkoasuvaihtoehdossa esitetään kanavien edellinen ja seuraava tapahtuma. Selaa tapauhimalista suuntaapainikkeita.

Paina **Takaisin/paluu**-painiketta saatavissa olevien välilehdistöiden käytämiseksi. Korosta **Suodatin**-välilehti ja paina OK nähdäksesi käytettävässä olevat suodatinvaihtoehdot. Muuta ulkoasua korostamalla **Aikajanainen aikataulu** ja paina **OK**.

#### Tapahtumavalinna

Käytä suuntaapainikkeita valitaksesi tapahtuman ja paina **OK**-painiketta nähdäksesi **Vaihtoehdot**-valikon. Seuraavat valinnat ovat käytettävissä.

**Valitse kanava:** Tällä valitetaan käytettäessä voit valitaan valitun kanavan. Ohjelmaopas sulkeutuu.

**Lisätieto:** Näyttää valitujen tapauhtumien tiedot. Paina vlos tai **OK**-painiketta tekstin selaimiseksi. Aseta **Tapahtuma-ajastin / Poista tapahtumajaistin:** Valitse Aseta ajastin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta. Voit asettaa ajastimen myöhempien tapauhtumien varteen. Jos asetut ajastusten perumerunen tapauhtuu korostamalla kynisen tapauhtuma ja painamalla **OK**-painiketta. Valitse sitten **Poista tapahtuma-ajastin**-vaihtoehto. Ajastin peruuuntuu.

**Tallennus / Poista tallennus Ajastin:** Valitse **Tallennus**-vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta jatkaisemaksi. Mikäli ohjelma lähetetään myöhemmin, se lisätään **Ajastimen** luetteloon tallennettavaksi. Mikäli tapauhtuma lähetetään parhaillaan, tallennus käynnistyväillästä.

Peruuuttaaksesi jo asennetun tallennukseen voi korostaa valitun ohjelman ja painaa **OK**-painiketta, valitse sitten **Poista tall. Ajastin**. Ajastintallennus peruuuntuu.

**TÄRKEÄÄ:** Kytke **USB**-levy televisioon, kun se on pois päältä. Kytke sitten TV pääle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi.

**Huomautukset:** Ei voi valitaan kanavaa, kun tallennus on käynnissä tai ajastin päälli nykyiselle kanavalle.

Ei ole mahdollista asettaa ajastinta kahdelle tai useammalle tapauksille samaan aikaan.

#### Teksti-TV-palvelut

Paina **Text**-painiketta avataksi. Paina uudelleen sekoitettuilla aktivoimiseks. Jolloin näet **Teksti-TV** sivun ja TV-lähetysten samanaikeisesti. Paina vielä kerran poistuksesi. Kun käytössä, on osa **Teksti-TV**-n sisusta varilinjen ja se voidaan valita vastaavalla värinäppäimillä. Noudatta ruudussa annettuja ohjeita.

#### Digitaalinen teksti-TV

Paina **Text**-painiketta tarkastellaksesi digitaalisen teksti-TV:n tietoja. Käytää sitä väripainikkeilla, suuntaapainikkeilla ja **OK**-painikkeella. Käytöltävoi erota riippuen digitaalisen teksti-TV:n sisällöstä. Noudata digitaalisen teksti-TV:n näytössä annettuja ohjeita. Kun **Text**-painike painetaan uudestaan, TV palaa televisiolähetysteen.

#### Ohjelmiston päivitys

Television pystyy löytämään ja päivityämään laitteeseen ohjelmiston automaattisesti lähetyssignaalin tai Internetin kautta.

#### Ohjelmapäivitysten haku käytölläitymän kautta

Valitse päivävalikoissa **Asetukset > Järjestelmä** ja sitten **Lisää**. Siirry kohtaan **Ohjelmapäivitys** ja paina **OK**-painiketta. Valitse **Etsi päivityksiä** ja paina **OK**-painiketta etsiäksesi ohjelmapäivityksia.

Jos uusi päivitys löytyy, laita alkaa ladata päivitystä. Kun lataus on valmis, varoituksia näytetään, paina **OK**-painiketta ohjelmapäivityksen päätämiseksi ja käynnistä TV uudestaan.

#### Kello 03.00 haku ja päivitystä

Television hakee uusia päivityksiä kello 03:00, jos **Automaattinen hakutoiminto**-valinta on asetettu Päälle ja jos televisio on liitetty antennijohdolle tai internettiin. Mikäli uusi ohjelmoisto on löydetty ja ladattu onnistuneesti se asennetaan seuraavan virrankäynnistysten yhteydessä.

**Huomautus:** Alä kytke virtajohto itti **LED**-valon vilkkessa uloleenkäynnistykseen aikana. Jos TV ei löydä päivitystä, kytke TV itti, odota kaksi minuuttia ja kytke se takaisin.

Kaikeilla päivityksillä ohjataan automaattisesti. Jos manuaalinen suoritetaan ja ohjelma ei löydä, on tämä uusin versio.

#### Vianmääritys & ohjeita

##### TV ei kytkeydy päälle

Varmista että virtajohto on kytetty oikein pistorasiaan. Paina TV:n virtapainiketta.

##### Heilku kuvanlaatu

Tarkasta, että TV on virityt oikein. Alihainen signaalitaso voi aiheuttaa kuvan värinäytymistä. Tarkista antenniliitännät. Tarkista, että olet valinnut oikean kanavan laajuuden, mikäli olet valinnut manuaalisen virityksen.

##### Ei kuvaa

TV ei vastaanota signaalia. Tarkista että oikea sisäantolulähde on valittu. Onko antenni liitetty oikein? Onko antennikapeli vaurioitunut? Onko antennin liittämisen käytetty sopiva liittimiä? Jos olet epävarma, pyydä lisätietoja jälleenmyyjältä.

#### Ei ääntä

- Tarkista, onko TV mykistetty. Paina **Mute**-painiketta tai lisää äänenvoimakkautta.
- Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu ääni. Tarkista kanavatasapainoasetukset äänivalikosta.

#### Kaukosäädin - ei toimi

- Paristol saattavat olla lopussa. Vaihda paristol.
- Paristol on ehkä asennettu väärin. Katso luku **"Kaukosäätimen pariston asentaminen"**.

#### Ei signaalia tulolähteessä

- Mitään laitetta ei ehkä ole liitetty.
- Tarkasta AV-kaapeali ja liittännät laitteesta.
- Tarkista, että laite on kytketty päälle.

#### Kuvaan ei ole keskitetty VGA-lähteessä

Jotta TV keskitäisi kuvan automaattisesti, avaa **PC-sijainti - valitko Kuva**-valikossa, korosta **Automaattisento** ja paina **OK**. Odota, että se päättyy. Kuvan asennon säättämiseksi manualaisti, käytä **H-sijainti** ja **V-sijainti** vaihtoehtoja. Valitse haluamaasi vaihtoehto ja käytä vasemmalle ja oikealle painikkeita kaukosäätimessä.

#### Tallennus ei käytettävissä

Ohjelman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USB-muistikku ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV pääle tallennusominaisuuden mahdollistamiseksi. Jos tallennus ei ole mahdollista, tarkasta tallennuslaiteen formatointi ja etä vapaana oleva lata on riittävä.

#### USB on liian hidask

Jos **USB**-laitteita tallennusnopeus on liian hidaski viesti tulee näytöön tallennusta aloitettaessa, yritä käynnistää tallennus uudelleen. Jos saat vieläkin saman virheen, on mahdollista, että **USB**-levys ei ole riittävä nopeusvaatimuksia. Kokeile toista **USB**-laitetta.

#### Tietokoneasialtuon typillisellä näytöllä

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä tietokoneiden typillisistä videoen näytötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita.

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz

11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

#### AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus

Lähde	Tuetut signaalit	Käytössä
Taka AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz

(X: Ei käytössä, O: Käytössä)

Joissain tapauksissa TV:n signaali ei näy oikein. Ongelma voi johtua yhteensopimattomudesta lähdeliteiden kanssa (DVD, digi-boks, jne.). Jos kyselisi ongelmaa esiintyvä, ota yhteys jälleenmyyjään sekä lähdeliteiden valmistajaan.

## Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa

### Videotiedostomuodot

Päälte	Videokoodekit	Enimmäisresoluutio & kehysnopeus & bittinopeus
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts	MPEG1/2, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3g2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

### Kuvatiedostomuodot

Päälte	Tekniset tiedot	Resoluutio (leveys x korkeus)
.jpg, .jpeg	Perustaso Progressiivinen	8192 x 8192 3000 x 3000
.bmp	RGB 1/4/8/16/24/32 bit RLE 4/8 bit	
.png	Grayscale, 24/32 bittä kuvapistettä kohden Lomitettu muoto Progressive	8192 x 8192

### Aänitiedostomuodot

Päälte	Formaatti
.mp3	.mp3
.ac3	.ac3
aac	AAC
.wma	.WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	.MPEG La, AAC, PCM

## Tekstitystiedostomuodot

### Ulkoiset tekstytykset

Päälte	Tekniset tiedot
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl	MPL2~
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

### Sisäiset tekstytykset

Päälte	Tekniset tiedot
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD-tekstitys
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

### Tuetut DVI-resoluutiot

Kun liität laitteita TV:n liittimiin käyttämällä DVI-muuntokaapeleita (DVI-HDMI-kaapeli ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x		x		x
1152x870						x
1280x768		x			x	
1360x768		x				
1280x960		x				x
1280x1024		x				x
1400x1050		x				x
1440x900		x				x
1600x1200		x				
1680x1050		x				
1920x1080		x				

## Liihtävyys

### Langaton yhteys

#### Liittäminen langattomaan verkkoon

TV ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon, jos SSID on pilottettu. Modeemin SSID:n näytämiseksi, tulee se vaihtaa modeemin ohjelman-asetusten kautta.



#### 1. Laajakaista ISP-liittäntä

Langaton N-reititin (IEEE 802.11a/b/g/n) samanaikaisella 2.4 ja 5 GHz kaistalla lisää kaistanleveyttä. Se on optimoitu tasaisempaan ja nopeampaan HD-videovaroitustoon, kuivansiirtoon ja langattomaan pelaamiseen.

- Taajuus ja kanava eroaa alueeltaan.
- Siirronpolku eroaa etäisyydestä ja esteiden määrästä lähetyslaitteen, näiden laitteiden asetuksen, radioaaloito-olosuhteiden, linjalinkien ja käyttämiesi tuotteen mukaan. Lähetys voi myös päätyä tai katketa johtuen radioaaloittona olosuhteissa, DECT-puhelimesta tai muista WLAN -11b laitteista. Lähetysnopeuden vakiavartot ovat teoreettisia maksimiarvoja langattomalle standardille. Ne eivät edusta tiedonsiirron todellista nopeutta.
- Paikka, jossa lähetys on nopein, vaihtelee käytöönpäristön mukaan.
- Television langaton toiminto tukee 802.11 a, b, g & n -tyypisiä modeemeja. Suosittelemme, että käytät IEEE 802.11n tietoliikeneprotokollaa mahdollisten ongelmen väältämiseksi, kun katso HD-videoita.
- Modeemin SSID on muutettava, jos lähistöllä on muita modeemeja samalla SSID:llä. Muussa tapauksessa voi kokea ongelmia liitännässä.

#### Langattoman laitteet asetukset

Avaat Verkko-valikkon ja valitse **Verkkotyyppiksi** Langaton laite yhteyden muodostamiseksi.

Korosta **Etsi langattomat verkkoka -vaihtoehto ja paina OK** langattomien verkkojen etsimiseksi. Kaikki

liitydetyt verkot näytetään. Korosta haluttu verkko luetelosta ja paina **OK**.

Verkkoa pilotteltua SSID:lla ei voida havaita toisista laitteista. Jos haluat yhdistää verkkoon pilotteltua SSID:llä, seela tunnistettujen langattomien verkkojen lista alas, korosta **Lisää uusi verkko** vaihtoehto ja paina **OK**. Syötä verkon nimi ja valitse turvalisuusytypi vastaavilla vaihtoehdolla.

**Huomautus:** Jos modeemi tukee N-tilaan, aseta se siihen tilaan.

Jos valitut verkkoon on suojattu salasanalla, syötä oikea koodi virtuaalissa näppäimistöllä. Voit käyttää näppäimistöä suuntapainikkeilla ja painamalla **OK**-painiketta kaukosäätimestä.

Odota, kunnes IP-osoite näkyy näytöllä.

Tämä tarkoittaa, että yhteytä on muodostettu. Kätkästääksesi langattoman verkkoyhteyden, korosta **Verkkotyyppi** ja paina Vason tai Oikeaa -painiketta valitaksesi **Ei käytössä**.

Jos olet yhdistänyt langattoman verkkoon, **Kytke irti**-vaihtoehto ilmestyy **Verkko**-valikkoon ja langaton verkkoprosfiili talletetaan, jolloin TV voi yhdistää samaan verkkoon automaattisesti, kun langaton verkkoo valitaan. Kytkemiseksi irti langattomasta verkosta ja tallennetaan langattoman verkkoprosfiilin poistamiseksi, korosta **Kytke irti**-vaihtoehto ja paina **OK**.

Jos reitittimessä on WPS, voit yhdistää suoraan modeemiin/reitittimeen syöttämällä salasanaa tai lisätämmä verkkoon ensin. Korosta **Paina WPS WiFi-reitittimessä -vaihtoehto ja paina OK**-painiketta. Sirry modeemiin/reitittilaiteeseen ja paina WPS-painiketta yhteyden luomiseksi. Näet yhteyden tiedot TV:ssä, kun laiteparti on muodostettu. Jatka valitsemalla **OK**. Lisätöimenpiteitä ei tarvita.

Korosta **Internet-nopeustesti** ja paina **OK**-painiketta tarkistaaksesi internet-yhteyden nopeuden. Korosta **Lisäasetukset** ja paina **OK**-painiketta avataksesi lisäasetusten-valikon. Käytä suunta- ja numeropainikkeita asetuksen muokkaamiseksi. Korosta **Tallenna** ja paina **OK**-painiketta tallentaksesi asetuksen kunkin olet valmis.

#### Muut tiedot

Yhteyden tilaksi näytetään **Yhdistetty tai Ei yhdistetty** ja nykyinen IP-osoite, mikäli yhteytä on muodostettu.

#### Liittäminen matkapuhelimseen WLAN-yhteyden kautta

• Jos puhelimessi on WLAN-toiminto, voit liittää puhelimisen television reitittimen kautta, toistaaksesi puhelimesi olevaan sisältöön. Tämän mahdollistamiseksi, mobiiliiläitteessä on oltava sopiva tiedostontekijäsovellus.

Liitä TV reitittimeen yllä esitettyjen ohjeiden mukaan.

Liitä sitten puhelimesi reitittimeen ja käynnistä puhelimen tiedostonjakohjelma. Valitse sitten tiedostot, jotka haluat jakaaksesi televisiosi kanssa.

Jos liittännät on suoritettu oikein, tulisi sinun päästä puhelimesi jäsenniin tiedostoihin television audio-videojako toiminnan kautta.

Korosta **Audio-videojako-vaihtoehto Lähteet-valikossa** ja paina **OK**, käytettävässä olevat mediapalvelinlaiteet verkossa näytetään. Valitse puhelimesi ja paina **OK**-painiketta jatkaiseksi.

- Voit ladata virtuaalisen kaukosäädintöönsä puhelimen sovelluskaupasta jos saatavilla.

**Huomautus:** Tätä ominaisuutta ei välittämättä ole saatavilla kaikissa puhelimissa.

#### Verkotettu valmiustila

Verkotettu valmiustila on standardi, jonka avulla laite voidaan käynnistää tai herättää verkkoliimutuskaudella. Ilmoitus lähetetään laitteeseen samaan lähetäverkkoon liityen etätilaan, kuten älypuhelimeen kautta.

Television on Wol- ja WLAN-yhteenospiva. Tämä toiminto voi olla pois käytöstä ensiasennuksen aikana. Asettaaksesi tämän ominaisuuden aseta **Verkotettu valmiustila** -vaihtoehto **Verkko/Internet-asetukset -valikosta**. Päälle. On valittamaton, että seka laite, josta verkkoliimutus lähetetään TV:seen etä TV, on kytketty samaan verkkoon. Verkotettu valmiustila -toiminto tuetaan vain Android OS -laitteissa ja sitä voidaan käyttää vain YouTube- ja Netflix-sovellusten kautta.

Tämän toiminnon käytämiseksi on TV ja etälaite liittäävä vähintään kerran TV:n ollessa päällä. Jos TV on sammutettu, tulee liittäänsä muodostaa uudestaan seuraavan kerran, kun se kytketään päälle. Muuton toiminto ei ole käytössä. Tämä ei ole voimassa, kun TV on valmiustilassa.

Joidenkin markkinolla olevien laitteiden suorituskyky voi vaihdella ohjelmarakenteesta johtuen. Verkotettu valmiustila toiminnon käytämiseksi paremmalla suorituskyvyllä, varmista, että laitteessa on viimeisin laiteohjelmaversio.

Jos haluat, että TV kuluttaa vähemmän virtaa valmiustilassa, voit poistaa tämän toiminnon käytöstä asettamalla **Verkotettu valmiustila** -vaihtoehdon tilaan **Pois**.

#### Langaton Näyttö

Langaton näyttö on vikojaasetus videon ja kuvan surauistolaisemiseksi. Tämän ominaisuuden avulla voi käyttää televisiotasi langattoman laitteen näytönnä.

#### Käytöö mobiiliiläitteiden kanssa

On olemassa erilaisia standardeja, jotka ottavat käyttöön näytön jakamisen sisältäen graafisen, video-ja audio-sisällön mobiiliiläitteesei ja televisioiin välillä.

Liitä langaton USB-mökkiä ensin television, mikäli televisiossa ei ole sisäänrakennettua WLAN-ominaisuutta.

Paina **kauskosäätimen Source-painiketta ja valitda lähteeksi Langaton näyttö**.

Esin tulee näyttö, joka ilmoittaa television olevan mieltä yhteyttä varten.

Avaat jaksosellus mobiiliiläitteelläsi. Tämän sovelluksen mieltä valittee laitteen tuotemerkin mukaan, joten katso lisätietoja mobiiliiläitteestä käyttöohjeesta.

Hae laitteita. Valitustasi televisiosi ja yhdistettäväsi laitteesta näyttö esitellään television ruudulla.

**Huomautus:** Tätä ominaisuutta voidaan käyttää vain mobiiliiläitteissä, joita tukevat tästä ominaisuutta. Jos yhteydessä ilmestyy ongelma, tarkasta tuukeko käytööärjestelmän versioi tästä toiminta. Tämän TV:n valmistukseen jälkeen julkaisutujen käytööärjestelmän versioille vällä voi olla yhteensopivuusongelma. Haku- ja yhdistämismenetelmat riippuvat käytöömästäsi ohjelmasta.

#### Litattöjen vianetsintä

##### Langaton Verkko Ei Käytettävässä

• Varmista, että palomuurit eivät estä TV:n langatonta yhteyttä.

• Yritä etsiä langattomia verkkokoja uudelleen käyttää **Verkko**-valikkoa.

• Tarkasta modeemi (reititin). Jos reititin on kunnossa, tarkista modeemin internett-yhteys.

##### Yhteysnopeus on alhainen

Katso langattoman modeemin käyttöööhäästeestä lisätietoja sisäisestä palveluvaltuudesta, yhteysnopeudesta, signaaliläadusta ja muista asetuksista. Modeemissa on oltava laajakaistayhteys.

##### Keskeytyksiä toiston aikana tai hidaski liike

Kokeile seuraavia toimenpiteitä tässä tilanteessa:

Pidä vähintään kolmen metrin etäisyyssä mikroaaltousteista, matkapuhelimista, bluetooth-laitteista ja muista WLAN-yhteenospivista laitteista. Yritä vaihtaa aktiivista kanavaa WLAN-reitittimessä.

##### Internet-yhteyttä ei saatavilla / hänni- ja kuvatiedostojen jakaminen ei onnistu

Jos tietokoneessasi olevan modeemin MAC-osoite (yksilöllinen tunnistumerkki) on pölysivä reikäteröity, on mahdollista että TV ei yhdistä internettiin. Tällaisessa tapauksessa MAC-osoite todennetaan aina, kun muodostat yhteyden internettiin. Tämä on varoittimenmuoto, luvatonta käytöä vastaan. Koska TV:llä on oma MAC-osoite, internett-palveluntarjoaja ei voi vahvistaa TV:N MAC-osoitetta. Tästä syystä TV ei voi muodostaa yhteyttä internettiin. Ota yhteyttä internett-palveluntarjoajaan ja pyydä tietoja miten yhdistät toisen laitteen, kuten TV:s, internettiin.

On myös mahdollista että yhteytä ei ole käytettävässä palomuuriongelman takia. Jos luulet, että tämä aiheuttaa ongelman, ota yhteyttä internett-

palveluntarjoajaan. Palomuuri saattaa olla syy yhteysongelmaan kun TV:t käytetään Ääni- ja kuvatiedostojen jakamisella tai käytettäessä ääni- ja kuvatiedostojen jakaminen -ominaisuutta.

#### Virheellinen toimilauku

Varmista, että olet jo kirjautunut tietokoneeseen välttämällä käyttäjänimellä/salasanan ja varmista myös että toimilaukeesi on aktivoitunen ennen kuin jaat tiedostojen tietokoneen mediapelialleihin jällessä. Jos toimilauku on virheellinen, tämä saattaa aiheuttaa ongelmia tiedostojen selaimissa ääni- ja kuvatiedostojen jakamistilassa.

#### Äänen ja kuvan jakaminen -verkkopalvelun käytö

Ääni- ja kuvatiedostojen jakaminen -ominaisuus käyttää standardia, joka helpottaa digitaaleillelektronikan näytötoimintoja ja tekee niistä miellyttävämmät käytä kotiverkossa.

Tämä standardi mahdollistaa valokuviot, musiikin ja videoiden toiston kotiverkkoon liitettyä mediapelialleihin.

#### 1. Pelivalohjelman asennus

Äänen ja kuvan jakaminen -ominaisuutta ei voida käyttää jos tietokoneellasi ei ole ensin asennettu pelivalohjelmisto tai jos vaadittavista pelivalohjelmista ei ole asennettu yhdistetylle laitteelle. Asenna pelivalohjelman tietokoneellesi.

#### 2. Liitä langattomaan verkkoon

Katso kappale Langaton liittävyys saataksesi lisätietoja asetuksista.

#### 3. Ota Audio-video-jako käyttöön

Avaavat **Asetukset > Järjestelmä>Lisää** valikko ja ota **Audio-video-jako**-vaihtoehto käyttöön.

#### 4. Jaettujen tiedostojen toisto Mediaselainella

Korosta Äänen ja kuvan jakaminen -vaihtoehto Lähteet-valikossa suuntaapainikkeella ja paina OK. Käytettävissä olevat mediapelialleihin verkossa esitetään. Valitse yksi ja paina OK jatkaiseksi. Mediaselain lukee esin.

Katso **Mediaselainen** -valikkoon-osiota saataksesi lisätietoja tiedostojen toistamisesta.

Jos kohtaat ongelmaa verkon käytössä, kytke televisio pois pistorasiasta ja liitä se takaisin pistorasiaan. Trikitikillä ja siirtymistä ei tulle Ääni- ja kuvatiedostojen jakaminen-ominaisuusista käytettäessä.

**Huomautus:** Jotkut tietokoneet eivät pysty käyttämään Audio-Video-jako -ominaisuutta, pääkäytäjä -tarv-asetustakaan (kuten yritystietokoneet).

#### Sovellukset

Voit avata TV:seen asennetut sovellukset **Sovellukset**-valikosta. Paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä, **Aloitust**valikko avautuu. Korosta sovellus ja paina OK-painiketta Avaa.

Voit käyttää **Lisää sovelluksia** -vaihtoehtoa TV-valikossa, TV:seen asennettujen sovellusten hallitsemiseksi. Voit lisätä asennetun sovelluksen **Aloitust**-valikkoon, avata tai poistaa sen. Korosta sovellus ja paina OK nähdäkseen kaikki käytettävissä olevat sovellukset.

Voit myös lisätä uuden sovelluksen verkkomyyymälästä. Avaa myymälä korostamalla **Myymälä**-vaihtoehto TV-valikossa ja paina OK. Käytettävissä olevat sovellukset näytetään. Päätset verkkomyyymälän myös **Lisää sovelluksia** valikosta.

Voi nollata muokkausketten **Aloitust**valikossa oletuksin, mukaan lukien sovelluksien liittyvät, käytävällä **Nollaa sovellukset**-valikossa (riippuu TV-mallista ja sen toiminnosta). Korosta tämä vaihtoehto ja paina OK. Vahvistusviesti ilmestyy ruutuun. Korosta **Kyllä** ja paina OK jatkaiseksi. Huomaat, että täti toimintoa ei voida suorittaa uudestaan muutaman minuutin aikana.

#### Huomautus:

Mahdolliset sovelluskohtaiset ongelmat voivat johtua sisätiläpalveluiden tarjoajasta.

Kolmannen osapuolen internetpalvelut voivat muuttua, itsensästä tai niitä voidaan rajoittaa milloin vain.

#### Internet-selain

Käytäksesi verkkoselainta, avaa **Aloitust**-valikko ensin. Avaa sitten verkkoselainsovellus, jossa on oranssi logo maapallosymbolilla.

Ollessasi verkkoselaimen aloitusruudussa, etukäteen määritelytten verkkovalistojen käytön (jos saatavilla) näytetään **Pikalinkit**-valiossa yhdessä **Muokkaa pikalinkki**-ja **Lisää pikalinkkeihin**-valikon kanssa.

Navigoidaksesi verkkoselaimella, käytä suunta painikeita kaukosäätimestä tai television liittetty hänelle. Nähdenkäsit selaimen asetuksen -palkin, siirrä kohdistin sivun yläreunaan. **Selaushistoria**, **Välihöd** ja **Kirjanmerkit** sekä selaimpalikkja joka sisältää edellinen/seuraava-painikkeet osoite/ hakupalkin, **Pikalinkit** sekä **Vewd**-painikkeet ovat saatavilla.

Lisätäksesi haluamasi verkkosiviston **Pikalinkit**-luetteloon nopeaa avaamista varten, siirrä kohdistin sivun yläosaan tai paina. Selaimpalikkja ilmestyy ruutuun. Korosta **Pikalinkit** -**---**-painike ja paina OK-painiketta. Valitse sitten **Lisää pikalinkkeihin**-vaihtoehto ja paina OK-painiketta. Täytyy tyhjentää kenttä Nimi ja Osoite, korosta OK ja paina OK-painiketta lisätäksesi ne. Kun olet sivulla jonka haluat lisätä **Pikalinkit**-luettelon, korosta **Vewd**-painike ja paina OK-painiketta. Korosta sitten **Lisää pikalinkkeihin**-vaihtoehto alivalkoista ja paina OK-painiketta. Nimi- ja Osoite-tiedot täytetään automaattisesti vierailamme sivuston mukaisesti. Valitse OK ja paina OK-painiketta lisätäksesi pikalinkki.

Voit myös käyttää **Vewd**-valikkoa muokataksesi selaimen asetuksia. Valitse **Vewd**-painike ja paina OK-painiketta Avaa.

**OK**-painiketta nähdäksesi saatavilla olevan sivuston erityiset ja yleiset asetukset.

On olemassa useita tapoja hakea tai vierailla verkossivustolla käytävällä verkkoselainta.

Syötä verkkosiviston osoite (URL) haku-/osoitepalkkiin, korosta **Enter**-painike virtualisella näppäimistöllä ja paina OK-painiketta vieraillaksesi sivustolla.

Syötä hakusana/t haku-/osoitepalkkiin, korosta **Enter**-painike virtualisella näppäimistöllä ja paina OK-painiketta käynnistääksesi haun.

Valitse **Pikalinkit**-palkkija ja paina OK-painiketta vierailla verkossivustolla.

TV on yhteensopiva USB-hiiren kanssa. Liitä hiiri tai langattona hiiren sovitin sovitinkorttiin HBT-tilittäntä eli helppompa ja nopeampaa navigointia varten.

Jotkut nettisivut sisältävät flash-sisältöä. Selain ei tue näitä.

TV ei tue tiedostojen lataamista Internetistä verkkoselaimesta.

Kaikissa Internet-sivustoja ei ehkä tueta. Sisältöongelma voi esiintyä sivuston kannassa. Joissakin tilanteissa videoisäätöllä ei ehkä voi toistaa.

#### HBTv-järjestelmä

Hbtv (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uusi teollisuuden standardi, joka yhdistää TV-lähetysten palvelut ja laajakaistapelivalut saumattomasti ja mahdollistaa Internet-palveluiden käytön liitetystä TV:stä ja digi-boiskesta. Hbtv:T:n kautta toimitettu palvelut sisältävät perinteisen TV-lähetykset, tilauspalvelut, video-on-demand, EPG, interaktiivisen mainonnan, mukauttamisen, äänestysten, pelit, sisäilmatit verkostot, ja muita multimediasoveluksia. Hbtv:Sovellukset ovat saatavilla kanavilla joiden ohjelmantarjoaja lähetää Hbtv:tieltä. Lähettilä merkitsee sovelluksen tilaan "autostart" ja se käynnistyy automaattisesti. Autostart-sovellukset avautuvat yleensä pienellä punaisella painikekuvakkeella, jolloin käytäjät näkevät, että Hbtv:Sovellus on olemassa kyseessä kanavassa. Käytäjän tulee painamaan painiketta sovellussivun avaamiseksi. Kun sivu avautuu, käytäjä voi palauttaa punaisen painikkeen kuvakettilan painamalla sitä uudelleen. Käytäjä voi vaihtaa punaisen painikkeen kuvakettilan ja tavallisen käytöllä väliaikaisesti punaisen painikkeen kuvakettilan. Huomaat, että punainen painikkeen kytkeytä sovelluksen määrittämättä, ja se voi vaihdella sovelluksen väliaikilla (muut väripainikkeet, vihreä, keltainen, sininen, voi olla määritteytä muille toiminnolle, esim. oikotie).

Jos käytäjä vaihtaa toiseen kanavaan Hbtv:Vn ollessa aktiivinen (punaisen painikkeen kuvakettilassa tai täydessä käytöllä), Seuraavat tilanteet voivat tapahtua:

• Sovellus voi jatkaa toimintaa.

• Sovellus voi sulkeutua.

• Sovellus voi sulkeutua ja toinen autostart punainen painike sovellus voi avautua.

Hbtv mahdollistaa sovellusten haun laajakaistalta ja lähetystä. Lähettiläät voivat mahdollistaa molemmat tai vain yhden menetelmän. Jos alustalla ei ole toimivaa laajakaistayhteyttä, voi se kuitenkin avata lähetysten kautta saatavat sovellukset.

Autostart-sovellukset tarjoavat yleensä yhteyden toisiin sovelluksiin. Käytäjä voi vaihtaa sovellusta kyseisistä linkisteiksi. Sovellukset on yleensä mahdollisuus sulkea itsensä, tämä tapahtuu tavallisesti **Exit**-painikkeella. Hbtv:TV-sovelluksissa käytetään kaukosäätimen painikkeita. Kun Hbtv:TV-soveltuksen avataan, kuuluu osa näppäimistöön soveltukselle. Esimerkiksi numeropainikkeet eivät välittämättä toimi teknisti-TV:valosivuksessa, jossa numerot ilmaisevat tekn-TV:in sivua.

Hbtv vaatii alustan AV-virtauksen. Olemassa on useita sovelluksia, jotka tarjoavat VOD (video on demand) ja tilauspalveluita. Käytäjä voi käyttää toisto-, tauko-, pysäytys-, eteen- ja taaksepäin-kelaustauko kaukosäätimestä toistaessaan AV-sisältöä.

**Huomautus:** Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön tai poista sen käytöstä **Yksityisyys** asetuksen valikosta. Asetukset->Järjestelmä valikosta.

#### Smart Center

Smart Center on iOS ja Android -alustoilla toimiva mobiilisovellus. Mobiiliilaitteisissa avulla voit striimata helposti lempiohjelmiasi älytelevisioliitteen. Voit myös käynnistää sovelluksesi, käytäksesi mobiiliilaitetta television kaukosäätimenä ja jakaaks mediatiedostoja.

**Huomautus:** Kaikissa tähän sovelluksen toimintoon käytetään **riippuvuus** televisiostasi ominaisuuksista.

#### Aliotus

Jotka voivat käyttää internettominaisuuksia, modeemilisävarusteita/erittimellä tulee olla internett-yhteys. **TÄRKEÄÄ:** Varmista, että TV ja mobiiliilaitteis on yhdistetty samaan verkkoon.

Mediakäy-ominaisuuden käyttämiseksi **Äänen ja kuvan jakaminen**-valinnan tulee olla valittuna (mikäli käytätävissä). Paina **Menu**-painiketta kaukosäätimestä, valitse **Asetukset > Järjestelmä>Asetukset>Lisää -valikko ja paina OK. Valitse Äänen ja kuvan jakaminen ja valitse tilaksi **Käytössä**. TV:n on näytävä kytkeytäväksi mobiiliilaitteeseen.**

Asenna **Smart Center** -sovellus mobiiliilaitteelle.

Käynnistä Smart Center -sovellus. Jos yhteys on määritetty oikein, TV:n näyttää näkyvillä mobiiliilaitteessa. Mikäli luettelossa ei ole televisiosi nimeä, odota hetki ja paina **Päivitys** -painiketta. Valitse TV:s lista.

## Mobiiliiltaiteen näyttö

Päänytöllä on useita painikkeita, joiden avulla saat pääsyn moniin toimintoihin.

Sovellus vastaanottaa kanavaluetelon televisiolta sen käynnistystä.

**OMAT KANAVAT:** Luettelossa esitetään televisiolta vastaanotetun kanavaluetelon neljän ensimmäisen kanavan ohjelmat. Voit muuttaa listauksen kanavia. Paina ja pidä painettuna kanavan pikkuvaltaa. Tällöin näkyvillä tulee kanavaluetello, josta voit valita haluamasi esitettyvät kanavat.

**TV:** Voit katsella sisältöä TV-painikkeen kautta. Tässä tilassa voit selata televisiosi tuottamaa kanavalueteloa ja napsauttaa kuvakkeita nähdäksesi lisätietosi.

**TALLENNUKSET:** Voit tarkastella aktiivisia tallennuksia (mikäli saatavilla) ja muutostuksia tämän välillehden kautta. Poista kohde painamalla kysyseisen rivin poistokuvaketta.

**EPG (elektroninen ohjelmaopas):** Voit tarkastella valitun kanavan lähetysaikataulua tämän välillehden kautta. Voit myös selata kanavia painamalla valittua kanavaa EPG-ruudukossa. Huomaa, että EPG-tiedot päivittäinä saattaa kestää jokin aikaan verrkoissi ja verkkopalvelussa ominaisuuksista riippuen.

**Huomautus:** *WEB-pohjaiset EPG-tiedot edellyttävät internet-yhteyden.*

**ASETUKSET:** Muokkaa sovellusta mieleiseksi. Voit muuttaa;

**FollowMeTV:n automaattinen käyttöönotto:** FollowMeTV-toiminto (mikäli käytettäväissä) käynnistyy automaattisesti, kun tähän asetus on otettu käyttöön. Oletus asetus on pois päältä.

**Automaattinen yhteydenmuodostus televisioon**  
Kun tämä toiminto on aktivoitu, mobiiliiltaite muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn televisioon ja ohittaa TV-hakunäytön.

**Vaihda TV:** Näyttää tällä hetkellä yhdistetyn television. Voit painaa tätä asetusta siirtyäksesi "TV-haku"-näytöön ja vaihtaksesi toiseen TV:seen.

**Muokkaa kanavalueteloa:** Voit muokata kanavalueteloa tämän asetuksen avulla.

**Valitse kanavaluetelon lähde:** Voit valita kanavaluetelon lähteen tämän soveltuksen avulla. Vaihtoehdot ovat "TV-luetelo" ja "Mukautettu luetelo". Voit myös aktivoida "Muista valintani"-vaihtoehdon valtaaksesi valitun kanavaluetelon oletusasetukseksi. Mikäli valittu lähde on käytettäväissä, esitetään se soveltuksessa.

**Versionno:** Esittää sovelluksen versionumeron.

## Lisätietosivu

Napauta ohjelmaa avataksesi lisätietosivun. Lisätietonäytöllä voit saada lisätietoja valitsemistasi

ohjelmista. Tältä sivulta löydät "Details", "Cast&Crew" ja "Videos" t-välilehdet.

**LISÄTIEDOTJA:** Tämän painikkeen avulla saat yhteenveto ja lisätietoja valitusta ohjelmasta.

**CAST&CREW:** Esittää kaikki kyseisen ohjelman tekoon osallistuneet henkilöt.

**VIDEOT:** Esittää YouTube-palvelustaan löytyvät valittuun ohjelmaan liittyvät videot.

**Huomautus:** *Jotkin toiminnosta edellytetään internet-yhteyden.*

### FollowMe TV-ominaisuus (mikäli saatavilla)

Napauta FOLLOW ME TV -kuvaketta mobiiliiltaiteen näytön oikeassa yläreunassa vaihtaksesi FollowMe -ominaisuuden asetelua.

Napauta toistokuvaketta aloittaaksesi sisällön striimauksista televisiolta mobiiliiltaiteellelis. Ominaisuus on käytettäväissä, mikäli laitteesi on reititimetisessä toiminta-alueella.

### Mirror-tila

Tämän FollowMe TV:n ominaisuus on oletusarvoisesti käytössä ja mahdollista sisällön suoratoiston miltä tahansa muulta valitulta TV-lähteeltä tai Mediaselaimelta.

### Huomautukset:

*Huoma, että vain digitaaliset (DVB-T/C/S) SD ja HD-kanavat on tuettu.*

*Moniin eläin- ja tekstityksissä pääle/pois -ominaisuus ei ole käytössä.*

*Striimauksen nopeus riippuu yhteystestien laadusta.*

### Mediakosivu

Sisätykseksi **Media Share** -toimintoon napauta Ylös-nuolta näytön oikeassa yläreunassa.

Kun Media Share -pienoisohjelmaa on painettu, esim tulee näyttö, jossa voit valita televisiosi kanssa jatkevan mediatedoston.

**Huomautus:** *Kaikeilla kuvajedostomoistoja ei tueta. Tämä toiminto ei toimi, mikäli Äänijärvi kuvanjakaminen-ominaisuus on käytössä.*

### Älykäs kaukosäädin

Voit käyttää mobiiliilaitetta televisiosi kaukosäätimenä, kun olet yhdistänyt sen televisioon. Älykkään kaukosäätimen kalkkeineen toimintojen avaamiseksi vioit käyttää valikkoa näytön keskellä alhaalla.

### Äänentunnistus

Voi napauttaa **Mikrofoni** ( ) pienoisohjelmaa hallitaksesi soveltuksen, voit antaa äänikomponentti kuten Äänivomauksissa Ylös/Alas Ohjelma Ylös/Alas.

**Huomautus:** *Tämä toiminto on käytettäväissä vain android-tiellä.*

### Näppäimistösvi

Näppäimistösi voidaan avata **kahdella tavalla**; painamalla Näppäimistö ( ) pienoisohjelmaa

sovellussivulla tai vastaanottamalla komennon automaattisesti televisiolta.

### Vaatimukset

1. Smart TV
2. Verkkoyteys
3. Android- tai iOS-alustaan perustuva mobiiliilaitte (Android OS 5.1 tai uudempi; iOS 12 tai uudempi versio)
4. Smart Centr sov. (saatavilla Android tai iOS-sovelluskaupoista)
5. Reititimetodiemi
6. USB-tallennuslaite FAT32 -formaattissa (PVR-toiminnon edellyttämä, mikäli käytettäväissä)

### Huomautukset:

*Android-laitteiden tuetut näytökööt Normal(mdpi), Large(hdpi) ja Extra Large(xhdpi). Laitteita, joiden näyttö on 3" tai pienempi ei tueta.*

*iOS-laitteiden kaikki näytökööt on tuettu.*

*Smart Center-sovelluksen käyttöliittymä riippuu laitteelle sen asennustesta versiosta.*

### Alexa Ready

Alexa on Amazonin pilvipaljoihainen äänipalvelu, jota käytetään useissa ääniohjatuissa laitteissa. TV on yhteensopiva ja valmis käytöön Alexa-laitteilla.

### Käytöö Alexalla

Voit ohjata Käytöö Alexa -toiminnolla TV:n toimintoja Alexa-leitteilla. Tämän suoritustiimistä on asetustiiminon oltava valmis. Asetukset suoritetaan **Käytöö Alexa** -vaihtoehdolla **Asetukset>Järesteläimä>Ääniasentistä** valikosta.

### Asetustiominotto

Ohjattu asennustoiminto opastaa sinua asennuksen aikana.

• Ensimmäisellä näytöllä esitetään lisätietoja toiminnosta. Korosta **Käynnistä** ja paina OK jatkaaksi.

• Vahvistuskohta luodaan ja näytetään näytöllä. Käytä tietokonetta tai muuta laitetta Internet-yhteydellä siirtäykseen näytöllä näytettyn Internet-osoitteeseen (URL). Siirry sivulle, jossa voit kirjauttaa ensin Amazon-tiilille, jos et jo ole kirjautunut sisään. Tämän jälkeen siirry sivulle, jolla voit syöttää TV:ssä näkyvän vahvistuskoodin ja yhdistää TV:n Amazon-tiiliin.

• Jos yhdistämisen onnistuu, sinua pyydetään antamaan TV:llä nimi "Ystävälinninen nimi(FN)". "Ystävälinninen nimi" on nimi, joka muistuttaa TV:sta, kuten "ohluunenne TV", "Keittiön TV", "ruokasalin TV", jne. Valitse helposti muistettava nimi. Sanot tämän nimen, jotta Alexa tiedäsi, mitä TV:tä ohjataan. Kun olet valmis, korosta OK ja paina OK.

• Toimintojen käyttöesimerkit näytetään seuraavalla näytöllä. Paina OK asennuksen päättämiseksi.

Kun asetus on valmis, voit ohjata TV:tä Alexalla.

**Huomautus:** *Varmista, että laitteet on liitetty samaan Internetiin.*

### Esimerkkejä komentoista

Alia on muuttama äänikomento, joita voidaan käyttää.

Komento	Toiminto
Alexa, turn on FN'	Kytkee TV:n päälle
Alexa, turn off FN'	Sammuttaa TV:n
Alexa, play FN'	Aloittaa median toiston
Alexa, pause FN'	Kesketytää median toiston
Alexa, resume FN'	Jatkaa median toistora
Alexa, stop FN'	Pysäyttää median toiston
Alexa, fast forward on FN'	Kelaa mediaa eteenpäin nopeasti
Alexa, rewind on FN'	Kelaa mediaa taakse
Alexa, set the volume of FN to 50	Asettaa halutun äänensiton 50
Alexa, turn the volume up on FN'	Korottaa äänentason 10 yksiköllä
Alexa, turn the volume down on FN'	Lasklee äänentason 10 yksiköllä
Alexa, mute FN'	Myyristää äänisen
Alexa, unmute FN'	Poistaa myristyksen
Alexa, change the input to "input_name" on FN'	TV vaihtaa nimetyttä tulokohdeeseen (esim., HDMI 1)
Alexa, change channel to "channel_number" on FN'	TV vaihtaa kyseiseille kanavalle (esim., kanava 200)
Alexa, change channel to "channel_name" on FN'	TV vaihtaa nimettyyn kanavaan
Alexa, channel up on FN'	TV vaihtaa seuraavaan kanavaan ylöspäin, jos olemassa
Alexa, channel down on FN'	TV vaihtaa seuraavaan kanavaan alaslpäin, jos olemassa
Alexa, next channel on FN'	TV vaihtaa seuraavaan kanavaan ylöspäin, jos olemassa
Alexa, previous channel on FN'	TV vaihtaa seuraavaan kanavaan kanavalistaalla

*FN on sanojen "Ystävälinninen nimi" yhzenie.*

### Amaazonin:DART-ominaisuus

Kui määritys on valmis, integroidaan DART-ominaisuus (salamanopea täydennys Alexa kautta). Kysisen ominaisuuden avulla uudet kaukosäätimen paristot voidaan tilata automaattisesti, kun nämä ovat vähissä. Alexa soveluksella voi määrittää DART-asetukset, esim. tilattavan akkutyypin.

## Google Assistant

TV toimii Ok Googlen kanssa liitettyjen laitteiden ohjaamiseksi äänellä.

### Toimi Ok Googlen kanssa

Voit ohjata tällä toiminnolla TV:n toimintoja Google Assistant -laitteilla. Tämän suoritamiseksi on asetus-toiminnon oltava valmis.

#### Ennen asetusta

Suorita seuraava toiminto ennen TV:n asetusta.

- Asenna Google Home -sovellus matkapuhelimeen ja kirjaudu sisään tilillesi
- Lisää apulaite tilillesi
- Valitse Vsmart TV -toiminto sovelluksessa olevalta toimintalista
- Esin tulee näyttö, jossa voidaan syöttää TV:n asetuksen aikana luotu vahvistuskoodi, TV:n yhdistämiseksi tilille. Jatka TV:n asetusta vahvistuskoodin saamiseksi

#### Asetustointimo

Asetukset suoritetaan **Google Assistant**-vaihtoehdolla **Asetukset->Järjestelmä -> Ääniasistentti** valikosta. Ohjattu asennustoiminto opastaa sinua asennuksen aikana.

- Korosta ensimmäisellä näytöllä **Käynnistä** ja paina OK jatkaksesi.
- Siinä pyydetään antamaan seuraavalla näytöllä TV:n nimi 'Ystävälinnen nimi' (FN). 'Ystävälinnen nimi' on nimi, joka muistuttaa TV:stä, kuten 'lohuoneen TV', 'Kettion TV', 'ruokasalin TV', jne. Valitse helppo muistettava nimi. Kun olet valmis, korosta OK ja paina OK.
- Vahvistuskoodi luodaan ja näytetään näytöllä. Syötä TV:ssä näkyvää koodia Google Home -sovelluksesse. Kun asetus on valmis, voit ohjata TV:tä Google Asistentillä.

**Huomautus:** Varmista, että laiteesi on liitetty samaan Internetiin. Voit yhdistää vain yhden TV:n tilillesi.

### Esimerkkejä komentoista

Sano vain "Ok Google" TV:n käyttämiseksi äänellä.

Komento	Toiminto
turn on 'FN'	Kytkee TV:n päälle
turn off 'FN'	Sammuttaa TV:n
pause on 'FN'	Keskeyttää median toiston
resume on 'FN'	Jatkaa median toistora
stop on 'FN'	Pysäyttää median toiston
volume up on 'FN'	Lisää äänentaso
volume down on 'FN'	Laskee äänentasoaa
set mute volume on 'FN'	Myykistää äänen

Komento	Toiminto
switch input to "input_name" on 'FN'	TV valitsee nimettyyn tulohälytteeneseen (esim., HDMI 200)
change channel to "channel_number" on 'FN'	TV valitsee kyseiselle kanavalle (esim., kanava 200)
change channel to "channel_name" on 'FN'	TV valitsee nimettyyn kanavaan
channel up on 'FN'	TV valitsee seuraavaan kanavaan ylösstä, jos olemassa
channel down on 'FN'	TV valitsee seuraavaan kanavaan alasstä, jos olemassa

**FN on sanojen 'Ystävälinnen nimi' lyhenne.**

Google on Google LLC:n tavaramerkki.

## MOBILI TELEVISION KÄYTÖÖHJE

Television päälekytäminen 12 Voltia käytäen

- Litä savukkeensytytimen pistoke auton savukkeensytytimeen.
- Kytke 12 voltin kaapelin toinen puoli tasavirtaiseen 12 istuukseen television takana. Valmiustilan LED-valo syttyy.
- Paina **Valmiustila** -painiketta, **Ohjelma +/-** -painiketta tai numeropainiketta kaukosäätimessä tai pidä kaukosäätimen keskimmäisistä painikkeista käännytäksesi television pääle. Televisio kytkeytyy pääle.
- Sääädä antennin asentoa saavuttaaksesi paremman vastaanoton tai asenna tarvittaessa televisiokanan udelleen.

### Television summutaminen

- Paina **Valmiustila**-painiketta kaukosäätimestä, tai paina TV:n sivulla olevan toimintokytkimen keskikohtaa ja pidä sitä pohjassa muutaman sekunnin ajan, jolloin TV siirtyy valmiustilaan.
- Kytke kaapelin liittimet ja virtajohtimet pois pistokkeesta.

**HUOMIO: 12 V Sisääntulo :**



## Verkkovirtasovittimen tekniset tiedot

Valmistajan nimi	MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Mallin tunniste	MSA-Z4000IC12.0-48W-Q S7017-Q0
Syöttöjännite (V)	100-240
Syöttötaajuus (Hz)	50-60
Lähtöjännite (V)	12,0
Lähtövirta (A)	4,0
Lähtöteho (W)	48,0
Keskimääräinen aktiivinen tehoikkus	% 87,8
Tehokkuus alhaisella kuormalla (% 10)	% 79,0
Virrankulutus ilman kuormaa (W)	0,10

## DVB -toimintotietoja

Tämä DVB-vastaanotin soveltuu käytettäväksi vain maassa, jota varten se on suunniteltu.

Vaikka tämä DVB-vastaanotin vastaa sen valmistushetkellä voimassa ollelta DVB-ominaisuuksia, emme voi taata sen yhteensopivuutta tulevien DVB-lähetysten kanssa, lähetyssignaaleissa ja teknikassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Jotkin digitaalisen television toiminnot eivät mahdollisesti ole käytettävissä liityissä maissa.

Suuritamme laiteparannuksia jatkuvasti, joten tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkolmoitusta.

Lisätietoja lisävarusteiden hankinnasta saat liikeestä, josta ostit laitteen.

## Innehåll

Internetläsare.....	29
HBBTV System.....	30
Smart Center .....	30
Alexa Ready .....	32
Google Assistant.....	33
INSTRUKTIONSMANUAL TILL MOBIL-TV.....	35
AC adapter specificationer .....	35
Information om funktionalitet för marksänd DVB .....	36
<b>Säkerhetsinformation.....</b>	<b>2</b>
Märkning på produkten.....	2
Miljöinformation .....	3
Funktioner.....	3
Inkluderade tillbehör .....	4
Standby-meddelanden .....	4
TV:ns kontrollknappar och drift.....	4
Använda TV-huvudmenyn .....	5
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.....	6
Strömanslutning.....	6
Antennanslutning.....	6
Licensmeddelande .....	7
Kasseringsinformation.....	7
Specificationer.....	8
Fjärrkontroll.....	9
Anslutningar.....	10
Sätta på/stänga av.....	11
Förstagångsinstallation.....	11
Media-Spela upp via USB-ingång .....	12
USB-inspelning.....	12
Mediabläddrare.....	13
E-manual .....	14
Inställningar menyinnehåll .....	15
Allmän TV-drift.....	22
Att använda kanallistan .....	22
Konfigurering av förföljainställningar.....	22
Elektronisk programguide .....	22
Telefontjänster .....	23
Programvarupgradering .....	23
Felsökning och tips.....	23
Typiska visningslägen via PC-ingång .....	24
AV- och HDMI-signalkompatibilitet .....	24
Filformat som stöds i USB-läget.....	25
Videofilformat.....	25
Bildfilformat.....	25
Ljudfilformat.....	25
Undertextfilformat.....	26
DVI-upplösningar som stöds .....	26
Konnektivitet .....	27
Trådlös Anslutning .....	27
Nätverket i standby-läge .....	28
Trådlös Skärm .....	28
Anslutning Felsökning .....	28
Använda ljud-/videodelning-nätverkstjänsten .....	29
Appar .....	29

## Säkerhetsinformation



**CAUTION:** FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TA INTE BORT LOCKET (ELLER RYGGEN). DET FINNS SERVICEDELAR SOM ANVÄNDAREN INTE KAN SERVA INUTI. LAT KVALIFICERAD PERSONAL UTFÖRA SERVICEARBETE.

I extrema väder (storm, åsk) och långa perioder av inaktivitet (semestrar), koppla ut TV-setet från huvudströmmen.

Nätkontakten används för att koppla bort TV-apparaten från elnätet och därifrån märkte den förbi lättnavändbar. Om TV-apparaten inte kopplas ur elektriskt från elnätet kommer enheten fortfarande att dra ström i alla situationer även om TV:n är i vänteläge eller avstängd.

**Observera:** Följ instruktionerna på skärmen för driftsrelaterade funktioner.

### VIKTIGT – Läs installations- och användningsinstruktionerna noga innan användning

**VARNING :** Denna enhet är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som är kapabla/erfarna av att använda sådan enhet övervakade, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Använd denna TV på lägre än 5000 meter över havet, på torra platser och i områden med mätliga eller tropiska klimat.

• TV:n är ämnad att användas i hushåll och liknande inhemmiljö, men kan även användas på allmänna platser.

• För att undvika strömsändamål, lämna minst 5 cm fri utrymme runt TV:n.

• Ventilationen får inte blockeras genom att täcka över eller blockera ventilationsöppningarna med föremål såsom tändningar, dukar, gardiner etc.

• Strömkabelns kontakt ska vara lätt att komma åt. Placerar inte TV:n eller möbler och dylikt på strömkabeln. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Dra alltid ut kontakten vid fastet, dra inte ut genom att dra i sladden. Ta aldrig tag i nätsladdens kontakter med våta händer eftersom det kan leda till kortslutning eller elstötar. Såldräg knut på strömkabeln och knyt inte samman den med andra sladdar. Om nätsladdens eller kontakten är skadad måste den bytas ut. Detta får endast göras av utbildad personal.

• Utsätt inte TV:n för droppande eller stänk av vätskor och placera inte föremål fyllda med vätska, såsom vaser, koppar, etc. på eller ovanför TV:n (t.ex. på hyllor ovanför enheten).

- Utsätt aldrig TV:n för direkt solljus och placera inte öppen eld som tända ljus på eller nära TV:n.
- Placerar inte värmekällor som elektriska värmeelement, radiatorer, etc. nära TV-apparaten.
- Placerar inte TV:n på golvet eller på lutande ytor.
- För att undvika fara för kvävning, håll plästplåsan borta från spädbarn, barn och husdjur.
- Fast stativet noggrant på TV:n. Om stativet har medföljande skruvar, dra åt skruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n lutar. Dra inte åt skruvarna för hårt och montera stativgummifit ordentligt.
- Släng inte batterier i eld eller tillsammans med farlig eller brandfarlig material.

#### VARNING

Batterier får utesättas för extrem värme som solljus, eld eller liknande.

• Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln.

**FRAMFÖR ALLT – LÄT ALDRIG NÅGON, SÄRSKILT BARN, TRYCKA PÅ ELLER SLÅ PÅ SKÄRMEN, SÄTTA I FÖREMÅL I HÅL, SKÄRORNA ELLER ANDRA ÖPPNINGAR PÅ HÖLJET.**

	Allvarlig skada eller dödsfara
	Farlig spänningrisk
	Viktig underhållskomponent


#### Märkning på produkten

Följande symboler används på produkten som markering för begränsningar förstikrigtsåtgärder och säkerhetsinstruktioner. Varje förklaring ska endast tas i beaktande där produkten har motsvarande märkning. Anteckna sådana informationer för säkerheten.

**Klass 1-ultrusning:** Den här ultrusningen är utformad på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhets anslutning till elektrisk jordning.  
**Farlig strömförande terminal:** De markerade terminalerna är farligt strömförande under normala driftsvillkor.

**Varning, se Driftsinstruktioner:** De markerade terminalerna är farligt strömförande under normala driftsvillkor.

**Klass 1-laserprodukt:** Den här produkten innehåller Klass 1-laserkälla som är säker under rimligen förtugsbar drift.



## VARNING

Svälj inte batterier, fara för kemiska brännskador. Denna produkt eller tillbehören som medföljer produkten kan innehålla ett mynt/knappcells batteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på barna 2 timmar och kan leda till döden.

Håll nya och använda batterier oåtkomliga för barn. Om batteriluckan inte går att stänga helt, sluta använda produkten och häll den borta ifrån barn. Om du tror att batterierna har svälts eller placerats på något sätt inne i kroppen ska du omgående söka läkarevärd.

TV:n kan falla och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Många skador, speciellt på barn, kan undvikas genom att enkla åtgärder vidtas såsom:

- Att använda skär eller stativ eller monteringsanvisningar, som tillverkaren av TV-setet rekommenderar.
- Att endast använda möbler som kan stödja TV-setet tillräckligt.
- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanter på den moblen den står på.
- Att berätta för barnen om de faror det innebär att klättra på möbler för att nå TV-setet och dess kontroller.
- Att dra sladdar och kablar anslutna till TV-setet så, att man inte kan snava över dem eller dra i dem.
- Placerar aldrig tv-setet på en instabil plats.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (t.ex. skäp eller bokhyllor) utan att fasta både möbeln och TV:n på lämpligt stöd.
- Att inte ställa TV:n på tyg eller annat material som placeras mellan TV:n och den stödjande möbeln.
- Att aldrig placera föremål som kan få barn att kliva, som leksaker eller fjärrkontroller, på TV:n eller möbeln, som den är placerad på.
- Enheten ska endast monteras på ≤ 2 meters höjd.

Om ditt befinnliga TV-set ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hänsynstagande göras enligt ovan.

Enheter som är kopplade till byggnadens skyddsjording genom nätslutslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddande jording, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett TV-distributionssystem måste därför tillhandahållas genom en anordning som tillhandahåller en elektrisk isolering under ett visst frekvensområde (galvanisk isolator)

## VÄGGMONTERINGSVARNINGAR

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringskitet är välfritt. Du kan få det från din lokala återförsäljare, om det inte medföljer din TV.
- Installera inte TV:n på ett tak eller på en lutande vägg.
- Använd de specificerade väggmonteringsskruvorna och andra tillbehören.
- Dra åt väggmonteringsskruvorna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ner. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Figurer och illustrationer i den här användarmanualen tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från det faktiska produktutseendet. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan förvarning.

## Miljöinformation

Den här televisionen är utformad att vara miljövänlig. För att minska på energikonsumtionen kan du göra följande:

Om du ställer in **energibesparingen till minimum, medium, maximum eller auto**, kommer TV:n att minska energikonsumtionen därför efter. Om du vill ställa in bakgrundsljuset till ett fast värde som anpassad och justera bakgrundsljuset (som finns i energisparinställningen) manuellt med vänster eller höger knapp på fjärrkontrollen. Ställ in som **Av** för att stänga av inställningen.

**Observera:** Tillgänglig alternativ för energibesparingen kan variera beroende på det valda läget i meny inställningar-bild. Energibesparingsinställningarna finner du under meny inställningar-bild. Lägg märke till att vissa bildinställningar inte kan förändras.

Om höger- eller vänsterknappen trycks in visas **Skärmen kommer vara avståndig i 15 sekunder**, som meddelande på skärmen. Välj **Fortsätt** och tryck på **OK** för att stänga av skärmen direkt. Om du inte trycker på någon knapp kommer skärmen stängas av inom 15 sekunder. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att starta skärmen igen.

**Observera:** Alternativet Skärmen är inte tillgängligt om läget är inställt på **Spel**. När TV:n inte används, stäng av den eller dra ut tillhandahållarna från vägguttaget. Detta kommer även att minska energiförbrukningen.

## Funktioner

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Fullt integrerad digital mark/kabel-/satellit-TV (DVB-T2/C)

- HDMI-ingångar för att ansluta andra enheter med HDMI-uttag
- USB-ingång
- OSD-menyystem.
- Bakre AV-ingångar för externa enheter (såsom DVD-spelare, PVR, TV-spel, m.m.)
- Stereoljudsystem.
- Text-TV
- Anslutning till hörlurar
- Automatiskt programmeringssystem (APS).
- Manuell inställning
- Automatiskt strömsparning efter åtta timmar.
- Insoneringstimer
- Barnspärr:
- Automatisk ljudavstängning vid ingen sändning.
- NTSC-Spela upp.
- AVL (automatisk ljudnivåanpassning)
- PLL (frekvenssökning).
- PC-ingång.
- Spelläge (Game Mode; tillval).
- Funktionen bild av.
- Inspektion av program
- Time shifting av program
- 802.11 a/b/g/n inbyggt WLAN -stöd
- Ljud-/Video-delning
- HbtV

### High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Med den här funktionen kan TV:n reproducera större dynamiskt omfång av ljusstyrka genom att fänga och sedan kombinera flera olika genereringar. HDR/HLG levererar bättre bildkvalitet tack vare ljusare, mer realistiska ljuspunkter, mer realistisk färg och andra förbättringar. Det ger den look som filmskärpare syftade till att uppnå, och visar de dolda områdena av mörka skuggor och solljus med full klarhet, färg och detaljrikedom. HDR/HLG-innehållet stöds via inbyggda och bultkapspliktioner, HDMI, USB-ingångar och över DVB-S-sändningar.

### Inkluderade tillbehör

- Fjärrkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Instructionsbok
- Snabbstartsguide


### Standby-meddelanden

Om TV:n inte får någon inignal (t.ex. från en antenn eller HDMI-källa) i 3 minuter, kommer den försätts i viloläge. Nåsta gång du startar TV:n,

kommer följande meddelande att visas: "TV:n bytte till standby-läge automatiskt eftersom det inte finns någon signal under en längre tid." Du kan inaktivera denna funktionen genom att ställa in **Ingen signallimer** alternativet under menyen **Inställningar>System>Enhetsinställningar**.

Alternativet **Autoavstängning** (**I inställningar>system>mer-menyn**) kan ha angivits till ett värde mellan 1 och 8 timmar som standard. Om den här inställningen inte anges som av och TV:n är på och inte körts under inställd tid, kommer den att växla till standby-läge efter att den inställda tiden har gått ut. Nåsta gång du startar TV:n kommer följande meddelande att visas. "TV: Växlat till standby-läge automatiskt eftersom ingen drift gjordes under en lång tid." Iman TV:n växlar till vänteläge visas ett dialogfönster. Om du inte trycker på någon knapp växlar TV: n till vänteläge efter en vänttid på cirka 5 minuter. Du kan markera **Ja** och trycka **OK** för att ombedsligt sätta TV:n i viloläge. Om du markerar **Nej** och trycker på **OK**, förblir TV:n på. Du kan också välja att avbryta funktionen **Autoavstängning** från den här dialogen. Markera **Inaktivera** och tryck **OK**, TV:n förblir på och funktionen avbryts. Du kan aktivera den här funktionen igen genom att ändra inställningen för alternativet **Autoavstängning** från menyen **Inställningar>System>Mer**.

### TV:n kontrollknappar och drift.

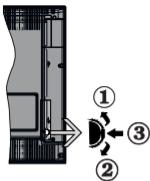

1. Riktning upp

2. Riktning ner

3. Volym- / Info / kåll-listval och standby-spak

Kontrollknappen låter dig kontrollera volymen/program/källa och väntlags funktioner på tv:n.

**För att ändra volymen:** Öka volymen genom att trycka upp på knappen. Minsk volymen genom att trycka ner på knappen.

**Byta kanal:** Tryck på mitten av knappen för att visa kanalinformationen på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på knappen uppåt eller nedåt.

**För att ändra källa:** Tryck på mitten av knappen, två gånger (andra gången totalt), källlistan kommer visas

på skärmen. Bläddra igenom de tillgängliga källorna genom att trycka på knappen upp eller ner.

**För att stänga av TV:** n: Tryck på mitten av och håll den intryckt i några sekunder. TV:n försätts i viloläge.

**För att stänga av TV:** n: Tryck på mitten på knappen; TV:n kommer att slås på.

### Noteringar:

Om du stänger av TV:n kommer cykeln att starta igen med volyminställningen.

Huvudmenyn OSD kan inte visas via kontrollknappen.

### Att sköta TV:n med fjärrkontrolen

Tryck på **Menu**-knappen på fjärrkontrollen för att se huvudmenyn. Använd riktningknapparna och **OK** för att navigera och ställa in. Tryck på **retur/tillbaka** eller **Menu**-knappen för att lämna en meny.

### Ingångsväljare

När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika insignal-källor. Tryck på knappen **Källa** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja de olika källorna.

### Byta kanal och ändra volym

Du kan byta kanal och anpassa volymen genom att använda knapparna **Program +/-** och **Program +/-** på fjärrkontrollen.

### Använda TV-huvudmenyn

När knappen **Meny** trycks på visas TV-huvudmenyn vid nedre delen av skärmen. Du kan navigera genom menyalternativen med riktningknapparna på fjärrkontrollen. För att välja ett objekt eller se undermenyalternativen i den markerade menyen, tryck på **OK**-knappen. När du markerar ett menyalternativ kan några av undermenyalternativen i den här menyen visas på översta sidan om menyfältet för snabb åtkomst. För att använda ett snabb åtkomst-objekt, markera den, tryck **OK** och ställ in som önskat med vänster/ höger riktningknappar. När du är klar, tryck på **OK** eller tillbaka/retur-knappen för att avsluta.

Du kan även se plats-, väder-, tid- och väderinformation på TV:n huvudmenysida. De små gröna ikonerna visar statusen för tid, närvärket och apparnas synkronisering. Om dessa ikoner visas gröna betyder det, att tidsinformationen har uppdaterats, närvärket anslutits och synkroniseringen har genomförts. Annars visas ikonerna vita.

Tryck på **Exit**-knappen för att stänga huvudmenyn.

### 1. Hem

När huvudmenyn öppnas kommer menyen **Hem** att markeras. **Hem**-menyns innehåll kan ändras. Gör detta genom att öppna **TV**-menyn, markera **Ändra hem** alternativet och tryck på **OK**. **Hem**-menyn växlar till ändringsläge. I ändringsläge kan du radera eller ändra positionen för objekt i menyen **Hem**. Markera alternativet och tryck på **OK**. Valj **Radera** eller

**Flytta** alternativet och tryck på **OK**. För att flytta ett menyalternativ använder du höger, vänster, upp och ner riktningknappar för att välja den position som du vill att objektet ska flytta till och tryck **OK**.

Du kan även lägga till alternativ från andra menyer till **Hem**-menyn. Markera bara ett alternativ och tryck på nedräkningsknapparna på fjärrkontrollen. Om du ser alternativet **Lägg till hem** kan du lägga till det i meny **Hem**.

### 2. Sök

Du kan söka Kanaler, Guide, TV-menyer, Appar, Nätet, YouTube och Videos med denna funktion. Tryck **OK** och mata nyckelord med det virtuella tangentbordet. Markera och tryck på **OK** för att starta sökningen. Resultaten visas på skärmen. Välj önskad resultat genom att använda navigeringsskapparna och tryck på **OK** för att öppna den.

### 3. TV:

#### 3.1. Guide

Dukan kommer att den elektroniska programguidesmenyn med det här alternativet. Se avsnittet **Elektronika programguiden** för mer information.

#### 3.2. Kanaler

Du kan komma åt den **kanalmenyn** med det här alternativet. Se avsnittet **Använda kanallistan** för mer information.

#### 3.3. Timers

Du kan ange klockslag för kommande händelser med alternativen i den här menyen. Du kan även granska de tidigare skapade tiderna under den här menyen.

För att lägga till en ny timer väljer du filken **Lägg till timer** med vänster/höger knappar och trycker på **OK**. Ställ in undermenyalternativen efter önskemål och när du är klar trycker du på **OK**. En ny timer kommer att skapas.

Om du vill ändra en tidigare skapad timer markerar du tider, väljer filken **Ändra vald timer** och trycker på **OK**. Ändra undermenyalternativen efter önskemål och tryck **OK** för att spara inställningarna.

Om du vill avbryta en tidigare skapad timer markerar du tider, väljer filken **Radera vald timer** och trycker på **OK**. En bekräftelsesskärm kommer att visas. Markera **Ja** och tryck på **OK** för att fortsätta. Timer-inställningen tas då bort.

Du kan inte ange timer för två eller fler händelser som sänder på olika kanaler inom samma tidsinterval. I det här fallet kommer du att bli ombedd att välja en av dessa timers och avbryta andra. Markera tider som du vill avbryta och tryck på **OK**. **Alternativ**-menyn visas. Markera sedan **Ställ in/Avbryt** och tryck **OK** för att avbryta den tiden. Du måste spara ändringarna efter det. För att göra det trycker du på **OK**, markera **Spara ändringar** och tryck **OK** igen.

### 3.4. Inspelningar

Du kan hantera dina inspelningar med alternativen i den här menyen. Du kan spela upp, ändra, ta bort eller sortera tidigare inspelade handelser. Markera en fil med hjälp av alternärer eller höger riktningsskapp och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

### 3.5. Mera appar

För att hantera appar som installerats i TV:n, kan du använda detta alternativ. Markera och tryck **OK**. Du kan lägga till en installerad app till **Hem**-menyn, starta eller ta bort den. Markera en app och tryck på **OK** för att se alla tillgängliga applikationer.

### 3.6. Marknad

Du kan lägga till nya appar från applikationen marknad med detta alternativ. Markera och tryck **OK**. Tillgängliga appar visas. Du kan också öppna applikationen marknad från **Mera Appar** menyen.

### 3.7. Tillgänglighet

Du kan komma åt tillgänglighetsinställningar-menyn med det här alternativet.

### 3.8. Sekretessinställningar

Du kan komma åt sekretessinställningar-menyn med det här alternativet. Detta alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på din TV och det valda landet i den första installationen.

### 4. Inställningar

Du kan hantera dina TV-inställningar med alternativen i den här menyen. Se avsnittet **Inställningsmenymenyhåll** för mer information.

Du kan återställa inställningarna i **Hem**-menyn med **Återställ appar**-alternativen (tillgänglighet beror på TV-modellen och dess funktioner). Markera och tryck **OK**. En bekräftelseaskärma kommer att visas. Markera **Ja** och tryck på **OK** för fortsättning. Observera att du inte kommer kunna använda denna funktion igen inom nägra minuter.

### 5. Källor

Du kan hantera dina ingångskällsreferenser med alternativen i den här menyen. För att ändra nuvarande källa eller använda TV:n som trådlös skärmheminhet markera en av alternativen och tryck på **OK**.

### 5.1. Inställningar för källa

Du kan komma åt källmenyn med det här alternativet. Ändra namnen, aktivera eller avaktivera valda alternativ för källa.

### Sätt i batterierna i fjärrkontrollen

Ta bort det bakre locket för att nå batterihållaren. Sätt i två **AAA**-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placera tillbaka locket.


Ett meddelande kommer att visas på skärmen när batterierna snart är slut och måste bytas ut. Observera att när batterierna är snart är slut kan fjärrkontrollens prestanda försämras.

Batterier bör inte utsättas för extrem värme som solljus, eld eller liknande.

### Strömslutning

**VIKTIGT:** TV:n är avsedd för drift med **12 V DC**-försörjning. För detta använder en adapter som ger **12 V**-spänning. Anslut adaptern till ett uttag med **100-240 VAC**, 50/60 Hz.

Efter att TV:n packats upp, låt den nå den omgivande temperaturen innan du ansluter TV:n till huvudströmmen.

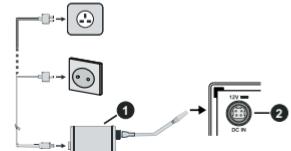

1. AC adapter

2. Till ingång för likström 12 V

### Viktig säkerhetsinformation

#### Se till att anslutningen är ordentligt jordad

Anslut endast AC-adapters till ett uttag med jordade kontakter med medföljande nätkabel. Om medföljande kontakt inte passar i vägguttaget bör du kontakta en kompetent elektriker som kan byta ut det.



Anslut jordsladden ordentligt.

### Antennanslutning

Anslut antenn eller kabel-TV till de **ANTENNINGÅNGEN** (ANT-TV) på baksidan av TV:n.

### Baksidan av TV:n



Om du vill ansluta en enhet till TV:n kontrollera att både TV:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheten och använda dem.

### Licensmeddelande

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI- logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Youtube och Youtubes logotyp är varumärken, tillhörande Google Inc.

För DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Tillverkade under licens ifrån DTS Licensing Limited. DTS, Symbolen, DTS och Symbolen tillsammans, DTS-HD, och DTS-HD logo är DTS, Inc:s registrerade varumärken eller varumärken i Förenta staterna och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade.



För DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Tillverkade under licens ifrån DTS Licensing Limited. DTS, Symbolen, DTS och Symbolen tillsammans, DTS Virtual:X, och DTS Virtual:X logo är DTS, Inc:s registrerade varumärken eller varumärken i Förenta staterna och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade.



Denne produkt innehåller teknologi med förbehåll för vissa av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av denna teknologi förutom denne produkt är förbjuden utan behöriga licenser från Microsoft.

Innehållsgäre använder innehållskontrollsteknologi från Microsoft PlayReady™ för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättsskyddat innehåll. Denne enhet använder PlayReady-teknik för att komma till PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte korrekt tillämpar begränsningar för användning av innehåll kan innehållsgära kräva att Microsoft återtar enheten förmåga att använda PlayReady-skyddat innehåll. Återkallelse bör inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av andra innehållskontrollsteknologier. Innehållsgäre kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att komma åt deras innehåll. Om du nekar en uppgradering kommer

du inte att kunna få tillgång till innehåll som kräver uppgradering.

"CI Plus"-logotypen är ett varumärke som tillhör CI Plus LLP.

Denna produkt är skyddad av vissa immateriella rättigheter för Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknologi förutom denne produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktorisrat Microsoft-dotterbolag.

### Kasseringssinformation [Europeiska unionen]

Dessa symboler anger att den elektriska, elektroniska utrustningen och batteriet med denna symbol inte får kastas som vanligt hushållsavfall vid skrotning. Istället ska produkterna överlämnas till tillämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning liksom batterier, för lämplig hantering och återvinning i enlighet med ditt lands inhemska lagsättning, och direktiven 2012/19/EU och 2013/56/EU.

Genom att kasta dessa produkter på rätt sätt hjälper du till med att bevara naturresurser och förhindra möjliga negativa effekter på miljön och hälsan, vilket annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av dessa produkter.

För mer information om insamlingsställen och återvinning av dessa produkter, var god kontakta ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsbolag eller affären där du handlade produkten.

I enlighet med inhemsck lagstiftning kan böter bli följd vid onriktig bortskaffande av detta avfall.

### [Företagsanvändning]

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpekontrakten.

### [Andra länder utanför EU]

Dessa symboler är enbart giltiga inom EU.

Kontakta din lokala myndighet för att lära dig om bortskaffande och återvinning.

Produkten och förpackningen ska tas till ditt lokala uppsamlingsställe för återvinning.

Vissa uppsamlingsställen tar emot produkter utan kostnad.

**Observera:** Tecknet Pb nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly.



1. Produkter

2. Batteri

## Specifikationer

<b>TV-sändningar</b>	PAL BG/IDK SECAM BG/DK
<b>Mottagande Kanaler</b>	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
<b>Digital Mottagning</b>	Fult integrerad digital terrestrial-kabel-TV (DVB-T2-C) (DVB-T2-kompatibel)
<b>Antal Förinställda Kanaler</b>	1 000
<b>Kanalindikator</b>	Visning på skärmen
<b>RF-antenningång</b>	75 Ohm (obalanserat)
<b>Driftsvolt</b>	100-240V AC, 50/60Hz.
<b>Audio</b>	DTS Virtual:X DTS-HD
<b>Ljudutgångsström (WRMS.) (10 % THD)</b>	2 x 2,5
<b>Strömförbrukning (W)</b>	47W
<b>Nätverkets strömförbrukning i standby-läge (W)</b>	< 2
<b>TV-dimensioner BxHxD (med stativ) (mm)</b>	135 x 506 x 309
<b>TV-dimensioner BxHxD (utan stativ) (mm)</b>	39/56 x 506 x 309
<b>Skärm</b>	22"
<b>Drifttemperatur och driftsfuktighet</b>	0 °C upp till 40 °C, 85 % fuktighet max

## Trådlösa LAN-sändarspecifikationer

Frekvensområden	Max uteffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

### Landsbegränsningar

Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-direktivet) utan begränsning med undantag för de länder som nämns nedan.

Land (Country)	Restriktioner
Bulgarien	Allmän auktorisering krävs för utomhus-bruk och offentlig service
Italien	Om det används utanför egna lokala krävs offentliga tillstånd
Grekland	Inomhusanvändning endast för 5470 MHz to 5725 MHz-band
Luxembourg	Allmän auktorisering krävs för nätverks- och serviceförsörjning (int. för spektrum)
Norge	Radiosändning är förbjuden för det geografiska området inom radien av 20 km från centrum av Ny-Alesund
Ryssland	Endast inomhus
Israel	5 GHz band bara för 5180 MHz-5320 MHz område

Kraven för länder kan ändras när som helst. Det rekommenderas att användaren kollar med lokala myndigheter för aktuell status för sina nationella bestämmelser för 5 GHz trådlöst LAN.

## Fjärrkontroll



- Standby:** Slår På/Av TV:n
- Numerisk knappar:** Växlar kanalerna, anger ett nummer eller en bokstav i rutan på skärmen.
- Språk:** Bläddrar mellan ljudlägen (analog-tv), visar och ändrar språk för ljud/untertexter och sätter på av undertexter (digital-tv, där det finns)
- Tyst:** Stänger helt av volymen på TV:n
- Volym +/-:**
- Guide:** Visar den elektronisk programguiden
- Riktningknappar:** Hjälper till att navigera i menyerna, innehåll m.m. och visar undersida i TXT-läget när du höger- eller vänsterklickar
- OK:** Bekräftar användandet val, håller sedan i (TXT-läge), visar kanalmenyn (DTV-läge)
- Tillbaka / Återgå:** Återgår till tidigare skärm, tidigare meny, öppnar indexsida (i TXT-läge). Bläddrar snabbt mellan föregående och nuvarande kanaler eller källor
- Netflix:** Startar Netflix-applikationen.
- MIN KNAPP 1 (\*)**
- Färgknappar:** Följ instruktionerna för färgade knappfunktioner på skärmen
- Spola tillbaka:** Spolar bakåt i media såsom filmer
- Spela in:** Spelar in program
- Spela:** Börjar spela utvald media
- Paus:** Pausar median som spelas, startar en tidsforskjutande inspelning
- Stop:** Stoppar median från att spelas
- Snabbt framåt:** Spolar framåt i media såsom filmer
- Prime Video:** Öppnar appen Amazon Prime Video
- Youtube:** Startar Youtube-applikationen
- Stäng:** Stänger av och avslutar de visade menyerna eller återgår till föregående skärm
- Info:** Visar information om skärminnehåll, visar dold information (i TXT-läge)
- Meny:** Visar TV-menyn.
- Program +/-:**
- Text:** Visar text-TV (där det finns), tryck igen för att placera texten på en normal sändningsbild (bländad)
- Källa:** Visar tillgängliga sändningar och innehållskällor

### (\*) MIN KNAPP 1:

Den här knappen kan ha en standardfunktion beroende på modell. Du kan dock ställa in en specifick funktion för denna knapp genom att trycka på den i över tre sekunder när du är i en önskad källa, kanal, eller applikation. Ett bekräftelsemeddelande kommer visas på skärmen. Nu gäller MIN KNAPP 1 som tillval för den valda funktionen.

Notera att om du gör en **Förstagångsinstallations** kommer MIN KNAPP 1 att återgå till sin standardfunktion.

## Anslutningar

Kontakt	Typ	Kablar	Enhet
	VGA-anslutning (bak)		
	PC/YPbPr Audio anslutning (baksidan)		
	HDMI anslutning (sidaochbak)		
	SPDIF (Koaxial ut) anslutning (bak)		
	Bak AV (Ljud/video) Anslutning (baksidan)		
	Hörlurar- anslutning (sidan)		
	YPbPr-Video- anslutning (baksidan)		
	USB anslutning (sida)		
	CI-anslutning (sidan)		
	12V DC- anslutning (tillbaka)	DC 12V-ingång	

Om du vill ansluta en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avstängda innan du ansluter. Efter anslutningen genomförs kan du starta enheterna och använda dem.

## Sätta på/stänga av

### För att sätta på TV:n

Anslut nätsladden till en strömkälla, såsom ett vägguttag (100-240 V AC, 50/60 Hz).

För att slå på TV:n från standby-läget kan du antingen:

- Tryck på **standby**-knappen.
- Tryck på mitten av sidofunktionsväljaren på TV:n.

### För att stänga av TV:n

Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på mitten av sidofunktionsväljaren på TV:n och håll den nedtryckt i några sekunder, TV:n växlar då till standby-läge.

### För att sätta på TV:n helt drar du ur strömsladden från eluttaget.

**Observera:** När TV:n är i viloläge blinkar lampen för **vitoläge** och indikerar att funktioner som **Sökning i viloläge**, **radios nedladdning** eller **Timer** är aktiva. LED-lampen kan blänka när TV:n slås på från viloläge.

## Förstygångsinstallations

När den slas på för första gången visas skärmen för språkval. Välj önskade språk och tryck på **OK**. I följande steg i installationsguiden ställer du in dina inställningar med riktningssnapparna och OK-knappen.

När språk har valts, blir du ombedd att byta åtkomstinställningarna, om du vill. Markera **Ja** och tryck på **OK** för att åndra. Se mer information om tillgängliga alternativ i **System Meny Innehåll** sektionen.

Ställ in landspreferenserna på nästa skärm. Beroende på val av **Land** kan du tillfrågas att ställa in och bekräfta en PIN-kod nu. Valda PIN-koden får inte vara 0000. Du måste ange en PIN-kod om du tillfrågas om detta i någon senare meny.

Du kan aktivera Butiksläge i nästa steg. Detta alternativ kommer att konfigurera TV-inställningarna för butiksmiljö och beroende på TV-modell som används kan de funktioner som stöds visas på sidan på skärmen som en info-banner. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja **Hemläge** för hemmabruk. Detta alternativ kommer att finnas tillgängligt i menyen **Inställningar>System>Meny** och kan stängas av/på senare. Gör ditt val och tryck på **OK** för att fortsätta.

Bildlagets valruta kommer att visas. För att TV:n ska förbruka mindre energi och vara miljövänligare, välj **Naturlig** och tryck på **OK** för att fortsätta. Valet kan förändras senare med hjälp av alternativet **Läge i Inställningar>Bild** meny.

Beroende på modellen på din TV och landsvalet kan **Sekretessinställningar**-menyn visas vid denna punkt. Med den här menyn kan du ställa in dina sekretessrättigheter. Markera en funktion och använd

vänster och höger riktningssnappar för att aktivera eller inaktivera. Läs de relaterade förklaringarna som visas på skärmen för varje markerad funktion innan du gör några ändringar. Du kan använda **Program +/-**-knapparna för att bläddra upp och ner för att läsa hela texten. Du kommer att kunna ändra **Inställningar>Sekretessinställningar**-menyn. Om alternativet **Internet-anslutning** är inaktiverat kommer skärmen **Nätverk/Internetinställningar** skippas och visas inte. Om du har några frågor, klagomål eller kommentarer angående denna sekretesspolicy eller dess verksamhet, vänligen kontakta via e-post på smarttvsecurity@vosshub.com.

Markera **Nästa** och tryck **OK** på fjärrkontrollen för att fortsätta och meny **Nätverk/Internetinställningar** visas. Vänligen hänvisa till kapitlet om **Anslutning** för att konfigurera en fast eller trådlös anslutning. Om du vill att din TV ska förbruka mindre ström i standbylegången kan du inaktivera **Nätverk i standby-läge** alternativet genom att ställa in det som **Av**. Efter installationen är genomsökt, markera **Nästa** tryck på **OK**-knappen för att fortsätta.

På nästa skärm kan du slå in sändningstyper som ska sökas, ställa in kryterier kanalsökning och tidszon (beroende på landsvalet). Du kan även ställa in sändningstyp som favorit. Prioriteringen kommer att ges till de valda sändningstyperna under sökprocessen, och kanalerna i den kommer listas ovanför kanalistan. När du är klar, markera **Nästa** och tryck **OK** för att fortsätta.

### Om att välja sändningstyp

För att ändra ett sökalternativ för en sändningstyp markera det du vill och trycker på **OK**. Kryssrutan brevid det valda alternativet kommer att kontrolleras. Om du vill stänga sökalternativet avmarkeras den kryssrutan genom att trycka på **OK** efter att du har flyttat fokusen till önskat sändningstypalternativ.

**Digitalantenn:** Om alternativet sökning med **D. Antenn**, visas på tv:n kommer sökning efter markbundna sändningar efter andra signaler ske efter att de andra övriga inställningarna genomförs.

**Digitalkabel:** Om **Digitalkabelsökning** är på kommer tv:n att söka efter kabelsändningarna efter andra signaler ske efter att de andra övriga inställningarna genomförs. Ett meddelande visas innan du börjar söka som frågar om du vill utföra kabelverkssökningen. Om du väljer **Ja** och trycker på **OK** kan du välja **Nätverk** eller ange värden som **Frekvens**, **Nätverks-ID** och **Söksteg** på nästa skärm. Om du väljer **Nej** och trycker på **OK** kan du välja **Starfrekvens**, **Stopp**, **frekvens** och **Söksteg** på nästa skärm. När du är klar, markera **Nästa** och tryck **OK** för att fortsätta.

**Observera:** Sökningstiden kommer att ändras beroende på det valda sökstegen.

**Analog:** Om alternativet sökning med **Analog** är påslaget kommer TV:n att söka efter analoga sändningar efter att de andra övriga inställningarna genomförts.

Efter de första inställningarna genomförs kommer tv:n att starta sökningen efter tillgängliga sändningar av den valda sändningstypen.

Medan sökningen fortsätter kommer nuvarande skanningsresultaten att visas längst ned på skärmen. När alla tillgängliga stationer är lagrade kommer kanalmenyn att visas. Du kan ändra kanallistan i enlighet med dina preferenser, med alternativen **Ändra fil** eller trycka på knappen **Menú** för att avsluta och se på tv.

Medan sökningen fortsätter kan ett meddelande visas som frågar om du vill sortera kanalerna enligt **LCN(\*)**. Välj **Ja** och tryck på **OK** för att fortsätta.

(\*) LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiseras tillgängliga sändningar i enlighet med en **genkänna kanalnummerserviks** (i förekommande fall).

**Obs:** Stäng inte av TV:n median förstlagsinställningen initieras. Notera att vissa alternativa kanaler inte är tillgängliga, beroende på valet av land.

### Media-Spel uppa via USB-ingång

Du kan ansluta i 2,5 tum (hdd med extern strömkällsförse) externa hårddiskar eller USB-stickor till din tv genom att använda **USB-ingångar** på TV:n.

**VIKTIGT!** Spara filerna på din lagringshet innan du ansluter den till en tv. Tillverkaren är inte ansvarig för skadade filer eller förlorade data. Vissa typer av USB-enheter (t ex. MP3-spelare) eller USB-hårddiskar/minnen kanske inte är kompatibla med denna tv. Tv:n stöder diskformatering med FAT32 och NTFS, men det går inte att spela in på diskar formaterade med NTFS. Medan du formaterar USB-hårddiskar, som har mer än en 1 TB (Tera Byte) i lagringsutrymme, kan du få problem i formattersprocessen.

Vänta lite innan varje i och urkoppling eftersom spelaren kanske fortfarande läser filer. Underlättelse att göra så kan också fysisk skada på USB-spelaren och USB-enheten. Dra inte ut den enhet medan du spelar en fil.

Du kan använda **USB-hubbar** med din TV:s **USB-ingångar**, **USB-hubbar** med **extern strömkälla** rekommenderas dä.

Det kommerderas att använda TV:ns **USB-ingång(ar)** direkt, om du ska ansluta en **USB-hårddisk**.

**Observera:** Medan du ser på **bildfiler** kan **Media-bläddrarens meny** endast visa 1000 bilder som lagras på den **anslutna USB-enheten**.

### USB-Inspelning

#### Spela in ett program

**VIKTIGT:** Om du använder en ny **USB-hårddisk** bör du först formatera den med TV:ns alternativ för diskformatering i menyen **TV>Inspelningar>Inställningar**.

För att spela in ett program måste du först ansluta ett **USB-minne** till din TV medan TV:n är avstånd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen.

För att använda inspelnning bör din **USB** ha minst 2 GB free utrymme och vara **USB 2.0**-kompatibel. Om **USB-enheten** inte är kompatibel kommer ett felmeddelande att visas.

För att spela in långvariga program såsom filmer rekommenderas att använda **USB - HDD:s**.

Inspelade program sparades på det anslutna **USB-minnet**. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningarna på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din tv.

Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under tidsforskjutning. **Radioinspelning** stöds inte. Tv:n kan spela in program i upp till tio timmar.

Inspelade program delas upp i 4 GB partitioner. Om skrivhastigheten för det anslutna **USB-minnet** inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och tidsforskjutnings-funktionen funktionsförlitlig inte. Av detta skäl bör en **USB-hårddisk** användas för att spela in högupplösta program.

Ta inte bort **USB:n/hårddisken** under inspelnning. Detta kan skada den anslutna **USB:n/HDD**.

Stöd för flera partitioner finns. Högst två olika partitioner stöds. Den första partitionen på **USB-minnet** används för **USB-inspelningsfunktioner**. Den mäste även formateras som en primär partition och användas för **USB-inspelningsfunktioner**.

Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspelingen.

Tangenterna för **Inspelning**, **Spela/Paus**, **Visa** (för **PlayList/Digital**) kan inte användas när **text-tv** är på. Om en inspelnning startar via timer när **text-tv** är på, stängs **text-tv** automatiskt. Av **Användning** av **text-TV** aktiveras även när det pågår en inspelnning eller spelar upp.

Medan man spelar in ett program i bakgrundens kan använda menyalternativen och växla till en annan källa eller använda **Media-bläddrare-funktionerna** så som att se bilder, spela video och musikfiler, samt till och med spelar upp pågående inspelnningar.

#### Fördröjd-inspelnning

Tryck på knappen **Paus** när du ser ett tv-program och välj **växla till förskjutnings-läge**. I förskjutningsläget pausas programmet och spelas samtidigt in på **USB-disk**.

Tryck på knappen **Spela** gen där du vill återgå till det pausade tv-programmet där du avbröt det. Tryck på knappen **Stoppar** för att avsluta tidsinspelnin och återgå till direktsändningen.

Tidsförändringen kan inte utföras när apparaten är i läget **Radio**.

Du kan använda funktionen **timeshift** bakåt efter normal uppspeling eller snabbspolning framåt.

#### Omedelbar inspelnning

Tryck på knappen **Spela** in för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Tryck på knappen **Stopp** för att avbryta direkt inspelnin.

Du kan inte sända eller se **Media-bläddraren** i inspelningsläget. Vid inspelnin av program eller vid tidsforskjutning visas ett varningsmeddelande på skärmen om din **USB-enhet** inte är tillräcklig.

#### Titta på inspelade program

Välj **Inspelnings** ifrån **TV-menyn**. Välj **en inspelnning** från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på knappen **OK** för att se **Alternativmenyn**. Välj ett alternativ och tryck sedan på knappen **OK**.

**Observera:** Du kan inte visa huvudmenyn och dess alternativ under **uppspelingar**.

Tryck på knappen **Stopp** för att stoppa en uppspeling och återgå till **Inspelnings**.

#### Långsamt framåtspolning

Om du trycker på **Paus** medan du tittar på ett inspelningsprogram kan du spela långsamt framåt. Du kan använda **snabbspolningsknappen** för att sakta framåt. Genom att trycka flera gånger på knappen **Snabbspolning** framåt ändrar du hastigheten.

#### Inspelningsinställningar

Du kan även konfigurera dina inspelningsinställningar i flenen **Inställningar** i menyen **TV>Inspelnings**. Markera filen **Inställningar** genom att använda **vänster** eller **högerknappen** och tryck på **OK**. Välj sedan önskat objekt i undermenyn och ställ in med **Vänster** och **Högerknappen**.

**Starta tidigt:** Du kan ange en tidig starttid med den här inställningen.

**Sluta sent:** Du ställer in tidsräknaren sluttid senare med hjälpen av den här inställningen.

**Max. time shift:** Med den här inställningen anger du max. tillåten tid för timeshift-inspelnin. Tillgängliga alternativ är ungefärliga och den faktiska inspelnings-tiden kan ändras i praktiken beroende på sändningen. De reserverade och fria lagringsutrymmen ändras enligt denna inställning. Se till att du har tillräckligt med ledigt utrymme, annars kan det hända att omedelbar inspelnin inte möjlig.

**Auto-Ignorering:** Du kan ställa in Ignoreringstypen som **ingen**, **äldst**, **längst** eller **kortast**. Om den inte är inställt på **ingen**, kan du ställa in alternativet **ospelade som inkluderad eller exkluderad**. Dessa alternativ bestämmer inställningarna för att radera inspelningarna för att få mer lagringsutrymme för pågående inspelnningar.

**Hårddiskinfo:** Du kan se detaljerad information om **USB-minnet** som är anslutet till din TV. Markera och

tryck på **OK** för att se och tryck på **Tillbaka/Retur** för att stänga.

**Formatera hårddisk:** Om du vill radera alla filer på det anslutna **USB-minnet** och konvertera diskformatet till **FAT32**, då kan du använda det här alternivet. Tryck på **OK** när alternativet **Formatera disk** är markerat. En meny visas och du uppmanas ange **PIN-kod** (\*). Efter att du angivit pin-koden kommer bekräftelsesmeddelandet visas. Välj **Ja** och tryck på **OK** för att starta formateringen av **USB-enheten**. Välj **NEJ** och tryck på **OK** om du vill avbryta.

(\* Standardpin-koden kan **ha ställts in till 0000 eller 1234**. Om du har definierat **PIN** sät som krävs, beror det på **land val** under **fortsättningstillställningen**, använd den pin-kod du angivit.

**VIKTIGT:** Om du formaterar din **USB** kommer det att radera ALLA data på den och dess filsystem kan inte konverteras till **FAT32**. I de flesta fall kan drifts fel fixas efter en formatering men du förstör ALLA din data. Om ett meddelande anger att **USB-enheten har för långsamt skrivhastighet** når du startar en inspelnin testar du först med att starta om inspelninen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Du bör då ansluta en annan **USB-disk**.

#### Media-bläddrare

Du kan spela upp musik- och filmfiljer och visa fotofiler lagrade på en **USB-enhet** genom att ansluta den till din **TV**. Anslut en **USB-enhet** till en av **USB-ingångarna** på sidan av **Tv:n**.

När du anslutit en **USB-enhet** till din **TV** visas, visas källlistan med alla **USB** markärer. Tryck **OK**, **Media-Browser**-menyn kommer att visas på skärmen. Välj den önskade filen och tryck på **OK** för att visa eller spela upp den. Du kan komma åt innehållet i den anslutna **USB-enheten** när som helst från menyen **Källor**. Du kan också trycka på **Source**-knappen på fjärrkontrollen och välja **USB-lagringsenhet** från källlistan.

Du kan ställa in **mediabläddrarinställningarna** med hjälp av **inställningar**-menyn. **Inställningsmenyn** kan näs via informationsfältet som visas längst ned på skärmen när du trycker på knappen **Info** när du spelar upp en **videofil**, **audiofil** eller visar en **bildfil**. Tryck på knappen **Info**, om informationsfältet har försvunnit, markera **kugghjulsymbolen** i på höger sida om informationsfältet och tryck på **OK**. **Bildinställningar**, **Ljudinställningar**, **Inställningar för Medialäsaren** och **Alternativ** kommer att finnas tillgängliga beroende på **mediafiltyp** och **TV:ns modell** och dess funktioner. Innehållet i dessa menyer kan ändras enligt typen på den nuvarande öppna mediefilen. Endast **Judinställnings** meny kommer att vara tillgänglig när du spelar upp **ljudfil**.

Lägesalternativen Loopa/blanda	
Starta uppspelning och aktivera	Alla filer i listan kommer spelas tiden i originalordning
Starta uppspelning och aktivera	Samma fil kommer spelas hela tiden i slinga (uppreppning)
Starta uppspelning och aktivera	Alla filer i listan kommer spelas en gång i slumpmässig ordning
Starta uppspelning och aktivera	Alla filer i listan kommer spelas hela tiden i samma slumpmässig ordning

För att använda funktionerna på informationsfället markera symbolen för funktionen och tryck på **OK**. För att ändra status för en funktion, markera symbolen för funktionen och tryck **OK** så mycket som behövs. Om symbolen är markerad med ett rött kors betyder det att den är aktiverat.

#### Anpassad uppstartslogga

Du kan göra din TV personligare genom att visa ditt favoritfoto eller favoritbild på skärmen när TV:n startar. För att göra det, kopiera dina favoritbilder på en USB-skiva och öppna den i **Mediasärsen**. Välj **USB-ingång** i **Källmenyn** och tryck på **OK**-knappen. När du har vald den önskade bilden, markera den och klicka på **OK** för att se den i helskärmssläge. Tryck på knappen **Info-knappen**, markera kugghjulsymbolen i informationsfället och tryck på **OK**. Välj **Alternativ** och tryck på **OK**. **Boot Logo**-alternativet kommer att vara tillgängligt. Markera den och klicka på **OK** igen för att välja bilden som anpassad logga. En brekfästelekskärm kommer att visas. Välj **Ja** och tryck på **OK**. Om bilden är lämplig(\*) kommer du se den på skärmen nästa gång TV:n startar.

**Observera:** Om du utför en **FT1 (förtagningsinstallation)** kommer TV:n återgå till att använda standardloggan, om den finns.

(\* Bilderna ska vara i jpeg format. Endast filer med storlekar som inte är större än 4MB stöds. [CEC])

Den här funktionen låter dig styra CEC-aktiverade enheter som är ansluta via HDMI-portar, genom att använda fjärrkontrollen på TV:n.

Alternativet **CEC i meny** i meny **Inställningar>System>Enhetsinställningar** bär vara inställt som **Aktiverad** först. Tryck på **Käll**-knappen och välj **HDMI-ingång** på den anslutna CEC-enheten från **KällList** meny. När en ny CEC-källenhett ansluts kommer den listas i **Källmenyn** med eget namn istället för den anslutna HDMI-portens namn (DVD-spelare, Spelare 1, m.m.).

Tv:n fjärrkontroll är automatiskt aktiverad att kunna utföra vissa funktioner efter att den anslutna HDMI-källan har vänts. För att avsluta det här läget och styra

Tv:n via fjärrkontrolen igen, tryck in knappen "0-Noll" på fjärrkontrollen i 3 sekunder.  
Du kan inaktivera CEC-funktionaliteten genom att sätta in det relaterade alternativet under meny **Inställningar>System>Enhetsinställningar**.

Tv:n stöder ARC (Audio Return Channel). Den här funktionen är en ljudänk som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (AV-mottagare eller högtalarsystem).</p>

När ARC är aktiv, kommer TV stänga sina överiga ljudutgångar, förutom hörlursuttaget, automatiskt och volymknapparna är riktade till anslutningen ljudenhet. För att aktivera ARC, ställ in alternativet Ljudutgång i meny **Inställningar>Ljud som HDMI ARC**.

**Observera:** ARC stöds endast via HDMI2-ingången.

#### Systemljudkontroll

Läser Ljudförstärkare/mottagare att används med TV:n. Volymen kan kontrolleras med tv:n fjärrkontroll. För att aktivera denna funktion sätts den i **Output Sound** alternativ i **Inställningar>Ljud** meny **HDMI ARC**. När alternativet **HDMI ARC** är vald, ställs **CEC** alternativet **Aktiverad** automatiskt, om den inte är inställt redan. TV-högtalarna måste styras och ljudet i den aktuella källan kommer fördelats via det anslutna ljudsystemet.

**Observera:** Audio-apparaten ska stödja **Systemljudkontroll**-funktionen.

#### E-manual

Du kan hitta instruktionerna för TV:n funktioner i E-manuelen.

För att komma till e-handboken, gå in i **Inställningsmenyn**, välj **Handböcker** och tryck på **OK**. För snabb åtkomst, tryck på **Meny**-knappen och sedan **Info**-knappen. Genom att använda **riktningsknapparna** väljer du en önskad kategori. Alla kategorier inkluderar olika ämnen. Välj ett ämne och tryck på **OK** för att läsa instruktionerna.

För att stänga skärmen för E-manualen, tryck på knappen **Avsluta** eller **Menu**.

**Observera:** Berende på modell kanske din TV inte stöder den här funktionen. Innehållet i E-manuelen kan variera berende på modellen.

## Inställningar menyinnehåll

### Bildmenyinnehåll

Läge	Du kan ändra bildläget för att passa dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: <b>Bio</b> , <b>Spel</b> (tilval), <b>Sport</b> , <b>Dynamisk</b> och <b>Naturlig</b> .
Kontrast	Ställer in ljus- och mörkervärdena för skärmen.
Ljussysterka	Ställer in värden för ljussysterka på skärmen.
Skärpa	Ställer in värde på skärpan för detaljer som visas på skärmen.
Färg	Ställer in färgvärdet, justerar färgerna.

### Energibesparing

Bakgrundsljus	Inställningen sätts nivån på bakgrundsljuset. Bakgrundsbelysnings funktionen kommer att vara inaktiv om <b>energisparande</b> är inställt på ett annat alternativ än <b>Anpassad</b> .
---------------	--

### Bildzoom

Bildskift	Det här alternativet kan finnas tillgängligt beroende på inställningen <b>bildzoom</b> . Markera och tryck <b>OK</b> , använd sedan riktningsknapparna för att flytta bilden uppåt eller nedåt
-----------	--

### PC-position

Autoposition	Om bilden inte är centrerad i VGA-läge kan du använda detta alternativ för att automatiskt justera positionen av bilden. Tryck på <b>OK</b> för att starta den automatiska justeringen.
Horizontal position	Detta alternativ flyttar bilden horisontellt antingen till höger eller vänster på skärmen.
Vertikal position	Detta alternativ flyttar bilden vertikalt upp eller ned på skärmen.
Pixelfrekvens	Pixelfrekvensinställningarna korrigeras störningar som uppstår i form av vertikala band i pixelintensiva presentationer som kalkylprogram eller text med litet typrift.
Fas	Beror på ingångsskälen (datorn m.m.) du kan se suddig eller störd bild på skärmen. Du kan använda fas för att skapa en klarare bild genom att testa dig fram.

### Avancerade inställningar

Dynamisk kontrast	Du kan förändra dynamisk kontrast till önskade värden.
Färgtemperatur	Ställer in önskade färgtemperatursvärden. <b>Kall</b> , <b>Normal</b> , <b>Varm</b> och <b>Anpassad</b> alternativen finns tillgängliga.
Vitpunkt	Om <b>Färgtemperatur</b> är inställt som <b>Anpassad</b> kommer denna inställning att vara tillgänglig. Öka "värmén" eller "kylan" på bilden genom att trycka på vänster eller höger knapp.

### Blue Stretch

	Förbättring av vita färgen, som gör vit färg kallare, för att ge klarare bild. Ställ in läge På för att aktivera.
--	---

### Micro Dimming

Låg , Medium , Hög och Av alternativ finns tillgängliga. När <b>Micro Dimming</b> är aktiverad, ökar den kontrasten lokalt för varje definierad zon.
--

### Brusreduktion

Låg , Medium , Hög och Av alternativ finns tillgängliga. Om sändningssignalen inte är stark och bilden störs, använd <b>Brusreduktion</b> för att minska störningen.
--

### Filmäge

Filmerna spelas in med olika antal bilder per sekund för vanliga tv-program. Aktivera denne funktion när du ser på film och vill se snabba scener tydligare.
--

### Hudton

Hudtonen kan ändras mellan -5 och 5.
--------------------------------------

Färgförändring:
-----------------

Färgtuner	Öppnar inställningar för färgtuner. Ställ Färgtuner som aktiverad och justera värdena för Nyans, Färg och Ljusstyrka manuellt.
Gamut Mapping	Du kan använda det här alternativet för att ställa in det antal färger som visas på din TV-skärm. När inställt som <b>På</b> är färger enligt källsignalen. När den är inställt som <b>Av</b> är TV:n ns maximal färgkapacitet använd som standard (rekommenderas tillval). <i>Observera: Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på TV-modell och dess funktioner.</i>
HDMI Full Range	Det här alternativet finns tillgängligt medan du ser på en HDMI-källa. Du kan använda den här funktionen för att öka svärtna i bilden.
Aterställ	Aterställ bildinställningarna till fabriksinställningar (utom i <b>Spel</b> läge).
<i>Även i VGA (PC) läge, är vissa objekt i Bild menyn att vara tillgängliga. Istället kommer VGA-läge inställningar läggas till i bildmenyn när man är i PC-läge.</i>	

Ljudmenyinnehåll	
Dolby Audio	<b>Smart, Film, Musik, Nyheter</b> och <b>Av</b> alternativen finns tillgängliga. Ställ in som <b>Av</b> för att inaktivera. <i>Observera: Vissa objekt i Ljudmenyn kommer att grås ut och bli tillgängliga om de är inställda på ett annat alternativ än Av. Inställningarna av vissa andra alternativ kan ändras beroende på nuvarande inställning.</i>
DTS Virtual:X	Denna funktion förbättrar ljudupplevelsen genom att virtueralisera surround-högtalarna genom TV:n:s högtalare. Du kan välja bland förförslada ljudlägen. Alternativen <b>Musik, Sport, Bio</b> och <b>Av</b> kommer att finnas tillgängliga. Ställ in som <b>Av</b> för att inaktivera. <i>Observera: Vissa objekt i Ljudmenyn kommer att grås ut och bli tillgängliga om de är inställda på ett annat alternativ än Av. Inställningarna av vissa andra alternativ kan ändras beroende på nuvarande inställning.</i>
Ljudutgång	Ställer in utgående ljud. <b>TV, S/PDIF, HDMI ARC, Hörslurar Endast</b> och <b>Lineout</b> alternativ kommer att finnas tillgängliga. Det kommer ingen ljudutgång förutom genom det valda alternativet och hörsluruttaget. När du ansluter en extern förstärkare till din TV med hörsluruttaget kan du välja detta alternativ som <b>Lineout</b> . Om du har anslutit hörslurar till TV:n ställer du in detta alternativ som <b>Endast hörslurar</b> . Innan du använder hörslurar måste du se till att detta menyalternativ är inställt på <b>endast hörslurar</b> . Om den är inställt på <b>lineout</b> kommer utsignalen från hörsluruttaget ställas till maximalt som kan skada hörseln. Om <b>HDMI ARC</b> alternativet väljs, <b>CEC</b> egenskapen aktiveras. <i>Observera: Beroende på det valda alternativet visas vissa objekt i Ljudmenyn som gråtonade och kommer inte att vara tillgängliga.</i>
AVL ( automatisk ljudnivåanpassning)	Ställer in ljudet för att få en fast utgångsnivå mellan programmen. Om menyalternativet <b>Dolby Audio</b> är inställt på något annat än <b>Av</b> , kommer <b>AVL</b> -inställningarna att ändras. <b>Alternativet Auto, Nat Normal</b> och <b>Av</b> kommer att finnas tillgängliga. I <b>Auto</b> -läge växlar TV:n till <b>Normal</b> eller <b>Nattläge</b> automatskt enligt aktuell tidsinformation. Om ingen tidsinformation finns tillgänglig kommer detta alternativ alltid vara <b>Normal</b> . När TV:n växlar till <b>nattläge</b> för första gången efter att ha ställt in detta alternativ som <b>Autokommer</b> ett informationsfält att dyka upp på skärmen. Vänligen observera att jämfört med <b>normalläge</b> ger <b>nattläge</b> mer aggressivt dynamisk komprimeringskontroll som är lämplig för tysta miljöer.
Avancerade inställningar	
Ljudutjämna	Väljer ljudutjämna. Anpassade inställningar kan endast göras i <b>Användarläge</b> .
Dynamisk Bas	Aktiverar eller avaktiverar den dynamiska basen.
DTS DRC	Dynamic Range Control ger förstärkningsjustering av källan för att upprätthålla lämpligt hörbart intervall vid både låga och höga uppspelningsnivåer. Aktivera eller avaktivera <b>DTS DRC</b> genom att ställa in den som <b>På</b> eller <b>Av</b> .
Ljudläge	Du kan välja ett musikläge (om det valda kanalen stöds).
Digital Ut	Ställer in ljudtyp för digital ut.
Hörslurar	Ställer in volym i hörslurar. Detta val kommer inte att vara tillgänglig om <b>Ljudutgång</b> alternativet är sätts att som lineout . Vänligen kontrollera, innan du använder hörsluren att volymen är inställt på en låg nivå för att förhindra hörsluskador.
Balans	Ställer in ljubalanansen. Denna funktion är aktiverad, om <b>Ljudutgång</b> alternativet är ställt som <b>TV</b> eller <b>Bara hörslur</b> . Balansfunktionen justerar TV-högtalarnas och hörslurarnas balansnivå.
Aterställ	Aterställer några av ljudinställningarna till fabriksinställningar.

Nätverksmenyinnehåll	
Nätverkstyp	Inaktivera nätverksanslutningen eller ställ in anslutningstypen på trådlös enhet.
Skanna trådlösa nätverk	Starta en sökning efter trådlösa nätverk. Det här alternativet kommer att vara tillgängligt om Nätverkstyp är inställt som <b>Trådlös enhet</b> .
Koppla ifrån	Om du vill radera sparade trådlösa nätverksprofil (om sparats tidigare) markerar detta alternativ och tryck på <b>OK</b> . Det här alternativet är inte tillgängligt om du inte anslutit till det trådlösa nätverket. Se <a href="#">Anslutningar</a> för mer information.
Tryck på WPS-knappen på din wifi-router	Om modem/routern har WPS kan du direkt ansluta till den med det här alternativet. Markerar det här alternativet och tryck på <b>OK</b> . Gå till ditt modem/router-enhet och tryck på WPS-knappen på den för att göra anslutningen. Det här alternativet kommer att vara tillgängligt om <b>Nätverkstyp</b> är inställt som <b>Trådlös enhet</b> .
Internet hastighetstest	Starta ett hastighetstest för att kontrollera anslutningsbandbredden. Resultatet visas på skärmen när det är klart.
Avancerade inställningar	Ändra IP- och DNS-konfigurationer för din TV.
Nätverket i standby-läge	Aktivera eller avaktivera den här funktionen genom att ställa in den som <b>På</b> eller <b>Av</b> .

Observera: För detaierad information om alternativen i denna meny, se avsnittet [Anslutningar](#).

Installationsmenyinnehåll	
Automatisk kanalsökning (Ställ in på nytt)	Visar automatiska sökalternativ. <b>D. Antenn:</b> Söker och lagrar antennbaserade DVB-stationer. <b>Digitalkabel:</b> Söker och lagrar kabelbaserade DVB-stationer. <b>Analog:</b> Söker och lagrar analoga stationer.
Manuell kanalsökning	Denna funktion kan användas för att ställa in sändande station direkt.
Nätverks Kanalsökning	Söker efter länkade kanaler i sändningsystemet. <b>D. Antenn:</b> Sökningar efter antennnätverkskanaler. <b>Digitalkabel:</b> Sökningar efter kabelnätverkskanaler.
Analog finjustering	Du kan använda denna inställning för att finjustera analoga kanaler. Den här funktionen är inte tillgänglig om inga analoga kanaler är lagrade och om nuvarande kanal inte är en analog kanal.
Installationsinställningar (Valfritt)	Visar installationsinställningsmeny. <b>Standby-sökning (*)</b> : Din TV kommer att söka efter nya eller saknade kanaler när den är i vildläge. Nyfunna sändningar kommer att visas. <b>Dynamisk kanaluppdatering (*)</b> : Om detta alternativ är aktiverat kommer förändringarna på sändningarna som frekvens, kanalnamn, undertextspråk etc. att tillämpas automatiskt medan du tittar. (*) Tillgänglighet beror på modellen.
Rensa servicelista	Använd inställningen för att radera lagrade kanaler. Den här inställningen syns endast när <b>Landsalternativet</b> är inställt på Danmark, Sverige, Norge eller Finland.
Välj aktivt nätverk	Den här inställningen låter dig välja endast sändningar inom valda nätverk som listas i kanallistan. Den här funktionen finns endast för landsvalen i Norge.
Signalinformation	Du kan använda det här menyalternativet för att övervaka signalrelaterade uppgifter som signalnivå/kvalitet, nätverksnamn etc. för tillgängliga frekvenser.
Förstagångsinstallation	Raderar alla lagrade kanaler och inställningar, återställer TV:n till fabriksinställningar.

Systemmenyinnehåll							
Tillgänglighet	Visar åtkomstalternativ för TV:n.						
Hög kontrast	Förbättra menyalternativen och textens kontrast för att förbättra läsbarheten. <b>Vit text, Gul text</b> och <b>Av</b> alternativen är tillgängliga.						
Hörselproblem	Aktiverar specialfunktioner som skickas från sändaren.						
Ljudbeskrivning	Ett blindteckenband kommer att spela för blinda eller de med synnedsättning. Tryck på <b>OK</b> för att se alla tillgängliga menyalternativ i <b>Ljudbeskrivning</b> . Funktionen är endast tillgänglig om sändaren stöder det. <i>Observera: Ljud beskrivningsfunktionen finns inte tillgänglig vid inspelnings- eller tidsväxlingsläge.</i>						
Förbättring av dialogen	Denna funktion erbjuder efterprocessalternativ för ljudeft för talbaserad förbättring av dialogen. <b>Av, Låg, Medel</b> och <b>Hög</b> alternioner kan användas. Ställ in enligt egna preferenser. <i>Observera: Denna funktion är i bruk bara, om det ingår i jifformatet är AC-4 och påverkar TV:n högtalarfutur.</i>						
Talade undertexter	Talade undertexternas standardinställningar väljs med denna inställningsalternativ. För att göra de talade undertexterna prioritét högre än de vanligaste ska detta alternativ ställas som <b>På</b> . Denna alternativ är kanske inte tillgänglig beroende på TV-modell och tillgänglig bara, när källan är ställd som <b>TV</b> .						
Förstoring	Använd knappkombinationerna till att förstora skärmen. <b>På</b> och <b>Av</b> alternativen finns tillgängliga. Ställ i läge <b>På</b> för att aktivera. Förstoringsupport aktiveras eller inaktiveras genom lång tryckning på sifferknapp <b>5</b> . Första vänta över kvadratet på skärmen förstoras. När förstoringsupporten är aktiverad, flytar lång tryckning av sifferknapparna <b>2, 4, 6, 8</b> den förstörade området upp, vänster, höger och ner.						
Minimap	Minimap är aktiverad och inaktiverad som standard. Den aktiveras, när <b>Förstöringsfunktionen</b> är aktiverad. Med denna alternativ kan hindra förstöringen att visa minimap.						
Klick-ljud	Denna alternativ aktiverar Klick-ljud i TV-menyn. Ställ i läge <b>På</b> för att aktivera.						
Markerar program med	<table border="1"> <tr> <td>[S] Textning</td><td>Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Textning"-service, markeras denna händelse med en annan färg.</td></tr> <tr> <td>[SL] Teckenspråk</td><td>Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Teckenspråk"-service, markeras denna händelse med en annan färg.</td></tr> <tr> <td>[AD] Ljudbeskrivning</td><td>Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Ljudbeskrivning"-service, markeras denna händelse med en annan färg.</td></tr> </table>	[S] Textning	Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Textning"-service, markeras denna händelse med en annan färg.	[SL] Teckenspråk	Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Teckenspråk"-service, markeras denna händelse med en annan färg.	[AD] Ljudbeskrivning	Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Ljudbeskrivning"-service, markeras denna händelse med en annan färg.
[S] Textning	Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Textning"-service, markeras denna händelse med en annan färg.						
[SL] Teckenspråk	Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Teckenspråk"-service, markeras denna händelse med en annan färg.						
[AD] Ljudbeskrivning	Om denna alternativ är aktiverad och någon händelse i elektronisk programguide har "Ljudbeskrivning"-service, markeras denna händelse med en annan färg.						
Språk	Du kan ställa in olika språk, beroende på sändningen och landet.						
Villkorad Tillgång	Kontrollerar module för villkorad åtkomst om tillgängligt.						
Sekretess	Hanterar dina sekretessräddigheter för smart TV-relaterade applikationer. Tryck <b>OK</b> för att gå in i menyen och ställa in enligt dina önskemål.						
Sekretessinställningar	Hanterar din sekretessräddigheter för smart TV-relaterade applikationer. Tryck <b>OK</b> för att gå in i menyen och ställa in enligt dina önskemål.						
Visa alla cookies	Visar alla sparade cookies.						
Ta bort samtliga kakor	Tar bort alla sparade cookies.						
Spåra ej	Du kan ställa in HbbTV-tjänsternas spåringsfunktion med detta alternativ.						

Föräldrainställning	Ange rätt lösenord för att ändra Föräldrainställning. Du kan enkelt justera <b>Menyläs</b> , <b>Föräldraläs</b> , <b>Barnspärren</b> eller <b>Gulding</b> i den här menyn. Du kan också ange ett nytt PIN för att ändra <b>Standard CICAM PIN</b> -koden med hjälp av de relaterade alternativen.  <i>Observera:</i> Vissa menyalternativ kanske inte är tillgängliga beroende på vilket landsval som är gjort vid <b>Förstagångsinstallation</b> . Standardpinoden kan ha ställts in till 0000 eller 1234. Om du har definierat PIN:s så som krävs, beroende på land valt under förstagångsinstallationen, använd den pinkod du angivit.														
Datum/Tid	Ställer in datum och tid.														
Källor	Ändra namnen, aktivera eller avaktivera valda alternativ för källa.														
Netflix	Om funktionen stöds av din TV kan du se ditt ESN(*)-nummer och avaktivera Netflix.  ESN-nummer är ett unikt ID-nummer för Netflix, speciellt skapat för att identifiera din TV.														
Samba ACR	Samba Interaktiv-TV rekommenderas och andra appar för att samla in data om användning av specifikt on-screen-innehåll för att förbättra din TV-upplevelse. Genom att använda detta alternativ kan du komma åt Samba Interaktiva TV-inställningsmeny, justera Samba TV-villkor för tjänster, sekretesspolisen och hantera annonser du föredrar etc. Internetanslutning kommer att krävas för att komma åt HTML-baserade inställningarna. Du kan aktivera eller inaktivera Interaktiv TV när som helst från meny <b>Inställningar&gt;System&gt;Sekretess&gt;Sekretessinställning</b> genom att bocka för eller ur rutorna bredvid respektive inställning. Detta alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på val av land under en förstagångsinstallationsprocess, TV-modell och dess funktioner.														
Apparatinställningar	<table border="1"> <tr> <td>[CEC]</td><td>Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionen helt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.</td></tr> <tr> <td>CEC- Automatisk påslagning</td><td>Den här funktionen låter den anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheten att starta TV:n och växla till dess ingångskälla automatiskt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.</td></tr> <tr> <td>Kompatibel signaltiming</td><td>Om TV:n inte får någon insignal (tex. från en antenn eller HDMI-källa) i 3 minuter, kommer den försätts i vila/läge. Du kan aktivera eller inaktivera alternativet genom att ställa in den i enlighet därmed.</td></tr> </table>	[CEC]	Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionen helt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.	CEC- Automatisk påslagning	Den här funktionen låter den anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheten att starta TV:n och växla till dess ingångskälla automatiskt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.	Kompatibel signaltiming	Om TV:n inte får någon insignal (tex. från en antenn eller HDMI-källa) i 3 minuter, kommer den försätts i vila/läge. Du kan aktivera eller inaktivera alternativet genom att ställa in den i enlighet därmed.								
[CEC]	Med den här inställningen kan du aktivera och avaktivera CEC-funktionen helt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.														
CEC- Automatisk påslagning	Den här funktionen låter den anslutna HDMI-CEC-kompatibla enheten att starta TV:n och växla till dess ingångskälla automatiskt. Tryck på Vänster eller Höger knapp för att aktivera eller avaktivera funktionen.														
Kompatibel signaltiming	Om TV:n inte får någon insignal (tex. från en antenn eller HDMI-källa) i 3 minuter, kommer den försätts i vila/läge. Du kan aktivera eller inaktivera alternativet genom att ställa in den i enlighet därmed.														
Mer	<table border="1"> <tr> <td>Meny-timeout</td><td>Visar andra inställningsval för TV:n.</td></tr> <tr> <td>Standby-läge LED</td><td>Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar.</td></tr> <tr> <td>Uppgradering av mjukvara</td><td>Om inställd som <b>Av</b> kommer standby-läge lampa inte tändas när TV:n är i standby-läge.</td></tr> <tr> <td>Programversion</td><td>Säkerställer att din TV har den senaste programvaran. Tryck på <b>OK</b> för att se menyalternativen.</td></tr> <tr> <td>Automatisk avstängning.</td><td>Ställer in önskad tid för TV:n för att automatiskt gå in i standby-läge när den inte används. Detta alternativ kan ställas in från 1 till 8 timmar i steg om 1 timme. Du kan också inaktivera det här alternativet genom att ställa in som av.</td></tr> <tr> <td>Undertext-läge</td><td>Det här alternativet används för att välja vilket undertext-läge som ska vara på skärmen (<b>DVB-textning/ TTX-textning</b>) om båda finns som tillval. Standardinställningen är <b>DVB-textning</b>. Den här funktionen finns endast i landsvälen i Norge.</td></tr> <tr> <td>Butiksläge</td><td>Välj det här läget i visningssyfte. Medan <b>Butiksläge</b> är aktiverat kan kanske vissa objekt i TV-menyn inte visas.</td></tr> </table>	Meny-timeout	Visar andra inställningsval för TV:n.	Standby-läge LED	Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar.	Uppgradering av mjukvara	Om inställd som <b>Av</b> kommer standby-läge lampa inte tändas när TV:n är i standby-läge.	Programversion	Säkerställer att din TV har den senaste programvaran. Tryck på <b>OK</b> för att se menyalternativen.	Automatisk avstängning.	Ställer in önskad tid för TV:n för att automatiskt gå in i standby-läge när den inte används. Detta alternativ kan ställas in från 1 till 8 timmar i steg om 1 timme. Du kan också inaktivera det här alternativet genom att ställa in som av.	Undertext-läge	Det här alternativet används för att välja vilket undertext-läge som ska vara på skärmen ( <b>DVB-textning/ TTX-textning</b> ) om båda finns som tillval. Standardinställningen är <b>DVB-textning</b> . Den här funktionen finns endast i landsvälen i Norge.	Butiksläge	Välj det här läget i visningssyfte. Medan <b>Butiksläge</b> är aktiverat kan kanske vissa objekt i TV-menyn inte visas.
Meny-timeout	Visar andra inställningsval för TV:n.														
Standby-läge LED	Ändrar tidsutlösningens varaktighet för menyskärmar.														
Uppgradering av mjukvara	Om inställd som <b>Av</b> kommer standby-läge lampa inte tändas när TV:n är i standby-läge.														
Programversion	Säkerställer att din TV har den senaste programvaran. Tryck på <b>OK</b> för att se menyalternativen.														
Automatisk avstängning.	Ställer in önskad tid för TV:n för att automatiskt gå in i standby-läge när den inte används. Detta alternativ kan ställas in från 1 till 8 timmar i steg om 1 timme. Du kan också inaktivera det här alternativet genom att ställa in som av.														
Undertext-läge	Det här alternativet används för att välja vilket undertext-läge som ska vara på skärmen ( <b>DVB-textning/ TTX-textning</b> ) om båda finns som tillval. Standardinställningen är <b>DVB-textning</b> . Den här funktionen finns endast i landsvälen i Norge.														
Butiksläge	Välj det här läget i visningssyfte. Medan <b>Butiksläge</b> är aktiverat kan kanske vissa objekt i TV-menyn inte visas.														

## Allmän TV-drift

### Att använda kanallistan

Tv:n sorteras alla lagrade stationer i kanallistan. Du kan ändra den här kanallistan, ställa in favoriter eller aktiva stationer som ska listas med hjälp av **kanalalternativen**. Och tryck på OK-knappen för att öppna kanallistan. Du kan filtrera de listade kanalerna eller göra avancerade ändringar i den aktuella listan med alternativen **Filtar** och **Ändra**. Markera den filk du vill och tryck på OK för att se tillgängliga alternativ.

För att lägga till nuvarande kanal till **Hem**-menyn, markera **Lägg till hem**-alternativet i **Ändra**-filken i **Kanaler**-menyn och tryck **OK**.

### Hanterar Favoritlistorna

Du kan skapa fyra olika listor med dina favoritkanaler. Gå in i menyn **TV>Kanaler** eller tryck på **OK** för att öppna **Kanal meny**. Markera filken **Ändra** och tryck på **OK** för att se redigeringssalternativen och välj alternativet **Taggta/bort tag**. Välj ønskad kanal i listan genom att trycka på **OK** medan kanalen är markerad. Du kan göra flera val. Du kan också använda alternativet **Taggta/bort alla taggar** för att välja alla kanaler på listan. Tryck sedan på **Tillbaka/Retur**-knappen för att återgå till meny **Ändra**. Välj **Lägg till/bort favoriter** och tryck på **OK**-knappen igen. Alternativet för favoritkanaler visas. Ställ in önskat listalternativ **På**. Den valda kanalen/kanalerna kommer att läggas till på listan. För att ta bort en kanal eller kanaler från en favoritlista, följ samma steg och ställ in önskat listalternativ på **Av**.

Du kan använda filterningsfunktionen i meny **Kanal meny** för att filtrera kanaler i kanallistan permanent enligt dina preferenser. Exempelvis kan du med hjälp av alternativen i filken **Filtar** ange en av dina fyra favoritlistor som ska visas varje gång kanalerna öppnas. De valda filterningsalternativen visas i **Kanaler**-menynskärmens övre del.

### Konfigurerings för föräldrainställningar

Alternativen i meny **Föräldrar** kan användas för att förhindra användande ifrån att se vissa program, kanaler och använda menyer. Dessa inställningar finns i meny **Inställningar>System>Föräldrar**.

För att visa menyalternativ för föräldrar ska en PIN-kod angis. Efter att ha angivit PIN-kod kommer menyen för Föräldrar att visas.

**Menylös:** Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar åtkomst till alla menyer och installationsmenyer för tv:n

**Nivålös:** Om inställningen är på hämtar funktionen nivåinformationen om sändningen och om denna nivå har avaktiverats avaktiveras åtkomst till sändningen.

**Observera:** Om landsalternerivet i **Förstagångsinstallationen** är Frankrike, Italien, Österrike, då ställs **Nivåläset** in på **är som standard**.

**Barnspår:** Om alternativet är inställt PA kan tv:n endast kontrolleras med fjärrkontroll. Då fungerar inte kanalknapparna på tv:n.

**Internetläs:** Om det här alternativet är inställt på **På**, inaktiveras internetapplikationerna. Ställ in på **Av** för att släppa dessa applikationer igen.

**Ställ in PIN:** Anger ett nytt PIN-nummer.

**Standard-PIN för CICAM:** Det här alternativet kommer visas i grätt om ingen CI-modul har satts i CI-uttaget på tv:n. Du kan förändra standard PIN till CICAM med hjälp av det här alternativet.

**Observera:** Standardpinoden kan ställts in till **0000** eller **1234**. Om du har definierat PIN (såsom krävs beröende på landsval) under förstagångsinstallationen använder den **pinkod** du angivit.

Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beröende på modell och/eller på landsval i grundinställningarna.

### Elektronisk programguide

Med hjälp av elektroniska programguide-funktionen på din TV kan du bläddra i handelseschemat i de installerade kanalerna på din kanallista. Det beror på relaterade sändningar om denna funktion stöds eller inte.

För att komma åt programguiden, tryck på **Guide**-knappen på fjärrkontrollen. Du kan också använda alternativet **Guide** under **TV-menyn**.

Det finns 2 olika typer av schemalayouter tillgängliga, Tidslinjeskalender och Nu/Nästa. För att växla mellan dessa layouter markerar du filken med namnet på alternativlayouten på skärmens övre sida och trycker på **OK**.

Använd riktningsknapparna för att navigera genom programguiden. Använd knappen **Tillbaka/Retur** för att använda filkalternativen på skärmens övre sida.

### Tidschema

I det här alternativet listas alla händelserna efter tidslinje. Du kan använda riktningsknapparna för att bläddra igenom listan över händelserna. Markera en händelse, och tryck på **OK**-knappen för att visa alternativmenyn för händelsen.

Tryck på **Tillbaka/Retur**-knappen för att använda tillgängliga filkalternativ. Markera **Filtarfilken** och tryck **OK** för att se filterningsalternativen. För att ändra layouten, markera **Nu/Nästa** och tryck **OK**. Du kan använda alternativen **Föregående dag** och **Nästa dag** för att visa händelserna från föregående och nästa dag.

Markera **Extrafilken** och tryck **OK** för att gå till alternativen nedan.

**Markera genre:** Visar meny **Markera genre**. Välj en genre och tryck på **OK**. Händelserna i programguiden

som matchar den valda genren kommer att vara markerad.

**Guide-sökning** Visar sökalternativ. Med dessa funktioner kan du söka efter program i databasen enligt markerade kriterier. Matchande resultat kommer listas.

**Nu:** Visar aktuella händelser för den markerade kanalen.

**Zoom:** Markera och tryck **OK** för att se händelser i ett bredare tidsintervall.

### Nu/Nästa-schema

I det här alternativet visas bara nuvarande och nästa händelser i de listade kanalerna. Du kan använda riktningsknapparna för att bläddra igenom listan över händelserna.

Tryck på **Tillbaka/Retur**-knappen för att använda tillgängliga filkalternativ. Markera **Filtarfilken** och tryck **OK** för att se filterningsalternativen. För att ändra layouten, markera **Tidslinjeskalender** och tryck **OK**.

### Händelsealternativ

Använd navigeringssknapparna för att markera en händelse, och tryck på **OK**-knappen för att visa alternativmenyn. Du kan även diga av följande alternativ.

**Kanalval:** Med hjälp av detta alternativ kan du växla över till den valda kanalen för att titta. Programguiden kommer att stängas.

**Mer Info:** Visar detaljerad information om vald händelse. Använd **Upp** och **Ned** riktningsknappar för att bläddra igenom texten.

**Ställ in Timer/Radera timer för Händelse:** Välj alternativet **"Set Timer on Event"** (Spela in) och tryck på **OK**. Du kan ställa in timer för kommande händelser. För att avbryta en redan inställd timer, markera **händelseom och tryck på OK**-knappen. Välj sedan **Radera timer** i händelsealternativen. Timer-inställningen tas bort.

**Spela in/Radera inspel.** **Timer:** Välj alternativet **Spela in och tryck på OK**. Om programmet ska sändas i framtiden, kommer det läggas till **timerlistan** för att spelas in. Om det valda programmet sänder för närvärande kommer inspelningen att starta omgående. Om du anger dig kan du ta bort händelsen genom att markera det, trycka på knappen **OK** och välja **"Delete Rec."** **Timer:** Timer-inställningen tas bort.

**VIKTIG!** För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne till den TV:n medan TV:n är avstånd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen.

**Noteringar:** Du kan inte växla till en annan kanal medan en aktuell inspelning eller timer finns i den aktuella kanalen.

**Du kan inte ange timer eller inspelningar för två eller flera individuella händelser inom samma intervall.**

### Telefontjänster

Välj **text**-knappen för att komma in. Tryck igen för att aktivera mix-läget, vilket låter dig se teletextsidan och

TV-sändningen samtidigt. Tryck en gång till för att avsluta. Om tillgängligt, färgas avsnitten på textsidan och kan väljas med färgknapparna. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

### Digital text-TV

Tryck på **text**-knappen för att se digital teletext-information. Använd den med de färgade knapparna, pilknapparna och ok-knapparna. Användningsmetoden varierar beroende på innehållet i den digitala text-TV:n. Följ instruktionerna som visas på den digitala text-tv fönstret. När text-knappens trycks in igen återgår tv:n till sändning.

### Programvaruppdatering

Den TV kan hitta och uppdatera automatiskt med sändningsignalen eller via internet.

### Sökning av programuppdateringar via användargränsnitt

I huvudmenyn, välj **Inställningar>System** och sedan **Mer**. Navigera till **programvaruppdateringar** och tryck på **OK**-knappen. Välj sedan **Sök** efter uppdatering och tryck på **OK**-knappen för att söka efter en ny mjukvaruppdatering.

Om en ny uppdatering hittas börjar nedladdning av denna. När hämtningen är slutförd visas en varning, tryck **OK** för att slutföra programvaruppdateringen och starta om TV:n.

### 3D-sökning och uppgraderingsläge

Den TV kommer att söka efter nya uppgraderingar klockan 03:00 om alternativet Automatisk skanning är aktiverat och om TV:n är anslutet till en antennplattform eller till internet. Om en ny programvara är funnen och nedladdats kommer den installeras vid nästa uppstart.

**Observera:** Ta inte ur strömkabeln medan LED-lampan blinkar under omstartsprocessen. Om TV:n inte fungerar efter uppgraderingen, koppla ur TV:n 2 minuter och anslut den igen.

Alla uppgraderingar styrs automatiskt. Om manuell sökning utförs och ingen mjukvara hittas är detta den nuvarande versionen.

### Felsökning och tips

#### TV:n startar inte

Kontrollera att strömkabeln är helt ansluten till vägguttaget. Tryck på knappen eller på TV:n.

#### Dålig bild

- Kontrollera om du har justerat TV:n korrekt.
- Låg signalnivå kan orsaka att bilden störs. Kontrollera antennanslutningen.
- Kontrollera att du har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering.

#### Ingen bild

- TV:n inte emot någon signal. Kontrollera också att rätt bildkälla är vald.
- Är antennkabeln rätt inkopplad?

- Är antennkabeln skadad?
- Används rätt kontakter för att koppla antennkabeln?
- Om du är osäker, rådgör med din återförsäljare.

#### Inget ljud

- Kontrollera om TV-ljudet är avstängt. För att avbryta tyst läge trycker du på "Mute"-knappen eller höjer volymen.
- Ljudet kommer från endast en högtalare. Kontrollera balansinställningarna i menyen Ljud.

#### Fjärrkontroll - ingen funktion

- Batterierna kan vara slut. Byt ut batterierna.
- Batterierna kanske är felaktigt isatta. Se avsnittet "Sätta batterier i fjärrkontrolen".

#### ingen signal på en ingångskälla

- Det är möjligt att ingen enhet är anslutna.
- Kontrollera AV-kablar och anslutningar från enheten.
- Kontrollera att enheten är påslagen.

#### Bilden är inte centrerad i VGA-källa.

För att ha TV:n automatiskt ska centraera bilden, ange menyen PC Position i bildmenyn. **Autoposition** och tryck på OK. Vänta tills den är klar. För att ställa in positionen av bilden manuellt kan du använda alternativen **H-Position** och **V-position**. Välj önskat alternativ och använd vänster och höger riktningsskapp på fjärrkontrollen för att ställa in.

#### Inspelning ej tillgänglig

För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne korrekt till den TV:en medan TV:n är avstängd. Du ska därefter slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. Om du inte kan spela in, kontrollera att lagringsenheten formaterats korrekt och att det finns tillräckligt utrymme.

#### USB-enheten är för långsam

Om ett meddelande anger att USB-enheten har för långsam skrivhastighet när du startar en inspelning testar du först med att starta om inspelningen. Om detta inte hjälper kanske den externa enheten inte uppfyller hastighetskraven. Prova att använda en annan USB-lagringshet.

#### Typiska visningslägen via PC-ingång

Följande tabell är en illustration av vanliga videovisningslägen. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar.

Index	Upplösning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz

6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

#### AV- och HDMI-signalkompatibilitet

Källa	Signaler som stöds	Tillgänglig
Bak-AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
HDMI	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Inte tillgänglig, O: Tillgänglig)

I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på TV:n. Problemet kan vara att det inte är samma som standarderna i källutrustningen (DVD, digitalbox, m.m.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utrustningen.

#### Filformat som stöds i USB-läget

##### Videofilformat

Förlängning	Videocodex	Max-upplösning & bildhastighet & bithastighet
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp2, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

**H.264:** 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps  
**Annat:** 1080P@60fps - 50Mbps

##### Bildfilformat

Förlängning	Specifikationer	Upplösning (bredd x höjd)
.jpg, .jpeg	Baslinje	8192 x 8192
	Progressiv	3000 x 3000
.bmp	RGB 1/4/8/16/24/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
.png	Gråskala, 24/32 bitar per pixel	8192 x 8192
	Interface-format	
	Progressiv	

##### Ljudfilformat

Förlängning	Format
.mp3	.mp3
.ac3	.ac3
.aac	.AAC
.wma	.WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	.MPEG La, AAC, .PCM

## Undertextfilformat

Extern textning	
Förlängning	Specificationer
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Avancerad SubStation Alpha
.srt	Subriper
.sub	Micro-DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro-DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Intern textning	
Förlängning	Specificationer
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD Subtitle
.mp4	DVD undertext, TEXT

## DVI-upplösningar som stöds

När du ansluter enheter till din TV:s kontakter genom att använda DVI konverteringskablar (medföljer ej) kan du använda följande information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1152x864	x		x		x	
1152x870					x	
1280x768	x				x	
1360x768	x					
1280x960	x				x	
1280x1024	x				x	
1400x1050	x				x	
1440x900	x				x	
1600x1200	x					
1680x1050	x					
1920x1080	x					

## Konnektivitet

### Trådlös Anslutning

Tv:n kan inte ansluta till nätverk med dold SSID. För att göra ditt modem SSID synligt bör du ändra dina SSID inställningarna via modem-programvaran.



#### 1. Bredband ISP-anslutning

En Wireless-N-router (IEEE 802.11a/b/g/n) med samtidiga 2,4 och 5 GHz-band utformade för att öka bandbredden. Dessa är optimerade för jämnare och snabbare videostreamning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande.

- Frekvensen och kanalen skiljer sig beroende på området.

- Överföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan transmissionsprodukterna, konfigureringen av dessa produkter, radiovägsförhållanden, linjeförhålliken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stängas av eller avbrytas beroende på radiovägsförhållanden för DECT-telefoner eller någon annan WLAN 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheten är de teoretiska maxvärdena för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter.

- Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön.

- Trådlösa funktioner på tv:n stöder 802.11a, b, g och n-modemtyp. Det rekommenderas starkt att du bär använda IEEE 802.11n kommunikationsprotokol för att undvika eventuella problem när du tittar på video.
- Du måste ändra modemets SSID när det finns andra modem omkring med samma SSID. Du kan annars stöta på problem med anslutningen.

#### Konfigureringsinställningar för trådlös enhet

Öppna Nätverksmenyn och välj **Nätwerkstyp** som **trådlös enhet** att starta anslutningsprocessen.

Marker alternativet **Skanna trådlösa nätverk** och tryck **OK** för att starta en söökning efter tillgängliga trådlösa nätverk. Alla funna nätverk kommer att listas. Marker önskad nätverk från listan och tryck på **OK** för att ansluta.

Ett nätverk med dold SSID kan inte upptäckas av andra enheter. Om du vill ansluta till nätverk med dold SSID, bläddra ner i listan för hittade trådlösa nätverk, markera **Lägg till ny nätverk** alternativet och tryck på **OK**. Mata in nätverkets namn och välj säkerhetstyp med relevanta alternativ för att ansluta.

**Observera:** Om modemet stöder N-läge ska du valja N-lägeinställningar.

Om det valda nätverket är lösenordsskyddat, ange rätt nyckel med det virtuella tangentbordet. Du kan använda det här tangentbordet via riktningsskapparna och **OK**-knappen på fjärrkontrollen.

Väntra tills IP-adressen visas på skärmen.

Detta betyder att anslutningen nu har upprättats. För att koppla från ett trådlöst nätverk, markera **Nätwerkstyp** och tryck på vänster eller höger knapp för att ange som **Avaktiverad**.

Om du har anslutit till ett trådlöst nätverk, kommer **Koppla ifrån** alternativet att visas i **Nätwerk menyen** och din trådlösa nätverksprofil kommer att sparas. Nu ansluter tv:n automatiskt till samma nätverk, när trådlös anslutning väljs. Om du kopplar ur ifrån trådlös nätverk och vill radera sparade trådlösa nätverksprofiler, markera **Koppla ifrån**alternativet och tryck på **OK**.

Om routern har WPS, kan du ansluta direkt till modemet/routern utan att ange ett lösenord eller lägga till nätverket först. Markera **Tryck WPS på wifi-router** och tryck på **OK**. Gå till ditt modem/router och tryck på WPS-knappen på den för att göra anslutningen. Du ser en anslutningsbekräfelse på din TV när enheterna har parkerats. Välj **OK** för att fortsätta. Ingen ytterligare konfiguration krävs.

Markera **Internethastighetstest** och tryck på **OK**-knappen för att kontrollera din internethastighet. Markera **Avancerade Inställningar** och tryck på **OK**-knappen för att öppna den avancerade inställningsmenyn. Använd riktnings- och sifferknappar för att ställa in. Markera **Spara** och tryck på **OK**-knappen för att spara inställningar när du är klar.

#### Övrig information

Statusen för anslutningen kommer att visas som **Ansluten** eller **Inte ansluten** och aktuell IP-adress, om en anslutning är etablerad.

#### Ansluta till din mobiltelefon via WiFi

- Om din mobila enhet har en WLAN-funktion kan du ansluta den till din TV via en router, för att komma åt innehållet på din enhet. För detta behöver din mobilen ett lämpligt delningsprogram.

Anslut TV:n till din router enligt de steg som nämns i avsnitten ovan.

Efter det, anslut din mobiltelefon med routern och aktivera delningsprogrammet på din mobiltelefon. Välj sedan filerna som du vill dela med din TV.

Om anslutningen har upprättats korrekt ska du nu komma åt de delade filerna installerade på din mobiltelefon via Audio-videoedelning funktionen på TV:n.

Markerar **Audio Video delning** alternativet i **Sources** menyen och tryck **OK** , då kommer tillgängliga mediaserver enheter visas i nätnätverket . Välj din mobila enhet och tryck på **OK** -knappen för att fortsätta.

• Om det är tillgängligt kan du ladda ner ett virtuellt fjärrkontrollprogram från servern för din mobilapplikationsleverantör.

**Observera:** Denna funktion kanske inte stöds på alla mobila enheter.

## Nätverket i standby-läge

Nätverket i standbyläge är en standard som gör att en enhet kan slås på eller väckas av ett nätnätverksmeddelande. Meddelandet skickas till enheten av ett program som köras på en fjärrenhets anslutnen till samma lokala nätnätverk, till exempel en smartphone.

Den TV:n WoWLAN-kompatiblén. Den här funktionen kan vara inaktiverad under förstlagsinställningen. För att aktivera den här funktionen ställa in **Nätverket i standbyläge** alternativ i **Nätverk** meny till **På** . Det är nödvändigt att både enheten, främst nätnätverksmeddelandet skickas till TV:n , och TV:n är anslutna till samma nätnätverk. Nätverket i standbyläge stöds endast för Android OS-enheter och kan bara användas via YouTube och Netflix-applikationer.

För att kunna använda den här funktionen ska TV:n och fjärrkontrollen vara anslutna minst en gång medan TV:n är på. Om TV:n är avstängd bör anslutningen återupprättas nästa gång den slås på. Annars är denna funktion otillgänglig. Detta gäller inte när TV-apparaten kopplas in i standby-läge.

Prestanda för vissa enheter på marknaden kan variera beroende på programvarukonstrukturen. För att använda Nätverket i Standby-läge funktionen med bättre prestanda, vänligen säkerställ att din apparat har den senaste programvaruversionen.

Om du vill att din TV förbrukar mindre ström i standby-läge, kan du stänga av denna funktion genom att ställa in **Nätverket i standbyläge** alternativet som **Av**.

## Trådlös Skärm

Trådlös skärm är standard för att streama videoer och ljudinnehåll. Den här funktionen tillhandahåller möjligheten att använda din TV som en trådlös skärm enhet. Eftersom tv:n har sin egen MAC-adress, kan inte din

## Användning med mobil trådlös

Det finns olika standarder som aktiverar delning av skärmar, inklusive grafik, video och ljudinnehåll mellan din mobila enhet och din TV.

Anslut den trådlösa USB-dongeln till Tv:n först, om Tv:n inte har intern WLAN-funktion.

Tryck sedan på knappen **Källa** på fjärrkontrollen och välj till **Trådlös skärm-källa**.

En skärm visas som talar om att TV:n är redo att anslutas.

Oppna delningsprogrammet på din mobila enhet. Dessa program heter olika saker, beroende på vilket märke du har, läs i manuallen till din mobila enhet för mer detaljerad information.

Skanna efter enheter. Efter att du valt din TV och anslutit, kommer skärmen visas på din TV.

**Observera:** Den här funktionen kan endast användas om den mobila enheten stöder den här funktionen. Om du upplever problem med anslutningen, kontrollera om operativsystemversionen du använder stöder den här funktionen. Det kan finnas inkompatibilitetsproblem med operativsystemversionerna som släpps efter produktionen av denna TV. Skannings- och anslutningsprocesserna skiljer sig åt beroende på programmet du använder.

## Anslutning Felsökning

### Trådlöst nätkvar är inte tillgängligt

- Se till att brandväggarna i ditt nätnätverk tillåter trådlös anslutning till TV:n.
- Försök att söka efter trådlösa nätnätverk igen, med hjälp av Nätverksmenyn.
- Kontrollera modemet (routern). Om det inte är något problem med routern, kontrollera modemets internetslutning.

### Anslutningen är långsamt

Se instruktionsboken för ditt trådlösa modem för att få information om det interna serviceområdet, anslutningshastigheten, signalkvaliteterna och andra inställningarna. Ditt modem måste ha en höghastighetsanslutning.

### Avtrott under uppspelning eller långsamma reaktioner

Du kan försöka med följande i ett sådant fall: Låt det åttimotiga varna tre meter till mikrovägsugnar, mobiltelefoner, Bluetooth-enheter eller andra WiFi-kompatibla enheter. Försök med att ändra den aktiva kanalen på WLAN-routern.

### Internetanslutning inte tillgänglig / Ljud-videoedelning fungerar inte

Om MAC-adressen (ett unikt identifierarnummer) på din PC eller modem har permanent registrerats, är det möjligt att din TV inte kan ansluta till Internet. I så fall, bekräftas MAC-adressen varje gång du ansluter till internet. Det här är en säkerhet mot obehörig åtkomst. Eftersom tv:n har sin egen MAC-adress, kan inte din

internetleverantör bekräfta MAC-adressen på din TV. Därför kan din TV inte ansluta till internet. Kontakta din internetleverantör och be om information om hur du ansluter en annan enhet, t.ex. din TV, till internet.

Det är också möjligt att anslutningen inte är tillgänglig på grund av en brandväggproblem. Om du tror att detta är orsaken till ditt problem, kontakta din internetjänstleverantör. En brandvägg kan vara orsaken till ett anslutnings- och upptäckningsproblem när du använder TV:n i läget Audio Video Sharing eller när du surfar via Audio Video Sharing-funktionen.

## Ogiligt Domän

Se till att du redan har loggat in på datorn med ett auktorisert användarnamn/ lösenord och kontrollera även att din domän är aktiv, före att dela filer i ditt media-serverprogram på din dator. Om domänen är ogiltig, kan detta orsaka problem när du bläddrar bland filer i ljud-/videoedelningsläget.

## Använda ljud-/videoedelning-nätverkstjänsten

Audio-videoedelning är en standard som förenklar visning från digital elektronik och gör den digitala elektroniken smidigare att använda på ett hemmätverk. Den här standarden gör det möjligt för dig att visa och spela upp foto, musik och video som lagrats på mediaserven som är ansluten till ditt hemmätverk.

### 1. Installation av Server-programvara

Ljud-/videoedelningsfunktionen kan inte användas om serverprogrammet inte är installerat på din PC eller om inte ett mediaserverprogram installeras på kompanjonens enheten. Se till att din dator har ett korrekt serverprogram.

### 2. Anslut till ett trådlöst nätnätverk

Se kapitlet trådlös anslutning för detaljerad konfigurationsinformation.

### 3. Aktivera ljud-/video-delning

Ange **Inställningar> System> Mer** meny och aktivera **Audio Video delning** alternativet.

### 4. Spela delade filer via mediabläddraren

Markerar **Audio Video delning** alternativ i Källormenyen genom att använda riktningsknapparna och tryck på **OK** . Tillgänglig mediaserverenheter i nätnätverket kommer att listas. Välj en och tryck på **OK** för att fortsätta. Medialösaren visas nu.

Se **Mediabläddrare** menyavsnittet för ytterligare information om fil uppspelning.

Om det uppstår ett problem med nätnätverket, stäng då av din TV vid väggtaget och starta om den igen. Träckläge och hoppa stöds inte med Audio Video delning funktionen.

**Observera:** Det kan finnas vissa datorer som inte kommer att kunna använda Ljud-/videoedelningsfunktionen på grund av administratörs- och säkerhetsinställningar (såsom företagsdatorer).

## Appar

Du kan komma åt de appar som är installerade på din TV från App-menyn. Tryck på **Menú**-knappen på fjärrkontrollen, **Hemmeny** visas. Markera en app och tryck på **OK** för att starta.

För att hantera appar som installerats i TV:n, kan du använda **Mera appar** alternativet i TV-menyn. Du kan lägga till en installerad app till **Hem**-menyn, starta eller ta bort den. Markera en app och tryck på **OK** för att se alla tillgängliga alternativ.

Du kan lägga till nya appar från applikationen marknad. För att komma åt marknaden, markera **Marknad**-alternativet i **TV**-menyn och tryck på **OK**. Tillgängliga appar visas. Du kan också öppna applikationen marknad från **Mera Appar** meny.

Du kan återställa dina inställningar till standard, inklusive app-relaterade, i **Hem** meny med **Aterställ Appar** alternativet i **Inställningar**-menyn (tillgänglighet beror på TV-modellen och dess funktioner). Markera det här alternativet och tryck på **OK**. En bekräftelseaskärma kommer att visas. Markera **Ja** och tryck på **OK** för att fortsätta. Observera att du inte kommer kunna använda denna funktion igen inom några minuter.

## Ämne/ringningar:

*Eventuella applikationsberoende problem kan orsakas av innehållsleverantören.*

Tredjeparts internetjänster kan förändras, kan avslutas eller begränsas när som helst.

## Internetläsare

För att använda internetläsaren går du in i **Hemmeny** först. Starta sedan webbläsarappen som har en orangefärgad logotyp med jordsymbol på den.

I den första skärmen i webbläsaren, miniaturer av de fördefinierade (om någon) länkar till webbplatser tillgängliga visas som **Kortnummer** alternativ tillsammans med **Ridigera kortnummer** och **Lägg till kortnummer** alternativ.

För att navigera i webbläsaren, använd pilknapparna på fjärrkontrollen, eller en anslutnus mus. Att se browser options bar, flytta markören till överst på sidan. **Historia**, **flikar** och **bokmärkesalternativ** och webbläsarfältet som innehåller föregående/nästa knappar, uppdatera, adress/söökält, **kortnummer** och **Vewd-nummer** är tillgängliga.

För att lägga till en önskad webbplats till **Kortnummer** listen för snabb åtkomst, flytta markören till början på sidan eller tryck. Webbläsarfältet visas. Markera **kortnummer** knappen och tryck på **OK**-knappen. Välj sedan **Lägg till i kortnummer** alternativet och tryck på **OK**-knappen. Fylla i tomrummen för **namn** och **adress** , markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att lägga till. Medan du är på webbplatsen som du vill lägga till **Snabb nummer** listan, markera **View** knappen och tryck på **OK**-knappen. Markera sedan

Lägg till kortnummer alternativet i undermenyn och tryck på OK-knappen igen. **Namn och adress** kommer att fyllas i automatiskt enligt webblärens platsen du besöker. Markera OK och tryck på OK-knappen för att lägga till.

Du kan också använda **View** menyalternativ för att hantera läsarna. Markera **Vewd**-knappen och tryck på OK-knappen för att se tillgängliga sidspecifika och allmänna alternativ.

De olika sätten att söka eller besöka hemsidor på med hjälp av webbläsaren.

Ange adressen till en websida (URL) i sökrutan/ adressfältet och markera **Enter**-knappen på det virtuella tangentbordet och tryck på OK för att besöka webblärsaten.

Ange sökord i sökrutan/adressfältet och markera **Enter**-knappen på det virtuella tangentbordet och tryck på OK-knappen för att starta en sökning efter de relaterade webblärsaterna.

Markera en korthnummer miniatyrbild och tryck på OK för att besöka tillhörande hemsida.

Din tv är kompatibel med USB-mus. Anslut din mus eller trådlösa musadAPTER till USB-ingången på din TV för enklare och snabbare navigering.

Vissa internetsidor har flash-innehåll. Dessa stöds inte av läsaren.

Din TV stöder inte någon nedladdningsprocess från internetsidorna.

Alla webblärsatser på internet kanske inte stöds. Enligt sajten, innehållsproblem kan uppstå. Inom vissa omständigheter kan videoinnehåll kanske inte kunna spelas.

## HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) är en ny industristandard som på ett sörmlöst sätt kombinerar TV-tjänster som levereras med sändningar med tjänster som levereras med bredband och också möjliggör åtkomst till interntjänster för konsumenter som använder anslutna tv-apparater och boxar. Tjänsterna som levereras via HbbTV inkluderar traditionella tv-kanaler, fördröjningstjänster, video-on-demand, elektronisk programguide, interaktiv reklam, personlig anpassning, valmöjligheter, spel, sociala nätverk och andra multimediasystem.

HbbTV-program är tillgängliga på kanaler där de sänds av sändaren. Sändaren markerar ett program som "autostart" och den startas automatiskt på plattformen. Autostartprogrammen startas generellt med en liten röd knappikonen för att visa användaren att ett HbbTV-program finns på den kanalen. Trycka på den röda knappen för att öppna programdelen. Efter att sidan visas kan du gå tillbaka till den första röda knappikonen genom att trycka på den röda knappen igen. Du kan växla mellan den röda knappikonen och läget för UI i programmet, genom att trycka på den

röda knappen. Märk, att den röda knappens funktion kommer från applikationen och nägra appar kan bete sig på ett annat sätt (andra färgknappar, som grön, gul, blå kan vara definierade till andra funktioner, som genvägar).

Om du växlar till en annan kanal medan ett HbbTV-program är aktiv (antingen i läget för den röda knappikonen eller i UI-läge), kan följande scenarien utspelas.

- Programmet kan fortsätta att köras.
- Programmet kan stängas av.
- Programmet kan avslutas och en annan autostart knapp kan startas.

HbbTV lättar att programmet hämtats från både bredband eller sändning. Sändningen kan aktiveras på båda håll, både på ett av hållen. Om plattformen inte har en fungerande bredbandsanslutning, kan plattformen fortfarande starta program som sänds i en sändning.

Den röda programknappen ger generellt länkar till andra program. Användaren kan växla till andra applikationer genom att använda länkarna som anges. Applikationerna ska gå att stänga av sig själva, oftast används knappen **Exit** för detta ändamål.

HbbTV använder knapparna på fjärrkontrollen för att kommunicera med användaren. När ett HbbTV-program startas tas en del funktioner av fjärrkontrollen över av programmet. Till exempel, den numeriska kanalvaljären kanske inte fungerar i ett texttv-program där siffrorna anger sidorna.

HbbTV kräver att plattformen har AV-strömskapacitet. Ett flertal program erbjuder VOD (Video on demand) fördröjningstjänster för TV-tjänster. Användaren kan använda knapparna spela, pausa, stoppa, spola fram och spola tillbaka på fjärrkontrollen för att interagera med AV-innehållet.

**Observera:** Du kan aktivera eller avaktivera den här funktionen på **Kretessätsinställningar**-menyn i **Inställningar>System** meny.

## Smart Center

Smart Center är en mobil app. som körs på iOS- och Android-plattformar. Med din mobila enhet kan du enkelt streama dina favoritv- och interaktiva program, i från din smart-TV. Du kan också lansera dina appar, använda din mobila enhet som en fjärrkontroll för din TV och dela media-filer.

**Observera:** Om du kan använda alla funktionerna på den här appen beror på funktionerna på din tv.

## Komma Igång

För att använda internetbaserade funktioner måste ditt modem/din router vara anslutna till internet.

**VIKTIGT:** Kontrollera att **Tv:n och mobilenheten är anslutna till samma nätverk**.

För mediodelningsfunktioner ska alternativet **Ljudvideodelning** vara aktiverat (om det finns).

Tryck på Meny-knappen på fjärrkontrollen och välj **Inställningar>System>Meny** och tryck sedan OK. Markera **Ljudvideodelning** och ange den som **Aktiverad**. Din TV är redo att ansluta till din handenhet nu.

Installera lämpligt **Smart Center**-program på din mobila enhet.

Starta Smart Center-appen. Om alla anslutningar konfigurerats ordentligt kommer du se din TV:s namn på din handenhet. Om din TV inte visas i listan, vanta en stund och tryck sedan på wigen **Uppdatera**. Välj din TV från listan.

## Mobilhettskärm

På huvudskärmen kan du hitta filkar som ger åtkomst till olika funktioner.

Programmet hämtar en faktiskt kanallista ifrån Tv:n först när det startas.

**MINA KANALER:** Programmen i de första fyra kanalerna på listan hämtas ifrån tv:n och visas. Du kan ändra de listade kanalerna. Tryck på kanalminiatyrerna och håll. En lista av kanaler kan visas och du kan välja din önskade kanal som ska bytas ut.

**TV:** Du kan se innehåll igenom TV-filken. I det här läget kan du kontrollera kanallistan som hämtats ifrån din TV och klicka på miniatyrbilder för att se detaljerade sidor.

**INSPELNINGAR:** Du kan visa aktiva inspelningar (om några finns) och pärminneler via den här filken. För att radera ett objekt, tryck helt inlekt på ikonen radera som hittas på varje rad.

**EPG (Elektronisk programguide):** Du kan se sändningschema för alla kanalerna i listan, via den här filken. Du kan också navigera i kanalerna genom att trycka på den valda kanalen i EPG-mönstrat. Vänligen notera att uppdatering av EPG-informationen kan ta en stund beroende på ditt nätverk och kvalitén på dina internettjänster.

**Observera:** Internetanslutning krävs för WEB-baserad EPG-information.

**INSTÄLLNINGAR:** Konfigurera programmet efter önskemål. Du kan byta

**Aktivera** **FollowMeTV:** Funktionen FollowMeTV (om den finns) kommer automatiskt att starta när inställningen är aktiverad. Standarden är avaktiverad.

**Automatiskt anslutning till TV:** I aktiverat läge, din mobilenhet kommer automatiskt ansluta till den senast anslutna Tv:n och hoppar över TV-sökningsskärmen.

**Byt TV:** Visar den för närvarande anslutna Tv:n. Du kan trycka på den här inställningen för att gå till "TV-söksskärmen" samt förändra till en annan TV.

**Redigera anpassningen av kanallista:** Du kan redigera din anpassade kanallista med hjälp av den här inställningen.

**Välj kanallistans källa:** Du kan välja kanallistans källa som ska användas i applikationen.

Alternativen är "TV-lista" och "Anpassad lista". Du kan också aktivera "Kom ihåg mitt val" alternativet som kan ställas in den valda kanallistans och som ett konstant val. I det här fallet, om den valda källan blir tillgänglig kommer den att användas i applikationen.

**Versions-nr:** Visar den aktuella versionen av applikationen.

## Detaljsida

För att öppna detaljsidan, tryck på ett program. På detaljsidans skärm kan du få detaljerad information om programmet som du väljer. Filkar som finns är "Detaljer", "Cast&Crew" och "Video".

**DETALJER:** Den här filken ger en sammanfattningsinformation om det valda programmet.

**CAST&CREW:** Visar alla personer som deltar i det aktuella programmet.

**VIDEO:** Visar video på YouTube som relaterar till det valda programmet.

**Observera:** För vissa funktioner kan en internetanslutning krävas.

## FollowMe-TV-Funktion (om den finns)

Tryck på wigen för **FOLLOW ME-TV** som är placerad i övre högra hörnet på skärmen för din mobila enhet för att ändra layouten på **FollowMe-TV**-funktionen.

Tryck på spela-iconen och börja streama innehållet i Tv:n till din mobilenhet. Finns om din enhet är inom din routers driftomfång.

## Spegeläge

Det här läget i FollowMe-tv funktionen aktiveras automatiskt som standard och låter innehållet flöda ifrån någon annan vald tv-källa och Media-bläddrare.

## Anmärkningar:

Notera att endast digitala (DVB-T/C/S) SD-kanaler stöds.

På/vi funktionen för ljudstöd av flera språk och undertexter är inte i funktion.

Prestandan på streamingen kan skilja sig beroende på kvalitén för din anslutning.

## Medadelningssida

För åtkomst till widgeten för **Medadelningen** tryck på **Upp&Piln** längst upp till höger på skärmen.

Om widgeten för mediadelning trycks in kommer en skärmbild att visas där du kan välja media-fil som ska delas med tv:n.

**Observera:** Inte alla bildformat stöds. Den här funktionen kommer inte fungera om Ljudvideodelningsfunktionen inte stöds.

## Smart fjärrfunktion

Du kan använda din mobil enhet som en fjärrkontroll till din tv, när den är anslutna till tv:n. För att öppna den smarta fjärrkontrollens alla funktioner kan du använda menyn i mittet av skärmen.

### Rösterkänning

Du kan trycka på widgeten för **Mikrofon** ( ) och hantera dina applikationer genom att ge röstkommandon så som "Volymp upp/ner!", "Program upp/ner!".

**Observera:** Den här funktionen är endast till för Androidbaserade enheter.

### Tangentbordsida

Tangentbordssidan kan öppnas på två sätt; genom att trycka på widgeten för **Tangentbord** ( ) på applikationsskärmen eller genom att automatiskt få ett kommando via tv:n.

### Krav

1. Smart-tv
2. Nätverksanslutning
3. Mobil enheter baserade på Android eller iOS-plattformar (Android, OS 5.1 eller senare, iOS 12 eller senare)
4. Smart Center-app. ( återfinns i internetbutikerna som säljer Android och iOS-plattformsprodukter)
5. Routermodem
6. USB-lagringsenhets i FAT32-format (krävs för USB-inspelningsfunktion, om det finns)

### Anmärkningar:

Stöds för Android-enheter, Normal(mdpi), Stora(hdpi) och Extra Stora(xhdpi) skärmstorlekar. Enheter med 3" eller mindre skärmar stöds inte.

För iOS-enheter stöds alla skärmstorlekar.

Användargränsnivån för Smart Center-appen kan förändras enligt versionen som är installerad på din enhet.

### Alexa Ready

Alexa är Amazons molnbaserade röstjänst tillgänglig i många röststyrda assistentanordningar. Din TV är kompatibel med och redo att användas med Alexa-enheterna.

### Fungerar med Alexa

Med Fungerar med Alexa -funktionen kan du kontrollera TV:n:s funktioner med Alexa-enheter. För att göra detta, ska installationsprocessen vara färdig. Inställningen kan göras genom att använda **Fungerar med Alexa** -alternativet i **Inställningar>System >Röstassistent** menyen.

### Installationsprocessen

Installationsguiden vägleder dig genom installationsprocessen.

- I första vyn visas mera information om funktionerna. Markera **Starta** och tryck **OK** för att fortsätta.

- En verifieringskod skapas och visas på skärmen. Använd dator eller annan apparat med internetslutning för att komma till internetadressen (URL), som visas på skärmen. Du kommer till sidan, där du kan logga in till din Amazon-konto, om du inte redan är inloggad. Nu kommer du till sidan, där du matar in verifieringskoden som visas i TV:n och länkar TV:n till ditt Amazon-konto.
- Om länkningen lyckas, kommer du att bli ombedd att bestämma ett namn på din TV, kallad "Friendly Name". Ett "Friendly Name" är ett namn som påminner dig om din TV, som "Vardagsrum-TV", "Köks-TV", "Matrums-TV" etc. Välj ett enkelt namn. Du kommer att säga detta namn för att berätta för Alexa vilken TV som ska styras. När du är klar, markera **OK** och tryck **OK**.
- Exempel på användning av funktionerna visas på hushållsbyggnaden. Tryck **OK** för att avsluta installationen.

När installationsprocessen är klar kommer du att kunna styra din TV med Alexa.

**Observera:** Kontrollera att enheterna är anslutna till internet.

### Exempelkommandon

Nedan visas röstkommandon som kan användas:

Kommando	Funktion
Alexa, turn on 'FN'	Sätter på TV:n
Alexa, turn off 'FN'	Stänger av TV:n
Alexa, play 'FN'	Startar medieuppspelning
Alexa, pause 'FN'	Pausar uppspelning av media
Alexa, resume 'FN'	Återupptar medieuppspelningen.
Alexa, stop 'FN'	Stoppar medieuppspelning
Alexa, fast forward on 'FN'	Spelar upp media i snabb-spelningssläge
Alexa, rewind on 'FN'	Spolar tillbaka
Alexa, set the volume of 'FN' to 50	Ställer in volymen till den angivna nivån
Alexa, turn the volume up on 'FN'	Ökar volymen med 10 enheter
Alexa, turn the volume down on 'FN'	Minskar volymen med 10 enheter
Alexa, mute 'FN'	Ljud av
Alexa, unmute 'FN'	Ljud på
Alexa, change the input to 'input_name' on 'FN'	TV:n växlar till ingångskällan med det angivna namnet (t.ex. HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_number' on 'FN'	TV:n växlar till kanalen med det angivna numret (t.ex kanal 200)
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	TV:n växlar till kanalen med det angivna namnet

Kommando	Funktion
Alexa, channel up on 'FN'	TV:n växlar till nästa kanal, om tillgänglig
Alexa, channel down on 'FN'	TV:n växlar till lägre kanalen, om tillgänglig
Alexa, next channel on 'FN'	TV:n växlar till nästa kanal på kanallistan

**FN** är förkortning för "Friendly Name" (kompisnamn).

### Amazon DART

När installationen är klar, kommer DART (Dash Replenishment Through Alexa)-funktionen att integreras. Denna funktion möjliggör att nya batterier beställs automatiskt när fjärrkontrollens batterier behöver bytas ut. Du kan använda Alexa-appen för att konfigurera DART-inställningarna, t.ex. Vilken batterityp som ska beställas.

### Google Assistant

TV:n fungerar med Ok Google för röststyrning av anslutna apparater och enheter.

### Fungerar med Ok Google

Med Fungerar med Google Assistant -funktionen kan du kontrollera TV:n:s funktioner med Google Assistant -enheter. För att göra detta, ska installationsprocessen vara färdig.

### Innan inställning

Utför följande procedur, innan du startar TV:n:s inställning.

- Installera Google Home -applikationen på din mobiltelefon och logga in på ditt konto
- Lägg till assistent-enheten till ditt konto
- Välj **Vsmart TV** funktionen från funktionslistan i appen
- En skärm där du kan ange verifieringskoden som skapades under TV:n:s installationsprocess visas, för att du ska kunna koppla TV:n till ditt konto. Fortsätt med TV:n:s installation för att få verifieringskoden

### Installationsprocessen

Inställningen kan göras genom att använda **Google Assistant** -alternativet i **Inställningar>System>Röstassistent** menyen. Installationsguiden vägleder dig genom installationsprocessen.

- Markera på första skärmen **Starta** och tryck **OK** för att fortsätta.

• Du kommer att bli ombedd att bestämma ett namn på din TV, kallad "Friendly Name" (FN). Ett "Friendly Name" är ett namn som påminner dig om din TV, som "Vardagsrum-TV", "Köks-TV", "Matrums-TV" etc. Välj ett enkelt namn. När du är klar, markera **OK** och tryck **OK**.

- En verifieringskod skapas och visas på skärmen. Ange kodens som du ser i TV:n på Google Home -applikationen.

När installationsprocessen är klar kommer du att kunna styra din TV med Google Assistant.

**Observera:** Kontrollera att enheterna är anslutna till internet. Du kan ansluta bara en TV till ditt konto.

## Exempelkommandon

Säg bara "Ok Google" för att kontrollera TV:n med rösten.

Kommando	Funktion
turn on 'FN'	Sätter på TV:n
turn off 'FN'	Stänger av TV:n
pause on 'FN'	Pausar uppspelning av media
resume on 'FN'	Aterupptar mediauppspelningen.
stop on 'FN'	Stoppar mediauppspelning
volume up on 'FN'	Ökar volymen
volume down on 'FN'	Sänker volymen
set mute volume on 'FN'	Ljud av
switch input to "input_name" on 'FN'	TV:n växlar till ingångskällan med det angivna namnet (t.ex. HDMI 1)
change channel to "channel_number" on 'FN'	TV:n växlar till kanalen med det angivna numret (t.ex kanal 200).
change channel to "channel_name" on 'FN'	TV:n växlar till kanalen med det angivna namnet
channel up on 'FN'	TV:n växlar till nästa kanal, om tillgänglig
channel down on 'FN'	TV:n växlar till lägre kanalen, om tillgänglig

**FN** är förkortning för "Friendly Name" (kompisnamn).

Google är Google LLC:s varumärke.

## INSTRUKTIONSMANUAL TILL MOBIL-TV

Starta TV:n kräver 12 volt

1. Anslut cigarettröttakabeln till uttaget i bilen.
2. Koppla andra änden av 12-voltkabeln till DC12-uttaget på baksidan av TV:n. Då tänds lysdioden i standby-läge.
3. Tryck på **Standby**-knappen, **Program +/-**-knapparna eller en sifferknapp på fjärrkontrollen för att starta TV:n. TV:n kommer då att sättas på.
4. Rikta in antennen för bästa mottagning eller ominställa TV-kanalerna när så behövs.

### Stänga av TV:n

1. Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen eller tryck på mitten av sidofunktionsväljaren på TV:n och håll den nedtryckt i några sekunder, TV:n växlar då till standby-läge.
2. Koppla ur kabelanslutningarna och strömkaborna.

OBS: 12 V-ingång:



## AC adapter specifikationer

Tillverkarens namn	MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Modellidentifikation	MSA-Z4000IC12.0-48W-Q S7017-Q0
Matningsspänning (V)	100-240
Ingångsfrekvens (Hz)	50-60
Utgångsspänning (V)	12,0
Utgångsström (A)	4,0
Uteffekt (W)	48,0
Aktiv medeleffektivitet	% 87,8
Effektivitet med låg belastning (% 10)	% 79,0
Strömförbrukning utan belastning (W)	0,10

## Information om funktionalitet för marksänd DVB

Denna DVB-mottagare är endast lämplig att använda i det land den konstruerats för att användas i.

Fastän DVB-mottagaren följer de senaste DVB-specifikationerna vid tiden för tillverkning, kan vi inte garantera kompatibilitet med framtid DVB-sändningar på grund av de förändringar som eventuellt kan komma att genomföras på sändningssignalen och teknologier.

Några digital-TV-funktioner är eventuellt inte tillgängliga i alla länder.

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra våra produkter, därför kan det hända att specifikationer ändras utan föregående meddelande.

För råd om var du kan inhanda tillbehör, kontakta den butik där du köpte din utrustning.

## Contents

Internet Browser .....	29
HBBTV System.....	30
Smart Center .....	30
Alexa Ready .....	32
Google Assistant.....	33
Mobil TV Instructions .....	35
AC Adaptor Specifications .....	35
DVB functionality information .....	36
Safety Information .....	2
Markings on the Product.....	2
Environmental Information.....	3
Features .....	3
Accessories Included.....	4
Standby Notifications.....	4
TV Control Switch & Operation.....	4
Using Main TV Menu .....	5
Inserting the Batteries into the Remote .....	6
Power Connection .....	6
Antenna Connection.....	6
License Notification .....	6
Disposal Information.....	7
Specification .....	8
Remote Control .....	9
Connections .....	10
Switching On/Off.....	11
First Time Installation.....	11
Media Playback via USB Input .....	12
USB Recording.....	12
Media Browser.....	13
E-Manual .....	14
Settings Menu Content.....	15
General TV Operation .....	22
Using the Channel List .....	22
Configuring Parental Settings.....	22
Electronic Programme Guide .....	22
Teletext Services .....	23
Software Upgrade.....	23
Troubleshooting & Tips .....	23
PC Input Typical Display Modes.....	24
AV and HDMI Signal Compatibility .....	24
Supported File Formats for USB Mode .....	25
Video File Formats .....	25
Picture File Formats .....	25
Audio File Formats .....	25
Subtitle File Formats .....	26
Supported DVI Resolutions .....	26
Connectivity .....	27
Wireless Connectivity .....	27
Networked Standby Mode .....	28
Wireless Display .....	28
Connectivity Troubleshooting .....	28
Using Audio Video Sharing Network Service.....	29
Apps .....	29

## Safety Information



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.**

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

*Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.*

### IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

**WARNING:** This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

• Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.

• The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.

• For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

• The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.

• The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

• Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

• Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

### WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

**ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.**

Caution	Serious injury or death risk
Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
Maintenance	Important maintenance component

### Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

**Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

**Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

**Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



**Class 1 Laser Product:** This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

### WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

### WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

### Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving** to **Minimum, Medium, Maximum** or **Auto** the TV will reduce the energy consumption accordingly. If you like to set the **Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

*Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the Settings>Picture menu.*

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings>Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively, "Screen will be off in 15 seconds." message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

*Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.*

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

### Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input

- OSD menu system
- Back AV inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

#### **High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DBUS-S broadcasts.

#### **Accessories Included**


- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick Start Guide

#### **Standby Notifications**

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "TV switched to stand-by mode automatically because there was no signal for a long time." You can disable this functionality by

setting the **No Signal Timer** option in the **Settings>System>Device Settings** menu accordingly.  
The **Auto Power Down** option(in the **Settings>System>More** menu) could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed. "TV switched to stand-by mode automatically because no operation was made for a long time." Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 5 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No** and press **OK**, the TV will remain on. You can also choose to cancel the **Auto Power Down** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**, the TV will remain on and the function will be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto Power Down** option from the **Settings>System>More** menu.

#### **TV Control Switch & Operation**

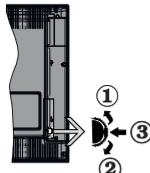

1. Up direction
2. Down direction
3. Volume / Info / Sources List selection and Standby-On switch

The Control button allows you to control the Volume / Programme / Source and Standby-On functions of the TV.

**To change volume:** Increase the volume by pushing the button up. Decrease the volume by pushing the button down.

**To change channel:** Press the middle of the button in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the button up or down.

**To change source:** Press the middle of the button in twice(for the second time in total), the source list will appear on the screen. Scroll through the available sources by pushing the button up or down.

**To turn the TV off:** Press the middle of the button in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into standby mode.

**To turn on the TV:** Press the middle of the button in, the TV will turn on.

#### **Notes:**

*If you turn the TV off, this cycle starts again beginning with the volume setting.*

*Main menu OSD cannot be displayed via control button.*

#### **Operation with the Remote Control**

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

#### **Input Selection**

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

#### **Changing Channels and Volume**

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme +/-** and **Volume +/-** buttons on the remote.

#### **Using Main TV Menu**

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear on the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote. To select an item or see the sub-menu options of the highlighted menu press **OK** button. When you highlight a menu option some of the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item highlight it, press **OK** and set as desired using the Left/Right directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

You can also see information on location, weather, time and date on the main TV menu screen. The green small icons indicate the current status for time, network and sync for apps. If these icons appear in green, it means that the time information is updated, network is connected and sync is completed in success. Otherwise the icons will appear in white.

Press **Exit** button to close the main menu.

#### **1. Home**

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised. In order to do this go to the **TV** menu, highlight the **Edit Home** option and press **OK**. The **Home** menu will switch to edit mode. In edit mode you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Highlight an option and press **OK**. Select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order to move a menu item use the Right, Left, Up and Down

direction buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

You can also add options from other menus to **Home** menu. Just highlight an option and press the Down direction button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu.

#### **2. Search**

You can search for Channels, Guide, TV menus, Applications, Web, YouTube and Videos using this option. Press **OK** and enter a key word using the virtual keyboard. Then highlight **OK** and press **OK** to start the search. Results will be displayed on the screen. Highlight the desired result using the directional buttons and press **OK** to open.

#### **3. TV**

##### **3.1. Guide**

You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

##### **3.2. Channels**

You can access the **Channels** menu using this option. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

##### **3.3. Timers**

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the Left/Right buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected Timer** tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected Timer** tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled. It is not possible to set timers for two or more events that will broadcast in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**, **Options** menu will be displayed. Then highlight **Set/Cancel** and press **OK** to cancel that timer. You will have to save changes after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

##### **3.4. Recordings**

You can manage your recordings using the options of this menu. You can playback, edit, delete or sort previously recorded events. Highlight a tab by using

the Left or Right direction button and press **OK** to see available options.

### 3.5. More Apps

In order to manage the apps installed on your TV, you can use this option. Highlight and press **OK**. You can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

### 3.6. Market

You can add new apps from the application market using this option. Highlight and press **OK**. Available apps will be displayed. You can also access the application market from within the **More Apps** menu.

### 3.7. Accessibility

You can access the accessibility settings menu directly using this option.

### 3.8. Privacy Settings

You can access the privacy settings menu directly using this option. This option may not be available depending on the model of your TV and the selected country during the first time installation process.

### 4. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Content** section for more information.

You can reset your customisations on the **Home** menu to defaults using the **Reset Apps** option (availability depends on TV model and its features). Highlight and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next few minutes.

### 5. Sources

You can manage your input source preferences using the options of this menu. To change the current source or use your TV as a wireless display device highlight one of the options and press **OK**.

### 5.1. Source Settings

You can access the source settings menu directly using this option. Edit the names, enable or disable selected source options.

### Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.


A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

### Power Connection

**IMPORTANT:** The TV set is designed to operate on a **12 V DC** supply. For this, an adaptor is used which gives **12 V** voltage. Connect this adaptor to the system that supplies **100-240V AC, 50/60Hz**.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

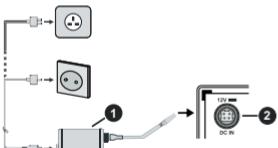

1. AC adaptor

2. Power Input, DC 12 V terminal

### Important safety information

#### Be sure to ground the connection properly

Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



Surely connect the ground wire.

### Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket located on the rear side of the TV.

### Rear side of the TV



**⚠️** If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

### License Notification

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or

registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of

such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

### Disposal Information

#### [European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

#### [Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.


#### [Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

*Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.*

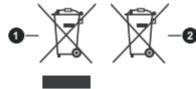

1. Products

2. Battery

## Specification

<b>TV Broadcasting</b>	PAL BG/II/DK SECAM BG/DK
<b>Receiving Channels</b>	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
<b>Digital Reception</b>	Fully integrated digital terrestrial-cable TV (DVB-T2-C) (DVB-T2 compliant)
<b>Number of Preset Channels</b>	1 000
<b>Channel Indicator</b>	On Screen Display
<b>RF Aerial Input</b>	75 Ohm (unbalanced)
<b>Operating Voltage</b>	100-240V AC, 50/60Hz.
<b>Audio</b>	DTS Virtual:X DTS-HD
<b>Audio Output Power (WRMS), (10% THD)</b>	2 x 2,5
<b>Power Consumption (W)</b>	47W
<b>Networked Standby Mode Power Consumption (W)</b>	< 2
<b>TV Dimensions DxLxH (with stand) (mm)</b>	135 x 506 x 309
<b>TV Dimensions DxLxH (without stand) (mm)</b>	39/56 x 506 x 309
<b>Display</b>	22"
<b>Operation temperature and operation humidity</b>	0°C up to 40°C, 85% humidity max

## Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

## Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

## Remote Control



### (\*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on the model. However you can set a special function to this button by pressing on it for more than three seconds when on a desired source, channel or application. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform First Time Installation, My Button 1 will return to its default function.

1. **Standby:** Switches On / Off the TV
2. **Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
4. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
5. **Volume +/-:**
6. **Guide:** Displays the electronic programme guide
7. **Directional buttons:** Helps navigate menus, content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
8. **OK:** Confirms user selections, holds the page (in TXT mode), views **Channels** menu (DTV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous screen, previous menu, opens index page (in TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **My Button 1 (\*)**
12. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Record:** Records programmes
15. **Play:** Starts to play selected media
16. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
17. **Stop:** Stops the media being played
18. **Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
19. **Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
20. **YouTube:** Launches the YouTube application
21. **Exit:** Closes and exits from displayed menus or returns to previous screen
22. **Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - in TXT mode)
23. **Menu:** Displays TV menu
24. **Programme +/-:**
25. **Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mix)
26. **Source:** Shows available broadcast and content sources

## Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)	A standard VGA cable with two male connectors.	A laptop connected via a VGA cable.
	PC/YPbPr Audio Connection (back)	A YPbPr/PC audio cable with three male connectors (YPbPr) and one male audio connector.	A television connected via a YPbPr/PC audio cable.
	HDMI Connection (side&back)	A standard HDMI cable with two male connectors.	A Blu-ray player connected via an HDMI cable.
	SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)	A SPDIF coaxial cable with two male connectors.	An AV receiver connected via a SPDIF coaxial cable.
	Back AV (Audio/Video) Connection (back)	An Audio Video cable with two male connectors (one for audio, one for video).	A Blu-ray player connected via a Back AV (Audio/Video) cable.
	Headphone Connection (side)	A standard headphone cable with a male connector.	A pair of headphones connected via a Headphone cable.
	YPbPr Video Connection (back)	A PC to YPbPr connection cable with four male connectors (YPbPr and audio).	A Blu-ray player connected via a PC to YPbPr connection cable.
	USB Connection (side)	A standard USB cable with two male connectors.	An external drive connected via a USB cable.
	CI Connection (side)	A CI module (CAM module) connected via a CI connection.	A television connected via a CI connection.
	12V DC Connection (back)	DC 12V Input	A power adapter connected to a 12V DC input.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to VGA cable to enable YPbPr signal via VGA input. You cannot use VGA and YPbPr at the same time. To enable PC/YPbPr audio, you will need to use the back audio inputs with a YPbPr/PC audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (available from a third party in the market, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The/Each USB input of your TV supports devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

## Switching On/Off

### To Switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (100-240V AC, 50/60 Hz). To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button, **Programme +/-** or a numeric button on the remote control.
- Press the middle of the side function switch on the TV in.

### To Switch the TV Off

Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV and hold it down for a few seconds, the TV will switch into standby mode.

**To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.**

**Note:** When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Mode Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

### First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

After the language selection, you will be asked whether you want to change accessibility settings. Highlight **Yes** and press **OK** to change. Refer to **System Menu Content** section for detailed information on available options.

Set your country preference on the next screen. Depending on the **Country** selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the side of the screen as an info banner. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home Mode** for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned on/off later. Make your selection and press **OK** to continue.

The picture mode selection screen will then be displayed. In order for your TV to consume less energy and be more environmentally friendly select **Natural** and press **OK** to continue. You can change your selection later using the **Mode** option in the **Settings>Picture** menu.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Using this menu you can set your privacy privileges. Highlight a feature and use Left and Right directional buttons to enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme +/-** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed. If you have any questions, complaints or comments regarding this privacy policy or its enforcement, please contact by email at smarttvservice@vosshub.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity** section to configure a wired or a wireless connection. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable the **Networked Standby Mode** option by setting it as **Off**. After the settings are completed highlight **Next** and press **OK** button to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the channels of it will be listed on the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

### About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlight it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

**Digital Aerial:** If **D. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

**Digital Cable:** If **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

**Note:** Searching duration will change depending on the selected Search Step.

**Analogue:** If Analogue broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

After the initial settings are completed TV will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear, asking whether you want to sort channels according to the LCN(\*). Select **Yes** and press **OK** to confirm.

(\* LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

**Note:** Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

#### Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch (HDD with external power supply) external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

**IMPORTANT!** Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk.

**Note:** When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

#### USB Recording

##### Recording a Programme

**IMPORTANT:** When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the

disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV>Recordings>Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To use recording your USB drive should have 2 GB free space and be USB 2.0 compatible. If the USB drive is not compatible an error message will be displayed. To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV. Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HDD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the USB Recording ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

Record, Play, Pause, Display (for playlist dialogue) keys can not be used when teletext is on. If a recording starts from timer when teletext is on, teletext is automatically turned off. Also teletext usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

While recording a programme in the background you can use menu options, switch to another source or use **Media Browser** functions, such as viewing pictures, playing video and music files, and even play back the ongoing recording.

##### Timeshift Recording

Press **Pause** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press **Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode.

You can use the timeshift rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

#### Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

#### Watching Recorded Programmes

Select **Recordings** from the TV menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

*Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.*

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

#### Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programmes, the slow forward feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forward speed.

#### Recording Settings

You can configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **TV>Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** or **Right** button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

**Start early:** You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

**End late:** You can set recording timer's end time to end later by using this setting.

**Max Timeshift:** This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Available options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the broadcast. The reserved and free storage space values will change according to this setting. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

**Auto discard:** You can set the **Discard** type as **None**, **Oldest**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

**Hard disk information:** You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

**Format Disk:** If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN(\*). After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

(\* Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined.

**IMPORTANT:** Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

**If "USB disk writing speed too slow to record"** message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.

#### Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV, the **Sources** bar will be displayed with USBx highlighted. Press **OK**, **Media Browser** menu will be displayed on the screen. Select the file of your choice and press **OK** to display or play it back. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. You can also press the **Source** button on the remote and then select your USB storage device from the list of sources.

You can set your media browser preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed via the information bar which is displayed on the bottom of the screen while playing back a video or an audio file or displaying a picture file. Press the **Info** button if the information bar has disappeared, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings**, **Sound Settings**, **Media Browser Settings** and **Options** menus may be available depending on the media file type and the model of your TV and its features. The content of these menus may also differ according to the type of the currently open media file. Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle Mode Operation	
Start playback and activate	All files in the list will be continuously played in original order
Start playback and activate	The same file will be played continuously (repeat)
Start playback and activate	All files in the list will be played once in random order
Start playback and activate	All files in the list will be continuously played in the same random order

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

#### Custom Boot Up Logo

You can personalize your TV and see your favourite image or photo on the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files into a USB disk and open them in the **Media Browser**. Select **USB** input from the **Sources** menu and press **OK**. When you have chosen the desired image, highlight it and press **OK** to view it in full screen. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol on the information bar and press **OK**. Select **Options** and press **OK** to enter. **Set Boot Logo** option will be available. Highlight it and press **OK** again to choose the image as custom boot logo. A confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** again. If the image is suitable(\*) you will see it on the screen during the TV's next boot up.

*Note: If you perform a First Time Installation the TV will return to using the default logo, if any.*

*(\*) Images should be in jpeg file formats. Only files with sizes no greater than 4MB are supported. CEC*

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings>System>Device Settings** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC device from the **Sources List** menu. When new CEC source device is connected, it will be listed in source menu with its own name instead of the connected HDMI ports name(such as DVD Player, Recorder 1 etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the "0-Zero" button on the remote control for 3 seconds.

You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System>Device Settings** menu accordingly.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (A/V receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV will mute its other audio outputs, except the headphone jack, automatically and volume control buttons are directed to connected audio device. To activate ARC set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI ARC**.

*Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.*

#### System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings>Sound** menu as **HDMI ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, **CEC** option will be set as **Enabled** automatically, if it is not already set. The TV speakers will be muted and the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

*Note: The audio device should support System Audio Control feature.*

#### E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

*Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.*

*(\*) Images should be in jpeg file formats. Only files with sizes no greater than 4MB are supported. CEC*

## Settings Menu Content

### Picture Menu Content

Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: <b>Cinema</b> , <b>Game</b> (optional), <b>Sports</b> , <b>Dynamic</b> and <b>Natural</b> .
<b>Contrast</b>	Adjusts the light and dark values on the screen.
<b>Brightness</b>	Adjusts the brightness values on the screen.
<b>Sharpness</b>	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
<b>Colour</b>	Sets the colour value, adjusting the colours.
<b>Energy Saving</b>	For setting the <b>Energy Saving</b> to <b>Custom</b> , <b>Minimum</b> , <b>Medium</b> , <b>Maximum</b> , <b>Auto</b> , <b>Screen Off</b> or <b>Off</b> . <i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>
<b>Backlight</b>	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the <b>Energy Saving</b> is set to an option other than <b>Custom</b> .
<b>Picture Zoom</b>	Sets the desired image size format.
<b>Picture Shift</b>	This option may be available depending on the <b>Picture Zoom</b> setting. Highlight and press <b>OK</b> , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
<b>PC Position</b>	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
<b>Autoposition</b>	If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press <b>OK</b> to start the auto adjustment.
<b>H Position</b>	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
<b>V Position</b>	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
<b>Dot Clock</b>	Dot Clock adjustments correct the interference that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
<b>Phase</b>	Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
<b>Advanced Settings</b>	
<b>Dynamic Contrast</b>	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
<b>Colour Temp</b>	Sets the desired colour temperature value. <b>Cool</b> , <b>Normal</b> , <b>Warm</b> and <b>Custom</b> options are available.
<b>White Point</b>	If the <b>Colour Temp</b> option is set as <b>Custom</b> , this setting will be available. Increase the 'warmth' or 'coolness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
<b>Blue Stretch</b>	White colour enhancement function that makes white colour more cooler in order to make more bright picture. Set as <b>On</b> to enable.
<b>Micro Dimming</b>	<b>Low</b> , <b>Medium</b> , <b>High</b> and <b>Off</b> options are available. While <b>Micro Dimming</b> is active, it will enhance contrast locally for each defined zone.
<b>Noise Reduction</b>	<b>Low</b> , <b>Medium</b> , <b>High</b> and <b>Off</b> options are available. If the signal is weak and the picture is noisy, use the <b>Noise Reduction</b> setting to reduce the amount of noise.
<b>Film Mode</b>	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
<b>Skin Tone</b>	Skin tone can be changed between -5 and 5.
<b>Colour Shift</b>	Adjust the desired colour tone.
<b>Colour Tuner</b>	Opens colour tuner settings. Set the <b>Colour Tuner</b> as enabled to adjust the <b>Hue</b> , <b>Colour</b> and <b>Brightness</b> values manually.

<b>Gamut Mapping</b>	You can use this option to set the range of colours displayed on your TV screen. When set as <b>On</b> , colours are set according to the source signal. When set as <b>Off</b> , the TV's maximum colour capacity is used by default (recommended option). <i>Note: This option may not be available depending on the TV model and its features.</i>
<b>HDMI Full Range</b>	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
<b>Reset</b>	Resets the picture settings to factory default settings (except <b>Game</b> mode).

*While in VGA (PC) mode, some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu while in PC mode.*

<b>Sound Menu Content</b>																	
<b>Dolby Audio</b>	<b>Smart, Movie, Music, News</b> and Off options will be available. Set as <b>Off</b> to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off. Settings of some other options may also change depending on the current settings.</i>																
<b>DTS Virtual:X</b>	This feature will enhance your sound experience by providing a virtualisation of surround speakers through your TV's speakers. You can select one of the predefined sound modes. <b>Music, Sports, Cinema</b> and Off options will be available. Set as <b>Off</b> to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off. Settings of some other options may also change depending on the current settings.</i>																
<b>Sound Output</b>	Sets the sound output preference. <b>TV, S/PDIF, HDMI ARC, Headphone Only</b> and <b>Lineout</b> options will be available. There will be no sound output except through the selected option and the headphone jack. When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as <b>Lineout</b> . If you have connected headphones to the TV, set this option as <b>Headphone Only</b> . Please ensure before using headphones that this menu item is set to <b>Headphone Only</b> . If it is set to <b>Lineout</b> , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing. If <b>HDMI ARC</b> option is selected, <b>CEC</b> feature will be enabled. <i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.</i>																
<b>AVL (Automatic Volume Limiting)</b>	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes. If the <b>Dolby Audio</b> menu item is set to an option other than <b>Off</b> the <b>AVL</b> setting options will change. <b>Auto, Night, Normal</b> and <b>Off</b> options will be available. In <b>Auto</b> mode the TV will switch to <b>Normal</b> or <b>Night</b> mode automatically according to the current time information. If no time information is available this option will always function as <b>Normal</b> . When the TV switches to <b>Night</b> mode for the first time after setting this option as <b>Auto</b> , an information bar will pop up on the screen. Please note that compared to <b>Normal</b> mode <b>Night</b> mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.																
<b>Advanced Settings</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Equalizer</b></td><td>Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User</b> mode.</td></tr> <tr> <td><b>Dynamic Bass</b></td><td>Enables or disables the Dynamic Bass.</td></tr> <tr> <td><b>DTS DRC</b></td><td>Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. Enable or disable the <b>DTS DRC</b> by setting as <b>On</b> or <b>Off</b>.</td></tr> <tr> <td><b>Sound Mode</b></td><td>You can select a sound mode (if the viewed channel supports).</td></tr> <tr> <td><b>Digital Out</b></td><td>Sets digital out audio type.</td></tr> <tr> <td><b>Headphone</b></td><td>Sets headphone volume. This option will not be available if the <b>Sound Output</b> option is set as <b>Lineout</b>. Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.</td></tr> <tr> <td><b>Balance</b></td><td>Sets sound balance. This feature will be activated if <b>Sound Output</b> option is set as <b>TV</b> or <b>Headphone Only</b>. Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and headphone together.</td></tr> <tr> <td><b>Reset</b></td><td>Resets some of the sound settings to factory defaults.</td></tr> </table>	<b>Equalizer</b>	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User</b> mode.	<b>Dynamic Bass</b>	Enables or disables the Dynamic Bass.	<b>DTS DRC</b>	Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. Enable or disable the <b>DTS DRC</b> by setting as <b>On</b> or <b>Off</b> .	<b>Sound Mode</b>	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).	<b>Digital Out</b>	Sets digital out audio type.	<b>Headphone</b>	Sets headphone volume. This option will not be available if the <b>Sound Output</b> option is set as <b>Lineout</b> . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.	<b>Balance</b>	Sets sound balance. This feature will be activated if <b>Sound Output</b> option is set as <b>TV</b> or <b>Headphone Only</b> . Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and headphone together.	<b>Reset</b>	Resets some of the sound settings to factory defaults.
<b>Equalizer</b>	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in <b>User</b> mode.																
<b>Dynamic Bass</b>	Enables or disables the Dynamic Bass.																
<b>DTS DRC</b>	Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. Enable or disable the <b>DTS DRC</b> by setting as <b>On</b> or <b>Off</b> .																
<b>Sound Mode</b>	You can select a sound mode (if the viewed channel supports).																
<b>Digital Out</b>	Sets digital out audio type.																
<b>Headphone</b>	Sets headphone volume. This option will not be available if the <b>Sound Output</b> option is set as <b>Lineout</b> . Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing.																
<b>Balance</b>	Sets sound balance. This feature will be activated if <b>Sound Output</b> option is set as <b>TV</b> or <b>Headphone Only</b> . Balance item adjusts the balance level of the TV speakers and headphone together.																
<b>Reset</b>	Resets some of the sound settings to factory defaults.																

Network Menu Content	
<b>Network Type</b>	Disable the network connection or set the connection type as <b>Wireless Device</b> .
<b>Scan Wireless Networks</b>	Start a search for wireless networks. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
<b>Disconnect</b>	To disconnect from a wireless network and delete your saved wireless network profile (if previously saved), highlight this option and press <b>OK</b> . This option will not be available if you did not connect to a wireless network. Refer to <b>Connectivity</b> section for more information.
<b>Press WPS on your wifi router</b>	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press <b>OK</b> . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the <b>Network Type</b> is set as <b>Wireless Device</b> .
<b>Internet Speed Test</b>	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
<b>Advanced Settings</b>	Change the IP and DNS configurations of your TV.
<b>Networked Standby Mode</b>	Enable or disable this feature by setting it as <b>On</b> or <b>Off</b> .

Note: For detailed information on the options of this menu refer to the **Connectivity** section.

Installation Menu Content	
<b>Automatic channel scan (Retune)</b>	Displays automatic tuning options. <b>D. Aerial</b> : Searches and stores aerial DVB stations. <b>D. Cable</b> : Searches and stores cable DVB stations. <b>Analogue</b> : Searches and stores analogue stations.
<b>Manual channel scan</b>	This feature can be used for direct broadcast entry.
<b>Network channel scan</b>	Searches for the linked channels in the broadcast system. <b>D. Aerial</b> : Searches for aerial network channels. <b>D. Cable</b> : Searches for cable network channels.
<b>Analogue fine tune</b>	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
<b>Installation Settings (optional)</b>	Displays installation settings menu. <b>Standby Mode Search (*)</b> : Your TV will search for new or missing channels while in standby. Any new found broadcasts will be shown. <b>Dynamic Channel Update(*)</b> : If this option is set as Enabled, the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (*) Availability depends on model.
<b>Clear Service List</b>	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the <b>Country</b> option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
<b>Select Active Network</b>	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
<b>Signal Information</b>	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/ quality, network name etc for available frequencies.
<b>First time installation</b>	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.

System Menu Content	
<b>Accessibility</b>	Displays accessibility options of the TV.
<b>High Contrast</b>	Increases the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. <b>White Text</b> , <b>Yellow Text</b> and <b>Off</b> options will be available.
<b>Hard of Hearing</b>	Enables any special feature sent from the broadcaster.
<b>Audio Description</b>	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press <b>OK</b> to see all available <b>Audio Description</b> menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. <i>Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.</i>
<b>Dialogue Enhancement</b>	This feature provides sound post-processing options for speech-gated dialogue enhancement. <b>Off</b> , <b>Low</b> , <b>Medium</b> and <b>High</b> options will be available. Set according your preference. <i>Note: This feature has an effect only if input audio format is AC-4 and this effect only applies to TV loudspeaker output.</i>
<b>Spoken Subtitles</b>	Default preference of spoken subtitles is selected with this setting option. To make spoken subtitles priority higher than normal ones, this option should be set to <b>On</b> . This option may not be available depending on the model of your TV and is only visible when the source is set to <b>TV</b> .
<b>Magnification</b>	Enables the use of button combinations to magnify the screen. <b>On</b> and <b>Off</b> options will be available. Set as <b>On</b> to enable. Magnification support will be enabled or disabled with long-press of the numeric button 5. First top-left quadrant of the screen will be zoomed. After the magnification support is enabled, long-press of the numeric buttons <b>2</b> , <b>4</b> , <b>6</b> , <b>8</b> will move the zoomed area to up, left, right and down.
<b>Minimap</b>	Minimap is enabled and deactivated by default. It will be activated when <b>Magnification</b> feature is enabled. With this option, you can prevent magnification feature from displaying the minimap.
<b>Click Sound</b>	This option enables the key click sound on TV menu. Set to <b>On</b> to enable.
<b>Highlight programmes with</b>	
<b>[S] Subtitle</b>	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Subtitle" access service, this events will be highlighted with another colour.
<b>[SL] Sign Language</b>	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Sign Language" access service, this events will be highlighted with another colour.
<b>[AD] Audio Description</b>	If this option is enabled and if any electronic programme guide event has "Audio Description" access service, this events will be highlighted with another colour.
<b>Language</b>	You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
<b>Conditional Access</b>	Controls conditional access modules when available.
<b>Privacy</b>	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.
<b>Privacy Settings</b>	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press <b>OK</b> to enter the menu and set according to your preferences.
<b>Show All Cookies</b>	Displays all saved cookies.
<b>Delete All Cookies</b>	Deletes all saved cookies.
<b>Do Not Track</b>	You can set your preference regarding the tracking behaviour for HbbTV services using this option.

<b>Parental</b>	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust <b>Menu Lock</b> , <b>Maturity Lock</b> , <b>Child Lock</b> or <b>Guidance</b> in this menu. You can also set a new PIN or change the <b>Default CICAM PIN</b> using the related options. <i>Note: Some menu options may not be available depending on the country selected in the First Time Installation. Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selected) during the First Time Installation use the PIN that you have defined.</i>
<b>Date/Time</b>	Sets date and time.
<b>Sources</b>	Edit the names, enable or disable selected source options.
<b>Netflix</b>	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (*) ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.
<b>Samba ACR</b>	Samba Interactive TV provides recommendations and other apps by gathering data regarding consumption of specific on-screen content to enhance your viewing experience. Using this option you can access Samba Interactive TV settings menu, review Samba TV's Terms of Service, Privacy Policy and manage your advertising preferences, etc. Internet connection will be required in order to access HTML based settings. You can enable or disable Interactive TV at any time from the <b>Settings-&gt;System-&gt;Privacy&gt;Privacy Settings</b> menu by checking or unchecking the check box next to the related item. This option may not be available depending on the selected country during the First Time Installation process, the model of your TV and its features.
<b>Device Settings</b>	
<b>CEC</b>	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.
<b>CEC Auto Power On</b>	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press <b>Left</b> or <b>Right</b> button to enable or disable the feature.
<b>No Signal Timer</b>	If your TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby mode. You can enable or disable this functionality by setting this option accordingly.
<b>More</b>	Displays other setting options of the TV.
<b>Menu Timeout</b>	Changes timeout duration for menu screens.
<b>Standby Mode LED</b>	If set as <b>Off</b> the standby mode LED will not light up when the TV is in standby mode.
<b>Software Upgrade</b>	Ensures that your TV has the latest firmware. Press <b>OK</b> to see the menu options.
<b>Application Version</b>	Displays current software version.
<b>Auto Power Down</b>	Sets the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as <b>Off</b> .
<b>Subtitle Mode</b>	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen ( <b>DVB subtitle / Teletext subtitle</b> ) if both is available. Default value is <b>DVB subtitle</b> . This feature is available only for the country option of Norway.
<b>Store Mode</b>	Select this mode for store display purposes. Whilst <b>Store Mode</b> is enabled, some items in the TV menu may not be available.
<b>Audio Video Sharing</b>	This feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/play photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
<b>Power Up Mode</b>	This setting configures the power up mode preference. <b>Last State</b> and <b>Standby Mode</b> options are available.
<b>Virtual Remote</b>	Enable or disable the virtual remote feature.

<b>OSS</b>	Displays Open Source Software license information.
<b>Application Priority</b>	You can set your preference regarding the priority between the broadcast applications and CICAM AppMMI applications using this option. In case a CICAM is inserted into the TV and a contention occurs between the applications the priority will be given to the selected type of application.
<i>Note: Some options may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the First Time Installation.</i>	

## General TV Operation

### Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

In order to add the channel you are currently watching to the **Home** menu, highlight the **Add to Home** option in the **Edit** tab in the **Channels** menu and press **OK**.

### Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV>Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag channel** option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tag/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channel/s will be added to the list. In order to remove a channel or channel from a favourite list follow the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened. The selected filtering options will be shown on the top of the **Channels** menu screen.

### Configuring Parental Settings

The **Parental** menu options can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings->System->Parental** menu.

To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After coding the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

**Menu Lock:** This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

**Maturity Lock:** If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

**Note:** If the country option in the **First Time Installation** is set as France, Italy or Austria, **Maturity Lock's** value will be set to 18 as default.

**Child Lock:** If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

**Internet Lock:** If this option is set to **ON**, the internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

**Set PIN:** Defines a new PIN number.

**Default CICAM PIN:** This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

**Note:** Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection during the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.

*Some options may not be available depending on the model and/or the country selection in the First Time Installation.*

### Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV menu**.

There are 2 different types of schedule layouts available, **Timeline Schedule** and **Now/Next**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

### Timeline Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Now/Next** and press **OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

**Highlight Genre:** Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

**Guide Search:** Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide

database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

**Now:** Displays current event of the highlighted channel.

**Zoom:** Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

### Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. Highlight **Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **Timeline Schedule** and press **OK**.

### Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

**Select Channel:** Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

**More Info:** Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

**Set Timer on Event / Delete Timer on Event:** Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

**Record / Delete Rec. Timer:** Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The record timer will be cancelled.

**IMPORTANT:** Connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

**Notes:** You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel.

*It is not possible to set timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.*

### Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix mode, which allows you to see the teletext page and the TV broadcast at the same time. Press once more to exit. If available, sections in the teletext pages will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

## Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

### Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

### Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings->System** and then **More**. Navigate to **Software Upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

### If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

### 3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

**Note:** Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

*All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.*

### Troubleshooting & Tips

#### TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

#### Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connections.
- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

#### No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

## No sound

- Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

## Remote control - no operation

- The batteries may be exhausted. Replace the batteries.
- The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the Batteries into the Remote".

## No signal on an input source

- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.
- Check the device is switched on.

## The Image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use Left and Right directional buttons on the remote to set.

## Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

## USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

## PC Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz

8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

## AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
Back AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

## Supported File Formats for USB Mode

### Video File Formats

Extension	Video Codec	Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp2, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

**H.264:** 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps  
**Other:** 1080P@60fps - 50Mbps

### Picture File Formats

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 8192
	Progressive	3000 x 3000
.bmp	RGB 1/4/8/16/24/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
.png	Grayscale, 24/32 bit per pixel	8192 x 8192
	Interface format	
	Progressive	

### Audio File Formats

Extension	Format
.mp3	.mp3
.ac3	.ac3
.aac	AAC
.wma	.WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	.MPEG La, AAC, .PCM

## Subtitle File Formats

### External Subtitles

Extension	Specification
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSSub
.txt	Micro DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSSUBTITLE
.lrc	-

### Internal Subtitles

Extension	Specification
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD Subtitle
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

## Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1152x864	x		x		x	
1152x870					x	
1280x768	x				x	
1360x768	x					
1280x960	x				x	
1280x1024	x				x	
1400x1050	x				x	
1440x900	x				x	
1600x1200	x					
1680x1050	x					
1920x1080	x					

## Connectivity

### Wireless Connectivity

#### To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



#### 1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.
- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The Wireless feature of the TV supports 802.11a/b/g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.
- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise.

### Configuring Wireless Device Settings

Open the **Network** menu and select **Network Type** as **Wireless Device** to start connection process.

Highlight **Scan Wireless Networks** option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, scroll down the list of detected wireless networks, highlight the **Add New Network** option and press **OK**. Enter the name of the network and select the security type using the related options to connect.

*Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.*

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen.

This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press Left or Right buttons to set as **Disabled**.

If you have connected to a wireless network **Disconnect** option will appear in the **Network** menu and your wireless network profile will also be saved, thus your TV will connect to the same network automatically whenever you switch to wireless connection. To disconnect from a wireless network and delete the saved wireless network profile, highlight **Disconnect** and press **OK**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **Press WPS on your wifi router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button to check your internet connection speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

### Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

### Connecting to your mobile device via WLAN

- If your mobile device has WLAN feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software. Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the Audio Video Sharing feature of your TV.

Highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu and press **OK**, available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

*Note: This feature may not be supported on all mobile devices.*

### Networked Standby Mode

**Networked Standby Mode** is standard that allows a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Networked Standby Mode** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Networked Standby Mode feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may vary due to the software architecture. In order to use Networked Standby Mode feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version.

If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Networked Standby Mode** option as **Off**.

### Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

### Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press the **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.

A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.

*Note: This feature can be used only if the mobile device supports this feature. If you experience problems with the connection check if the operating system version you use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programme you use.*

### Connectivity Troubleshooting

#### Wireless Network Not Available

- Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.
- Check the modem (router). If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

#### Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internal service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

#### Disruption during playback or slow reactions

You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

#### Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV.

For this reason, your TV cannot connect to the internet. Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

### Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

### Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that eases the viewing process of digital electronics and makes them more convenient to use on a home network.

This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

#### 1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

#### 2. Connect to a Wireless Network

See the **Wireless Connectivity** chapter for detailed configuration information.

#### 3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings->System->More** menu and enable the **Audio Video Sharing** option.

#### 4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **Audio Video Sharing** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed. Refer to the **Media Browser** menu section for further information on file playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.

*Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the Audio Video Sharing feature due to administrator and security settings (such as business PCs).*

### Apps

You can access the applications installed on your TV from the **Home** menu. Press the **Menu** button on the remote. **Home** menu will be displayed. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, you can use the **More Apps** option in the **TV** menu. You can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Highlight an app and press **OK** to see the available options.

You can add new apps from the application market. To access the market highlight the **Market** option in the **TV** menu and press **OK**. Available apps will be displayed. You can also access the application market from within the **More Apps** menu.

You can reset your customisations on the **Home** menu, including app-related ones, to defaults using the **Reset Apps** option in the **Settings** menu (availability depends on TV model and its features). Highlight this option and press **OK**. A confirmation message will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to proceed. Note that you will not be able to perform this operation again within the next few minutes.

### Notes:

Possible application dependent problems may be caused by the content service provider.

Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

### Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Home** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and the **Add to Speed Dial** options.

To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **Vewd** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list for quick access, move the cursor to the top of the page or press the browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial**  button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **Vewd** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed Dial** option in the submenu and press the **OK** button again. **Name** and **Address** will be filled

automatically according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **Wewd** menu options to manage the browser. Highlight the **Wewd** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keyword/s into the search/address bar and highlight the **Enter** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adapter into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site; content problems may occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

#### HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The broadcaster marks one application as "autoplay" and this one is started by the platform automatically. The autoplay applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the red button to open the application page. After the page is displayed you can go back to the initial red button icon state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may

behave differently (other colour buttons such as green, yellow, blue, may be defined for some other functions, e.g. shortscuts).

If you switch to another channel while an HbbTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

- The application can continue running.
  - The application can be terminated.
  - The application can be terminated and another autostart red button application can be launched.
- HbbTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband connection, the platform can still launch applications transmitted on broadcast. The autostart red button applications generally provide links to other applications. The user then can switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **Exit** button is used for this.

HbbTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

**Note:** You can enable or disable this feature from the **Privacy Settings** menu in **Settings>System** menu.

#### Smart Center

Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your mobile device, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your smart TV. Also; you can launch your applications, use your mobile device as a remote control for your TV and share media files.

**Note:** Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

#### Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the Internet.

**IMPORTANT:** Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

For media sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled(if available). Press the **Menu** button on the remote, select **Settings>System>More** menu and press **OK**. Highlight **Audio Video Sharing** and change as **Enabled**. Your TV is ready to connect to your mobile device now.

Install the **Smart Center** application onto your mobile device.

Start the Smart Center application. If all connections are configured properly, you will see your TV's name on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

#### Mobile Device screen

On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

**MY CHANNELS:** The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

**TV:** You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

**RECORDINGS:** You can view your active recordings(if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

**EPG(Electronic programme guide):** You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

**Note:** Internet connection is required for WEB based EPG information.

**SETTINGS:** Configure the application to your liking. You can change;

**Auto-enable FollowMeTV:** FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

**Auto-connection to TV:** When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

**Change TV:** Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the "TV search" screen and change to a different TV.

**Edit custom channel list:** You can edit your custom channel list using this setting.

**Choose channel list source:** You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant

choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

**Version No:** Displays the current version of the application.

#### Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are "Details", "Cast&Crew" and "Videos" tabs to find on this page.

**DETAILS:** This tab provides summary and information about the selected programme.

**CAST&CREW:** Shows all the people contributed to the current programme.

**VIDEOS:** Provides videos on YouTube related to the selected programme.

**Note:** For some functions an internet connection may be required.

#### FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the **FOLLOW ME TV** widget located at the upper right of the screen of your mobile device to change the layout for **FollowMe TV** feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in your routers operation range.

#### Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

#### Notes:

**Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.**

**Multilanguage audio support and subtitle on/off features are not functional.**

**The streaming performance may change depending on the quality of your connection.**

#### Media Share Page

To access the **Media Share** widget tap on the **Up-arrow** on the upper right side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

**Note:** All image file formats are supported. This function will not work if Audio Video Sharing feature is not supported.

#### Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To access smart remote's full features you can use the menu at the bottom middle of the screen.

#### Voice Recognition

You can tap on the **Microphone**( ) widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

**Note:** This feature is only for android based devices available.

### Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways, by pressing the **Keyboard**() widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

### Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or iOS platform (Android OS 5.1 or higher; IOS 12 or higher version)
4. Smart Center app.(to be found on online application stores based on Android and IOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

### Notes:

For **Android** devices, **Normal(mdpi)**, **Large(hdpi)** and **Extra Large(xhdpi)** screen sizes are supported. Devices with 3" or smaller screen sizes are not supported.

For **iOS** devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

### Alexa Ready

Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. Your TV is compatible with and ready to be utilized with Alexa devices.

### Works With Alexa

By means of the Works With Alexa feature you can control the functions of your TV with Alexa devices. In order to do this, the setup process should be completed. The setup can be carried out by using the **Works With Alexa** option in the **Settings>System>Voice Assistant** menu.

### Setup process

The wizard will guide you through the setup process.

- On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.
- An authentication code will be created and displayed on the screen. Use your computer or any other device with internet access to go to the internet address (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon account first, if you are not already signed in. Then you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

- If the linking process was successful you will be asked to determine a name for your TV, called 'Friendly Name'(FN). A 'Friendly Name' is a name that reminds you of your TV, such as 'Living Room TV', 'Kitchen TV', 'Dining Room TV', etc. Choose an easy-to-say name. You will say this name to tell Alexa which TV to control. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.
  - Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the setup.
- Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

**Note:** Make sure that the devices are connected to the internet.

### Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on 'FN'	Powers on the TV
Alexa, turn off 'FN'	Powers off the TV
Alexa, play 'FN'	Starts media playback
Alexa, pause 'FN'	Pauses media playback
Alexa, resume 'FN'	Resumes media playback
Alexa, stop 'FN'	Stops media playback
Alexa, fast forward on 'FN'	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on 'FN'	Rewinds media
Alexa, set the volume of 'FN' to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on 'FN'	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on 'FN'	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute 'FN'	Mutes sound
Alexa, unmute 'FN'	Unmutes sound
Alexa, change the input to 'input_name' on 'FN'	The TV switches to the input source with the specified name (e.g., HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_number' on 'FN'	The TV switches to the channel with the specified number (e.g., channel 200)
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	The TV switches to the channel with the specified name
Alexa, channel up on 'FN'	The TV switches to the next higher channel, if any available
Alexa, channel down on 'FN'	The TV switches to the next lower channel, if any available

Command	Function
Alexa, next channel on 'FN'	The TV switches to the next channel on the channel list

**FN** is the abbreviation for 'Friendly Name'.

### Amazon DART

Once the setup is complete, the DART (Dash Replenishment Through Alexa) feature will be integrated. This feature enables new batteries to be ordered automatically when the remote control is low on batteries. You can use Alexa App to configure DART settings, e.g. the battery type you want to be ordered.

Google Assistant
Your TV works with Ok Google for voice control of your connected devices and appliances.

### Works With Ok Google

By means of this feature you can control the functions of your TV with Google Assistant devices. In order to do this, the setup process should be completed.

### Before the setup

Complete the following procedures before you start the setup on your TV.

- Install the Google Home application on your mobile phone and login to your account
- Add the assistant device to your account
- Select the **Vsmart TV** action from the list of actions within the application
- A screen will be displayed where you will enter the authentication code which will be created during the setup process on your TV in order to link your TV to your account. Continue with the setup on your TV to get the authentication code

### Setup process

The setup can be carried out by using the **Google Assistant** option in the **Settings>System>Voice Assistant** menu. The wizard will guide you through the setup process.

- On the first screen highlight **Start** and press **OK** to proceed
- You will be asked to determine a name for your TV on the next screen, called 'Friendly Name'(FN). A 'Friendly Name' is a name that reminds you of your TV, such as 'Living Room TV', 'Kitchen TV', 'Dining Room TV', etc. Choose an easy-to-say name. When you are done, highlight **OK** and press **OK**
- An authentication code will be created and displayed on the screen. Enter the code you see on the TV on the Google Home application

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Google Assistant.

**Note:** Make sure that the devices are connected to the internet. You can link only one TV to your account.

### Example Commands

Just say "Ok Google" to control your TV using just your voice.

Command	Function
turn on 'FN'	Powers on the TV
turn off 'FN'	Powers off the TV
pause on 'FN'	Pauses media playback
resume on 'FN'	Resumes media playback
stop on 'FN'	Stops media playback

Command	Function
volume up on 'FN'	Increases volume
volume down on 'FN'	Decreases volume
set mute volume on 'FN'	Mutes sound
switch input to "input_name" on 'FN'	The TV switches to the input source with the specified name (e.g., HDMI 1)
switch to "input_name" on 'FN'	The TV switches to the channel with the specified number (e.g., channel 200)
change channel to "channel_number" on 'FN'	The TV switches to the channel with the specified name
channel up on 'FN'	The TV switches to the next higher channel, if any available
channel down on 'FN'	The TV switches to the next lower channel, if any available

*FN* is the abbreviation for 'Friendly Name'.

Google is a trademark of Google LLC.

#### Mobil TV Instructions

##### Switching the TV On Using 12 Volt

1. Connect the cigarette lighter plug cable into the cigarette lighter socket of your car.
2. Plug the other side of 12 volt cable into DC 12 socket on the back side of the TV. Then the standby LED will light up.
3. Press the **Standby** button, **Programme +/-** buttons or a numeric button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in. The TV will then switch on.
4. Adjust the antenna position for better reception or reinstall TV channels if necessary.

##### Switching the TV Off

1. Press the **Standby** button on the remote control or press the middle of the side function switch on the TV in and hold it down for a few seconds, so the TV will switch into standby mode.
2. Unplug cable connectors and power plugs.

#### ATTENTION: 12 V Input



#### AC Adaptor Specifications

Manufacturer Name	MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Model Identifier	MSA-Z4000IC12.0-48W-Q S7017-Q0
Input Voltage (V)	100-240
Input AC Frequency (Hz)	50-60
Output Voltage (V)	12,0
Output Current (A)	4,0
Output Power (W)	48,0
Average Active Efficiency	% 87,8
Efficiency at Low Load (%@10)	% 79,0
No-load Power Consumption (W)	0,10

## DVB functionality information

This DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in all countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

<b>Sisukord</b>	
Ohutusteave.....	2
Märgised tootel.....	2
Keskonnaalane informatsioon .....	3
Funktsoonid.....	3
Kaasasolevad Tarvikud.....	4
Ooterežiimi hoiatus.....	4
TV Kontrollnupp & Kasutamine .....	4
Peamenüü (Main menu) kasutamine.....	5
Patareide sisestamine patareide hoidikusse .....	6
Toiteühendus .....	6
Antennühendused.....	6
Litsentsi Teave .....	7
Jäätmete töötlemise teave.....	7
Spetsifikatsioonid.....	8
Kaugjuhitmispult .....	9
Ühendused .....	10
Sisse/välja lülitamine .....	11
Esmakordne installimine .....	11
Meedia taasestamine läbi USB-sisendi .....	12
USB salvestamine .....	12
Meedialehitseja.....	13
E-käsiraamat .....	14
Seadete menüü sisukord .....	15
Teleri käsitamisest üldiselt .....	22
Kanalite Nimekirja kasutamine .....	22
Vanemakontrolli seadete seadistamine .....	22
Elektrooniline programmijuh .....	22
Teleteksti teenus .....	23
Tarkvara uuendused .....	23
Vead & Vihjad .....	23
Arvuti sisend tüüpiliste dipspilei moodustega .....	24
AV ja HDMI signaalide kokkusobivus .....	24
USB-režiimi jaoks toetatud failiformaadid .....	25
Videofaili Formaadid .....	25
Pildifaili Formaadid .....	25
Heli faili Formaadid .....	25
Subtiitrifaili Formaadid .....	26
Toetatud DVI resolutsioonid .....	26
Ühenduvus .....	27
Juhitmevaba Ühenduvus .....	27
Võrguühendusega ooterežim .....	28
JUHTIMEVABA EKRAAN .....	28
Ühilduvus Probleemid .....	28
Audio Video Jagamise Võrguteenuse Kasutamine .....	29
Rakendused .....	29
Interneti brauser .....	29
HBBTV süsteem .....	30
Smart Center .....	30
Alexa Ready .....	32
Google Assistant .....	33
MOBIIL TV JUHISED .....	35
Toiteadapteri kirjeldus .....	35
DVB funktsionaalsuse informatsioon .....	36

## Ohutusteave



**ETTEVAATUST**  
ELETTRILOOGIOHT  
ÄRGE AVAGE



**HOIATUS: ELETTRILOOGIOHT VÄLJA VÄHEMASEKS ÄRGE EEMALDADE KATET (VÖI TAGUST)**  
SELLA SÖLE PÖLE ÜHTEGI KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAT OSA. HOOLDAMISEKS VIIA KVALIFITSEERITUD TEENINDUSE POOLE.

Aärmasulik ilma (torm, aike) ja pikajalisele mittekeskuslikele rõõmukohale (puhkuse ajal), eemaldage tereli vooluvõrgust.

Toitepistik on mõeldud tereli lahtiühendamiseks elektrivõrgust ja seepärast peab see jäätma kergestatud kasutavaks. Kui tereli ei ole vooluvõrgust eemaldatud, kasutab seade elektrit isegi ooterežiimile või välja lülitatuna.

**Märkus:** Funktsioonide kasutamiseks järgige ekaaniajuhiseid.

### TÄHTIS – Enne paigaldamist või kasutamist luguge hoolikalt toodud juhiseid.

**HOIATUS:** Seade on ette nähtud kasutamiseks isikutele (kaasa arvatud lapsed), kes suudavad/oskavad seadet saada üle järelevalvelata kasutada, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neljandunud seade kasutama.

- Kasutage seda terelil madalamatel kõrgustel kui 5000 m üle merepinna, kuivades kohtades ja mõõduga või tropiline klimaagus asukohtades.
- Teler on ette nähtud kodumajapidamises või muus sarnases kohas kasutamiseks, kuid seda võib kasutada ka avakeses kohtades.
- Ventilaatiooni tagamiseks jätkke tereli ümber vähemalt 5 cm vaba ruumi.

- Ventilaatiooni ei tohiks takistada, kattes või blokeerides ventilaatiooniülesid esemetega, nagu ajalehed, laualinad, kardinad vms.

- Tagage toitepistekule lihtne juurdepääs. Ärge asetaige toitejuhetele, mõõblit ega muid esemeid. Vigane toitejuhe/pistik võib tekitada tulekahju või anda elektrilöögi. Arge ühendage terelite pistikupesast lahti juhtimest tömmates - hoide alati pistikute. Ärge puudutage toitejuhet/pistikut märgade kätega - see võib põhjustada lühise või alla elektrilöögi. Arge teke toitejuhtesse sõlme ega siduge seda kokku teiste juhtmetega. Kahjustuse korral tuleb see asendada ja seda tohib teha ainult kvalifitseeritud töötaja.

- Ärge jätkke terelit tilkvavate või pritsivavate vedelike ja muude vedelikega täidetud esemete, näiteks vaaside, kruuside jne. Lähedusse (nt tereli kohal asuvatele riitulitele).
- Ärge jätkke terelit otseste pälkesevalguse käte ja lahtise leegi lähedusse, nt põlevad küünlad jms.
- Ärge paigutage televiisori lähedusse ühtki küttekehasid, nagu näiteks elektroventilaatorid, radiatoriid jms.

- Ärge pange terelit põrandale ega kallipindadele.
- Lämbumisohu välimiseks hoidke plastikotid imikute, laste ja loomaide käuelutustest väljaspool.
- Ühendage alus hoolikalt tereliga. Kui alusega on kaasas kruvid, pingutage kruvid tugevalt, et vältida tereli kallutmust. Ärge pingutage kruve üle ja paigaldage aluse ühendid õigest.
- Ärge visake akusid tulle või ohtlike või tuletohlike materjalide hulka.

#### HOIATUS:

- Patarezaid ei tohi jätkata ülemäärase kuuma kätte, näiteks pääsese, tule vms paistele.
- Ligne helirõhk kuularites või kõrvaklappides võib põhjustada kuulmisikud.

**KÖIGE TÄHTSAM – ÄRGE KUNAGI laske kellegi, eriti lastel, vajutada või lülu ekaanrale, lükata midagi pesadesse või muudesse korpusse avadesse.**

	<b>Ettevaatust</b>	Töösite vigastuse või surma oht
	<b>Elettrilöögiht</b>	Ohtlik pingi
	<b>Hooldus</b>	Olulised hoolduse komponendid

#### Märgised tootel

Järgnevalt sümboleid kasutatakse tootel piirangute, ettevaatusabinõude ja ohutusühise märgistamiseks. Iga selgitust tuleb kaaluda, kui toode sisaldb seotud märgistust. Järgnev antud sümboleid shutuse eesmärgil.



**II klassi seade.** See seade on valmistatud selliselt, et see ei vaja ohutusühenduseks maandust.



**Ontlik pingestatud kontakt.** Märgitud terminal(id) on normaalsetes tööttingimustes ohlikult voolu all.



**Ettevaatust, vt kasutusjuhiseid.** Märgistatud ala(d) sisaldb(sisalda)vad) kasutaja vahetavat piaat- või nõoppatpareid.



**1. klassi laserisseade:** See toode sisaldb 1. klassi laserallikat, mis on mõistlikult eeldatavates kasutustingimustes ohut.

## HOIATUS

Ärge neelake patareid alla, keemilise söövituse oht. See toode või tooteaga kaasas olevad tarvikud võivad sisaldaada nõopelemendiga akut. Kui plaatpataretai neelatakse alla, võib see põhjustada töisisese sisemisi pöletusi 2 tunni jooksul ja viia isegi surmani. Hoidke uusi ja kasutatud patareisid lastele kätte-saamatust kohas.

Kui patareipesa ei sulgu kindlasti, löpetage töote katutamine ja hoidke seda väljaspool alla kätelutust. Kui te kahtlustate, et patarei võib olla alla neelatud või sisestatud mistahes kehaosasse, pöörduge koheksel arsti pool.

Teler võib kukkuda, põhjustades töisiseid kehavigasusti või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste puhul, on võimalik järgmisil lihtsaid ohutusühiseid rakendades ennetada:

- ALAT1 kasutage kappe, aluseid või kinnitusvõimalusi, mida soovitab tereli töötaja.
- ALAT1 kasutage ainult sellist mööblit, mis terelit ohutult totab.
- ALAT1 veenduge, et terelit ei ole üle toetava mööblile ääre.
- ALAT1 öpetage lastele mööblile ronimise ohtuid, kui nad soovivad terelile või selle nuppuidele ligipääseda.
- ALAT1 suunake tereliga ühendatud kaablid ja juhtmed üle, nii et nende osa ei saa komistada, ei saa tömmata või tirda.
- KUNAGI ärge pange tereli abastabiliseesse kohta.
- KUNAGI ärge pange terelit kõrgile mööblile (näiteks kaplid või raamatuurilulil) ilma kindlimate mõõtide ja terelit sobituleku toote.
- KUNAGI ärge pange tereli riidele või muule materjalile, mis asub tereli ja toetava mööblile vahel.
- KUNAGI ärge pange esemeid, mis ahvatleksid lastel ronida, nagu mängusajad ja puldid, tereli peale või mööblile, kuhu terel on paigutatud.
- Seade sobib paigaldamiseks ainult S2 m kõrgusele, kui olemasolev terel on ligutatase uude kohta, siis tuleb rakendada samu viise.

Maja juhtestiku kaitsemaandusega TOITEühenduse või muu kaitsemaandusega seadme kaudu ja televisiüsistemiga koaksiaala kaabil kaudu ühendatud seade võti teatud tingimustel põhjustada tuletostu. See toottu tuleb seade televisiüsistemiga ühendada seadmega, mis allpool teatatud sagased vahemikku on elektriliselt isoleritud (galvaaniline isolator)

## JUHISED SEINALE PAIGALDAMISEKS

- Enne tereli paigaldamist seinale tutvuge juhisteiga.
- Seinale kinnitanate komplekt on lisatarvik. Saate selle kohalikult edasimüüjalt, kui pole telegraaf kaasas.
- Ärge paigaldage terelit lakk ega kaldus seinale.
- Kasutage spetsiaalseid seinale kinnitamiseks kruvisid ja muid tarvikuid.
- Tereli kukkumise välimiseks pingutage kruvid korralikult. Ärge pingutage kruvid usin.

Juhised toodud joonised ja illustratsioonid on illustratiivsed ja võivad tegelikkusest erineda. Toote disaini ja spetsifikatsioone võidakse muuta ilma eelneva leavitusetaga.

#### Keskkonnaalane Informatsioon

Telekas on valmistatud olema keskkonnasõbralik. Energiatearbe vähenamiseks, järgige alltoodud meetmeid:

Kui seate **Energia säästu olekuuse Minimum, Medium, Maximum** või **Auto** vähenab TV energiaratset sellele vastavalt. Kui soovite seadistada **Tauavalgus**, fikskeeruge vääratusele seadistage **Kasutaja** ja kohandage **Tauavalgus** (asukohas **Energia säästu** seaded) käsitsi, kasutades Vasakut või Paremput nuppu puldi. Selle seade välja lülitamiseks valige seadeks **Välja**.

**Märkus:** Saadaolevad **Energia säästu** valikud võivad erineda sõltuvalt valitud **Režiimist** menüs **Seaded>Pilt**.

**Energia säästu** seaded leiate menüs **Seaded>Pilt**. **Märkus:** Mõned pildi-seaded ei ole muutmiseks saadaval.

Kui vajutatakse järjest nuppe Paremale ja Vasakule, ilmub ekaanrale teade **"Eksra lülitub 15 sekundi pärast välja"**. Valige **JÄTKA** ja vajutage **OK**, et lülitada ekaan koheksel välja. Kui ühete nuppu ei vajutata, lülitub ekaan 15 sekundi pärast välja. Vajutage puldi või terelil mistahes nuppu, et ekaan uestse sisse lülitada.

**Märkus:** **Eksra väljas** valik ei ole saadaval **Mängu režiimis**.

Kui terelit ei kasutata, siis lülitatakse seade välja või tömmata pistik vooluvõrgust välja. Ka see vähendab energiatarvet.

#### Funktsoonid

- Kaugjuhitmispulgida värvittelevisiisor
- Täielikult integreeritud digitaalne maapealne / kaabel / satelliidi-TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI sisendid teiste HDMI pistikutega seadmetega ühendamiseks
- USB sisend

- OSD menüsüsteem
- Tagumine AV sisend välisse seadmete jaoks (nagu DVD-mängijad, PVR, videomängud jne)
- Stereo helisüsteem
- Teletekt
- Kõrvaklapide ühendus
- Automaatne programmeerimissüsteem
- Kasitõstuhäältestus
- Automaatne väljalülitus kuni kaheksa tunni töödumiseks.
- Unetaimer
- Lapselukk
- Signaal puudumisel automaatne helivaigistus.
- NTSC-taasesitus
- AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine)
- PLL (Sageduste otsing)
- Arvutisensid
- Mängurežiim (Valikuline)
- Pilt valus funktsioon
- Programmi salvestus
- Programmi ajaline nihe
- 802.11 a/b/g/n sisseehitatud WLAN oetus
- Audio Video Jagamine
- HbbTV

### **High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)**

Selle funktsiooni abil suudab teler taasesitada laiemat heleduse dünaamilist ulatust erinevaid säräiegu salvestades ja seejärel kombinerides. HDR/HLG võimaldab paremat pildikvaliteeti eredamate ja töepärasemate heledate toonide, realistlikemate värvides ja muude täiusluster töttu. See funktsioon töob teieni pildi, mida filmitegijad on soovinud saavutada, kuvades ka tundmed varjuude peidetud värvinuging ja päikesevalgust täieliku selguse, värviulatuse ja detailiga. HDR/HLG-sisu tootatakse kohalike ja turul olevate rakenduste, HDMI, USB-sisendite ja DVB-S-ülekannete kaudu.


### **Kaasasolevad Tarvikud**

- Kaugühitmispullt
- Patareid: 2 x AAA
- Kasutusjuhend
- Kiire alustamise juhend

### **Ooterežiimi hoiatus**

Kui teler ei võta vastu ühtegi sisendsignaali (nt. antenni või HDMI allika omaga) 3 minutit jooksul, lähed teler ooterežiimile. Kui te järgmisel korral teler sisse lülitub ilmub ekraanile järgnev teade: "TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna pikema aja jooksul ei teostatud ühtegi toimingut." Enne teleri ooterežiimile lülitumist kuvatakse dialoogikas. Kui te väljata ühtegi nuppu, lühilub teler parast umbes 5-minutilist ooteperioodi ooterežiimile. Teleri kohe ooterežiimile lülitamiseks helendage **Jah** ja vajutage **OK**. Kui helendate El ja vajutate **OK**, siis jäab teler sissee. Sellest dialoogist saab valida ka funktsiooni **Automaatne väljalülitamine** tühistamise. Helendage **Keela** ja vajutage **OK**, teler jäab sisse ja funktsioon tühistatakse. Sellal funktsiooni uuesti luubimiseks muutke funktsiooni **Automaatne väljalülitamine** seadeid menüüst **Seaded>Süsteem>Lisa**.

### **TV Kontrollnupp & Kasutamine**

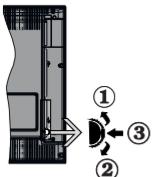

1. Üles

2. Alla

3. Hell / Info/ Kanalite nimekirja valik ja Ooterežiimi nupp

Kontrollnupp lubab teil muuta Helitaset/Programmi/ Allika ja Ooterežiimi funktsioone.

**Helitaseme muutmiseks:** Helitaseme tööstmiseks vajutage nuppu ülesse. Helitaseme vähendamiseks vajutage nuppu alla.

**Kanalite muutmiseks:** Vajutage nupu keskosale, ekraanile ilmub infomatsiooni riba. Kerige läbi salvestatud kanalite vajutades nuppu kas ülesse või alla.

**Allikate muutmiseks:** Vajutage nupu kaks korda (teistekordset) nupu keskosale ja ekraanile kuvatakse allikate nimekirja. Kerige läbi saadaolevate allikate vahel.

**Teleri väljalülitamine:** Vajutage nupu keskosa alla ja hoidke paar sekundit, teler lühilub ooterežiimile.

Eesti

- 4 -

puudus signaal." Funktsiooni keelamiseks seadistage vastavalt suvand **Signaalitaimeri väljalülitamine** menüüs **Sätted>Süsteem>Seadme sätted**.

**Automaatne TV sulgemine valit** (menüüs **Seaded>Süsteem>Lisa**) võib olla valikimisi seadut väärtsusele vahemikus 1 kuni 8 tundi. Kui seda seadet muudetakse ja TV on sisse jäetud ja seda pole märatud aja jooksul kasutatud, lühilub teler ooterežiimile peale märatud aja möödumisen. Kui te järgmisel korral teleri sisse lülitub ilmub ekraanile järgnev teade: "TV on lülitatud automaatselt ooterežiimile, kuna pikema aja jooksul ei teostatud ühtegi toimingut." Enne teleri ooterežiimile lülitumist kuvatakse dialoogikas. Kui te väljata ühtegi nuppu, lühilub teler parast umbes 5-minutilist ooteperioodi ooterežiimile. Teleri kohe ooterežiimile lülitamiseks helendage **Jah** ja vajutage **OK**. Kui helendate El ja vajutate **OK**, siis jäab teler sissee. Sellest dialoogist saab valida ka funktsiooni **Automaatne väljalülitamine** tühistamise. Helendage **Keela** ja vajutage **OK**, teler jäab sisse ja funktsioon tühistatakse. Sellal funktsiooni uuesti luubimiseks muutke funktsiooni **Automaatne väljalülitamine** seadeid menüüst **Seaded>Süsteem>Lisa**.

**Teleri sisse lülitamiseks:** Vajutage nupu keskset sisse, teler lülitub sisse.

### **Märkused:**

**Kui lülitate TV välja, algab tsükkel uesti, alates helitaseme sättega.**

**Põhimõju OSD ekraani ei saa kuvada kontrollnupude abil.**

### **Kaugühitmispuuli kasutamine**

Vajutage kaugühitmispuuli vahel **Menüü**, et kuvada põhimõju. Navigeerimiseks ja seadistamiseks kasutage suunanuppe ja nuppu **OK**. Vajutage **Return/Back** või **Menu** nuppe, et menüükraan sulgeda.

### **Sisendi valimine**

Kui olete välvald süstemeed oma terleriga ühendanud, võite valida erinevate sisendallikate vahel. Vajutage kaugühitmispuuli korduvalt nuppu **Allikas**, et valida erinevalt allikaid.

### **Kanalite ja helitugevuse muutmine**

Kanaleid vahetada ja helitugevust muuta saate kaugühitmispuuli Programm +/- ja Helitase +/- nupude abil.

### **Peamenüü (Main menu) kasutamine**

Kui nuppu **Menü** vajutatakse, ilmub ekraanile teleri põhimõju. Menüükirjete vahel navigeerimiseks kasutage kaugühitmispuuli suunanuppe. Kirje valimiseks või helendatud menüü alammenüü valikute nägemiseks vajutage nuppu **OK**. Menüü valikku helendamisel võidakse kuvada mõned selle menüü alammenüü kirjad kiriks ligipääsiks menüüriba ülemises osale. Kirjujuurdepausukirje kasutamiseks tööks see esile, vajutage nuppu **OK** ja seadistage soovitud viisil nuppuidega Vasaku / Paremale. Lõpetamisel vajutage väljumiseks nuppu **OK** või nuppu **Tagasi/Näase**.

Samuti saate teleri peamenüü ekraanil näha teavet asukoha, ilma, kellaaja ja kuupäeva kohta. Väikesed roheiselt ikoonid näitavad aja, vörja ja rakenduste sünkroonimisele olleet hukkel. Kui need ikoonid ilmuvad roheiselt, lähendab seda, et ajanoot on värskendatud, võrk on ühendatud ja sünkroonimine on edukalt lõpule viidud. Vastasel juhul ilmuvad ikoonid valget.

Vajutage nuppu **Välju**, et sulgeda peamenüü.

### **1. Kodu (Home)**

Peamenüü avamisel helendatakse menüü **Kodu** riba. **Home** menüü sisu saab kohandada. Selleks minge **TV** menüüsse, märkige **Muuda Kodu** valik ja vajutage **OK** nuppu. **Home** menüü lühilub muutmisrežiimile. Muutmisrežiimis saate kustutada või muuta **Home** menüü iksi arusoktu. Märkige valik ja vajutage **OK** nuppu. Valige **Kustuta** või **Lilgita valik ja vajutage OK** nuppu. Menüükirje teisaldamiseks kasutage suunanuppe **Parem**, **Vasak**, **Üles** ja **Alla**, et valida asukoht, kuhu soovite kirje teisaldada, ning seejärel vajutage **OK**.

### **3.4. Salvestised**

Selle menüü valikute abil saate hallata oma salvestisi. Te saate eelnevalt salvestatud programme esitleda, muuta, kustutada või sorteerida. Helendage kaart **OK**, helendage **Salvesta muudatused ja vajutage uestei**.

**Home** menüüsse saate lisada ka teiste menüüde valikuid. Lihtsalt helendage valik ja vajutage kaugühitmispuuli suunanuppu **Alla**. Kui näete valikut **Lisa Koduse**, siis saate lisada selle menüüsse **Kodu**.

### **2. Otsing**

Selle suvandi abil saate otsida kanaleid, juhendeid, telemenuüsides, rakendusi, veebist, YouTubeist ja videoeid. Vajutage **OK** ja sisestage virtuaalklavauturi abil võtmeharjut. Seejärel valige **OK** ja vajutage **Otsing** alustamiseks **OK**. Ekraanil ilmub kiri **"LAHTESTAMINE"**. Valige soovitud tulemus suunanuppe abil ja vajutage avamiseks nuppu **OK**.

### **3. Televisioon**

#### **3.1. Juhis**

Selle valiku abil pääsete ligi elektroonilise programmiühji menüüle. Lisainfomatsiooni vaadake peatükist **Elektrooniline Programmlühik** (EPG).

#### **3.2. Kanalid**

Selle valiku abil pääsete ligi menüüle **Kanalid**. Lisainfomatsiooni vaadake peatükist **Kanalite Nimekirja kasutamine**.

#### **3.3. Taimerid**

Selle menüü valikute abil saate seadistada taimereid välivastele sündmustele. Selle menüü all saate ka eelnaval seadistatud taimereidele vaadata.

Üle taimeri seadistamiseks valige kaart **Lisa Taimer**, kasutades suunanuppe **Vasak/Parem** ning vajutage **OK**. Seadistage alammenüü valikud vastavalt soovile ja kui olete lõpetanud, vajutage **OK**. Luuakse tuis taimeri.

Eelnaval seadistatud taimeri muutmiseks helendage see taimeri, valige kaart **Muuda valitud taimer** ja vajutage **OK**. Muutke alammenüü valikuid vastavalt soovile ja vajutage **OK**, et seadistus valvestada.

Eelnaval seadistatud taimeri muutmiseks helendage see taimeri, valige kaart **Kustuta valitud taimer** ja vajutage **OK**. Kuvatakse kinnitusreaktsioon. Helendage **Jah** ja vajutage **OK**, et jätkatakse. Taimeri tühistatakse.

Samale ajavahemikule ei saa seada taimereid kahele või enamale programmeerimise, mida kontakse üle erinevatel kanalitel. Sellesel juhul palutakse teil valida üks taimeritest ja kustutada teine. Helendage taimeri, mida soovite kustutada ja vajutage **OK**, kuvatakse menüü **Valikud**. Seejärel helendage **Seadista/ Kustuta** ja vajutage **OK**, et tühistada see taimeri. Pärast seda tuleb muudatused salvestada. Selleks vajutage **OK**, helendage **Salvesta muudatused ja vajutage uestei**.

#### **3.4. Salvestised**

Selle menüü valikute abil saate hallata oma salvestisi. Te saate eelnevalt salvestatud programme esitleda, muuta, kustutada või sorteerida. Helendage kaart **OK**, helendage **Salvesta muudatused ja vajutage uestei**.

Eesti - 5 -

### 3.5. Veel rakendusi

Tellerisse installitud rakenduste haldamiseks saab kasutada seda suvandit. Töstke esile ja vajutage OK nuppu. Saitte paigaldatud rakenduse menüüsse Kodu lisada, samuti seda kavitaatida või eemaldada. Saadaval olevate suvandite kuvamiseks töstke esile rakendus ja vajutage OK.

### 3.6. Pood

Selle suvandi abil saate rakenduste poest uusi rakendusi lisada. Töstke esile ja vajutage OK nuppu. Kuvatakse saadaval olevad rakendused. Rakenduse poode saata minna ka Veel rakendusi menüüst.

### 3.7. Lihipääsetavus

Selle suvandi abil pääsete otse hõlbustusseadete menüüsse. Sölvatult Teie teleri mudelist ja valitud riist esmakordse installimiseli pruugi see suvand saadaval olla.

### 3.8. Privaatsuse seaded

Selle suvandi abil pääsete otse privaatsussätele menüüsse. Sölvatult Teie teleri mudelist ja valitud riist esmakordse installimiseli pruugi see suvand saadaval olla.

### 4. Seaded

Selle menüü valikute abil saate hallata oma teleri seadete. Lisainfootsiooni vaadake peatükist **Seadete menüü sisukord**.

Kohandamise saate valikutesetele lähetada Kodu menüüs, kasutades **Taasta rakendused** valikut (saadavus sõltub TV mudelist ja selle funktsioonidest). Töstke esile ja vajutage OK nuppu. Kuvatakse kinnituskaara. Helendage Jäh ja vajutage OK, et jätkata. Pidage meeles, et järgmise mõne minuti jooksul ei saa seda funktsiooni enam kasutada.

### 5. Allikad

Selle menüü suvandite abil saate hallata oma sisendallikate sätteid. Prääguse allika muutmiseks või teleri traadita kuvarina kasutamiseks töstke esile üks suvanditest ja vajutage nuppu OK.

### 5.1. Allika sätted

Selle suvandi abil pääsete otse allika sätete menüüsse. Saate muuta nimesid, lubada ja keelata valitud allikavalikuid.

### Patareide sisestamine patareide holdikusse

Eemalda tagumine kate, et avada patareide holdik. Paigaldage kaks AAA patareid. Veenduge, et (+) ja (-) märgid oleks õigesti asetstatud (järjega polaarsust). Arge kasutage korraga uusi ja vanu patareidest. Asendage patareid ainult sama või sarnast tüpi patareidega. Pange kate tagasi.

Kui patareid on tühjaks saamas ja tuleb välja vahetada, kuvatakse ekraniile vastav teade. Pange lähele, et kui patareid on tühjenemas, siis võib kaugjuhitimispuldil töö häiritud olla.

Patareisid ei tohi jäätta ülemäärase kuuma kätte, näiteks päikese, tule vms paistele.

### Toitehendus

**OLULINE:** TV komplekt on loodud töötama **12 V** elektrivoolu tõel. Selleks kasutaksite adapterit, mille pingi on **12 V**. Ühendage see adapteri süsteemi, mis annab **100-240V AC, 50/60Hz**.

Pärast lahtipakkimist laske teleri temperatuuriil enne vuulovürku ühendamist ühlistustada toatemperatuuriiga.



1. AC adapter

2. DC 12 V sisendtoitoterminali

### Olulised ohutusjuhised

#### Veenduge, et maandate ühenduse korralikult

Ühendage AC adapteri maandusterminali maandusterminaliga, mis on kaasates teleri vuulovürku pistikuga, kasutades kaasasolevat toitejuhet. Kui kaaasautud toitejuhe ei sobi väljundiga, konsulteerige elektrikuga, vahetamaks väljundit.



Kinnitage maandusjuhu kindlasti.

### Antenniliühendus

Uhenda antenni või kaabli pistik pesaga ANTENNISISEND (ANT), mis asub teleri all tagumisel küljel.

### Teleri tagumine pool



Kui soovite telerit mõne seadmega ühendada, siis veenduge, et nii seade kui teler oleks enne ühenduse loomist välja lülitatud. Peale ühenduse loomist võtke seadmed sisse lülitada ning neid kasutada.

### Litsensi Teave

Terminid HDMI, High-Definition Multimedia Interface ja HDMI Logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



Valmistatud Dolby Laboratories litsentsiga. Dolby, Dolby Audio ja tooteid D-Sumbol Dolby Laboratories Corporation'i kaubamärgid.

YouTube ja YouTube logo Google Inc. kaubamärgid. DTS patentide vaatamiseks, külastage <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbool, DTS ja sümbool koos, DTS-HD ja DTS-HD logo on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja / või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



DTS patentide vaatamiseks, külastage <http://patents.dts.com>. Toodetud DTS Licensing Limited litsentsi alusel. DTS, sümbool, DTS ja sümbool koos, DTS-Virtual:X ja DTS Virtual:X logo on DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja / või teistes riikides. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.



See toode sisaldbad tehnoloogiat, millele kehtivad ettevõtte Microsoft teatud intellektuaalse omardi õigused. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda tootet on ilma ettevõtte Microsoft vastavalt selle litsentsi(de) keelatud.

Sisumanukid kasutavad Microsoft PlayReady™-i sisu jurdepääsu tehnoloogiat intellektuaalomand, sh autoridustega kaitstud sisu kaitsmiseks. See seade kasutab tehnoloogiat PlayReady, et juurde pääseda PlayReady ja/või WMDRM-i kaitstud sisule. Kui seade ei suuda sisu kasutamisel piirangu korralkult jõustada, võivad sisu omankud Microsoft taotleda, et seade ei suudaks PlayReadyga kaitstud sisu esitada. See ei tohiks mõjutada kaitstama sisu või sisu, mida kaitsevad muud sisu jurdepääsu tehnoloogiad. Sisu omankud võivad teilt nende sisule jurdepääsemiseks nõuda PlayReady uuendamist. Kui sellest keeldeute, ei pääse te üuendust nõudvaluse sisule juurde.

„CI Plus“ logo on CI Plus LLP kaubamärk.

See toode on kaitstud kindlate ettevõtte Microsoft Corporation intellektuaalse omardi õigustega. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda tootet on ilma ettevõtte Microsoft või Microsofti volitatud tütarettevõtte litsentsita keelatud.

### Jäätmete töötlemise teave

#### [Euroopa Liidus]

See sümbool tähdab, et elektroonilised ja elektronikaseadmed ja patareid, mis antud sümboolit kannavad tuleb hävitada eraldi muust majapõladamispruigist. Seadmed tuleb anda üle vastavasse elektri- ja elektronikaseadmete taaskasutamise kogumispunkti, kus need tasakaasutatakse vastavalt kohalike seadustele ja direktiividile 2012/19/EC ja 2013/56/EC. Nende seadmete korrektsei hävitamisel aitab säästa loodusressursse ja vähendatakse nende seadmete keskkonnaohutliku mõju, mis vale käitlemisel võiks tekki.

Rohkem infot kogumispunktide ja toodete taaskasutuse kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmepruigi vedamisfirmaalt või kauplustest, kust toode on ostetud. Vale hävitamine võib vastavalt kehtivatele riiklikele seadustele tuua kaasa trahvid.

#### [Ettevõtjate kasutajad]

Kui soovite selle toote hävitada, võtke ühendust oma varustajaga ja luguge ostulepingu tingimusi.

#### [Euroopa Liidu välisisilised riigid]

Need sümboleid on kehitavad ainult Euroopa Liidus. Võtke ühendust kohaliku omavalitsussega et saada infot hävitamise ja taaskasutamise kohta.

Toode ja pakendid tuleb viia kohalikku kogumispunkti. Mõned kogumispunktid võtavad tooteid vastu tasuta.

**Märkus:** Märk Pö aksu sümboleid all viitab, et see aksu sisaldaab pliidit.



1. Toode

2. Aku

## Spetsifikatsioonid

TV teleülekandega	PAL BG/II/DK/ SECAM BG/DK
Kanalite vastuvõtmine	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitaalne kanalite vastuvõtt	Täielikult integreeritud maapealne-kabel digitaalteleviisioni (DVB-T2-C) (DVB-T2 ühilduvus)
Eelseadistatud kanalite arv	1 000
Kanalilindikaator	Ekraanimenüüs
RF-antenni sisend	75 oomi (tasakaalustamata)
Tööpinge	100-240V AC, 50/60Hz.
Audio	DTS Virtual:X DTS-HD
Heli väljundvõimsus (WRMS) (10% THD)	2 x 2,5
Tarbitav võimsus (W)	47W
Võrgühendusega ooterežiimi voolutarve (W)	< 2
Teleri mõõtmed DxLxH (koos alusega) (mm)	135 x 506 x 309
Teleri mõõtmed DxLxH (jalata) (mm)	39/56 x 506 x 309
Kuva	22"
Töötemperatuur ja niiskus	0°C kuni 40°C, maksimum niiskus 85%

## Juhitmevaba LAN vastuvõtja spetsifikatsioonid

Sagedusvahemik	Heli väljundvõimsus
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150-5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250-5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470-5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


### Rüükidesisesed píirangud

See seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja töökohas kõikides EL riikides (ja muudes riikides, mis järgivad vastavat EL direktiivi) ilma ühegi erandita, välja arvatud allpooltoodud riigid.

Riik (Country)	Píirang
Bulgaria	Vajalik on üldine luba kasutamiseks vältingimustes ja avalikuks kasutamiseks
Itaalia	Isiklikest hooneestatud väljaspool kasutamiseks on vajalik üldine luba
Kreeka	Kasutamiseks vaid sisetingimustes sage-dustel 5470 MHz kuni 5725 MHz
Luksemburg	Võrgu ja teenuse pakkumiseks on vajalik üldine luba
Norra	Raadioide edastamisega on keelatud 20 km raadiuses Ny-Alesundi keskme geograafilisest piirkonnast
Vene Föderatsioon	Kasutamiseks vaid sisetingimustes
Israel	5 GHz sagusel ainult vahemikus 5180-5320 MHz

Nõudmised riikidele võivad igal ajal muutuda. Kasutaja on soovitav kohalikest asutustest 5 GHz juhitmevaba LAN-i kohta tehtavad riiklikud eeskirjad üle kontrollida.

## Kaugjuhtimispult

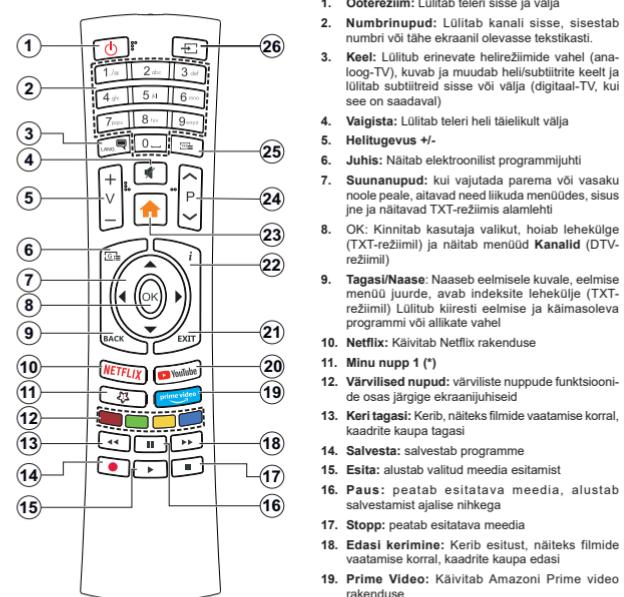

### (\*) MINU NUPP:

Sõltuvalt mudelist, võib sellel nupul olla määratud valkefunktsioon. Kuid sellele nupule saab siiski määratada erifunktsoone, hoides neid all kauem kui 3 sekundit, kui olete soovitud kanali, allikali või lingi. Ekrainil näidatakse kinnitusatadeid. Nüüd on MINU NUPP 1 seotud valitud funktsiooniga.

Pidage melleks, kui teete Esmakordse paigalduse, läheb MINU NUPP 1 algfunktsioonile.

- Octorežiim: Lülitab teleri sisse ja välja
- Numbrinupud: Lülitab kanali sisse, sisestab numbreid või ekraani olevasse tekstikasti.
- Keel: Lülitab erinevate heli-režiimide vahel (analog-TV), kuvas ja muudab heli/subtiitrite keelt ja lülitab subtiitreid sisse või välja (digitaal-TV, kui see on saadaval)
- Valista: Lülitab teleri hell täielikult välja
- Heitugevus +/-
- Juhis: Lülitab elektroonilist programmijuhti
- Suunupud: kui vajutatakse parema või vasaku noole peale, avatakavad need liikuda menüüdes, sisus jne ja näitavad TXT-režiimis alamlehti
- OK: Kinnitab kasutaja valikut, hoiab lehekülge (TXT-režiimil) ja näitab menüüd Kanalid (DTV-režiimil)
- Tagasi/Näose: Naaseb eelmisele kuvale, eelmise menüü juurde, avab indeksite lehekülje (TXT-režiimil). Lülitub kilresti eelmisse ja käimasolevava programmi või allikate vahel
- Netflix: Käivitab Netflix rakenduse
- Minu nupp 1 (\*)
- Värvilised nudud: värviliste nupude funktsioonide osas järgivad ekraniühiseid
- Keri tagasi: Kerib, näitab filmide vaatamise korral, kaadrite kaupa tagasi
- Salvesta: salvestab programme
- Esita: alustab valitud meedia esitamist
- Paus: peatab esitatava meedia, alustab salvestamist ajaliselt hilkega
- Stoppi: peatab esitatava meedia
- Edasi kerimine: Kerib esitust, näiteks filmide vaatamise korral, kaadrite kaupa edasi
- Prime Video: Käivitab Amazoni Prime video rakenduse
- YouTube: Käivitab YouTube'i rakenduse
- Välju: Sulgeb ja väljub näidatavast menüüst või naaseb eelmisele ekraanile
- Teave: Näitab teavet ekraanil sisu ja varjudat teabe kohta (ilmub - TXT-režiimil)
- Menüü: Näitab teleri-menüüd
- Programm +/-
- Tekst: näitab teleteksti (kus võimalik). Vajutage uuesti, et käivitatakse teletekst üle tavalise ülekandeplidi (segu)
- Allikas: Näitab saadaolevad ülekanded ja allikad

## Ühendused

Konnektor	Tüüp	Kaablid	Seade
	VGA-ühendus (taga)		
	PC/YPbPr audio ühendus (taga)		
	HDMI ühendus (taga ja küljel)		
	SPDIF (Koaksiaal välja) ühendus (taga)		
	Külgmine AV (Audio/Video) ühendus (taga)		
	Körvalklappide ühendus (küljel)		
	YPbPr Videouühendus (taga)		
	USB ühendus (küljel)		
	CI ühendus (küljel)		
	12V DC ühendus (taga)	DC 12V sisend	

**!** Kui soovite telerit mõne seadmega ühendada, siis veenduge, et nii seade kui teler oleks enne ühenduse loomist välja lülitatud. Peale ühenduse loomist, võlte seadmed sisse lülitada ning neid kasutada.

## Sisse/välja lülitamine

### Teleri sisselülitamine

Ühendage voolujuhi toiteallikaga, näiteks pistikupessa (100-240V AC, 50/60 Hz).

Teleri sisselülitamiseks oterežiimist, kas:

- Vajutage kaugühitmispuuli **Oterežiimi** nuppu, **Programm +/-**-vöi numbrinuppu.
- Vajutage teleri kõrvfunktsioonide lälti keskel.

### Teleri väljalülitamine

Vajutage Oterežiimi nuppu puldi või vajutage TV avusa juhtrupi keskel ja hoidke seda all mõned sekundid, seejärel lülütub TV oterežiimile.

### Teleri täielikku väljalülitamiseks, võtke toitekaabel seinaeksi

#### Täitemaks: Täielikku väljalülitamiseks

Märkus: Oterežiimile lülitatud teleril hakkab vilkuma oterežiimi LED-märgut, viidates, et funktsiooni, nagu näiteks Otsing oterežiimil, Allalaadimine antenni abil või Taimer on sees. LED-tuli võib plinkida ka siis, kui lülitata teler oterežiimist sisse.

### Esmakordne installimine

Teleri esmakordse sisselülitamisel ilmub ekrainle keele valimis menüü. Valige soovitud keel ja vajutage **OK**. Järgnevates paigaldusse etappides seadistage oma eelistusi suunapanustega ja nupu **OK** abil.

Pärast keele valimist võtsiksite Teilt, kas soovite muuta ligipääseltavuse sätted. Helendage **Jah** ja vajutage **OK**, et jätkate Üksikasjalikku teavet saadavaldega suvandite kohta leiate jaotisest **Süsteemi menüü sisu**.

Valage oma riik järgmisi ekraanil. Siinohal, sõltuvat **Riigi** valikust, võidakse teil paluda sisestada ja kinnitada PIN kod. Valitud PIN ei tohi olla 0000. Kui teil palatakse hiljem sisestada PIN-kood mis tahes menüötömingu käigus, peate selle sisestama.

Järgmises etapis saate aktiveerida **Esiitusrežiim** valiku. See seade konfigуreerib teile TV seaduse säästmiseks ja sõltuvalt kasutatavast TV mudelist võidakse toetada funktsioonid kuvada ekrani küljele infobännerina. See suvand on mõeldud ainult poes kasutamiseks. Kodus kasutamiseks soovitame valida **Kodurežiimi**. See valik on saadaval **Seaded - Süsteem**-veel menüü alj ja seda saab ka hiljem sisse / välja lülitada. Tehke oma valik ja jätkamiseks vajutage **OK**.

Seejärel kuvatakse pildirežiimi valimise ekraan. Selleks, et teie teleri vähem energiat ja oleks keskkonnasõbralikum, valige **Looduslik** ja vajutage jätkamiseks nuppu **OK**. Hiljem saate oma valikut muuta, kasutades menüü **Seaded - Pilt** suvandit **Režiim**.

Sõltuvalt teie teleri mudelist ja riigi valikust võidakse sellel hetkel kuvada **Privaatsuse seaded**. Selle menüü abil saate seadistada oma privaatsuse õigusi. Helendage funktsioon ja õiguse lubamiseks

või keelamiseks kasutage Vasakut või Paremat suunantuup. Enne muudatustegemist legege ümber helendatud funktsiooni kohta ekrainle kuvatavaid selgitusi. Kogu teksti lugemiseks kerige lehekülg üles/allta, kasutades **Programm +/-**-nuppu. Oma eelistust võtke muuta aga ajal menüs **Seaded-Süsteem>Privaatsuse seaded**.

Kui Internetühenduse valik on välja lülitatud, siis jäetakse Võrgu/interneti seadete kava valehe ja seda ei kuvata. Kui teil on seal privaatsuspoliitika või selle rakendamise osas küsimusi, kaebusi või kommentaare, palun võtke ühendust aadressil smartvsecurity@vostushub.com.

Helendage **Järgmine** ja jätkamiseks vajutage kaugühitmispuuli nupule **OK** ja teele kuvatakse **Arvutivõrgu/Interneti Seadete** menüü. Palun legege jaostit **Ühendus**, et juhtmete ühendust läbi seada. Kui soovite, et Teile tarbiks oterežiimis vähem elektri, saatte suvandi **Võrguhindusega oterežiimi** keelata, seadistades selle asendiselt **Väljas**. Peale seadistamise lõpetamist helendage **Järgmine** ja vajutage jätkamiseks nuppu **OK**.

Järgmisel kuvat saate seadistada otsivatavate ülekandetüüpide, omnia krüptitud kanalitoingsu ja ajavõondi (sõltuvalt riigi valikust) eelistustest. Lisaks saatte määra ülekandetübi oma lemmikku. Otsingu protsessi ajal antakse prioriteet valitud ülekandetüibile ja selle kanalil järgkorrasartatase kanalite nimikirja alguses. Lõpetamisel helendage **Järgmine** ja jätkamiseks vajutage **OK**.

### Ülekandetübi valimine

Otsinguväliku ülekandetüübiks määramiseks helendage see ja vajutage **OK**. Valikul kõrval olevasse kasti ilmub märge. Otsinguväliku väljalülitamiseks tühjendage kast, vajutades **OK** pärast seda, kui ülevalt otsingu fookuss soovitud ülekandetübi valikule.

**Digitalantenni:** Kui digitalantenni ülekande otsinguvõimalus on sisse lülitatud, otisib teler digitaalseid ülekandeid peale muu algseadistuse lõpelevimist. Kui soovite teostada kaabelvõrgu otsingu, kuvataksete enne otsingu alustamist vastav teade. Kui valite **Jah** ja vajutate **OK**, siis saate järgmisel kuvat kahe valiku **Võrk** või määratud vähترused nagu **Sagedus**, **Võrgu** või **otsing**. Samuti kui valite **Ei** ja vajutate **OK**, siis saate järgmisel kuvat seadistada valikuid **Algosedus**, **Lõppagedus** ja **Otsingu** samm. Lõpetamisel helendage **Järgmine** ja jätkamiseks vajutage nuppu **OK**.

**Märkus:** Otsingute kestus sõltub valitud **Otsingusammust**.

**Analoog:** Kui analoogtelevisiooni ülekande otsinguviimalus on sisse lülitatud, otsib teler analogikandeid pärast teiste algseadete lõpuleviimist.

Pärast oluliste seadete tegemist, hakkab TV vastavalt validut ülekandetüübile otsima saadaolevaid ülekandeid.

Otsingu ajal kuvatakse joosvad otsingutelemused ekrani allosas. Pärast kõikide saadaolevate kanalite salvestamist kuvatakse ekrani menüu **Kanalid**. Kanalite nimikirja saatse muuta vastavalt oma eelistustele, kasutades kaardi **Muuda** valikuid või vajutades lõpetamiseks ja teleri vaatamiseks nuppu **Menüü**.

Otsingu jooksul võidakse kuvada teade, mis küsib, kas soovite kanaleid loogilise järgusest (LCN) (\*) alusest sorteerida. Valige **Jah** ja vajutage nimikirjaseks **OK**. (\*) LCN on loogiline kanalite numbrisüsteem, mis reastab saadaolevat ülekanded vastavalt kanalite sagudele (kui on saadaval).

**Märkus.** Ärge lülitage telerit esmakordse installimise ajal välja. Pidage meeles, et sõltuvalt validut riigist ei pruugi mõned suvandid siia kätesaadavad.

#### Media taasestamine läbi USB-sisendi

Kasutades teleri **USB-sisendit**, saate ühendada oma teleraga 2,5" ja 3,5" tolisse (välise elektroonika HDD) välist kõvakettat või **USB** mälupülpaga.

**TÄHTIS!** Enne teleriga ühendamist, varundage oma seadmel olevad failid. Tootja ei ole vastutav mõistes faili kahju või andmete kaotuse eest. Testatud tühjä **USB**-seadmest (MP3-mängijä) või **USB** kõvakettat/mälupülpud võivad selline teleriga mitte sobida. TV toob FAT32 ja NTFS-ketta formaate, kuid salvestamine NTFS-formaadiga ei ole võimalik. Üle 1 TB (terti bait) mälumahuha **USB**-kõvakettat vormindamisel, võib esineda probleeme.

Odakate ühendamise ja lahtiühendamisega, kuna mängimise seade võib alles faila lugeda, ei voida USB-mängijat ja **USB**-seadet kahjustada. Faili mängimise ajal, ei tohi seader välja lõmmata.

Teleri **USB-sisendiga** saate kasutada USB-jaoturit. Sellisel juhul soovitame iseseisva voolutoitega USB-jaoturit.

USB sisendit on soovitav kasutada otse, kui ühendatakse **USB** kõvakettaga.

**Märkus:** Pildifailide vaatamise ajal, suudab **Media Lehitseja** menüü kuvada ühendatud **USB-seadmet** kuni 1000 salvestatud faili.

#### USB salvestamine

##### Programmi salvestamine

**OLULINE:** Kasutades uut **USB**-kõvakettast, on soovitav see esmalt vormindada, kasutades selleks teleri **Vorminda ketas** funktsiooni, mis asub **TV>Salvestised>Seaded** menüs.

Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri sisselfüllitamist, **USB**-seadme teleriga ühendada. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks tuleb seader sisselfüllitada.

Salvestamiseks on vaja vähemalt 2 GB vaba mälumahuha **USB**-seadet ja see peab olema **USB 2.0** ühilduvusega. Kui **USB** ei ühildu, siis ilmub veateade. Salvestates pekti kestvaid programme, nagu filmid, on soovitav kasutada **USB**-kõvakettat (HDD-d). Programmid salvestatakse ühendatud **USB**-kettele. Soovi korral saatse salvestisi hoiustada/kopeerida ka arvutisse, kuigi neid ei saa arvutis mängida. Salvestisi saab mängida ainult läbi TV.

Ajalisel nihke ajal võib hella olla sünkroonist väljas. Teler toob raadio salvestamist. TV võib salvestada programme kuni 10 tunni jooksul.

Salvestatud programmid jagatakse 4GB osadeks. Kui ühendatud **USB** seadme kirjutamiskiruus pole piisav, võib salvestamine ebaohtnestuda ja ajalises nihkes režiimil ei pruungi olla kätesaadav.

HD programmeid salvestatakse on soovitav kasutada **USB**-kõvakettast.

Ärge tömmake salvestamise ajal **USB/HDD** seadet välja. See võib ühendatud **USB/HDD** seadet kahjustada.

Saadaval on multijagamise toetus. Toetakse maksimaalselt kahte erinevat jaamist. USB ketta jaamist kasutatakse **USB** salvestusvalmidusega funktsioonide jaoks. See tuleb vormindada ka esimeseks jaamiseks **USB** salvestusvalmidusega funktsioonide jaoks.

Mõned strimid võivad tulenevalt signaali probleemidest jaääda salvestamata ja seetõttu võib video vahel taasestamise käigus hangua.

Salveste, Mängi, Paus, Kuva (Esitusnimekirja aken) nuppe ei saa teletektiki kuvamise ajal kasutada. Kui salvestamine algab taameriga, ajal teletektiki on sisse lülitatud, siis lülitatakse teletektik automaatselt välja. Teletektiki kasutamine on keelatud ka salvestamise taasestutuse ajal.

Programmi salvestamise ajal taustal, saata kasutada menüü valikuid, lülituda teisele allikale või kasutada **Media esitäja funktsiooni**, näiteks vaadata pilte, esitada videoid ja muusikas faille ja esitada käivat salvestist.

#### Salvestamine ajalise nihkaga

Ajalisel nihke režiimi aktiveerimiseks vajutage programme vaatamise ajal nuppu **Paus**. Ajalisel nihke režiimil töötab programme pausile. Samal ajal salvestatakse programm ühendatud **USB**-kettele. Vajutage nuppu **Mängi**, et vaadata peatud programme stopp-momendist alates. Vajutage nuppu **Stop**, et ajalise nihke režiimi katkestada.

Ajalist nihet ei saa kasutada raadiorežiimil. **Salvestamine** ja **Media** funktsioonideks vajutage programme vaatamise ajal nuppu **Paus**. Ajalisel nihke režiimil töötab programme pausile. Samal ajal salvestatakse programm ühendatud **USB**-kettele.

Vajutage nuppu **Mängi**, et vaadata peatud programme stopp-momendist alates. Vajutage nuppu **Stop**, et ajalise nihke režiimi katkestada.

Te ei saa kasutada ajalise nihke tagasikerimise funktsiooni enne, kui olete jätkanud taasestutus vői edasikerimise funktsiooni.

#### Kirsalvestamine

Vajutage nuppu **Salvesta**, et alusta programmi vaatamise käigus kohest salvestamist. Kirsalvestamise valiku tühistamiseks, vajutage nuppu **Stop**.

Salvestamisrežiimi ajal ei saa lülituda teisele programmil. Programmi salvestamise ajal või ajalise nihke korral, kui ühendatud **USB**-seadme kiruus pole piisav, võib ilmuda hoitustuseade.

#### Salvestatud programmeid vaatamine

Valige **Salvestised TV** menüüst. Valige nimekirjast salvestatud saade (kui on eelnendeid salvestust). Vajutage nuppu **OK**, et vaadata menüüd **Valikud**. Teike valik ja vajutage nuppu **OK**.

**Märkus:** Mahamängimise ajal ei saa vaadata Põhimenuid ega teisi menüü sidemeid.

Vajutage nupule **Stop**, et mahamängimine peatada ja naasta **Salvestiste** nimekirja.

#### Aeglane Edasikerimine

Kui vajutatakse salvestatud programmidie vaatamise ajal nupule **Paus**, siis käivitub aeglase edasikerimise funktsioon. Aeglaeskas edasikerimiseks saate kasutada **Kire edasikerimine** nuppu. Nupu **Kire edasikerimine** mitmekordsei vajutamisel, muutub edasikerimise kiru.

#### Salvestiste seaded

Menüü **Salvestised** kaardi **Seaded** abil saate seadistada ka oma salvestiste eelistust. Heliendage **Seade** kaart, kasutades **Vasakut** või **Paremat** nuppu ja vajutage **OK**. Sejärel valige alammenüüst soovitud kirju ning seadistage see **Vasaku** või **Parema** nupu abi.

**Alusta varem:** Selle seadega saatse seada salvestustaimeri algusaja varasemaks.

**Lööta hiljem:** Selle seadega saatse seada salvestustaimeri lõpuaaja hilisemaks.

**Maksimaalne ajaline nihk:** Selle seadega saatse vali-ja ajalise nihkega salvestamise maksimaalse kestuse. Saadavaolevad valikud on umbkaudset ja teglik salvestustase võib praktikas ülekandest sõltuvalt erineda. Reservereidut ja vaba salvestusmuhi väärtused muutuvad selle seadistuse põhisel. Veenduge, et teil on piisavalt vaba muhti, sest vastasel juhul ei pruugi salvestamine võimalik olla.

**Automaatne kustutamine:** Kustutamise tööbiks saab valida kas **Mitte midagi**, **Kõige vanemad**, **Kõige pikemad** või **Kõige lühemad**. Kui seadistuseks on **Mitte midagi**, saab seadistada **Esimatama** valiku kas **Kaasa arvatud** või **Välja arvatud**. Need valikud määramavat elistustused salvestiste kustutamisele, eesmärgiga järgnevate salvestiste jaoks salvestusmuhi suurendada.

**Kõvaketta info:** Saate vaadata teleriga ühendatud **USB** mäluseadme infot. Info nägemiseks helendage valik ja vajutage **OK** ning sulgemiseks vajutage **Tagasi/Naase**.

**Ketta vormindamine:** Kui soovite kustutada kõik ühendatud **USB** mäluseadmed olevalt failil ja konverteerida ketas **FAT32** formaati, saate kasutada seda valikut. Vajutage nuppu **OK**, kui funktsioon **Ketta vormindamine** on helendatud. Etsraanie ilmub akten, mis palub teil sisestada PIN koodi(\*). Pärast PIN koodi sisestamist kuvatakse kiinlitsuseksraan. Valige **Jah** ja vajutage nuppu **OK**, et alustada **USB** ketta vormindamist. Tühistamiseks valige **Ei** ja vajutage nuppu **OK**.

(\* ) Vaikimisi määratud PIN-koodi võib olla 0000 või 1234. Kui olete PIN-koodi määratlenud (nõutav sõltuvus teie riigi valikust), siis **Esmakordse** paigaldamise käigus kasutage oma määratud PIN koodi.

**OLULINE:** USB seadme vormindamine kustutab sellel **KOGU** teabe ja faili-süsteemi muutkudate **FAT32**. Uldjuhul parandatakse sellega kõik töötükredid, kuid kaotate KOGU olemas oleva teabe.

Kui salvestamise alguses kuvatakse ekrainale teade **"USB ketta kirjutamiskiruus on salvestamiseks liiga aeglane"**, siis proovige salvestamist uuesti alustada. Kui sama veateade kuvatakse uuesti, on võimalik, et teie **KOGU** ei vasta nõutud kriisi nõuetele. Proovige ühendada teine **USB**-seade.

#### Meedialehitseja

Saate esitada muusika- ja filmifaili ning fotosid, mis on salvestatud **USB** mäluseadmele ja ühendatud selle teleriga. Ühendage **USB** mäluseade ühe teleri küljel avustavate **USB**-sisenditest.

Pärast **USB**-mäluseadme teleriga ühendamist kuvatakse ekrainale riba **Allikad**, kus esile on tõstatud **USBx**. Vajutage **OK**, ekrainale kuvatakse **Meedialehitsejamendi**. Seejärel valige sobiv fail ja see kuvamiseks või esitamiseks vajutage **OK**. Hiljem ligipääs ühendatud **USB** seadme sisule on võimalik igal ajal menüü **Allikad** kaudu. Võite vajutada ka nuppu **Allikas kaugjuhulispuldil** ja seejärel valida oma **USB**-mäluseaduse allikate loendist.

Saate muuta meedialehitseja eelistusi, kasutades **Säte** menüü. Seaded menüü saab teavet teavitavateks ja mõistetavateks. Sejärel valige sobiv fail ja see kuvamiseks või esitamiseks vajutage **OK**. Hiljem **OK**-nõutavas **USB** seadme sisule on võimalik igal ajal menüü **Allikad** kaudu. Võite vajutada ka nuppu **Allikas kaugjuhulispuldil** ja seejärel valida oma **USB**-mäluseaduse allikate loendist.

Saate muuta meedialehitseja eelistusi, kasutades **Säte** menüü. Seaded menüü saab teavet teavitavateks ja mõistetavateks. Sejärel valige sobiv fail ja see kuvamiseks või esitamiseks vajutage **OK**. Menüü **Plidisätid**, **Hilisättid**, **Meedialehitseja** sätted ja **Suvandid** saadavus sõltub meedialehitsejabilist, teletri mudelist ja selle funktsioonidest. Nende menüüde sisu võib samuti erineda vastavalt hetkel avatud meedialehitsejabilist. Hilisäätide täasesimest on sulgemiseks vajutamine **Hiliseadeda**.

Aheala/Juhuesituse režiimi valikud	
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Kõiki nimekirjas olevaid faili mängitakse pidevalt originaaljärjestuses.
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Sama fail mängitakse pidevalt korras.
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Kõiki nimekirjas olevaid faili mängitakse üks kord juhuslikult järjekorras.
Alustage taasesitust ja aktiveerige	Kõiki nimekirjas olevaid faili mängitakse samas juhuslikus järjekorras.

Inforiba funktsioonide kasutamiseks helenkendale vastava funktsiooni sümbool ja vajutage **OK**. Funktsiooni oleku muutmiseks helenkendale vastava funktsiooni sümbool ja vajutage **OK** nii mitu korda, kui vaja. Kui sümboolil on punane rist, siis on see deaktiveeritud.

#### Tavaline butimise logo

Te saate kohandada oma telearit ning vaadata oma lemmikpilti või -foto ekrainil iga kord, kui teie telear käivitub. Selleks kopeerige oma lemmikpildifailit USB-kaabli ja avage need **MediaBrowser**. Valige USB sisend menüüst **Allikas** ja vajutage **OK**. Kui olete soovitud pildi valinud, töstke see esile ja vajutage **OK**, et näha seda täisekraanil. Vajutage nuppu **Info**, helenkendale inforibal asuv hammasratta sümbool ja vajutage **OK**. Sisenemiseks valige **Valkud** ja vajutage nuppu **OK**. Saadaval on valik **Seadista kävitumise logo**. Helenkendale see ja vajutage uuesti **OK**, et valida pilt kasutaja kävitumise logoks. Kuvatakse kinnitusnäide. Valige **Jah** ja vajutage uuesti **OK**. Kui pilt on sobiv(\*), näete seda ekrainil telear järgmisel butumisel.

**Märkus:** *Kui teostate esmakordse paigaldamise, hakkab telear logo kasutamisel kasutama uuesti algset logo.*

(\* Pildid peavad olema JPEG-vormingu. Toetatakse ainult file, misil suurus ei ületa 4MB. CEC

See funktsioon võimaldab kontrollida CEC-toega seadmeid, mis on ühendatud läbi HDMI porti, kasutades teleri kaugjuhitimispulti.

Esmalt tuleb seada **CEC** valik menüüs **Seaded>Süsteem>Veel** olekuksse **Lubatud**. Vajutage nupule **Allikas (Source)** ja valige HDMI sisendiga ühendatud CEC-seade menüüst Allikate loetelu. Kui uus CEC seade on ühendatud, siis ilmub Allikate loetelu menüüsse selle seade nimi ja mitte enam HDMI porti nimi (näiteks DVD-mängija, salvesti 1.jne).

Tuult tädab, pärast ühendatud HDMI allika valinist, oma pühiseasandei automaatselt. Töö lopetamiseks ja teieri taasjuhtimiseks pulgida, hoidke puldi "0-Nuli" nuppu all 3 sekundit.

CEC funktsionaalsuse keelamiseks seadistage vastav valik menüüst **Seaded>Süsteem>Veel**.

TV toetab ka ARC (Audio Return Channel) funktsiooni. See funktsioon on audio link, mis on mõeldud andesama teieri ja teiste audio-süsteemide (A/V vastuvõtja või kõlari süsteem) vahelisi kaableid.

Kui ARC on aktiivne, siis teieri vaigistab kõik teised helenkundid, välja arvatud kõrvaklapipes, automaatselt ja helitugevuse nupud suunatakse ühendatud heliseadmele. ARC funktsiooni aktiveerimiseks **Seade** väljundi valik menüüs

**Seaded>HDMI ARC**.

**Märkus:** *ARC on toetatud läbi HDMI 2 sisendi.*

#### Süsteemi heli juhtimine

Valiguldamal Audio võimendit/Vastuvõtjat teleriga kasutada. Helitugevust saab kontrollida teieri kaugjuhitimispulgaga. Selle funktsiooni aktiveerimiseks **Seade** väljundi valik menüüs **Seaded>HDMI ARC**. Kui **HDMI ARC** valik on valitud, siis CEC valik on seatud automaatselt lubatud peale, kui see pole juba selli peal. TV kõlarid vaigistatakse ja heil tagatatakse vaadatavas allikas ühendatud helisüsteemiga.

**Märkus:** *Heli seade peaks toetama süsteemi heli juhtimise funktsiooni.*

#### E-käisiraamat

Juhised TV funktsioonide kohta leiate E-käisiraamatust. E-käisiraamatuole liigipääsus sisenege menüüsse **Seaded**, valige **Käisiraamatud** ja vajutage **OK**. Kireks liigipääsus vajutage nuppu **Menüü** ja seejärel nuppu **Info**. Suunanupude abil saate valida soovitud kategooria. Iga kategooria hõlmab erinevaid teemasid. Valige teema ja juhiste lugemiseks, vajutage nupule **OK**. E-käisiraamatuole sulgemiseks, vajutage nuppu **Välju** või **Menüü**.

**Märkus:** *Sõltuvalt mudelist ei pruugi teie teieri seda funktsiooni toetada. E-käisiraamatu sisu võib sõltuvalt mudelist erineda.*

## Seadete menüü sisukord

### Pildimenüü sisukord

Režiim	Saate muuta pilidrežiimi, et see sobiks teie eelistustele või nöudmistega. Pilidrežiimi võib seada üheks järgnevatest: <b>Kino</b> , <b>Mängu</b> (valikuline), <b>Sport</b> , <b>Dünaamiline</b> ja <b>Naturaalne</b> .
--------	--

**Kontrast** Seadistab kuna heleduse ja tumeduse väärtsused.

**Heledus** Seab ekrani eredusväärtsused.

**Teravus** Seab ekrani kuvatakavate objektide teravusväärtsused.

**Värv** Seab värvivalitused, kohanlab värv.

Energia säästmine	Energia säästu seadistamiseks olekuksse <b>Kasutaja</b> , <b>Miinimum</b> , <b>Keskmine</b> , <b>Maksimum</b> , <b>Auto</b> , <b>Ekraan väljas</b> või <b>Väljas</b> . <b>Märkus:</b> Saadavalod suvandid võivad erineda sõltuvalt valitud <b>Režiimist</b> .
-------------------	---

**Taustvalgus** See sätte kontrollib taustvalguse taset. Taustvalguse funktsioon on mitteaktiivne, kui suvand **Energia säästmise** on seatud muul valikulis kui **Kohandatud**.

### Pildi suum

Seadistab pildi suuruse formaadi.

### Pildi nihe

See valik võib olla saadaval vastavalt **Pildi suum** seadistustele. Helendage see ja vajutage **OK**, seejärel kasutage suuanuppe pildi üles- või allapoole liigutamiseks.

### PC positsioon

Ilmub ainult siis, kui sisend allikaks on seatud VGA/PC.

**Automaatne asetus** Kui pilt ei ole VGA režiimil keskel, kasutage seda režiими pildi automaatseks seadistamiseks. Automaatse positsioneerimise käivitamiseks vajutage **OK**.

**H asetus** See funktsioon liigutab pildi horisontaalselt ekrani paremale või vasakule poolle.

**V Asetus** See funktsioon liigutab pilti vertikaalselt ekrani üla- või alasera suunas.

**Punktikell** (Dot Clock) (Dot Clock) muudatust korrigeerivad interferentsi, mis ilmneb vertikaalse punktlini intensiivsusest presentatsioonidel nagu näiteks arvutustabelitel või paragrahvidel või tekstil välksemates fontides.

**Faas** Sõltuvalt sisend allikast (arvuti vms.) võite näha ekraniirivivredavat või müraga pilti. Parema pildi tagamiseks võite kasutada erinevaid faase.

### Täpsemad seaded

Dünaamiline kontrast	Saate muuta dünaamilise kontrasti väärtsuse soovitud tasemele.
----------------------	--

Värv temp	Seab soovitud värvitemperatuuri väärtsuse. <b>Jahes</b> , <b>Normaoline</b> , <b>Soe</b> ja <b>Kasutaja</b> valikud on saadaval.
-----------	--

Valgepunkt	Kui <b>Valge värv temp</b> valik on seadistatud <b>Kasutajale</b> , ei ole see seade võimalik. Suurendage pildi soojust või jahedust vajutades vasakut või paremat nuppu.
------------	---

Sinine Venitus	Valge värv suurendamise funktsioon, mis muudab valge värvit jahedamaks, et teha rohkem ere pilt. Sisselülitamisel.
----------------	--

Micro Dimming	Saadaval on valikud <b>Madal</b> , <b>Keskmine</b> , <b>Kõrge</b> ja <b>Väljas</b> . Samal ajal kui <b>Micro Dimming</b> on aktiveeritud, töstab see eraldi iga määratletud tsenari kontrastsust.
---------------	---

Müra vähendamine	Saadaval on valikud <b>Madal</b> , <b>Keskmine</b> , <b>Kõrge</b> ja <b>Väljas</b> . Kui ülekantud signaal on nõrk ja pildi on müra, kasutage <b>Müra vähendamine</b> sättet, et müra vähendada.
------------------	--

Film režiim	Filmid on lindistatud erinevalt halgal kaadritega sekundites tavalisest televisioonis. Lülitage see valik välisse, et näha filmi vaadates kireid stseeni puhtalt.
-------------	---

**Nahatoon** Nahatooni saab muuta vahemikus -5 ja 5.

**Värvavihetus** Kohandab soovitud värvitooni.

Värviseadistus	Avab värviseadistuse sätteid. <b>Värvitooni</b> (hue), <b>Värv</b> (colour) ja <b>Heleduse</b> (brightness) käsitsi reguleerimiseks lubage <b>Värviseadistus</b> .
----------------	--

<b>Gamut Mapping</b>	Saate kasutada seda valikut, et määräta teie teleriekraanil kuvatavate värvide vahemiku. Kui see on siis lülitatud, seadistatakse värv vastavalt allika signaalile. Kui see on välja lülitatud, kasutatakse valikimisi teleri suurimat võimalikku värvinõimsust (soovitatav valik). <b>Märkus:</b> Söltuvalt teleri mudelist ja selle funktsioonidest ei prugji see valik olla saadaval.
<b>HDMI töeline must</b>	Kui vaataate HDMI allikat, on see funktsiooni nähtav. Seda funktsiooni võlte kasutada pildi mustaväri tugevdamiseks.
<b>Lähestata</b>	Lähestab pildi seaded tehase valikeseadeteks (välja arvatud Mängu režiimil).

VGA (PC) režiimis on mõned Pildi menüü valikud katte saamatud. Seele eest lisatakse VGA režimi seaded Pildi menüüsse, olles PC režiimil.

<b>Helimenüü sisukord</b>																	
<b>Dolby Audio</b>	Saadaval on suvandid <b>Nutikas</b> , <b>Film</b> , <b>Muusika</b> , <b>Uudised</b> ja <b>Väljas</b> . Keelamiseks seadistage väärtsusele <b>Väljas</b> . <b>Märkus:</b> Mõnda elementi Helimenüüs kuvatakse halili ja need ei ole saadaval, kui valitud on muu suvand kui <b>Väljas</b> . Söltuvalt praegustest sätetest võivad muutuda ka mõne muu suvandi sätted.																
<b>DTS Virtual:X</b>	See funktsiooni täiustab teile hellemast, võimaldades ruumiliste kõlarite virtuaaliserimist jõudu kõlarite kaudu. Võite valida ühe eelmääratud hellemääratust. Saadaval on suvandid <b>Muusika</b> , <b>Sport</b> , <b>Kino</b> ja <b>Väljas</b> . Keelamiseks seadistage väärtsusele <b>Väljas</b> . <b>Märkus:</b> Mõnda elementi Helimenüüs kuvatakse halili ja need ei ole saadaval, kui valitud on muu suvand kui <b>Väljas</b> . Söltuvalt praegustest sätetest võivad muutuda ka mõne muu suvandi sätted.																
<b>Heli väljund</b>	Seadistab heliväljundi eelistused. <b>TV</b> , <b>S/PDIF</b> , <b>HDMI ARC</b> , <b>Ainult kõrvaklapid ja Liiniväljund</b> valikud on saadaval. Heliväljund puudub väljaarvatud läbi valitud eelistuse ja kõrvaklapipesa. Kui ühendate välimi oma telegra kasutades kõrvaklapide pistikut võlte valida funktsiooniks <b>Liiniväljund</b> . Kui olete TV-ga ühendanud kõrvaklapid, seadke valik <b>Ainult Kõrvaklapid</b> . Kontrollige enne kõrvaklapide kasutamist, et see menüü kirje oleks seadistatud valikule <b>Ainult Kõrvaklapid</b> . Kui seadistuseks on valitud <b>Liiniväljund</b> , seadistatakse kõrvaklapide pesa hiltatakse maksimumile ja see võib kahjustada tele kuulmisi. Kui valitud on <b>HDMI ARC</b> valik, lubatakse <b>CEC</b> funktsioon. <b>Märkus:</b> Söltuvalt valitud suvandist, ilmuvad mõned valikud <b>Helimenüüs</b> halina ning need ei ole valitavad.																
<b>AVL (Automaatne Helitugevuse Piiramine)</b>	Seadistab helitaseme, et see oleks erinevate programmidel vahelduv. Kui <b>Dolby Audio</b> menüüelement on seadistatud muulle suvandile kui <b>Väljas</b> , muutuvad <b>AVL</b> seade suvandid. <b>Automaatne</b> , <b>Öö</b> , <b>Tavaline</b> ja <b>Väljas</b> suvandid on saadaval. <b>Automaatrežiimil</b> lülitub teler automaatselt režiimile <b>Tavaline</b> või <b>Öö</b> vastavalt kellaajandmetele. Kui ajandmed ei ole saadaval, siis see suvand on alati väärtsusel <b>Tavaline</b> . Kui teler lülitub režiimile <b>Öö</b> esmakordselt pärast selle suvandi seadistamist väärtsusele <b>Automaatne</b> , kuvatakse ekraanil teaberiba. Pange tähele, et võrreldes režiimiga <b>Tavaline</b> pakub režiim <b>Öö</b> agressiivsemat dinamamilist lihenduskontrolli, mis sobib valiksete keskkondade jaoks.																
<b>Täpsemad seaded</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Ekvälaiser</b></td><td>Valib ekvälaiseri režiimi. Kasutaja seadeid saab teha ainult <b>Kasutaja</b> režiimis.</td></tr> <tr> <td><b>Dünaamiline bass</b></td><td>Lülitab Dünaamiline Bass sisse või välja.</td></tr> <tr> <td><b>DTS DRC</b></td><td>Dynamic Range Control (DRC) võimaldab allika heli reguleerimist, et hoida kuulamiseks sobivat vahemiku nii madalatel kui kõrgelatel esitamise tasemetel. <b>DTS DRC</b> sisse- või väljalülitamiseks seadke valik <b>Sees</b> või <b>Väljas</b>.</td></tr> <tr> <td><b>Heli režiim</b></td><td>Saate valida helirežiimi (kui valitud kanal seda toetab).</td></tr> <tr> <td><b>Digitaalne Väljund</b></td><td>Seab digitaalse audioväljundi.</td></tr> <tr> <td><b>Kõrvaklapid</b></td><td>Kõrvaklapide helitugevuse reguleerimine. See suvand ei ole saadaval, kui <b>Heliväljundi</b> suvand on Liniväljundi. Kuulmisjahustust vältimeks kontrollige enne kõrvaklapide kasutamist, et nende hiltatakse oleks seadud madalaks.</td></tr> <tr> <td><b>Tasakaal</b></td><td>Seadistab heli tasakaalu. See funktsioon aktiveerub, kui <b>heliväljund</b> on seadut <b>TV</b> või <b>kõrvaklapide</b> peale. Tasakaal reguleerib TV-kõlarite ja kõrvaklapide tasakaalutaset koos.</td></tr> <tr> <td><b>Lähestata</b></td><td>Lähestab mõned Heliseaded tehase valikväärtsustele.</td></tr> </table>	<b>Ekvälaiser</b>	Valib ekvälaiseri režiimi. Kasutaja seadeid saab teha ainult <b>Kasutaja</b> režiimis.	<b>Dünaamiline bass</b>	Lülitab Dünaamiline Bass sisse või välja.	<b>DTS DRC</b>	Dynamic Range Control (DRC) võimaldab allika heli reguleerimist, et hoida kuulamiseks sobivat vahemiku nii madalatel kui kõrgelatel esitamise tasemetel. <b>DTS DRC</b> sisse- või väljalülitamiseks seadke valik <b>Sees</b> või <b>Väljas</b> .	<b>Heli režiim</b>	Saate valida helirežiimi (kui valitud kanal seda toetab).	<b>Digitaalne Väljund</b>	Seab digitaalse audioväljundi.	<b>Kõrvaklapid</b>	Kõrvaklapide helitugevuse reguleerimine. See suvand ei ole saadaval, kui <b>Heliväljundi</b> suvand on Liniväljundi. Kuulmisjahustust vältimeks kontrollige enne kõrvaklapide kasutamist, et nende hiltatakse oleks seadud madalaks.	<b>Tasakaal</b>	Seadistab heli tasakaalu. See funktsioon aktiveerub, kui <b>heliväljund</b> on seadut <b>TV</b> või <b>kõrvaklapide</b> peale. Tasakaal reguleerib TV-kõlarite ja kõrvaklapide tasakaalutaset koos.	<b>Lähestata</b>	Lähestab mõned Heliseaded tehase valikväärtsustele.
<b>Ekvälaiser</b>	Valib ekvälaiseri režiimi. Kasutaja seadeid saab teha ainult <b>Kasutaja</b> režiimis.																
<b>Dünaamiline bass</b>	Lülitab Dünaamiline Bass sisse või välja.																
<b>DTS DRC</b>	Dynamic Range Control (DRC) võimaldab allika heli reguleerimist, et hoida kuulamiseks sobivat vahemiku nii madalatel kui kõrgelatel esitamise tasemetel. <b>DTS DRC</b> sisse- või väljalülitamiseks seadke valik <b>Sees</b> või <b>Väljas</b> .																
<b>Heli režiim</b>	Saate valida helirežiimi (kui valitud kanal seda toetab).																
<b>Digitaalne Väljund</b>	Seab digitaalse audioväljundi.																
<b>Kõrvaklapid</b>	Kõrvaklapide helitugevuse reguleerimine. See suvand ei ole saadaval, kui <b>Heliväljundi</b> suvand on Liniväljundi. Kuulmisjahustust vältimeks kontrollige enne kõrvaklapide kasutamist, et nende hiltatakse oleks seadud madalaks.																
<b>Tasakaal</b>	Seadistab heli tasakaalu. See funktsioon aktiveerub, kui <b>heliväljund</b> on seadut <b>TV</b> või <b>kõrvaklapide</b> peale. Tasakaal reguleerib TV-kõlarite ja kõrvaklapide tasakaalutaset koos.																
<b>Lähestata</b>	Lähestab mõned Heliseaded tehase valikväärtsustele.																

Võrgu menüü sisukord	
Võrgühenduse tüüp	Keelake võrgühendus või seadistage ühenduse tühiks Juhtmevaba seade.
Otsi juhtmevabu võrguhendusti	Alustage juhtmevabade võrkude otsinguga. See valik on saadaval, kui Võrgühenduse tüüp on seadistatud kui Juhtmevaba seade.
Ühendus katkestatud	Juhmevaba võrguga ühenduse katkestamiseks ja salvestatud juhtmevaba võrgu profili kustutamiseks (kui see on Juba salvestatud) töötle esile see valik ja vajutage OK. See suvand pole saadaval, kui Te ei ole loonud ühendust juhtmevaba võrguga. Lisainfootsiooni vaadake peatükist <b>Ühendus</b> .
Vajutage oma Wi-Fi ruuteril WPSle	Kui teie modemil/ruuteril on WPS, siis saate seadme selle valiku abil otse ühendada. Töötle esile see suvand ja vajutage OK. Minge oma modemi/ruuteri juurde ja vajutage sellele WPS-nupule, et luua ühendus. See valik on saadaval, kui Võrgühenduse tüüp on seadistatud kui Juhtmevaba seade.
Interneti kiruse test	Alustage kiruse testimata, et kontrollida ühenduse ribalaist. Testi läppemisel kuvatakse tulemused ekranaalile.
Täpsemad seaded	Muutke oma teleri IP ja DNS seadeid.
Võrguhendusega ooterežiim	Selle funktsiooni lubamiseks või keelamiseks seadke valik <b>Sees</b> või <b>Väljas</b> .
Märkus:	Selle menüü valikute üksikasjalikku teavet lugege jätksest <b>Ühendus</b> .

### Paigaldusmenüü sisu

Automaatne kanaliteostsing (Taashälestamine)	Näitab automaatsse häälestuse suvandeid. <b>D. antenn</b> : Otsib ja salvestab õhukaudsed DVB jaamad. <b>D. kaabel</b> : Otsib ja salvestab kaabel DVB kanalid. <b>Analoog</b> : Otsib ja salvestab analoogkanalid.
Käsitisi kanalite skannimine	Seda seadet saate kasutada ülekandesageduse otseisestamiseks.
Võrgukanalite skaneering	Otsib ülekandesüsteeni seotud kanaleid. <b>D. antenn</b> : Otsib antenni kaudu edastatavaud kanaleid. <b>D. Kaabel</b> : Otsib kaabli kaudu edastatavaud kanaleid.
Analooghäälestus	Seda funktsiooni saate kasutada analoogkanalite peenähälestuseks. See funktsioon ei ole saadaval, kui analoogkanaleid ei ole salvestatud ja kui hetkel vaadatav kanal ei ole analoogkanal.
Paigaldamise seaded (valikuline)	Kuvab paigaldamise seadete menüü. <b>Ooterežiimi 1 otsing (*)</b> : Ooterežiimi otsib teie teleri uusi või puuduvaid kanaleid. Kõik leitud uued telekanalid kuvatakse. <b>Dünaamiline kanalivärskendamine (*)</b> : Kui see valik on aktiviseeritud, rakendatakse vaatamise ajal automaatselt ülekande muutusi, nagu sagedes, kanaliniimi, subtiitri keel jne. (*) Olemasolu sõltub mudelist.
Teenuseloendi tühjendamine	Kasutage seda suvandit salvestatud kanalite kustutamiseks. Seda sätet näeb ainult juhul, kui <b>Riigi valikus</b> on seadut <b>Taani</b> , <b>Rootsi</b> , <b>Norra</b> või <b>Soome</b> .
Valige aktiivne võrk	See seade lubab teil valida ainult need ülekanalid, mis on toodud kanalite nimekirjas. See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui riigiks on valitud <b>Norra</b> .
Signaalinfo	Seda menüü kirjet saab kasutada selleks, et vaadata signaaliga seotud informatsiooni, nt. saadavolevalevate sageustega signaali tugevust/kvaliteeti, võrgu nime jne.
Esmakordne paigaldus	Kustutab köik salvestatud kanalid ja sättedi, lähestab teleri tehasesätetele.

Installimise menüü sisukord	
Juurdepääs	Kuvab TV juurdepääsu seaded.
Suur kontrastus	Suurendab menüü suvantide ja tekstide kontrastust, et neid oleks hõlpsam lugeda. Saadaval on suvandi <b>Valge tekst</b> , <b>Kollane tekst</b> ning <b>Vägas</b> .
Vaegkuulmine	Võimaldab ülekande poolt pakutavad spetsiaalsed funktsioonid.
Helikirjeldus	Piimede või vaengnäijate jaoks esitatatakse narratiiv. Vajutage <b>OK</b> ja vaadata kõiki <b>Audio ilgild</b> menüü valikuid. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui ülekanja seda totab.
Märkus:	Helikirjelduse funktsioon ei ole saadaval salvestamise või ajalise riiklike režiimide.
Dialoogi parandus	See funktsioon pakub helle järeltöötuse valikut juttudialogi parandamiseks. Saadaval on valikuid <b>Väljas</b> , <b>madal</b> , <b>keskmine</b> ja <b>kõrge</b> . Seadistage vastavalt teie eelistusele.
Märkus:	Seeläbiruut funktsioon on mõju ainult siis, kui sisend hilleformaat on AC-4 ja see efekt kehitub ainult TV kõleri väljundil puhul.
Suuilised subtitrid	Selle eelistustesse valikku korral valitakse suuiliiste subtitrite valikmisi eelistused. Kui soovite, et suuiliiste subtitrid oleksid tavalistest kõrgema prioriteediga, peaks see suvand olema <b>Sees</b> . Sõltuvalt Teile mudelist ei pruugi see valik saadaval olla ja on nähtav ainult siis, kui allikaks on seadut <b>Teller</b> .
Suurendus	Lubab ekrani suurendamiseks kasutada nupukombinatsioone. Saadaval on suvandid <b>Sees</b> ja <b>Väljas</b> . Sisselülitamisel.
Minikaart	Suurenduse tugi lubatakse või keelatakse numbrinuponu <b>5</b> pika vajutamisega. Ekrani esimesine vasak ülaosa kvaranti suunitakse. Kui suurenduse tugi on lubatud, liigutab numbrinuppe <b>2</b> , <b>4</b> , <b>6</b> , <b>8</b> pikalt vajutamine suunittid ală üles, vasakule, paremale ja allapoole.
Klöpsamisheli	Minimap on valikmisi sisse ja välja lülitatud. See aktiveeritakse, kui <b>suurenduse</b> funktsioon on lubatud. Selle suvand abil saate takistada suurenenduse funktsiooni kuvamist minikaarti.
Töötle programmide esile	See suvand võimaldab teleri menüüs klahvi klöpsamisheli. Lubamiseks valige <b>Sees</b> .
[S] Subtitrid	Kui see suvand on lubatud ja kui mõnel elektroonilisel saatejuhil on juurdepääs teenusele "Subtitrid", tööstetakse need sündmused esile mõne muu värviga.
[SL] Viipekeel	Kui see suvand on lubatud ja kui mõnel elektroonilisel saatejuhil on juurdepääs teenusele "Viipekeel", tööstatakse need sündmused esile mõne muu värviga.
[AD] Helikirjeldus	Kui see suvand on lubatud ja kui mõnel elektroonilisel saatejuhil on juurdepääsuteenuseus "Helikirjeldus", tööstatakse need sündmused esile mõne muu värviga.
Keel	Võite sõltuvalt ülekanjast a riigist valida teise keele.
Tingimusjuurdepääs	Kontrollib võimalusel tingliku juurdepääsu mooduleid.
Privaatsus	Hallake oma privaatsuse õigusi ruttelitega seotud rakendustes. Menüüsse sisenemiseks vajutage <b>OK</b> ja seadistage oma õigused/eelistused.
Privaatsuse seaded	Hallake oma privaatsuse õigusi ruttelitega seotud rakendustes. Menüüsse sisenemiseks vajutage <b>OK</b> ja seadistage oma õigused/eelistused.
Näita kõiki küp-sisidel	Kuvab köök salvestatud küpsised.
Kustuta köök küpsised	Kustutab köök salvestatud küpsised.
Do Not Track	Seda valikut kasutades saab määramata oma eelistused HbbTV teenuste jälgimiskäitumise suhtes.

<b>Vanemlik</b>	<p>Vanemlike seadete muutmiseks sisestage korrektna salasõna. Sellest menüüst saate hõlpsasti kohandada suvandide <b>Menüülukk</b>, <b>Täiskasvanutute kanalite lükki</b>, <b>Lapselükk</b> või <b>Juhised</b>. Te võite määratada ka uue PIN-koodi või muuta valikimisi määratud CICAMI PIN-koodi, kasutades selleks asjakohaseid suvandeid.</p> <p><b>Märkus:</b> Mõned menüusuvandid ei pruugi olla saadaval sõltuvalt riigi valikust <b>esmakordse paigaldamise</b>. Valikust PIN koodil võib olla 0000 või 1234. Kui olete PIN koddi määratlenud (mõutav sõltuvalt teie riigi valikust), siis <b>Esmakordse paigaldamise</b> käigus kasutage oma määratud PIN koodi.</p>	<b>Virtuaalne kaugjuhtimine</b> Lubab või keelab virtuaalse kaugjuhtimise funktsiooni.	
	<b>OSS</b> Kuvab avatud lähtekoodiga tarkvara lisentsiinfo.		
<b>Kuupäev/Kellaajeg</b>	Seab kuupäeva ja kellaaaja.	<b>Rakenduse prioriteet</b> Selle suvandi abil saate seada eelistuse ringhäälingurakenduse ja CICAM AppMMI rakenduste vahelise prioriteedi suhtes. Kui telliresse lisatakse TSIAAM ja taotluste vahel tekib vaidlus, eelistatakse vallitud tüüpik rakendusi.	
<b>Allikad</b>	Saate muuta nimedes, lubada ja keelata vallitud allikidevareid.	<b>Märkus:</b> Mõned valikud ei pruugi <b>Esmakordse paigaldamise</b> käigus sõltuvalt mudelit ja/või riigist saadaval olla.	
<b>Netflix</b>	Kui seda funktsiooni töötab teie TV, saate vaadata oma ESN(*) numbrit ja deaktiveerida Netflix.	(*) ESN number on unikaalne Netflix ID. Iloodud spetsiaalselt identifitserima teie teleterti.	
<b>Samba ACR</b>	Interaktiivne Samba televisiooni pakub soovitusi ja muid rakendusi, kogudes Tele telekogemuse parandamiseks ja muid konkreetse ekraanisisu tarbijamise kohta. Selle suvandi abil pääsete juurde interaktiivse Samba televisiooni sätete menüüse, saate vaadata Samba TV teenuseettingimusi, privatsuspoliitikat, hallata oma reklameelalistusti jne. HTML-põhistele sätetele juurdepääsemiseks on vaja internetühendust. Interaktiivse televisiooni saate igal ajal lubada või keelata menüüst <b>Sätted&gt; Süsteem&gt; Privaatsus&gt; Privaatsussätted</b> , märkides või tühjendades vastava menüüpunkti kõrvai oleva ruudu. See suvandi ei pruugi olla saadaval sõltuvalt esmapalgaldusel vallitud rigist, teleri mudelist ja selle funktsioonidest.		
<b>Seadme Seadistused</b>			
<b>CEC</b>	Selle seadega saate lubada või keelata täielikult CEC funktsionaalsuse. Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks vajutage <b>Vasakut</b> või <b>Paremalt</b> nuppu.		
<b>CEC Automaatne Sisse Lülitamine</b>	See funktsioon võimaldab ühendatud HDMI-CEC ühilduvusega seadmel lülitada sisse TV ja lülitada oma sisend allikale automaatselt. Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks vajutage <b>Vasakut</b> või <b>Paremalt</b> nuppu.		
<b>Signaalitaimeri väljalülitamine</b>	Kui teler ei võta vastu ühtegi sisendsignaali (nt. antenni või HDMI allikat) oma 3 minuti jooksul, läheb teler ooterežiimile. Selle funktsiooni saate keelata/lubada vastava suvandi abil.		
<b>Rohkem</b>	Kuvab TV teised võimalikud seaded.		
<b>Menüü Ajalöpp</b>	Muutke menüükendke kuvamise aega.		
<b>Ooterežiimi LED-märgutuli</b>	Kui see on asendis <b>Väljas</b> , siis ooterežiimi LED-märgutuli ei põle, kui teler on ooterežiimis.		
<b>Tarkvara uuendamine</b>	Veenduge, et teie teleris oleks uusim püsivaraga. Menüü valikute vaatamiseks vajutage <b>OK</b> .		
<b>Rakendus Versioon</b>	Kuvab praeguse tarkvaraversiooni.		
<b>Automaatne väljalülitus.</b>	Seab soovitud aja, et teler läheks automaatselt ooterežiimile, kui seda pole teatud aja kasutatud. Seda suvandi saab seada 1 kuni 8 tunniks 1-tunniste sammudega. Te võtke selle suvandi ka keelata, seades väärtsuseks <b>Väljas</b> .		
<b>Subtitrite režim</b>	Käesolevat suvendit kasutatakse, et valida, millist subtitrite režiimi kuvatakse ekraanil ( <b>DVBsubtitrid / teleteksti subtitrid</b> ), kui mõlemad on saadaval. Valikmisi väärtsuseks on <b>DVB</b> subtilter. See funktsioon on saadaval ainult nikkulu valikurna <b>Norras</b> .		
<b>Esitusrežiim</b>	See režiim valige esitusrežiimi jaoks. Kui <b>Esitusrežiim</b> on lubatud, ei pruugi kõik TV menüükrid olla saadaval.		
<b>Audio Video Jagamine</b>	AVS funktsioon lubab teil jagada faili, mis on salvestatud teie nutitelefoni või tahvlisse. Kui teil on ühilduv nutitelefon või tahvel ja mästabildil vajalik tarkvara, saate jagada/estista pilti oma TV-s. Lisainfofunktsiooni vaadake oma jagamistarvvara juhistest.		
<b>Käivitusrežiim</b>	Selle sättega saate seadistada power up režими eelistused. Saadaval on suvandi <b>Viimane olek ja Ooterežiim</b> .		

## Teleri käsitamisest üldiselt

### Kanalite Nimekirja kasutamine

Teleri paigutatud kõik salvestatud kanalid kanalilendiisse. **Kanalite** menüü valikuid kasutades saab muuta kanalite nimekirja, seada lemmikuid või aktiviseida kanaleid. Vajutage nuppu **OK**, et avada kanalite nimekirja. Nimekirjas olevate kanalite filterimiseks või käsilevata nimekirja muudatusete tegemiseks kasutage **Filtreeri** ja **Muuda** kaartide valikuid. Helendage soovitud kaart ja vajutage **OK**, et näha saadavalolevaid valikuid.

Selleks, et lisada kanal, mida parajasti vataate, menüüsse **Avalhet**. Vali menüü **Kanalid** vahekaardil Redigeeri valik Lisa koju ja vajuta **OK**.

### Lemmikute kanali haldamine

Saate luua oma lemmikkanalitest neliriivat loendit. Sisenegi menüüsse **TV>Kanalid** või vajutage nuppu **OK**, et avada menüü **Kanalid**. Helendage kaart **Muuda** ja vajutage **OK**, et näha muutmisle valikuid ja valige **Märgista kanal/vabastava kanal märgistusest** valik. Valige nimekirjast soovitud kanal, vajutades nuppu **OK** samal ajal, kui kanal on helendatud. Te saatte teha mitmeid valikuid. Samuti saate kasutada valikut **Märgista kanal/vabasta kanal märgistusest**, et valida kõik nimekirjas olevad kanalid. Seejärel vajutage nuppu **Tagasi/Näase**, et naasta menüü **Muuda** valikute juurde. Valige **Lisameeldata lemmikuid** ja vajutage uuesti nuppu **OK**. Kuvatakse lemmikkanalite nimekirja. Seadistage soovitud nimekirja valik **Väljas**.

Saate kasutada filterimise funktsiooni menüüs **Kanalid**, et filtreerida kanaleid kanalite nimekirjas püsivalt vastavalt teie eelistustele. Näiteks kasutades **Filtreeri** kaarti valikuid, saate seadistada ühe oma neljast lemmiknimekirjast, et seda kuvatakse alati kui kanalite nimekirja avatakse. Valitud filterimisvalikud kuvatakse menüü **Kanalid** ülaosas.

### Vanemakontrolli seadete seadistamine

**Vanemakontrolli** menüü valikuid saab kasutada, et keelata kasutajatel teatud programmeid ja kanalite vataamine ja menüüde kasutamine. Need seaded on asukohas **Seaded>Süsteem>Vanemakontrolli** menüüs.

**Vanemakontrolli** menüü kuvamiseks tuleb sisestada PIN kood. Peale korrekture PIN koodi sisestamist, kuvatakse **Vanemakontrolli** menüü.

**Menüü Lukk**: See saade lubab või keelab jurdepääsu köökidele menüüdele või TV paigaldusmenüüdele.

**Vanusepiirangu Lukk**: Selle seadistamisel, ei saab teler telekanalitel teavet vanusepiirangute kohta

ja kui saate vataamine on keelatud, siis ülekanne katkestatakse.

**Märkus**: *Kui riigi valik Esmakordsei Paigaldamisel on määratud kui Prantsusmaa, Itaalia või Austria, siis Vanusepiirangu Luku vältitus seatakse vakiini!* 18.

**Lapselkuk**: Kui see valik on **Sisse** lülitud, saab teatud juhtida ainult kaugjuhituspuldist. Sel juhul TV juhtrupud nupud ei tööta.

**Interneti Lukk**: Kui see valik on **Sisse** lülitud, siis on interneti kasutavat rakendused keelatud. Lülitage valik **Välja**, et need rakendused jätkleavad.

**PIN Koodi Seadistamine**: Seadistab uue PIN koodi.

**Valikmisi CICAM PIN**: See valik ilmub hallina, kui CI modool on sisestatud TV CI pessa. Saate muuta valikmisi CI CAM PIN kodust kasutades seda valikut.

**Märkus**: *PIN-koodi määratlenud (nõutav sõltuvus teie riigi valikust), siis Esmakordse paigaldamise käigus kasutage oma määratletud PIN-koodi.*

Mõned valikud ei pruugi **Esmakordse paigaldamise käigus** sõltuvat määratletud ja/või riigist saadava olla.

### Elektrooniline programmiühik

Teie teleri elektroonilise programmiühiku funktsiooni abil saate sirvida kanalite nimekirja paigaldatud kanalite sündmuste nimekirja. Selle funktsiooni tugi sõltub vastavast olekandest.

**Programmiühile ligipääsuks vajutage** kaugjuhituspuldist nuppu **Juh**. Valikut **Juh** saate kasutada ka menüü **TV** alt.

Valida on 2 erineva ajaajaka kujundustüübti vahel **Ajaajoone ajakava ja NÜÜD/Järgmine**. Nende kujundustüübile vahel valimiseks helendage alternatiivse kujundustüübti nimega kaart ekaani ülaosas ja vajutage **OK**.

Programmiühil navigeerimiseks vajutage suunanuppe. Ekaania ülaosa kaartide valikute kasutamiseks kasutage nuppu **Tagasi/Näase**.

### Ajaajoone ajakava

Selles kujundustüübis on kõik nimekirjas olevate kanalite sündmusmed paigutatud ajaajoonele. Sündmuste nimekirja sirvimiseks saate kasutada suunanuppe. Helendage sündmus ja vajutage **OK**, et kuvada sündmuse valikute menüü.

Saadavalolevate kaartide valikute kasutamiseks vajutage nuppu **Tagasi/Näase**. Helendage kaart **Filtreeri** ja vajutage **OK**, et näha filterimise valikuid. Kujundustüübile muutmiseks helendage **NÜÜD/Järgmine** ja vajutage **OK**. Eelmine ja järgmine päeva sündmuste kuvamiseks saate kasutada valikuid **Eelmine päev ja Järgmine päev**.

Helendage kaart **Lisad** ja vajutage **OK**, et pääseda üli alltoodud valikutele.

**Vali žanr**: Kuvab menüü **Vali žanr**. Valige žanr ja vajutage nuppu **OK**. Programmiühis sisalduvad

sündmused, mis vastavad valitud žanrile, esitatakse nimekirjana.

**Programmiühvi otsing**: Kuvab otsingu valikud. Kasutades neid valikuid võite otsida programmiühvi andmetestikus vastavalt valitud kriteeriumitele. Sobivad tulemused esitatatakse nimekirjana.

**NÜÜD**: Kuvab esiletõstetud kanali praegused sündmused.

**Suum**: Helendage ja vajutage **OK**, et näha suurema ajalise intervalliga sündmused.

### NÜÜD/järgmine ajakava

Selle kujundusvalikuga kuvatakse ainult käimasolevad ja järgmised sündmused nimekirjas sisalduvate kanalite kohta. Sündmuste nimekirja sirvimiseks saate kasutada suunanuppe.

Saadavalolevate kaartide valikute kasutamiseks vajutage nuppu **Tagasi/Näase**. Helendage kaart **Filtreeri** ja vajutage **OK**, et näha filterimise valikuid. Kujundustüübile muutmiseks helendage **Ajaajoone ajakava ja vajutage **OK****.

### Sündmuse valikud

Kasutage suunanuppe, et helendada sündmus ja vajutage nuppu **OK** et kuvada menüü **Valikud**. Saadaval on **Järgnevalt** valikuid.

**Kanal valimine**: Seda funktsiooni kasutades saate lülitida valitud kanalile ja seda vadavata. Programmiühil suletakse.

**Rohkem infot**: Kuvab valitud sündmuse kohta detaile info. Teksti sirvimiseks kasutage suunanuppe Üles ja Alla.

**Se sündmusele taimer / Kustuta sündmuse taimer**: Valige Sündmuse valikust Se sündmusele taimer ja vajutage **OK**. Taimereid saab seada ka tulevastele sündmustele. Juba kehtiva taimeri tühismiseks, helendage vastav sündmus ja vajutage nuppu **OK**. Seejärel valige **Sündmuse valikustest Kustuta taimer**. Taimer kustutatakse.

**Salvesta / Kustuta salvest**. Taimer: Valige Salvesta ja vajutage nuppu **OK**. Kui sündmus kantakse üle tulevikus olevale ajal, lisatakse see Taimeri nimekirja. Kui valitud sündmus kantakse üle hetkel, algab salvestamine kohekselt. Kehtiva salvestamise taimeri tühismiseks, helendage vastav sündmus, vajutage nuppu **OK** ja valige **Salvestus**. Taimer Salvestamise taimer kustutatakse. **TÄHTIS!** Ühendage USB-ketas teljeriga, kui teler on välja lülitud. Salvestusrežiimi aktiveerimiseks tulber sisse lülitada.

**Märkus**: Kui käesoleval kanalil on aktiivne salvestamine või taimer sis ei saa te lülituda seda ajale teiste kanalite.

**Samale ajavahemikule ei saa seada taimerit** või salvestustaimeri kohale või enamale iseseisvalse programmille.

### Teleteksti teenus

**Sisemiseks vajutage Text** nuppu. Mix režiimi aktiveerimiseks vajutage uuesti, saate korraga vadata nii tekstitelevisiooni lehte, kui ka TV ülekannet.

Valijumiseks vajutage veel üks kord. Kui on olemas siis on telefeksti lehekülgidel värvikoodid ja neid saab valida, kui vajutatud värvilisi nuppu. Järgige juhiseid, mis kuvatakse ekraniile.

### Digitaalne Teleteks

Vajutage **Text** nuppu, et vaadata digitaalset teleteksti infot. Operereeri siinkohal värviliste nuppuidega, kursori ja OK nupuga. Operereerimisviis võib erineda sõltuvalt digitaalse teleteksti sisust. Järgige juhiseid, mis kuvatakse digitaalse teleteksti ekraniile. Kui nupp **Telet** on vajutatud, naaseb teler tagasi televisiooni.

### Tarkvara uuendused

Tee teleri suuteline leidma ja uuendama püsivara automaatselt läbi ülekanadesignaali.

### Tarkvara uuenduse otsing läbi kasutajaliidise

Peameenüüst valige **Seaded>Süsteem** ja seejärel **Veel**. Liikuge **Tarkvara uuendustele** ja vajutage **OK** nuppu. Seejärel valige **Otsi uuendusi** ja vajutage **OK** nuppu, et leida tarkvarauuuendus.

**Kui uuendus leitaksite, siis alustab teler uuenduse allalaadimist. Pärast allalaadimist kuvatakse hoitatus. Teleri tarksiivitamiseks ja tarkvara uuendusprotsessi lõpule viinemas vajutage **OK**.**

### 3 AM otsingud ja uuenduste režiim

Teleri otsib uuendusi kelli 3:00 öösel, kui **Automaatotsing** on Lubatud ja kui TV on antenni signaal / Internetiga ühendatud. Kui uus tarkvara on leitud ja edukalt alla laetud, siis paigaldataksee see järgmise sündmusest lättimisega.

**Märkus**: Ärge eemalda toitejuh, kui LED-tuli taaskäivituse ajal vilgub. Kui TV peale uuendust ei käivitu, siis tõmmake pistik seinst välja, odake kaks minutit ja ühendage pistik uuesti.

**Köki uuendusi kontrollitakse automaatselt. Kui teostatakse käsitsi otsing ja tarkvara ei leita, siis on paigaldatud köige uuem versioon.**

### Veel & Vihje

#### TV ja lülitü siisse

Veeenduge, et voolujuhe on korralikult seinapistikust. Vajutage teleril asuvat Toltenuppu.

#### Halb pilt

- Veenduge, et olete teleri öigesti häältestanud.
- Keh signaal võib pööristada häireid pilidis. Kontrollige ühendust antenniga.
- Kontrollige, kas olete sisestanud käsitsihäälestuse ülaga sageduse.

#### Pilt puudub

- Teler ei võta ühtegi signaali vastu. Kontrollige, et valitud on õige sisendi-allikas.
- Kas antenn on öigesti ühendatud?
- Kas antennikaabel on vigastatud?

- Kas antenni ühendamiseks on kasutatud sobivaid pistikuid?
- Kui tekib kahtlus, kontakteeruge edasimüüjaga.

#### Heli puudub

- Kontrollige, et teler ei oleks vaigistatud (heitlu). Vajutage nuppu Helitu või töstke kontrollimiseks helitastet.

- Heli on kuulda vaid ühest kõlarist. Kontrollige helimenüüst tasakaalu-seadeid.

#### Kaugtunnipult ei tööta

- Patareid võivad olla vanad. Vahetage patareid.
- Patareid võivad olla valesti sisestatud. Vaadake lõigust „Juhtimispult“ patarede sisestamine“.

#### Ühendatud allikas ei ole signaal

- On võimalik, et ühegi seade ei ole ühendatud.
- Kontrollige oma seadme AV kaableid ja ühendusi.
- Veenduge, et seade on sisse lülitud.

#### Pilt ei ole VGA allikas keskel

Selleks, et TV kuvaks pildi automaatselt keskele, siisestage ASI Asendi menüüs Pildi menüüsse, helendage Automaatne positsioneerimine ja vajutage OK. Oodake, kuni toiming on lõpetatud. Selleks, et piidi käsitsi asetada saate kasutada H positsiooni ja V positsiooni valikuid. Valige soovitud valik ja kasutage seadmiseks Vasak ja Parem suunannerue kaugtunnipuldi.

#### Salvestamine ei ole võimalik

Programmi salvestamiseks peate esmalt, enne teleri sisse lülitamist, USB mälupulguga telegraam ühendama. Salvestusekslik aktiveerimiseks, tuleb telerisse lülitada. Kui te ei saa salvestada, kontrollige, et mäluseade on õigesti vormindatud ja et sellel on piisavalt vaba mäluruumi.

#### USB on liiga aeglane

Kui salvestamiseks lugutatakse ekraanile teade „USB ketta kirjutamiskirius on salvestamiseks liiga aeglane“, pöördke salvestamist taasalustada. Kui sama veateade kuvatakse uuesti, on võimalik, et tele USB-seade ei vasta nõutud kiruse nõuetele. Proovige kasutada mõnda muud USB mäluseadet.

#### Arvuti sisend tüppiliste dисплеи moodustega

Järgnev tabel illustreerib mõningaid tüüpilisi videorežime. Teie teler ei pruugi kõiki resolutsioone toetada.

Sisukord	Resolutsioon	Sagedus
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	56Hz
4	800x600	60Hz

5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

#### AV ja HDMI signaalide kokkusobivus

Allikas	Toetatud signaalid	Saadaval
Tagumine AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC3.58	O
	480i, 480p, 60Hz	O
	576i, 576p, 50Hz	O
	720p, 50Hz, 60Hz	O
HDMI	1080i, 50Hz, 60Hz	O
	480i, 480p, 60Hz	O
	576i, 576p, 50Hz	O
	720p, 50Hz, 60Hz	O
	1080i, 50Hz, 60Hz	O
	1080p, 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Pole saadaval, O: Saadaval)

Mõnei juhul ei nädata teleri signaal õigesti. Probleem võib olla tingitud kokkusobimatusest allikaseadme standardidega (DVD, Set-top box jne). Sellise probleemi tekkimisel, võtke ühendust seadme edasimüüjaga.

#### USB-režими jaoks toetatud failiformaadid

##### Videofaili Formaadid

Laiendus	Video koodek	Max resolutsioon ja kaadrikirus ja bitikirus
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .tp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.webm	VP9, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp2, .ts, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

**H.264:** 1080Px2@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps  
**Muu:** 1080P@60fps - 50Mbps

##### Plidifaili Formaadid

Laiendus	Spetsifikatsioonid	Resolutsioon (laius x kõrgus)
.jpg, .jpeg	Algatse	8192 x 8192
	Progressiivne	3000 x 3000
.bmp	RGB 1/4/8/16/24/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
	Hallikaaala, 24/32 bitti pikseli kohta	
.png	Üleresalatuuse formaat	8192 x 8192
	Progressiive	

##### Heliafaili Formaadid

Laiendus	Formaat
.mp3	.mp3
.ac3	.ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	.MPEG La, AAC, .PCM

## Subtiitrifaili Formaadid

### Välised subtiitrid

Laiendus	Spetsifikatsioonid
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITER
.lrc	-

### Sisemised subtiitrid

Laiendus	Spetsifikatsioonid
.mkv	VOBSSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD subtiitrid
.mp4	DVD Subtilter, TEKST

### Toetatud DVI resolutsioonid

Kui ühendate seadmed oma tele riistkütega, kasutades DVI HDMI kaableid (ei ole komplektis), siis saate lugeda järgnevat infot resolutsiooni kohta.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x	x		x	x	x
832x624						x
1024x768	x	x	x	x	x	x
1152x864	x		x		x	
1152x870						x
1280x768	x				x	
1360x768	x					
1280x960	x					x
1280x1024	x				x	
1400x1050	x				x	
1440x900	x				x	
1600x1200	x					
1680x1050	x					
1920x1080	x					

## Ühenduvus

### Juhitmevaba Ühenduvus

#### Ühendamine Juhitmevaba Võrguga

Teler ei saa ühendust võrguga kui SSID on varjatud. Et muuta oma modemi SSID nähtavaks, peate muutmata oma SSID-säädet modemil tarkvara abil.



#### 1. Lairiba ISP ühendus

Juhitmevaba R ruuter (IEEE 802.11 a/b/g) järjestikustuse 2.4 ja 5 GHz ribadega disainitud suureneva ribalaiusega. Need on optimeeritud sujuvama ja kiirema HD video streamingiks, faili ülekandeks ja juhitmevabaks mänguks.

- Sadus ja kanalite erisust sõltub piirkonnast.
- Ülekande kirus sõltub ülekande toodeote teavete takistustest kaugusest ja hulgast aga ka nende toodeote konfiguratsioonist, raadiolainete konditsioonist, liinide liiklusest ja kasutatavatest toodeitest. Ülekanne võib ka katteks välti ühendust võib kaduda sõltuvat raadiolainete konditsioonist DECT telefonil või mis iganev muus WLAN 11b sedmades. Ülekande kiiruse standard väärustas on teoreetilised maksimaalsed väärustused juhitmevabadele standarditele. Need ei ole tegelikud andmesidekiruses.
- Asukohal kus ülekanne on kõige efektiivsem sõltub kasutuskoha keskkonnast.
- TV juhitmevaba seade toetab 802.11 a,b,g & n tööpi modemeid. On tungivalt soovituslik kasutada IEEE 802.11n kommunikatsiooni protokoli, et vältida võimalikkate probleemide videotäitamisel.
- Peate muuttma oma modemi SSID, kui läheduses on teisi sama SSID-iga modemeid. Muidu võib tekida ühenduse probleeme.

#### Juhitmevaba Seadme Konfigureerimine

Avage Võrgu menüü ja valige **Võrgühenduse tööp Liitmevaba Seade**, et alustada ühendamise toiminguid.

Heledange valik **Otsi juhitmevaba võrguühendusi ja olemasolevate juhitmevabade võrkude otsingu alustamiseks vajutage OK**. Kõik leitud võrgud esitatakse nimelikuna. Heledange soovitud võrk ja ühendamiseks vajutage OK.

Varjutatud SSID-ga võrk ei saa teised seadmed tuvastada. Kui soovite luua ühenduse peitetud SSID-ga, kerige tuvastatud traadita võrkude loendist allapoole, tösite esile suvand **Lisa uus võrk** ja vajutage nuppu **OK**. Sisestage võrgu nimi ja valige turbe tüüp, kasutades ühenduse loomiseks sobivaid suvandeid.

**Märkus:** *Kui modem toetab N režiimi, peate seadme N režiimi seaded.*

Kui valitud võrk on salasõnaga kaitstud, sisestage virtuaalse klaviatuuri abi salasõna. Klaviatuuri saate kasutada läbi suunannuppu ja **OK** nupu kaugjuhitmispuudil.

Odake kuni ekraanil näidatakse IP aadress.

See tähendab, et ühendus on nüüd loodud. Juhitmevabast võrgust lahtiühendamiseks tösite esile **Võrgu tööp Liitmevaba** ja vajutage Vasakut või Paremat suunantuva, et valida **Keelatud**.

Kui olete loonud ühenduse juhitmevaba võrguga, kuvatakte menüü **Võrk suvand Katkesta ühendus ja Tee juhitmevaba võrgu profili salvestatuseks**, nii et Tee teler ühendub automaatselt sama võrguga iga kord, kui valite juhitmevaba ühenduse. Juhitmevaba võrguga ühenduse katkestamiseks ja salvestatud juhitmevaba võrgu profili kustutamiseks tösite esile **Katkesta ühendus** ja vajutage **OK**.

Kui teie ruuteril on WPS, saatke modemiga/ruuteriga ühenduseks luua parooli sisestamata või lisades kõigipäeval võrgu. Heledange välja **Vajutage oma Wi-Fi ruuteril WPS** ja vajutage **OK**. Mingi oma modemi/ruuteri juurde ja vajutage sellel WPS-nupule, et luua ühendus. Seadmete paaramitide löppemiseni näete telest ekraanil ühenduse kinnituse teated. Jätkamiseks valige **OK**. Rohkem sedulisti ei ole vaja teha.

Heledange **Interneti Kirjuse Test** ja vajutage **OK** nuppu, et kontrollida oma internetiühenduse kiirust. Heledange **Täpsemad Seaded** ja vajutage nuppu **OK** ja avada täpsemad seadete menüü. Seadistamiseks kasutage sunu- või numbrinupule. Tösite esile **Salvesta** ja vajutage nuppu **OK**, et salvestada lõpetamisel sääted.

#### Muu teave

**Ühendus oleks kuvatatakse kui Ühendatud või Mitte ühendatud ja praeunge IP aadress , kui ühendus on loodud.**

#### Ühendamine mobiltelefoniga läbi WLANi

Kui teie mobilseadmel on WLAN funktioon, saatke selle telgega ühendada ruuteri abil, et tagada juurdepääs oma seadmes asuvatele materjalidele.

Selleks peab teie mobiilseadmel olema sobiv jagamise tarkvara.

Ühendage oma teler ruuteriga ülaltoodud jaotistes esitust etapide järgi.

Seejärel ühendage oma mobiilne seade ruuteriga ja seejärel aktiveerige mobiilse seadme jagamistarvaka. Siis valige failid, mida soovite oma teleriga jagada.

Kui ühendus on loodud õigesti, siis pääsete nüüd läbi teleri ligi mobiilses seadmes audio video jagamine kaudu jagatavatele failidele.

Tööks esile suvand **Audio Video Jagamine** menüs **Allikad** ning valutage **OK**, seejärel kuvatakse võrgus olevate meediaserveri seadete nimikiri. Valige oma mobiilseadse ja valutage **OK** nuppu, et jätkata.

• Võimaluse korral, saatte serverist alla laadida virtuaalse kaugjuhitmispuuli rakenduse, mida pakub teile mobiilelefoni teenusepakkuja.

**Märkus:** Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

### Võrgühendusega otterežiim

Võrgühendusega otterežiim on standard, mis laseb võrgusõnumi abil seadist sisse lülitada või üles aratada. Sõnum saadetakse seadmele sama kohtvõrguga ühendatud muu seadme, näiteks nutitelefoni, programmi poolt.

Teie teler on WoWLAN-iga ühilduv. See funktsioon ei pruugi olla Esmakordsel paigaldamisel saadaval. Lubamisi seade suvand **Võrgühendusega otterežiim** menüs **Võrgu olekuse Sees**. See seade, millelt väljas välvoõsumõnum saadetakse, ja teier peavad olema ühendatud sama võrguga. Võrgühendusega otterežiimi funktsioonil on ainult Androidi tugi ja seda saab kasutada ainult YouTube'i ja Netflixi rakendustega.

Selle funktsiooni kasutamiseks teler ja kaugjuhitisseadmeega teler ühendada vähemalt üks kord siis, kui teler on siis lülitatud. Kui teler on välja lülitatud, tuleb ühendus taastada järgmisel sisselülitamise korral. Vastasel juhul pole see funktsioon saadaval. See ei kehti juhul, kui teler lülitub otterežiimile.

Mõningate turul olevate seadmete töövõime võib varieeruda sõltuvat tarkvara üleolehtusest. Võrgühendusega otterežiimi kasutamiseks parema töövõime juures veenduge palun, et teile seadmele on paigaldatud kõige uuen püsivarne versioon.

Kui soovite, et Teie teler tarbiks otterežiimi välti energiat, lülitage see funktsiooni välja, seadistades **Võrgühendusega otterežiim** asendisse **Väljas**.

### JUHTMEVABA EKRAAN

Juhitmevaba ekraan on standardiks videot ja helisüstemi. See funktsioon annab teile võimalust kasutada oma telerit juhitmevaba ekraaniseadmena.

### Kasutades koos mobilseadmega

On olemas erinevad standardid, mis lubavad ekraanide, kaasaarvatud graafika, video ja audio sisu, jagamist mobiilseadme ja TV vahel.

Esmalt ühendage juhitmevaba USB portilukk teleriga, kui teleril puudub sisene WLAN funktsioon.

Seejärel valutage nuppu **Allikas kaugjuhitmispuuli ja liitlagede allikatevaba ekraan**.

Ilmub ekraan, mis kinnitab, et teler on ühendamiseks valmis.

Avage oma mobiilseadmes sobiv jagamise rakendus. Iga kaubaamärk nimetab neid rakendusi erinevalt, täpsemea info leidmiseks vaadake oma mobiilseadme kasutusjuhendit.

Otsige seadmed. Kui olete valinud oma TV ja ühenduse, kuvatakse teile seadme ekanraan telelisse.

**Märkus:** Seda funktsiooni saab kasutada ainult juhul, kui mobiilede toobad seda funktsiooni. Ühenduse probleemide esinemiseni kontrollige, kas kasutusele olev operatsioonisüsteemi versioon on vaja lülitada funktsiooni. Pärast selle teleri tootmist välja lüstat operatsioonisüsteemi versioonile puuhul võib esineda ühilduvus probleem. Skaneerimine ja ühendamine erinevast vabalt kasutatavast programmist.

### Ühilduvus Probleemid

#### Juhitmevaba vörk pole saadaval

- Veenduge, et tulemürnid lubavad teleri juhitmevaba ühendust.
- Proovige uesti otsida juhitmevaba vörku, kasutades **Võrgu** menüü.

• Kontrollige modemit (ruuterit). Kui ruuteriga probleeme pole, kontrollige oma modemti interneti ühendust.

#### Ühendus on Aeglane

Vaadake juhitmevaba modemti kasutusjuhendit, et saada lisainfootseuni teenuse, ühenduskiruse, signaali kvaliteedi ja muude seadete kohta. Teil peab olema modemti jaoks kiire ühendus.

#### Probleemid taasesituse ajal ja aeglased reaktioidid

Selleks, et tulevõtakse kasutamiseks sisseenige esmalt **Kontrolli** ja **Ühendus** menüs.

Teitage vähemalt kolme meetrini vahel mikrolaineahjuude, mobiilide, sinihamb seadmete ja muude WLAN ühilduvusega seadmetega. Proovige muuta WLAN ruteri aktiivsust.

#### Interneti Ühendus Poisi Saadaval / Audio Video Jagamine EI Töötada

Kui teie PC MAC aadress (uniakalne identifitseerimisnumbr) või modem on püsivalt registreeritud, on võimalik et teie TV ei saa ühendust interneta. Sellisel juhul, autentitakse MAC aadress igal interneti sisenemise korral. See on ettevaatusabinõu autoriseerimata ühenduse vastu.

Kuna teie teleril on oma enda MAC aadress, ei saa teie interneti teenuse pakkuja kinnitada teie TV MAC aadressi. Sellel põhjusel ei saa teie TV ühendust internetiga. Võtke ühendust teenuse pakkujaga ja uurige kuidas ühendada erinevaid seadmeid, nagu nt TV, interreliga.

Võimalik, et ühendus ei ole võimalik ka tulenevat tulemürni seadest. Kui arvate, et see on võimalik, võtke ühendust teenuse pakkujaga. Tulenev vööb olla ühenduse ja teenuse leidmise probleemide põhjuseks, kui kasutati TV+Audio Video jagamise režiimil või kui lehiseb läbi Audio Video jagamise funktsiooni.

### Vigane Domeen

Veenduge, et olete juba oma arvutisse sisseloginud autoriseeritud kasutajaturmaga/salasõnaga ja veenduge, et domeen oleks aktiivne, ja saaksite DLNA servisi jagada kõiki faili. Kui domeen on vigane, võib see põhjustada probleeme kui lehiseb läbi Audio Video jagamise režiimil.

### Audio Video Jagamise Võrguteenuse Kasutamine

Audio Video Jagamise funktsioon kasutab standardi, mis hõlbustab digitaalsele elektroonika vaatamise protsessi ja teeb nende kasutamise mugavamaks kodus/võrkudele.

Standard lubab teil vaadata ja esitleda fotosid, muusikat ja videoid, mis on salvestatud meedia jagamise servisest, mis on teie kodus/võrguga ühendatud.

#### 1. Serveri tarkvara paigaldamine

Audio-video jagamise funktsiooni ei saa kasutada, kui teie arvutisse ei ole paigaldatud serveriprogrammi või kui partner-seadmesse ei ole installitud meediaserveri tarkvara. Paigaldage oma arvutisse sobiv serveriprogramm.

#### 2. Ühenduse loomine juhtmeta võrgühendusega

Üksikasjaliku teabe konfigureerimise kohta leiate peatükist **Juhitmevaba ühendus**.

#### 3. Audio Video jagamise lubamine

Sisenege menüsse **Sätted>Süsteem>Veel ja lubage** välja **Hei ja video** jagamine.

#### 4. Mängi jagatud Faile Läßi Medialehiteja

Tooge esile suvand **Audio Video Jagamine** menüs **Allikad** suunannuppu abil ja valutage **OK**. Esitatakse meediaservere, saadavalolevate seadmete nimikiri. Valige üks ja valutage **OK** jätkamiseks. Teile kuvatakse meedialehiteja.

Taasesituse kohta lisainfootsiooni vaadake **Meedia Lehiseja menüü** peatükist.

Kui võrguga esineb probleem, siis tömmake telerist pistikust välja ja pange tagasi sisse. Triki režiim ja hüpe ei ole lubatud Audio Video Jagamise funktsiooniga.

**Märkus:** Mõned arvutid ei ole suutelised **Audio Video Jagamise** funktsiooni lõpetama, seda tulenevalt administratori ja turvaliseuse seadetest (näiteks ari-arvuti korral).

### Rakendused

Teie telelisse paigaldatud rakendustele pääsete ligi menüüst **Kodu**. Vajutage kaugjuhitmispuuli nuppu **Menüü**. Kuvatakse **Kodumenüü**. Helendage rakendus ja kävitamiseks vajutage **OK**.

Tellerisse installitud rakenduste haldamiseks saab kasutada suvandit **Veel rakendusi** menüs **TV**. Saada paigaldatud rakenduse menüüse **Kodu** lisada, samuti seda käivitada või eemaldada. Saadaval olevate suvandite kuvamiseks tööks esile rakendus ja vajutage **OK**.

Rakendusi võib lisada ka rakendustele poest. Poodi saapsemiseks tööks teleri menüs esile **Pood** ja vajutage nuppu **OK**. Kuvatakse saadaval olevad rakendused. Poodi pääsete ka menüü **Veel rakendusi** kaudu.

Kohandamise (ka rakendustega seotud kohandamise) saa valiksete ätale lähetada **Kodu** menüs, kasutades **Tööri** menüs suvandi. **Lähestata rakendused** (saadavus sõltub TV mudelist ja selle funktsioonidest). **Tööri esile see suvandi** ja vajutage **OK**. Kuvatakse kinnitusekraan. Helendage **Jah** ja vajutage **OK**, et jätkata. Pidage meeles, et järgmise minuti jooksal ei saa seda funktsiooni enam kasutada.

#### 1. Märkused:

Saadaoleva rakendusega seotud probleemid võivad olla seotud teenuse pakkujaga.

**Kolmannike osapoole internetiteenuse väh mistahes ajal muutuda**, katteba või kõle keelatud.

#### 2. Interneti brauser

Interneti brauseri kasutamiseks sisenege esmalt **Kodu** menüsse. Seejärel kävitage interneti brauseri rakendus, millel oranžil logil on maakeru sümbool.

Brauseri esimesal ekraanil kuvatakse saadaolevate eelseadistatud (kui neid leidub) veebleilete lingid näiteks **Kirvalimist** valikud koos **Redigiere Kirvalimist ja Lisa Kirvalimisse** valikutega.

Veeblerauseri liikumiseks kasutage suunupõe kaugjuhitmispuuli või ühendatud hiiri. Brauseri valikute riba nägemiseks, liigutage kursoor lehekülje ülaservale. **Ajalugu**, **Kaardid** ja **Järjehoidjate** valikud ja brauseri riba, mis koosneb eelmise/järgmine ja värskenda nuppudest, addressi/otsingu riistast ning saadaval on **Kirvalimine ja Vewd nupud**.

Selleks, et lisada soovitud veebleilet kireks jõudapeaks **Kirvalimist** nimikri, liigutage kursoor lehekülje ülemisse ossa. Ilmub brauseririba. Helendage **OK** nuppu ja vajutage **OK** nuppu. Seejärel valige **Lisa Kirvalimisse** valik ja vajutage nuppu **OK**. Sisesta lõunkadesse **Nimi ja aadress**, helendage **OK** ja lisamiseks vajuta **OK** nuppu. Kui olete lehel, mida soovite lisada **Kirvalimise** nimikri, helendage **Vewd** nuppu ja vajutage nuppu **OK**. Seejärel helendage

**Lisa Kirivalimise valik ja vajutage uuesti nuppu OK.**  
Nimi ja Address täidetakse automaatselt vastavalt lehele mida te külastate. Helendage OK ja lisamiseks vajutage OK nuppu.

Saata kasutada ka **Vewd** menüü valikut, et brausert hallata. Helendage **Vewd** nupp ja vajutage nuppu **OK** et vaadata saadaoleva lehe spetsifikatsioone ja üldandmeid.

Olmas on erinevaid viise veebibrauseri abil veeblelehtit otsida või vaadata.

Sisestage veebleile (URL) aadressi otsingu/aadressi ribale ja töötle esile nupp **Sisesta** virtuaalsete klaviatuuri ja veebleile kõlastamiseks vajutage OK.

Sisestage otsisõna otsingu/aadressi ribale ja helendage nupp **Sisesta** virtuaalsete klaviatuuri ja seotud veeblele otsimiseks vajutage OK.

Helendage Kirivalimise otseteet ja vajutage nuppu **OK** et külastada seotud veeblelehte.

Teie TV üldühub USB hääre. Kiremaks ja mugavamaks navigeerimiseks ühendage oma hääri või juhtmevaba hääri adapter TV USB sisendisse.

Mõned interneti lehed sisaldavad välkisusi. Need ei ole brauseri poolt toetatud.

Teie TV ei toeta allalaadimist interneti läbi veeblebrauseri.

Kõiki interneti salaid ei pruugi olla toetatud. Vastavalt saidile võivad esineda sisu probleemid. Mõnel juhul ei pruugi olla võimalik esitada video sisu.

## HBTV süsteem

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uus tööstusharstand, mis läbi teleri ja digiboksi ühendab endas ülekannete kaudu edastatavaid teletuumenevaid, lairibateenuseid ja vähendab ka juurdepääsu Interneti vahendusel tagatavatele teenustele. Lisaks tavatelli telekanalite pakub HbbTV juurdepääsu jälgitavate TV-le, videotelli, elektrooniliste programmijuhile, interaktiivsele reklamile, isikustamisele, hääletustele, mängudele, sotsiaalsele suhtlusvõrkudele ja teistele multimeedia lahendustele.

HbbTV rakendus on saadaval kanalitel, kuid nad ülekanne saatja poolt on määratud. Ülekannda märgib üle aplikatsiooni kui "autostart" ja platvormi käivitamisel alustab see automaatselt. Rakenduses käivitatakse harilikult piisukse punase nupu (kuigniga, et meenutada kasutajate, et kanali on olemas HbbTV rakendus). Vajutage punast nuppu, et avada rakenduse lehekülg. Peale leheküliga vastamist saab kasutaja minna tagasi algasendisse vajutades uuesti punast nuppu. Läbi punase nupu saab liikuda punase nuppi seadele vahel ja siin režiimisse vääruga. Tuleb märkida, et punase nupu vahetamise võimine on eettahutus taotluse ja mõned taotluse võib kaituda erinevalt (muud värvi nupud, nagu roheline, kollane, sinine, võidakse määramata mõned muud funktsioonid, nt shurtcuts).

Kui kasutaja lülitub aktiivse HbbTV rakenduse ajal teisele kanalile (kas siis punase ikooni režiimil või täis UI režiimil), võib käivituda järgnev stsenaarium.

Rakendus jätkab töötamist.

Rakendus katkestatakse.

Rakendus katkestatakse ja käivitatakse uus rakendus.

HbbTV vöimaldab vastu võtta rakendusi lairibahendusel või tavaiselt ülekanndel. Ülekannda võib vältmada mõlemad võimalused või ühe neist. Kui platvormil puudub lairibahendus, võib platvormilislik käivitada ringhäälinguvõrgus edastatavaid rakendusi.

Autostart punase nupu rakendus võrreldes juurdepääsu tavaiselt teistele rakendustele. Kasutaja saab üldiselt teistele rakendustele kasutades töödud linki. Rakendusel on olemas moodus töö katkestamiseks, enamasti on selleks kasutatav nupp **Välju**.

HbbTV rakendus saab kasutada kaugjuhitmispuldi numbriliste nuppuide abil. Kui HbbTV rakendus on käivitatud saab mõningaid nuppe ainult nende rakendustesse kasutada. Nälites nimbreid ei saa kasutada kanalist häälemaiseks telefistikreisil olles.

HbbTV platvormi jaoks on vajalik AV striimi võimekus. Hulk rakendusi võimaldab teenuseid nagu VOD (renditavad video) ja jälgitava TV teenust. Kasutaja saab kasutada kaugjuhitmispuldi funktsioone esita, paus, stopp, edasi ja tagasi.

**Märkus:** Saate saada funktsiooni lubada või keelata menüüs **Privaatsuse seaded menüüs Seaded-Süsteem**.

## Smart Center

Smart Center on mobiilirakendus, mis töötab iOS ja Android platvormidel. Mobiilseadmega saate oma nuttileristi hõlpsalt võoegiistada oma lemmikprogramme ja -otsesaated. Samuti saate käivitada rakendusi, kasutades oma mobiilseadet kaugjuhitmispuldi, ja jagada meediumale.

**Märkus:** See rakendus kõikide funktsioonide kasutamise võimuis sõltub telerist.

## Alustamine

Selleks, et kasutada sisseehitatud funktsioone, peab teie modem/ruteri olema internetiga ühendatud.

**OLULINE:** Kontrollige, et TV ja tahvelarvuti oleks ühendatud sama võrguga.

Meedia jagamise funktsiooni kasutamiseks peab olema **Audio Video Jagamine** funktsioon lubatud (kui on saadaval). Vajutage puldi nuppu **Menüü**, valige **Seaded-Süsteem-Veele menüü ja vajutage OK**.

Helendage **Audio Video Jagamine** ja muutke see Lubatust. Teler on tahvelarvutiga ühendamiseks valmis.

Paigaldage oma mobiilseadmesse **Smart Center** rakendus.

Käivitage Smart Center rakendus. Kui kõik ühendused on õigesti seadistatud, näete oma teleri nime mobiilseadmes. Kui teie teleri nime ei ilmu nimekirja, oodake natuke ja toksake **Värskenda** viidat. Valige nimekirjast oma teler.

## Mobiilseadme ekraan

Põhierakendi näete erinevaid kaarte jurdepääsuksi mitmete funktsioonidele.

Käivitamisel võtab rakendus telerist vastu tegeliku kanalite nimekirja.

**MINU KANALID:** Näidatakse esimese nelja kanali programme, mis on kasutamiseks võetud vastu telerist. Saate muuta nimekirjas olevaid kanaleid. Vajutage kanali pisipliidil ja hoidke. Kuvatakse kanalite nimekirja ja saate valida kanalid, mida soovite asendada.

**TELEVISIONI:** Saate vaadata sisu läbi TV kaardi. Selles režiimis saate navegeerida läbi kanalite, mis on TV-st vastu võetud ja kliktida pisipliidil, et nähda detailsemal lehekülgil.

**SAALVESTISED:** Sellel kaardil saate vaadata aktiivseid salvestisi (kui neid on) ja meeleteletusi. Mistahes kirjete kustutamiseks vajutage lihtsalt ikooni kustutada, mis asub iga rea lõpus.

**EPG** (Elektrooniline Programmi juht): Selle kaardil saate vaadata ülekannele ajakavasid valitud kanalite kohta. Samuti saate navegeerida läbi kanalite vajutades EPJ aknas valitud kanalile. Pidage meeles, et EPJ info uuendamine/värskendamine võib võtta pisut aega ja sõltub teie võrgu ja veebiteenuse kvaliteedist.

**Märkus:** WEBi põhis EPJ informatsiooni jaoks on vajalik interneti ühendus.

**Seaded:** Seadistage rakendus vastavalt oma eelistustele. Saate muuta;

**Automaatselt lubatud FollowMeTV:** FollowMeTV (kui on saadaval) funktsioon käivitub automaatselt, kui see seade on lubatud. Vaikimisi väärtsuseks on keelatud.

**Auto-ühendamine TV-ga:** Kui see on lubatud, ühendub teleri mobiilseadme automaatselt viimati ühendatud TV-ga ja jätab vahede TV otsingu ekraani.

**Teleri vahetamine:** Näitab hetkel ühendatud telerit. Saate lülitada selle seade sisse, et minna TV otsingu ekraanile ja muuta valitud telerit.

**Muuda kohandatud kanalite nimekirja:** Saate muuta oma kohandatud kanalite nimekirja selle seade abi.

**Valige kanalite nimekirja allikas:** Saate valida kanalite nimekirja allikas, mida rakenduses kasutatakse. Valikuteks on TV nimekirja ja Kohandatud nimekirja. Lisaks saate aktiveerida "Mäleta minu valikut", et seada valitud kanalite nimekirja alati seaduseks. Sellisel juhul, kui

valitud allikas on saadaval, kasutatakse seda rakenduses.

**Versiooni nr.:** Kuvab käesoleva rakenduse versiooni.

## Detaililide lehekülg

Detailise lehekülg avamiseks toksake programmi. Detailide lehekülg aksas saata valitud programmeide kohat detailsemat informatsiooni. Seal on "Detailid", "Näitajad ja meeskond" ja "Video" kaardid.

**DETAILID:** Selles kaardis leiate kokkuvõtted ja informatsiooni valitud kanalit kohta.

**NÄITAJAD JA MEESKOND:** Näitab kõiki inimesi, kes antud programmi omas panuse on andnud.

**VIDEO:** Pakub YouTube videoid seotud programmeile.

**Märkus:** Mõned funktsioonid võivad vajada interneti ühendust.

## FollowMe TV Funktsioon (kui on saadaval)

Toksake FOLLOW ME TV viidat, mis asub Teie mobiilseadme ekraani paremas õlanurgas, et muuta FollowMe funktsiooni vältimust.

Toksake ikooni esita, et alustada TV materjalide strimimisega oma mobiilseadmes. See on saadaval, kui teie seade on ruuteri tööraadiuses.

## Peegeldusrežiim

Režiim FollowMe TV funktsioon on lubatud vaikimisi ja see lubab strimida mistahes muu valitud TV allikali ja see Media brauserti.

## Märkused:

Pidage meeles, et ainult digitalised (DVB-T/C/S) SD ja HD kanalid on toetatud.

Mitmekordne audio toetus ja subtitrite sisse/välja lülitamine ei ole funktsionaalsed.

Strimimiga esitamine võib sõltuvalt ühenduse kvaliteedist muutuda.

## Media jagamise leht

Jurdepääsukas Meedia jagajavidinale toksake Õllesnoolt ekraani paremas õlanurgas.

Kui olete vajutanud Meedia jagamise viidat, kuvatakse ekraans kus saate valida media faili tüübile, mid aoma teleriga jagada soovite.

**Märkus:** Kõiki pilddifaili formate ei toeta. See funktsioon ei tööta, kui Audio Video jagamine funktsioon ei ole toetatud.

## Smart Remote funktsioon

Saate kasutada oma mobiilseadet kaugjuhitmispuldina kui see on telgeriga ühendatud. Nutipuldil kõigi funktsioonide kaasimiseks saate kasutada ekraani allosas keskel asuvat menüü.

## Hääletustavus

Saate toksata Mikrofoni ( ) viidat ja hallata oma rakendust, anda häälkäsiteks nagu nt. "Volume Up/Down!" (Helleitus/volumenup/volumendown), "Programme Up/Down!" (Programm üles/allta).

**Märkus:** Funktsioon on saadaval ainult android põhistele seadmetele.

### Klaviatuuri lehekülg

Klaviatuuri lehekülg saab avada kahel moel vajutades Klaviatuuri() vidinat rakenduse ekraanil või automaatselt andes käskluse telerist.

### Nööded

1. Smart TV
2. Võrgühendus
3. Mobiilseade, mis on Android või iOS platvormiga (Android OS 5.1 või hilisem versioon; iOS 12 või hilisem versioon)
4. Smart Center rakendus (leitav online rakenduse pooltdest Android ja iOS platvormidele)
5. Ruuter modem
6. USB mäluseade FAT32 formaadis (nõutud PVR funktsiooni jaoks, kui on saadaval)

### Märkused:

Android seadmete jaoks. Normaalised(mdpi), Suured (hdpi) ja Eksra suured(xhdpi) ekraani suurusest on toetatud. Seadmed 3' või väiksemaga ekraaniga ei ole toetatud.

iOS seadmed, mis tahes ekraini suurusest on toetatud.

Vestel Smart Center kasutajaliides võib muutuda vastavalt rakenduse versioonile, mis on teile seadmesse paigaldatud.

### Alexa Ready

Alexa on Amazoni pilvepõhine hääletteenus, mis on saadaval mitmetes hääluhinnimises abiseadmetes. Teile teler ühildub ja on valmis kasutamiseks koos Alexa seadmetega.

### Töötab Alexa

Works With Alexa funktsiooniga saate kontrollida teleri funktsioone Alexa seadmetega. Selleks peab läbirääma paigaldusprotsessi. Seda saab seadistada, kasutades **Sätted>süsteem>Hääleassistent menüüs** Works with Alexa valikut.

### Paigaldusprotsess

Paigaldusviisard juhendab teid läbi paigaldamise protsessi.

- Esimesel ekraanil teavitatakse teid funktsioonist. Märkige ära **Start ja vajutage jätkamiseks OK**.
- Luuakse autentimiskood ja seda näidatakse ekraanil. Kasutage omavõttu või muud internetühendusega seadet, et minna ekraanil näidatud interneti aadressile (URL). Teid suunatakse lehele, kus saate sisse logida oma Amazoni kontole, kui te pole juba sisse logitud. Siis teid suunatakse lehele, kus saate sissestada teleril oleva autentimiskoodi, et ühendada oma teleri Amazoni kontoga.
- Kui ühendamise protsess olli edukas, palutatakse teil määrata oma telerile nimi, nn. „Sõbralik nim“ (Friendly name, FN). „Sõbralik nim“ on selline nimi,

mis meenutab teile teie telerit, nt. „Elutoa TV“, „Kõogi TV“, „Sõõgito TV“ vms. Valige lihtsasti hääldatavanimi. Te ütlete seda nime, et anda Alexa juhised, millist telerit juhitda. Kui olete lõpetanud, märkige ära OK ja vajutage sellele.

- Funktsiooni kasutamise näidiseid näidatakse järgmisel ekraanil. Vajutage **OK**, et lõpetada paigaldamine.

Pärast paigalduse lõppu saate kontrollida oma teleri funktsioone Alexa-ga.

**Märkus:** Kontrollige, et seadmed oleks ühendatud internetti.

### Näidiskasud

Sin on mõned helikäsklused, mida saate kasutada:

Käsk	Funktsioon
Alexa, turn on 'FN'	Lülitab teleri sisse
Alexa, turn off 'FN'	Lülitab teleri välja
Alexa, play 'FN'	Alustab meedia taasesitusit
Alexa, pause 'FN'	Paneb meedia taasesitusse pausile
Alexa, resume 'FN'	Jätkab meedia taasesitusit
Alexa, stop 'FN'	Peatab meedia taasesitusse
Alexa, fast forward on 'FN'	Kerib meedit kiirežiimil edasi
Alexa, rewind on 'FN'	Kerib meedit tagasi
Alexa, set the volume of 'FN' to 50	Seab helitugevuse määramist tasemele
Alexa, turn the volume up on 'FN'	Suuarendab helitugevust 10 ühiku võrra
Alexa, turn the volume down on 'FN'	Vähendab helitugevust 10 ühiku võrra
Alexa, mute 'FN'	Keerab heli ära
Alexa, unmute 'FN'	Keerab heli tagasi
Alexa, change the input to 'input_name' on 'FN'	Teleri lülitab vastava nimega sisendallikale (nt. HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_number' on 'FN'	Teleri lülitab vastava numbriga kanalile (nt. kanal 200)
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	Teleri lülitab vastava nimega kanalile
Alexa, channel up on 'FN'	Teleri lülitab järgmisele suuremale numbriga kanalile, kui see on saadaval
Alexa, channel down on 'FN'	Teleri lülitab järgmisielte väiksemale numbriga kanalile, kui see on saadaval
Alexa, next channel on 'FN'	Teleri lülitab kanaliniimikerja järgmisielte kanalile

FN on „Sõbraliku nime“ lühend.

### Amazon DART

Kui seadistamine on lõpule viitud, integreeritakse funktsioon DART (Dash Replenishment Through Alexa ehk välktaiendamine Alexa abil). See funktsioon võimaldab automaatset uute patareide tellimist, kui kaugjuhitimispuldi patareid on tühjaks saamas. Alexa rakenduse abil saate konfigureerida DART-i sätteid, nt patareitüüp, mida soovite tellida.

### Google Assistant

Teie teleri reageerib lausele Ok Google, mida kasutatakse ühendatud seadmete häälega juhtimiseks.

### Reageeribe lausele Ok Google

Selle funktsiooniabiaga saate juhitda oma teleri funktsioone Google Assistant seadmetega. Selleks peab läbirääma paigaldusprotsessi.

### Enne seadistamist

Lõpetage järgmised protseduurid enne teleris seadistamise alustamist.

- Paigaldage oma mobiiltelefoni Google Home rakendus ja logige oma kontoga sisse.
- Lisage abiseade oma kontole
- Rakenduses valige tegevustenimekirjast **Smart TV** valik.
- Teile näidatakse ekraani, kus peate sisestama autentimiskoodi, mis luuakse teleris paigaldusprotsessi ajal, et ühendada oma teler kontoga. Jätkake teleris paigaldusega, et saada autentimiskoodi

### Paigaldusprotsess

Seda saab seadistada, kasutades **Sätted>süsteem>Hääleassistent** menüüs Google Assistant valikut. Paigaldusviisard juhendab teid läbi paigaldamise protsessi.

- Märkige ära **Start ja vajutage jätkamiseks OK**

• Järgmisel ekraanil palutakse teil määrata oma telerile nimi, nn. „Sõbralik nim“ (Friendly name, FN). „Sõbralik nim“ on selline nimi, mis meenutab teile telerit, nt. „Elutoa TV“, „Kõogi TV“, „Sõõgito TV“ vms. Valige lihtsasti hääldatavanimi. Kui olete lõpetanud, märkige ära OK ja vajutage sellele

- Luuakse autentimiskood ja seda näidatakse ekraanil. Sisestage kood, mida näette teleris Google Home rakendusse

Pärast paigalduse lõppu saate juhidta oma teleri funktsioone Google Assistant abiga.

**Märkus:** Kontrollige, et seadmed oleks ühendatud internetti. Saate kontoga ühendada ainult ühe teleri.

### Näidiskasud

Lihtsalt öölge „OK Google“, et oma telerit ainult oma hääle abil juhida.

Käsk	Funktsioon
turn on 'FN'	Lülitab teleri sisse
turn off 'FN'	Lülitab teleri välja
pause on 'FN'	Paneb meedia taasesitusse pausile
resume on 'FN'	Jätkab meedia taasesitusit
stop on 'FN'	Peatab meedia taasesitusse

Käsk	Funktsoon
volume up on 'FN'	Suurendab helitugevust
volume down on 'FN'	Vähendab helitugevust
set mute volume on 'FN'	Koerab heli ära
switch input to "input_name" on 'FN'	Teler lülitab vastava nimega sisendallikale (nt. HDMI 1)
switch to "input_name" on 'FN'	Teler lülitab vastava numbriga kanalile (nt. kanal 200)
change channel to "channel_number" on 'FN'	Teler lülitab vastava nimega kanalile
change channel to "channel_name" on 'FN'	Teler lülitab järgmisele suurema numbriga kanalile, kui see on saadaval
channel up on 'FN'	Teler lülitab järgmisele väiksema numbriga kanalile, kui see on saadaval
channel down on 'FN'	Teler lülitab järgmisele väiksema numbriga kanalile, kui see on saadaval

FN on „Söbraliku nime“ lühend.

Google on Google LLC kaubamärk.

#### MOBIL TV JUHISED

##### TV sisse lülitamine kasutades 12 Volt pistikut

- Ühendage auto sigaretisüütaja pessa vastav pistik.
- Ühendage 12 voldise juhtme teine ots teleri tagaküljele. Süttib ooterežiimi indikaatoril.
- Vajutage **Ooterežiimi** nuppu, **Programme +/-**- nuppe või kaugjuhitimpuldi numbrilisi nuppe või vajutage Ooterežiimi nuppu või **Programm +/-**- nuppe teleril.
- Sättige paremaks vastuvõtuks antenni asendit või taashäälestage vajadusel TV kanalid.

##### Teleri sisselülitamine

- Vajutage Ooterežiimi nuppu puldi või vajutage TV asuva juhtrupu keskele ja hoidke seda all mõned sekundid, seejärel lülitub TV ooterežiimile.
- Ühendage lahti juhtmete ühenudsed ja voolujuhmed.

#### TÄHELEPANU: 12 V Sisend : V+



#### Toiteadapteri kirjeldus

Tootja nimi	MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Mudeli tunnuskoode	MSA-Z4000IC12.0-48W-Q S7017-Q0
Sisendpinge (V)	100-240
Sisendtoite sagedus (Hz)	50-60
Väljundpinge (V)	12.0
Väljundvool (A)	4.0
Väljundvõimsus (W)	48.0
Keskmine kasutegur	% 87,8
Kasutegur välkese koormuse korral (% 10)	% 79,0
Koormata energiatarve (W)	0.10

## **DVB funktsionaalsuse informatsioon**

See DVB ressiver on sobilik kasutamiseks ainult riikides kuhu see seade on valmistatud.

Kuigi see DVB ressiver vastab köikidele uusimatele tootmisel olevatele DVB spetsifikatsioonidele, ei saa me garantteerida ühilduvust tuleviku DVB ülekannetele, mida võidakse edaspidi ülekandesignaalides ja tehnoloogiates kasutada.


Mõned digi televisiooni funktsioonid ei pruugi köikides riikides olja käte saadavad.

Me püüame pidevalt oma tooteid täiustada, seega võivad spetsifikatsioonid ilma ette teatamata muutuda.

Infot lisaseadmete ostmiseks saatte kauplusest kust te oma seadme ostsite.

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборудование TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следната интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα α/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοσμός TFT IDTV πληρού την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikalna oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijevljivi tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dik-karrazzoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmad försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkraren om överensstämmelser finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		75	75
Screw Sizes			
D	Length (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

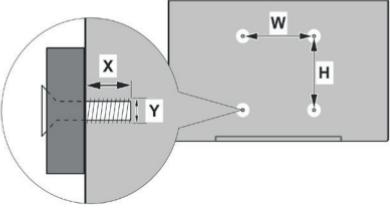

A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X) Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X) Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X) Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X) Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamancos de parafuso	Comprimento (X) Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Largo (X) Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJI APARATI ÖLÇÜLERİ	Ağlacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X) Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη σήματος, οπών (mm)	Μεγέθη βιόβων	Μήκος (X) Σπειρούσα (Y)
Polski	WYMIARY DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X) Gwint (Y)
Česká	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZEĎ VESA	Rozměry vzdálosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X) Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagyságá(mm)	Csavar méret	Hossz (X) Menet (Y)
Română	MĂSURĂRILE SUPORT PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni suruburi	Lungime (X) Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGMONTERINGSMÄTT	Hålmönsterställrekar (mm)	Skrutstörelar	Längd (X) Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrote	Lengte (X) Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄÄSENNUKSEN MITAT	Reikäkuviun koot (mm)	Ruuvikoot	Pituus (x) Kierre (Y)
Norsk	VESA VÆGMONTERINGSMÅL	Hulmønster størelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (x) Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(x) Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЫННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(Х) Резьба (Y)
беларускай	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГО МАЦВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адзгу	Памеры вінтоў	Даўжыня (Х) Разыба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „ВЕСА“	Шема на големини на дупката (мм)	Големина на шрафт	Должина (Х) Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРИПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріплючими отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (Х) Діаметр різб (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtneva	Duzina (X) Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMERY DRŽIKA NA STENU VESA	Rozmery veľkosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	Dĺžka (X) Závit (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca luknij (mm)	Velikosti vijkev	Dolžina (X) Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MIJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijke	Duzina (X) Navoju (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijke	Duzina (X) Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (мм)	Размер на болта	Дължинат (Х) Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIEJOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtu dydis	Ilgis (X) Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurums Šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X) Vīne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÖÖDUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x) Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSI SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X) Filetimi (Y)
عربي	مقاييس VESA مثبتة على الجدار	أحجام التقويب (مم)	الأنفاق (الغرف)	الطول (X) السن (Y)
עברית	תוחלת מותן הוליה נ"מ על קיר סטוד VESA	הטל הבונוס חוחם (מ"מ)	טל גברום	וחוק (X) תבריג (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الکوی سریز (میلی متر)	طریق (X) رفعه (Y)	







CE



50610845