

FINLUX

väri-tv
färg-tv
colour television

24-FAM-9400-12




käyttöohje
bruksanvisning
owner's manual

Sisältö

Johdanto	4
Mukana tulevat varusteet	4
Jalustan asennus ja seinäasennus	4
Kytke TV pääle/pois päältä	7
TV:n ohjausauva ja sen käyttö	7
Kaukosäädin	8
Alikuusetusten ohjattu toiminto	9
Live TV tilan valikon sisältö	11
Kanavat	11
TV-vaihtoehdot	11
Tallenne	12
Asetukset	12
Verkko ja Internet	12
Kanava	13
Tilit ja kirjautuminen sisään	15
Sovellukset	15
Laitteen ominaisuudet	15
Kanalista	18
USB-tallennus	20
Pikatallennus	20
Tallennettujen ohjelmien katsominen	20
Ajansirtoiminto	20
Levyn formatointi	21
Aikataululista	21
[CEC]	21
Google Cast	22
HBBTV-järjestelma	22
Vianmääritys & ohjeita	23
VGA-sisäntulon typilliset näyttötilit	23
AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivus	24
Tuettut DVI-resoluutiot	29
Tiedot hävittämisestä	32

Turvallisuustiedot

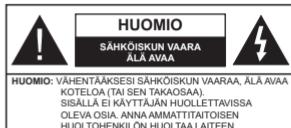

Arioliostonhuolto (myrsky, ulkonilma) ja kun laitetta ei käytetä pitkän aikana (loma, aikana) kytke TV:n pistorasiaista. Verkkopistoketta käytetään irrottamaan televisio verkkovirrasta, jai siki sen on oltava helppoa käytettävässä. Jos TV:tä ei kytetä iiri virransyööstä, laite kuluttaa virtaa vaikka se olisi valmiustilassa tai sammutettu.

Huomautus: Noudata näytössä näkyviä ohjeita laitteeseen käytettäessä.

TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta

VAROITUS: Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoitunut tai jolla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei käyttöä valvo tai ohjaa turvallisuudesta vastavaa henkilöä.

• Käytä tätä TV:tä alle 2 000 metrin korkeussissa, kuivissa tiloissa ja alueilla maitillisella tai trooppisella ilmatilaalla.

• TV:n tarkoitettu kotikäyttöön ja vastaavaan yleiseen, mutta ei julkiseen käyttöön.

• Jätä vähintään 5 cm välilyö TV:n ympärille hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi.

• Ilmanvaihtoeho ei saa estää peittämällä ilmanvaihtaukkuja sanomalehdistä, pöytälinjojen tai verhojen kaltaisilla esineillä.

• Virtajohdton tulisi olla helppo pääsy. Älä sijoita televisiota, huonekalua tai muuta esineitä sähköjohdolle päälle. Vaariloitunut sähköjohdot/pistokke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohdot sen pistokeesta, alla irrottaa televisiota seistästä vetämällä sähköjohdosta. Älä kosketa virtajohdtoa/pistekettoa märillä käsiillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä tee solmu sähköjohdolle tai siidöistä yhteen muiden johtojen kanssa. Jos johto vahingoittuu, se tulee vaihtaa valmistajan tai ammattitaitoiseen henkilön toimesta.

• Televisiota ei saa asentaa alittiksi tippuvallalle tai roiskuvallalle, sen vuoksi älä sijoita televisioon

yläpuolelle nestettä sisältävää astiaa kuten esim. maljakkoa (esim. hylly laitteen yläpuolella).

• Älä alista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai sijoita avuilla, kuten kyytilöillä sen päälle tai lähelle.

• Älä sijoita lämpölähteitä, kuten sähkölämmittimet, lämpöpatterit jne. TV:n lähelle.

• Älä sijoita TV:tä lattialle ja kalteville pinnoille.

• Tukehtumisvaaran väittämiseksi, pidä muovipussit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

• Kiinnitä jalusta tiukasti TV:seen. Jos jalusta on varustettu ruuveilla, kiristä ruuvit tiukkaan TV:n kaatuminen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja ja asenna jalustan kumit kunnolla.

• Älä välttää paristoja tuleessa tai vaarallisten tai sytytteen materiaalien kanssa.

• Tämä TV on tarkoitettu käyttöön ajoneuvoissa, autonasuntoutuksissa, asuntovalvontaan, veneet jne. Sitä ei eikä kaiken tule asentaa paikkaan, jossa kuljetaja voi katsoa sitä tai se voi häirittää ajoneuvon turvallista käyttöä.

VAROITUS

• Mukana toimitettu AC-sovitinta saa käyttää vain tuotteen kanssa. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.

• Paristoja ei saa alittaa kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tullelle, jne.

• Liialliset äänepaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

ÄLÄ ENNEN KAIKKEA - KOSKAAN anna henkilöihän, erityisesti lapsien, töönäistä tai löydä rutua tai työttää mitään kotelon reikiin, rakoihin tai muihin aukkoihin.

▲ Huomautus	Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara
▲ Sähköiskun vaara	Vaarallinen jännite
▲ Kunnossapito	Tärkeät kunnossapito-osat

Tuotteen merkinnät

Seuraavina merkintöjä käytetään tässä tuotteessa osoittamana rajoituksia, varotoimia ja turvallisuushojeita. Ohjeita tulee noudattaa, kun tuotetta on niitä vastava merkki. Huomioi nämä ohjeet turvallisuusyksityksistä.

Luokan II laite: Tämä laite on suunniteltu siten, että se ei edellytä maadoitusta.

Merkitys **Vaarallinen jännite/napa:** Merkitys navat ovat vaarallisen jännitteen normaaleissa käytöllösuoiteissa.

Varoitus, katso käyttöohjeita: Merkitys alueet sisältävät käyttäjän vahdetta tavissa olevia nappiparistoja.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Luokan 1 lasertuote: Tämä tuote sisältää luokan 1 laserlähteen, joka on turvalinen kohduttua ennakkoitotilaan olevissa olosuhteissa

VAROITUS

Älä niele paristoja, kemiallisien palovammojen vaara. Tämä tuote tai muukaan tulleet lisävarikkeet saatavat sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen saattaa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytettyt paristot lasten ulottumattomissa. Mikäli paristokotelot ei mene kunnolla kiinni, lopeita laitteita käytä ja pidä se lasten ulottumattomissa. Mikäli epäilet, että henkilö on nileyttänyt pariston tai asettanut sen mihin tahansa paikkaan kehossa sisällä, tulee tämän tällöin hakeutua välittömästi hoitoon.

Television voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsin kodinhoidistut, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varotoimenpiteitä, kuten:

- Käytämmällä television valmistajan suosittelemaa jalustoa tai asennusmenetelmää.
- Käytämmällä vain kalustoa, joka voi turvallisesti tukea televisiota.
- Varmistaamalla, että televisio ei ulotu tukevan kaluston reunan yli.
- Kerro lapsillesi, että on vaarallista kiivetä huonekalujen päälle ylettyväseen televisioon tai sen säätmään. Vedä kaikki televisioon liitettyjä johdot ja kaapelit niin, että niillä ei voida kompastua, tarttua tai veltaa niitä.
- Älä koskaka aseta televisiota epävakkaalle alustalle.
- Välttämällä TV:n asettamista korkeiden huonekalujen päälle (kirjahyllyt) kiinnittämättä TV:tä ja huonekalua sopivalla tavalla.
- Olemalla asettamatta TV:tä kankaiden tai muiden materiaalien päälle, jotka voivat sijaltaa TV: sarja ja huonekalun väliässä.
- asettamatta esineitä, kuten kaukosäätimiä tai leikkikaluja television tai huonekalun lähelle, joiden perään lapset voivat halua kiivetä.
- Laite soveltuu vain asennukseen ≤ 2 m korkeudelle. Jos televisio siirretään, tulee näitä suosituksia noudattaa tassakin tilanteessa.

Rakennuksen verkkovirran suojamaattoon tai suojoamaattoon kytkettyyn laitteeseen liitetty laite - ja TV:n jakelulähetystelmään käytämmällä koaksiaalikaapelia, voi jossain olosuhteissa aiheuttaa tulipalovaaran. Liittää televisiota jakelulähetystelmään on siksi lehtävä sähköeristyksen antavan laitteen kautta lietyt tajjuusalueen alapuolella (galvaaninen eristin)

VAROITUKSET SEINÄÄSENNUKSESSA

- Lue ohjeet ennen TV:n kiinnittämistä seinälle.
- Seinäkiinnitysryssä ja lisävaruste. Saat sen jälleenmyyjältä, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana.
- Älä asenna TV:tä kattoon tai kaihelalle pinnalle.
- Käytä määritettyjä asennusruuveja ja muita lisävarusteita.
- Kiristä asennusruuvit tiukkaan, TV:n putoamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja.

Kuvat ja kuvaukset käytööhjoeessa ovat vain viitteellisiä ja voivat erota todellisesta tuotteesta. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta

Johdanto

Kiitos, että olet valinnut tuottemme. Voit kohtailla uudesta televisiosta. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä ohjeita, jotka auttavat TV:n käyttämisenä turvalisesti ja varmistavat oikean asennuksen ja käytön.

Mukana tulevat varusteet

- Kaukosäädin
- Paristot: 2 x AAA
- Ohjekäsikirja
- Pikaopas

Ominaisuudet

- Kauko-ohjattu väri-TV.
- Android™-käytöjärjestelmä
- Google Cast
- Äänihaku (valinnainen)
- Täysin integroitu digitaali/maanpäällinen/satelliitti TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI-sisääntulot HDMI-liitännöillä varustetuttyjen laitteiden liittäntään
- USB-sisääntulo
- Kompositiosisääntulot ulkoisille laitteille (kuten DVD-soittimet, videokamerat, pelikonsolit jne.)
- Stereoääni-järjestelmä
- Teksti-TV
- Kuulokkeiden liittäntä
- Automaatteinen ohjelointijärjestelmä.
- Manuaalinen viritys
- Uniajastin
- Päälä/pois ajastin
- Kytke ajastin pois päältä
- Kuva pois -toiminto
- Ei signaalia, automaattinen sammutustoiminto
- VGA-sisääntulo
- 802.11 a/b/g/n/ac sisäisänrakennettu WLAN-tuki
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Käytämmällä tätä toimintoa, TV voi tuottaa suuremman dynaamisen valoalueen kaappaamalla ja yhdistämällä usean eri valaituksen. HDR/HLG lupaa parempaan kuvanlaadun, kirkkaampien, realistisempien korostusten, kirkkaampien värien ja muiden parannusten ansiosista. Se tarjoaa kuvan, jota

elokuvantekijät tavoittelevat, näyttämällä tummien varojen pilottetut alueet ja auringonvalon täydellä selvinnydellä, väreillä ja yksityiskohtilla. HDR/HLG -sisältöä tuetaan nätiiv- ja portaalilaitosten, HDMI-, USB-tulogen ja DVB-lähetysten kautta.

Jalustan asennus ja seinäasennus

Jalustan asennus/Irratos

Valmistelu

Ota jalusta(t) ja televisio pakkauksesta ja aseta televisio pöydälle puhtaan ja pehmeän vaatteeen (huopaa tms.) pääle näytötoruutu alaspäin.

- Käytä tasaisata ja tukevaa pöytää, joka on suurempi kuin televisio.
- Älä oteta ruudusta.
- Varo naarmuttamasta tai rikkomasta televisiota.

Jalustan asennus

1. Aseta jalusta(t) jalustan asennuskuvioon TV:n takaosassa.
2. Aseta ruutit ja kirista niitä varovasti, kunnes jalusta on kunnolla kiinnitetty.

Jalustan irrottaminen televisiosta


Varmista, että irrotat jalustan seuraavalla tavalla käytäessäsi seinäkiinnityskinnettä tai liittäessäsi televisiota takaisin pakkausseensa.

- Aseta televisio pöydälle puhtaan ja pehmeän vaatteeen pääle näytötoruutu alaspäin. Jätä jalusta(t) työntymään esille pinnan reunaan yli.
- Irrota jalusta (jalustojen) kiinnitysruuvit.
- Irrota teline(et).

Käytäessä seinäkiinnikkettä

TV on myös varustettu asennukseen VESA-yhteensopivalle seinäkiinnikkelle. Jos sitä ei toimiteta TV:n kanssa, ota yhteyttä jälleenmyyjään suositellun seinäkiinnikkeen ostamiseksi.

Reiät ja mittaukset seinäkiinnikkeen asennukseen.

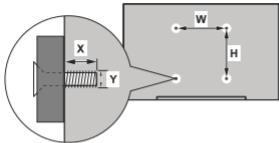

VESA-SEINÄKIINNIKKEEN MITTAUKSET		
Reikäkuvio	Leveys	Korkeus
Koot (mm)	75	75
Ruuvikoko		
Pituus (X)	min. (mm)	5
	max. (mm)	8
Kierre (Y)	M4	

Antenniliitintä

Liitä antenni- tai kaapeli-TV:n liitin ANTENNISIÄNTULOON (ANT) TV:n takaosassa.

TV:n takaoosa



⚠️ Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammuttetu ennen liittämän suorittamista. Kun liitintä on valmis, voit kytkää laitteet pääle ja käyttää niitä.

Muut liitännät



Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammuttetu ennen liittämän suorittamista. Kun liitintä on valmis, voit kytkää laitteet pääle ja käyttää niitä.

Liitin	Typpi	Kaapelit	Laitte
KOMPONENTTI	Komponenttivideo -liitintä (takana)	VGA - Komponentti liitintäkaapeli	
	HDMI liitintä (takana&sivulla)	HDMI - kaapeli	
	VGA liitintä (taka)	Komponentti/VGA äänikaapeli	
AUDIO TULO	VGA/komponentti ääni liitintä (taka)	Komponentti/VGA äänikaapeli	
SPDIF	SPDIF (Koontaisiiliähtö) liitintä (taka)	SPDIF - kaapeli	
KOMPOSIITTI	Kompositti (Audio/Video) liitintä (takana)	Audio Video - kaapeli	
KUULOKKEET	Kuulokkeet liitintä (sivu)	Kuulokkeet - kaapeli	
	USB liitintä (sivu)	USB - kaapeli	
	CI-liitintä (sivu)	CI - kaapeli	
	12V DC liitintä (takana)	DC 12V Sisäntulo	

Otaaaksesi käyttöön VGA:komponentti -äänien, sinun tulee liittää aänilähdet takana oleviin audioiliittimiin VGA:komponentti -kaapelin avulla. Yhdistetessä seuraavien nussarjaan (saatavissa alemman liitteessä), mikäli ei sitä toimitukseen ei sovitteleme, etti liität kaikki johdot takaliitintä läheisenä ja kytke siihen muista seinäihin. Liita tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Katso moduulin ohjekirjassa asetustietojen vuoksi. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500 mA laitteita. Laitteet, joiden virta-aro on yli 500mA, voivat vaurioittaa TV:tä. Yhdistäessäsi HDMI-kaapelia televisiosi, sinun tulee käyttää suojausta HDMI-kaapelia varmistaksesi nittävän suojaajan high definition -signaaleille tajuuushäiriöiltä, kuten 4K-sisältö, sinun on käytettävä suuropeukkisista suojauslaitteista (korkean tason) HDMI-kaapelia ferritytimillä.

Kytke TV päälle/pois päältä

Litä virta

TÄRKEÄÄ: **TV on tarkoitettu käytettäväksi 12 V DC.**

Tähän tarkoitukseen käytetään 12 V sovitinta.

Otetussa TV:n ulos pakkauksesta, anna sen lämmetä huoneilmapiirällä ennen kuin kytket sen verkkovirtaan.

Litä mukana toimitettu sovitin **100-240 V AC 50/60 Hz** sähköverkkoon. TV kytkeytyy päälle automaattisesti.

Viran syöttämiseksi ajoneuvon savukkeensyöttimestä, liitä toimitettuun savukkeensyöttimistä kaapelin pää (autopistoke voidaan ostaa erikseen, jos sitä ei toimiteta TV:n mukana) ajoneuvon liittimeen ja sovitinkaapelini toinen pää DC 12 V liittimään TV:n takaoasossa.

Varmista, että kytken tällä oikein maadoitettu

Litä verkkovirtasovitin maadoitettuun pistorasiaan mukana toimitetulla virjashödällä. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, kysy lisätietoja sähkömieheltä.



Litä maajohto huolellisesti.

TV:n kytkenminen päälle valmiustila

Jos TV on valmiustilassa, syytty valmiustilan LED. Kytkeeksi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin seuraavista:

- Paina **Valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä.
- Paina **Ohjauslykittimen** keskiosaa TV:ssä.

TV kytkeytyy päälle.

TV:n kytkenminen valmiustilaan

TV:tä ei voina kytkeä valmiustilaan ohjausauvalla. Paina **Valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. **Sammutus**-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan.

TV:n kytkenminen pois päältä


Kytke virta pois TV:stä kokonaan irrottamalla virtasuoitin pistorasiasta.

Pikavalmiustila

Kytkeeksi TV:n pikavalmiustilaan suorita jokin seuraavista:

- Paina **Valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. Paina uudestaan palataksesi käyttötilaan.
- Paina ohjausauvalla keskiosaa TV:ssä ja pidä se painettuna muutama sekunti.
- Paina uudestaan palataksesi käyttötilaan.

TV:n ohjausauva ja sen käyttö

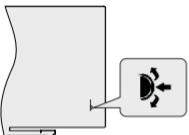

Ohjausauvan avulla voit hallita Ohjelma- ja valmiustila-päällä-toimintoja televisiossa.

Huomautus: Ohjausauvan sijainti saattaa vaihdella mallin mukaan.

Kanavan vaihtaminen Live TV -tilassa: Paina ohjausauvan keskikohtaan, näytölle ilmestyy tietopalikki. Selaa tallennettuja kanavia painamalla ohjausauvalla ylös tai alas.

TV:n kytkenminen pois päältä (Pikavalmiustila): Paina ohjausauvan keskiosaa alas ja pidä se alhaalla muutaman sekunnin ajan, kunnes televisio kytkeytyy valmiustilaan.

TV:n kytkenminen pois päältä (valmiustila): TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjausauvasta.

TV:n kytkenminen päälle: Paina ohjausauvan keskelta, TV kytkeytyy päälle.

Huomautus: Live TVasetukset -valikon ruutunäytössä ei voida näytellä Live TV tilassa ohjausauvalla.

Käyttö kaukosäätimellä

Paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä avataksesi Live TV asetuksen -valikon Live TV -tilassa. Paina **Aloituspainiketta** näytäntäistäksesi Android TV:n Alitusnäytön. Käytä suuntaapainikkeita kohdistuksen siirtämiseksi, jatkamiseksi, asetusten säätämiseksi ja paina **OK** valinnan tekemiseksi muutoksiin, mielyttymisten asettamiseen, alivalkoihin avaamiseen, sovellusteen avaamiseen jne. Paina **Palaa/takaisin** palataksesi edelleisen valikkoon.

Sisäänvalintan valinta

Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteit TV-vastaantimeen, voit kytkeä en sisätaululohiteitä. Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä toistuvasti ja täytä suuntaapainikkeilla ja paina **OK**-painiketta lähteiden valitsemiseksi Live TV -tilassa. Tai avaa **Tulot**-valikko Aloituspäätöllä, valitse haluttu lähde listaalta ja paina **OK**.


Kanavien ja äänenvoimakkuuden valinta

Voit saada äänenvoimakkuutta **Äänenvoimakkuus +/-**-painikkeilla ja vaihtaa kanavaa Live TV -tilassa.

Ohjelma +/--painikkeilla kaukosäätimessä.

Paina **OK**-painiketta kaukosäätimessä.

Kaukosäädin

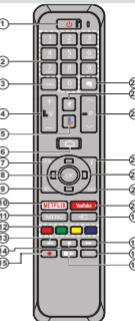

- Valmiustila:** Pikavalmiustila / Valmiustila / Päällä
- Numeropainikkeet:** Vaihtaa kanavan Live TV -tilassa, syöttää numeron tai kirjaimen näytön tekstrituutun.
- Kielit:** Vaihtaa äänitöiden (analoginen TV), näytöjen ja ääni-/tekstityksien välillä (Digitaali-TV, jos käytettävissä).
- Äänenvoimakkuus +/-**
- Mikrofoni:** Aktivoi mikrofonin kaukosäätimessä.
- Alkuun:** Avaa Aloituspäätöntä.
- Opas:** Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan Live TV -tilassa.
- OK:** Vahvistaa valinnan, avaa alivalikot, näyttää kanavavälittelyn (Live TV -tilassa)
- Palaa/takaisin:** Palauttaa edelliseen valikkoon, siirtyy tähden yhdehen valikkoon, sulkee ikkunan, sulkee Teksti-TV:n (Live TV-Teksti-TV tilassa)
- Netflix:** Käynnistää Netflix-sovelluksen.
- Valikko:** Näyttää Live TV -asetustarvikkeen (Live TV -tilassa), näyttää käytettävissä olevat asetukset, kuten ääni ja kuvat.
- Virjapainikkeet:** Seuraavuudelle tulevia ohjeita saataksesi lisätietoja virallisten painikkeiden toiminnoista
- Kelaus taaksepäin:** Säritää ruutuja taaksepäin mediassa, kuten elokuvaat.
- Pysäytä:** Pysäytää toistettavan median
- Tallenna:** Tallentaa ohjelman Live TV -tilassa
- Tauko:** Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansuoritelmienäkymisen Live TV -tilassa
- Toista:** Käynnistää valittun median toiston
- Teksti:** Avaa ja sulkee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV -tilassa)
- Pikakelauhan eteenpäin:** Siirtää ruutuja eteenpäin mediassa, kuten elokuvaat
- Lähde:** Näytää kaikki käytettävissä olevat lähetyks- ja sisältölähteet, sulkee Aloituspäätöntä ja vaihtaa viimeksi asetettuun lähteeseen
- You Tube:** Avaa YouTube-sovelluksen
- Poista:** Sulkee ja poistaa Live TV-asetustarvikkeita, sulkee Aloituspäätöntä, poistuu käynnyistä olevasta sovelluksesta , valikolla tai ruutunäytöllä tietopalikista, vaihtaa viimeksi asetettuun lähteeseen
- Suuntaapainikkeet:** Selaa valikolla, asetuskailla, siirtää kohdistuksien tai osittimien jne. asetusta tallennusajan ja näyttää alisivut Live TV-teksti-TV tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata kuvaruudulla olevia ohjeita.
- Tiedot:** Näyttää tiedot näytön sisällöstä
- Ohjelma +/-:** Surentaa/pienentää kanavanumeroa Live TV -tilassa.
- Myykitys:** Hiljentää TV:n äänien kokonaan
- Tekstitys:** Kytkee tekstykset päälle ja pois (jos käytettävissä)

Valmiustilan painike

Paina valmiustila-painiketta kaukosäätimessä. Sammutus-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta OK ja paina OK-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan. Paina nopeasti ja päästä TV:n valtaamiseksi pikavalmistulua tai TV:n päälle pikavalmistulasta tai valmiustilasta.

Alkuasetusten ohjattu toiminto

Huomautus: Noudata ohjeita ruudussa ensiasennuksen suoritamiseksi. Käytä suuntapainiketta ja OK-painiketta kaukosäätimessä valinta, asettamiseen, vahvistamiseen ja katkaiseen.

Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, terveltuoliön ilmestyy ruutuun. Valitse haluamasi kiel i ja paina OK. Noudata näytöohjeita TV:n asettamiseksi ja kanavien virittämiseksi. Ohjattu asennustoiminto opastaa sinua asennuksen aikana. Voit suorittaa Ensiasennuksen milloin tahansa käyttämällä Nollaus-valtoihettoa Asetukset>Laitteoinnissaudu>valikkossa. Voit avata Asetukset>valikon Aloitusnäytöltä tai TV-valtoihetohto -valikosta Live TV -tilassa.

1. Tervetuloa-viesti ja kelivalinta

‘Tervetuloa’ viesti yhdessä kelivalinnan vaihtoehojen kanssa ruutuun. Valitse luettelosta haluamasi kiel i ja paina OK.

2. Alkuasetus

Maavalinnan jälkeen voit aloittaa alkuasetusten ohjatun toiminnon. Korosta Jatka ja paina OK jatkaaksesi. Et voi siirtää takaisin ja valitaa kiel i ja maata, kun jatkat tästä valitsesta. Kielen valitamiseksi tämän valitseen jälkeen, sinun on kyettävä TV valmiustilaan niin, että asetustoimisto alkaisi alusta, kun TV kytketään päälle uudelleen. Tee tämä painamalla Standby-painiketta. Valintaikkuna tulee esiin. Korosta OK ja paina OK.

3. Lisävarusteiden haku

Lisävarusteiden haku suoritetaan alkuasetusten käynnistymisen jälkeen. Noudata ruutuun tulevia ohjeita kaukosäätimen (riippuu kaukosäätimen mallista) ja muiden langattomien lisälaitteiden laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Paina Palaat/takaisin -painiketta lisälaitteiden lisäämiseen päättämiseksi ja jatkaaksesi.

4. Pika-asetus

Jos TV:tä ei ole jo liitetty Internetiin Ethernet-kaapelilla, tulee ruutu esille, jossa voit siirtää Android-puhelimen WLAN-verkon ja Google tilin TV:seen. Korosta Jatka ja paina OK jatkaaksesi. Noudata TV-ruutuan ja puhelimen näytöön tulevia ohjeita toiminnon päättämiseksi. Voit myös ohittaa tämän valitteen valitsemalla Hyväksy-ohjeen. Osa valitsesta voidaan ohittaa, johdun tässä valitsemaan direktiivistä asetusesta. Jos TV on liitetty Internetiin Ethernet-kaapelilla, tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että yhteys on muodostettu onnistuvaan. Voit jatkaa langallisia yhteydestä tai valitaan

verkkoa. Korosta Vaihda verkkoon ja paina OK, jos haluat käyttää langallista verkkoa langattoman sijaan.

5. Verkkoyhteys

Siirryt automaattisesti seuraavaan valitseeeseen, jos yhdistät TV:n Internetin Ethernet-kaapeilla tähän valitseeeseen. Jos ei, langattomia verkkoja etiitään ja ne luetteluan seuraavassa ruudussa. Valitse WLAN verkkoo luettelosta ja paina OK. Syötä salasanava virtuaalipäätöistöllä, jos verkko on salasanatuojattu. Valitse Toinen verkkoo -valituohte luettelosta, jos haluamassasi verkossa on pilottedit SSID.

Jos et haluat yhdistää Internetin tässä valitseeessa, ohita valitsesemalla Ohita -valituohtea. Voit yhdistää Internetin myöhempin käytäntämällä Verkkoo ja Internet>valikkovoittoaohjeita Asetukset>valikkossa Aloitusvissulla tai TV-valtoihetohto valikossa Live TV -tilassa.

Tämä vaihe ohitetaan, jos Internet-yhteys on muodostettu edellisessä valitseeessa.

6. Kirjauhu Google-tilliseille

Jos yhteys on muodostettu, voit kirjautua Googletilliseille seuraavalla näytöllä. Sinun on kirjaututtava Google-tilliseille palveluihin käytäntämiseksi. Tämä vaihe ohitetaan, jos Internet-yhteystä ei ole muodostettu edellisessä valitseeessa tai olet jo kirjautunut Google-tilliseen Pika-asetusvaiheessa.

Kirjautumalla voit etsiä uusia video-, musiikki- ja pelisovelluksia Google Playssä; saat henkilökohtaisia suosituksia sovelluksista, kuten YouTube; ostaa tai vuokrata uusimmat elokuvat ja ohjelmat Google Play Movies & TV toiminnosta; käyttää viihdeohjelmosta ja hallita mediaa. Korosta Kirjauhu sisään ja paina OK jatkaaksesi. Kirjautumisvaltoihetodot ovat seuraavat:

- **Käytä puhelinta tai tietokonetta:** Voit käyttää selainta puhelimesse tai tietokoneessa sisälinkäytämiselle. Korosta tämä valituohto ja paina OK-painiketta. Koodi näkyy ruudulla. Varmista, että puhelin tai tietokone on samassa verkossa kuin TV. Avaa haluamasi verkkosivu ([androidtv.com/setup](#)), noudata ohjeita ruudussa oikean verkkosivuun saamiseksi) Syötä TV-ruudussa oleva koodi puhelimesse tai tietokoneeseen tietokoneeseen selaimessa kyseiseen kenttään. Noudata ohjeita laitteessa ja suorita toimenpide loppuun.
- **Kaukosäätimen käyttö:** Tällä vaihtoehdolla voit kirjautua Google-tilliseille syöttämällä sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeronsa ja salasanan.

Jos et halua kirjautua Google-tilliseen tässä valitseeessa, ohita valitsemalla OHITA-valituohteo. **7. Käytötohdon**

Seuraavaksi näytetään käytötohdotruutu. Jatkamalla hyväksyt Google käytötohdot ja Google yksityisyysdensuojan ja Google Play käytötohdot.

Korosta Hyväksy ja paina OK kaukosäätimessä valitustaaksesi ja jatkaaksesi. Voit myös nähdä Käytötohdon, Yksityisyysdensuojan ja Play Käytötohdon talla näytöllä. Tämän sisällön näytämisseen vaaditaan Internet-yhteys. Viesti, jossa ilmoitetaan verkkosivun osoite, jolla nämä tiedot voidaan myös nähdä, näytetään, jos Internet-yhteystä ei ole.

8. Sijainti

Seuraavalla näytöllä voit salilla tai kielettää Googlen ja kolmannen osapuolen soveltuksen käytäntämästä TV:n sijaintitojesta. Valitse Kyllä vahvistaaksesi ja paina OK. Ohita tämä valitse ilmaan tietoja valitsemalla El ja jatka painamalla Asetukset>Laitteoinnissaudu>Sijainti>valituohto Aloitusnäytöllä.

9. Auta Android-toiminnon parantamisessa

Lähetä automaattisesti diagnostiikkatiedot Googlelle, kuten virkkaportti ja käytötohdeidet laitteesta ja soveltuksista. Näitä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseen. Valitse Kyllä vahvistaaksesi ja paina OK. Ohita tämä valitse ilmaan tietoja valitsemalla El ja jatka painamalla OK-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhempin Asetukset>Laitteoinnissaudu>Käytö->diagnostiikka -valikosta Aloitusnäytöllä.

Seuraavaksi näytetään tietoja Google-palveluksista ja joistakin TV:n toiminnosta. Voit kytkää Apulaisen henkilökohtaiset tulokset päälle valitsemalla kysen, toiminnon pyydettäessä. Jatka painamalla OK toistuvasti.

10. Maat

Seuraavassa vaiheessa valitset Maan luettelosta ja paina OK jatkaaksesi.

11. Salasana

Edellisessä vaiheessa tehdystä maavallinnasta riippuen, pyydetään sinua ehkä antamaan salasana (PIN) tässä valitseeessa. Jatka painamalla OK-painiketta. Valitut PIN-koodi ei voi olla 0000. Tämä PIN vaaditaan joidenkien valikoiltaan, sisällön, lukiutun kanavan tai lähteiden avaimiseen jne. Se on syytetävä, jos sinua pyydetään syöttämään PIN myöhempin valikkotoinnilla.

12. Valitse TV-tila

Seuraavassa alkuasennuksen valitseeessa voit asettaa TV:n käytöllätksi Kottilta ja Liikeiltä. Liiketila-vaihtoehto säättää televisioi asetuksien liiketilaan varten. Tämä valinta on tarkoitettu vain myymäläkäytöön. Aloitusluulla varten suositteleme Kottilta.

13. Siisäärakennettu Chromecast aina käytettävässä

Valitse haluamasi chromecast-käytettävyyss. Jos asetettu Päälle, TV havaitaan Google Cast -laitteena ja Google Assistant ja muut palvelut voivat herättää

TV:n vastaamaan Cast-komentoihin, vaikka se on valmiustilassa ja ruutu sammutetti.

14. Viritystila

Huomautus: Jos et halua erottaa virintinhanku, valitsekin jokin valituohto. Voit ohittaa haun myöhempin asennuksen ohjaten toiminnon aikana. Jos ohitat tämän vaiheen, voit suorittaa kanavaan myöhempin käytäntämällä liittyvää Kanavat -valikkoa

Seuraava vaihe on viritointilain valinta. Valitse viritominnaisuudet kanavien asentamiseksi Live-TV-toiminnolle. Antenni ja Kaapeli -vaihtoehto on käytettävässä. Korosta ympäröistästä vastavaa valituohto ja paina OK tai Oikealle suuntapainiketta jatkaaksesi.

Antenni

Jos Antenni-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalista maanpäällisiä ja analogisia lähetyskiä. Korosta seuraavalla näytöllä Haku-vaihtoehto ja paina OK haun aloittamiseksi tai paina Ohita haku jatkaaksesi ilman hakua.

Kaapeli

Jos Kaapeli-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalista kaapeli- ja analogisia lähetyskiä. Operaattorit luettelaan Valitse operaattori -näytöllä, jos olemassa. Muutoin valitse ohitetaan. Voit valita haluamasi operaattoria luettelosta. Korostaa operaattori ja paina OK

OK tai Oikealle suuntapainiketta jatkaaksesi.

Korosta seuraavalla näytöllä Haku-vaihtoehto ja paina OK haun aloittamiseksi tai paina Ohita haku jatkaaksesi ilman hakua. Mikäli on valittu Haku esin tulee valivuostuosiin. Hakutilo, Taajuus(KHz), Modulointi, Symbolinopeus(Ksym/s), Verkkotunnus -vaihtoehdot on ehkä asetettava. Taydellisen haun suorittamiseksi, aseta Hakutulaksi Läiski/heikintyynt, jos käytettävässä. Valitun operaattorin ja/tai Hakutilan mukaan, osaa vaihtoehtoista ei ehkä voida asettaa. Kun käytettävässä olevat asetukset ovat valmiit, paina Oikealle suuntapainiketta jatkaaksesi. TV aloittaa saatavilla olevien asemien haun.

Kun asetukset ovat valmiit, tulokset näytetään. Paina OK asenmusten päättämiseksi.

Aloitustäytö tulee esiin. Voit korostaa Live TV soveltuksista ja painaa OK valtaaksesi Live TV tilaan ja katsoa TV-kanavia.

Aloitustäytö

Nauttiaasi Android TV:n toiminoista, TV on liitettyä Internetiin. Liitä TV kotiverkoon nopealla Internet-yhteydellä. Etsi valittu TV:ta langattomasti modeemiin/reitittimeen. Katso lisätietoja TV:n liittämisestä Internetin Verkkoo ja Internet ja Yhdistämisen Internetin osista.

Aloitusvalikko on TV:n keskus. Näytä Aloitustäytö painamalla **Aloitustäytö**. Aloitusvalikosta voi avata kaikki sovellukset, vaihtaa TV-kanaavia, katsoa elokuvia tai vaihtaa liitettyyn laitteeseen. Rippuen TV:n asetuksista ja maavallinasta alkuseurussessa, Aloitusvalikko voi sisältää eri kohteita.

Aloitustäytöön käyvässä olevat vaihtoehdot on sijoitettu riveihin. Selaa Aloitustäytön vaihtoehtoja suuntapainikkeella. Sovellukset, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music ja Google Play rivit ja asennettujen sovellusten rivit ovat näillä käytettävissä. Valitse rivi ja liikutta kohdista halutun kohteeseen riville. Paina **OK-painiketta** valinnan tekemiseksi tai alivalkion avaamiseksi.

Hakutyökalut sijaitsevat näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit kirjoittaa sanan haun aloittamiseksi virtuaalihäppimiställä tai kokeilla äänihakuvalitusta, jos kaukosäätimessä on sisäärakeräytäntö mikrofoni. Kohdista haluttu vaihtoehto ja paina **OK** jatkaksesi.

Ruudun oikeassa yläkulmassa näytetään, **Ilmoitukset**, **Tulot**, **Verkot ja Internet** (nimenäillä tilaan **Yhdistetty** tai **Ei yhdistetty** nykyisen yhteystilan mukaan), **Asetukset** vaihtoehdot ja nykyinen aika. Voit muokata päävärää ja ajan **Päivämäärä** ja alka -valikkovaitehdoilla **Asetukset>Laitteominaisuudet>Valikossa**.

Ensimmäinen rivi on **Sovellukset-rivi**. **Live TV** ja **Multimediasoitin** -sovellukset ovat käytettävissä muiden sovellusten johdosta. Korosta **Live TV** ja paina **OK** vaihtakesi **Live TV**-tilaan. Jos läheteksiin on asetettu aiemmin muu kuin **TV**, paina **Lähde**-painiketta ja aseta tilaan **TV**, live TV kanavien katsoimiseksi. Korosta **Multimediasoitin** ja paina **OK** selataksesi liitettyjä USB-laitteita ja mediapeliallemlinia jo toistaa/näyttää TV:seen asennetun mediasisällön. Ääniteoston voidaan toistaa TV:n kaiuttimien tai siihin liitettyyn kaiutinjärjestelmään kautta. Voit määritäää äänen ulostuloasetuksen **Kaiutin>Vaihtoehto** **Asetukset>Laitteominaisuudet>Ääni valikossa**.

Live TV tilan valikon sisältö

Kytke **TV Live TV**-tilaan ensin ja paina **Menupainiketta** kaukosäätimessä nähdäkseen **Live TV**-asetukset -valikon vaihtoehdot. Vaihtakesi **Live TV**-tilaan, voit painaa **Poistu**-painiketta tai korostaa **Live TV**-sovellukseen **Sovellukset-rivillä** ja painaa **OK** Aloitustäytöllä.

Kenavat

Lisää omia **suosikkeihin**: Lisää katsottava kanava aiemmin valittuun suosikkiluetteleen.

Ohjelmaopas: Näyttää elektronisen ohjelmaoppana. Katso lisätietoja **Ohjelmaopas**-osiosta.

Uusia kanavia saatavissa: Aloitaa uusien kanavien haku. Valitse kanavan lähesovelutti ja virtin. Suorita sitten asetuksen ympäristön ja mieltymyksiesi mukaan tarvittaessa. Voit käyttää **Kanava**-valikon vaihtoehtoja lähetyksien kanavien hakemiseen. Katso lisätietoja **Kanava**-osasta. Kun olet valmis, korosta **Valmis** ja paina **OK**.

TV-vaihtoehdot

Lähde: Näyttää tulosläheteiden luetteloon. Valitse haluamasi ja paina **OK** vaihtaaaksi kyseiseen lähteeseen.

Kuvatila: Voit muuttua kuvatilan vastaamaan toiveisiasi ja vaatimusasi. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraava vaihtoehtoista: **Käyttäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Urho**, **Elokuva ja Peli** Voit käyttää **Käyttäjä**-täytäntöä muutakkeutuvien asetusten luomiseen. **Asetukset>Laitteominaisuudet>Kuva** valikossa on lisätietoja asetusvaihtoehdosta.

Näyttötila: Muuttaa ruudun kuvasuhdetta. Valitse yksi esimerkiksi vaihtoehto mieltymyksiesi mukaan.

Kaiuttimet: Kuuleeksesi televisiota aihenni liitettyä yhteisopivaltia audiolaitteesta aseta tilaan **Ulkoinen audiojärjestelmä**. Aseta tilaan **TV-kaiuttimet** käyttäessäksesi TV:n kaiuttimia äänentoiston.

Virta

Uniajastin: Aseta käytävällä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaattisesti.

Kuva pois päältä: Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** ruudun summattamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:stä avataksesi ruudun uudelleen. Huomaa, että rutuuta ei voida kytkeä pääle **Äänentoaso +/-**, **Mykistys** ja **Valmiustila**-painikkeilla. Nämä painikkeet toimivat normaaliasilla tavalla.

Kytke ajamin pois päältä: Aseta käytävällä aika, jolloin haluat TV:n sammuvan automaattisesti. Aseta **Pois**, jos toimintoa ei käytetä.

Ei signaalialla virrankatkaisu: Asettaa TV:n käytävynäisen, kun signaalia ei havaita asetetusta tulolähteestä. Aseta käytävällä aika, jolloin haluat TV:n sammuvan automaattisesti tai aseta tilaan **Pois**.

C1-kortti: Näyttää C1-kortilla olevat valikkovaihtoehdot. Kohta ei välttämättä käytettävissä, sisäantulohanteen asetuksista riippuen.

Liisävalinnat

Äänikielet: Aseta haluamasi kieliäänelle. Kohta ei välttämättä käytettävissä, sisäantulohanteen asetuksista riippuen.

Blue Mute: Kytkee tämä toiminto pääle/pois. Kun päälli, sininen tausta näytetään aina näytöllä, kun signaalia ei ole saatavissa.

Oletuskanava: Aseta haluamasi oletuslaitukanava. Kun **Valitse tila** on asetettu

tilaan **Käyttäjän valinta**, Näytä kanavat vaihtoehto tulee käyttöön. Korosta ja paina **OK** kanavaluetelon näytämiseksi. Korosta kanava ja paina **OK** valitsimiseksi. Valittu kanava näytetään joka kerta, kun TV kytkeytää pääle valmiustilaasta. Jos **Valitse tila** on asetettu tilaan **Vilmeisen tila**, viimeksi katsovan kanavan näytetään.

Vuorovaikutsu kanava: Kytke vuorovaikutsukanavatoiminto pääle tai pois.

MHEG PIN-suojaus: Kytke **MHEG PIN**-suojaus pääle tai pois. Tämä asetus mahdollistaa tai estää joidenkin **MHEG**-sovelluksiin pääsyn. Pois käytöstä asetetut sovellukset voivat vapauttaa antamalla PIN-koodi.

HBBTV-asetukset

HBBTV-tuki: Kytke **HBBTV**-toiminto pääle tai pois.

Älä jäljitä: Voit asettaa haluamasi jäljitystoiminnon **HBBTV** palveluille täällä toiminnolla.

Evästeasetukset: Aseta evästeasetukset **HBBTV**-palveluille.

Jatkava tallennus: Kytke jatkava tallennus-toiminto pääle tai pois. Jos asetettu **Pääle**, evästeet tallennetaan eräantymispäivän mukaan TV:n muistin.

Estä jäljitysvuositot: Kytke estä jäljitysvuositot -toiminto pääle tai pois.

Laiteturinus: Kytke laiteturinus-toiminto pääle tai pois.

Nollaa laiteturinus: Nollaa laiteturinus **HBBTV**-palveluille. Vahvistusikkuna tulee esiin. Jatka painamalla **OK** tai peruta painamalla **Takaisin**.

Tekstityskset

Analogiset tekstitykset: Aseta vaihtoehto tilaan **Pois**, **Päälli** tai **Mykistä**. Jos **Mykistä**-vaihtoehto on valittu, näytetään analoginen tekstitys näytöllä mutta kaiuttimet mykistetään.

Digitaliset tekstitykset: Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Pois** tai **Päälli**.

Tekstitysraidat: Aseta tekstitysrailojen asetukset, jos saatavissa.

Digitaalinen Tekstityskielii: Aseta yksi kielivaltoihinhoitoista ensimmäiseksi digitaaliseksi tekstityskieleksi.

Toinen Digitaalinen Tekstityskielii: Aseta yksi kielivaltoihinhoitoista toiseksi digitaaliseksi tekstityskieleksi. Jos valitut kielit **Digitaalinen tekstityskielii**-vaihtoehdossa ei ole käytettävissä, ei tekstitys näytetä tallia kielellä.

Tekstitystyyppi: Aseta vaihtoehto tilaan **Normali** tai **Kuulovammainen**. Jos **Kuulovammainen**-vaihtoehto valitaan, näytetään lisättekstitys kuuroille ja kuulovammaisille.

Teksti-TV

Digitaalinen Teksti-TV kieли: Aseta Teksti-TV-kieli digitaalisille lähetyskielelle.

Koodausviini kielii: Aseta koodausviivun kielvi Teksti-TV-näytöllä.

Automaattinen lepotila: Aseta käytävällä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaattisesti. 4 tunta, 6 tunta ja 8 tunta on käytettävissä. Aseta **Ei koskaan**, jos toiminta ei käytetä.

Järjestelmätiedot: Näyttää nykyisen kanavan yksityiskohtia ja järjestelmätiedot, kuten **Signaali**, **Signaalilaatu**, **Taajuus** jne.

Versiotiedot: Näyttää järjestelmätiedot, kuten **Mailinlaji** ja **Versio**.

Asetukset: Tarkempia tietoja löytyy osasta **Asetukset**.

Tallenna

Tallennusluettelo: Näyttää tallennukset, jos olemassa. Korosta haluamasi tallennus ja paina **Keltaista** painiketta sen poistamiseksi tai **Sinistä** painiketta yksityiskohtaisen tietojen näytämiseksi. Voit myös selvätä sivua ylös ja alas **Punaisella** ja **Vihreällä** painikkeella.

Laitettiode: Liitetystä USB-tallennuslaitteesta näytetään. Korosta haluamasi laite ja paina **OK** vaihtoehtoja näytämiseksi.

Aseta aikasisu: Merkitse valittu USB-tallennuslaite tai sen osa aikasisu-tallennukseeseen.

Aseta PVR: Merkitse valittu USB-tallennuslaite tai sen osa PVR-tallinnolle.

Formatointi: Formatoi Valittu USB-tallennuslaite. Lisätietoja on **USB-tallennus-osiosta**.

Nopeustesti: Aloitetaan nopeustesti valitulle USB-tallennuslaitteelle. Testilistot tulee näytöön, kun se on valmis.

Aikataululista: Lisää muistutukset tai tallennusajastimet **Aikataululista**-valikosta.

Aikasilloritila: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aikasilloritallennustoiminnoista. Lisätietoja on **USB-tallennus-osiosta**.

Asetukset

Voit avata **Asetukset**-valikon Aloitustäytöltä tai **TV-vaihtoehdot**-valikosta Live TV -tilassa.

Verkko ja Internet

Voit asettaa TV:n verkkoasetukset tämän valikon vaihtoehdista. Voit myös korostaa liitettyiä liitettyä kuukaveen aloitustäytöllä ja painaa **OK** tämän valikon avaamiseksi.

Wi-Fi: Kytke langaton LAN (WLAN) toiminto pääle tai poisi.

Löydetyt verkot

Kun WLAN-toiminto on kytketty päälle, käytettävissä olevat langattomat verkot esitetään. Korosta **Näytä kaikki** ja paina OK kaikkien verkkojen näytämiseksi. Valitse yksi ja paina OK yhdistäksesi. Voit joutua syöttämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon, jos se on salasanasuojaattu.

Muut vaihtoehdot

Lisää uusi verkko: Lisää verkon pilottituilla SSID:lla. **Haku aina käytössä:** Voit antaa paikannuspalvelun tai muiden sovellusten hakea kaikista verkkoja, vaikka WLAN-toiminto ei ole päällä. Paina OK kytkeäksesi se pääälle tai pois pääältä.

Wow: Kytke tämä toiminto päälle ja pois pääältä. Tämä toiminto mahdollistaa TV:n avaamisen tai kytkeytäessä pääälle langattoman verkon kautta.

Kanava

Kanavat

Tämän valikon vaihtoehdot voivat muuttua tai eivät ehkä ole käytettävissä valitusta **Kanavan asennustilasta** riippuen.

Kanavan asennustila - Antenni

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kanavien hakeminen. Voit keskeyttää haun painamalla **Taakse-painiketta**. Löytyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteleon.

Päivitysten haku: Etsi päivityksiä. Aiemin lisättyjä kanavia ei poisteta, mutta uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteleon.

Analogisten kanavien manuaalinen haku: Aloita analogisten kanavien manuaalinen haku. Syötä **Aloitustaujuus ja valitse Haku ylös tai Haku alas**. Kun kanava löytyy, huolto suoritetaan loppuun ja löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleon.

Yksi RF-haku: Valitse **RF-kanava vasen/oikea suuntapainikkeella**. Valitun kanavan Signalin taso ja Signalin laatu näytetään. **Paina OK** valitun RF-kanavan haun aloittamiseksi. Löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleon.

Manuaalinen palvelupäivitys: Aloita palvelupäivitys manuaaleesti.

LCN: Aseta LNC-mieltykymsesi. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka lajittaa saatavilla olevat lähetystekstit tunnistettavaksi kanavajärjestysmeksi (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suojsikiverkon valinta: Valitse suojsikiverkko. Tämä valikkovalitusto on käytössä, jos useampi kuin yksi verkko on käytettävissä.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavat kanavat valtaa-sasi kanava **Ohjelmat +/-** painikkeilla kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina OK niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavanvalitto: Vaihda kahden valitun kanavan paikkaa. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla OK. Tee sama toiselle kanavalalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Aseta **LCN**-vaihtoehto tilaan **Pois tai Oletus** tämän toiminnon käytämiseksi.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla OK. Tee sama toiselle kanavalalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Myös muita vaihtoehtoja voi olla saatavilla kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanavan painamalla **Sinistä** painiketta.

Analogisten kanavien hienoviritys: Hienosäädä analogisia kanavia. Käytettävissä olevien analogisten kanavien luettelo tulee esiin. Valitse luettelosta haluamasi kanava ja paina OK. Muuta kanavan tajauttaa painamalla vasen/oikean suuntaapainiketta. Tallenna uusi tajaus tälle kanavalle painamalla OK. Peruta painamalla **Takaisin**. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotu kanava analoginen vai ei.

Tyhjennä kanavaluettelto: Poista kaikki valitussa kanavaluetteleissa olevat valitun kanava-asennustilat. Valitustiukkuus tulee esiin. Korosta OK ja paina OK-painiketta jatkaiseksi. Valitse **Perauta ja paina OK**-painiketta peruttamiseksi.

Kanavan asennustila - Kaapelit

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kaapelikanavien hakeminen. Jos olemassa, operaatorivalitusto on luettelo. Valitse haluamasi ja paina OK. Hakutila, **Kanavan hakutyyppi**, **Taajuus ja Verkkotunnus -vaihtoehto** volvata olla käytössä. **Vaihtoehdot** volvat valihdella operaattorin ja Hakutilan valinnan mukaan. Aseta Hakutilaksi **Täysi**, jos et halua asettaa muita vaihtoehtoja. Korosta **Haku ja aloita haku painamalla OK**. Voit keskeyttää haun painamalla **Taakse-painiketta**. Löytyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteleon.

Yksi RF-haku: Syötä Taajuuslasku. Valitun **Taajuuden Signalin taso ja Signalin laatu näytetään**. Korosta **Hakuvalitusto** ja aloita haku painamalla OK. Löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleon.

LCN: Aseta LNC-mieltykymsesi. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka lajittaa saatavilla olevat lähetystekstit tunnistettavaksi kanavajärjestysmeksi (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suojsikiverkon valinta: Valitse suojsikiverkko. Tämä valikkovalitsto on käytössä, jos useampi kuin yksi verkko on käytettävissä. Tämä-vaihtoehto evitää ehkä ole käytettävissä tai vaihtelevat riippuen Ensiasennus-tilasta.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavat kanavat valtaa-sasi kanava **Ohjelmat +/-** painikkeilla kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina OK niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavanvalitto: Vaihda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluettelesta. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina OK niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Myös muita vaihtoehtoja voi olla saatavilla kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanavan painamalla **Sinistä** painiketta.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla OK. Tee sama toiselle kanavalalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Aseta **LCN**-vaihtoehto tilaan **Pois tai Oletus** tämän toiminnon käytämiseksi.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavalistalla. Muokkataan valitun kanavan nimää ja numeroa ja näytä kanavaan liittyvät **Verkkonomi**, **Taajuus**, **Värijärjestelmä** ja **Aänijärjestelmä**, jo saatavissa. Myös muita vaihtoehtoja voi olla saatavilla kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanavan painamalla **Sinistä** painiketta.

Analogisten kanavien hienoviritys: Hienosäädä analogisia kanavia. Käytettävissä olevien analogisten kanavien luettelo tulee esiin. Valitse luettelosta haluamasi kanava ja paina OK. Muuta kanavan tajauttaa painamalla vasen/oikean suuntaapainiketta. Tallenna uusi tajaus tälle kanavalle painamalla OK. Peruta painamalla **Takaisin**. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotu kanava analoginen vai ei.

Tyhjennä kanavaluettelto: Poista kaikki valitussa kanavaluetteleissa olevat valitun kanava-asennustilat. Valitustiukkuus tulee esiin. Korosta OK ja paina OK-painiketta jatkaiseksi. Valitse **Perauta ja paina OK**-painiketta peruttamiseksi.

Huomautus: Osa vaihtoehtoista ei ehkä ole käytettävissä ja ovat harmaa riippuen käyttäjän valinnoista ja operaatorin asetuksista.

Kanavan asennustila

Aseta tilaan **Antenni tai Kaapeli**.

Kanavien automaattinen päivitys

Kytke kanavien automaattinen päivitys päälle tai pois.

Kanavien päivitysviesti

Kytke kanavien päivitysviesti päälle tai pois. Tämä kohde ei ehkä ole esillä, riippuen valitusta **Kanavan asennustilasta**.

Lapsilukko

(*) Salasana on syötettävä tämän valikon avaamiseksi. Oletus PIN-koodi on 1234. Jos et määrittinyt uuden salasanan **Alustusnäytteen** jälkeen, käytä määritteilyä **salasana**. Jotkin vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä tai vaihtelevat riippuen **Ensiasennus**-tilasta.

Kanavat lukiutti: Valitse lukittavat kanavat kanavaluettelesta. Korosta kanava ja paina OK valitsemiseksi/poistaaksesi valinnan. Lukitun kanavan katsoimiseksi on syötettävä salasana.

Ohjelmanrjoitukset: Lukitse ohjelman lähetysken ikärajoitusten mukaan. Voit kytkeä rajoitukset päälle tai pois, asettaa arvoitustarkoituksen ja rajoitustasot ja ikärajan tämän valikon vaihtoehdolla.

Sisääntulot lukiutti: Estä pääsy valitun sisääntulolaitteen sisääntöön. Korosta haluamasi sisääntulovalitteen ja paina OKvalitsemiseksi/poistaaksesi valinnan. Lukitun kanavan katsoimiseksi on syötettävä salasana.

Vaihda PIN: Valitda oletus-PIN. Korosta tämä vaihtoehto ja paina OK. Vanha PIN on syötettävä ensin. Uuden salasanan syötösröötu näytetään. Syötä uusi salasana kahdesti vahvistaaksesi.

Audiokanava

Aseta audiokanavan ominaisuudet, jos käytettävissä. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotu kanava digitaalinen vai ei.

Aänikiekkil

Aseta yksi kielivaihtoehtoista ensimmäiseksi äänikieleksi. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotu kanava digitaalinen vai ei.

Toinen äänikiekkil

Aseta yksi kielivaihtoehtoista toiseksi äänikieleksi. Jos valitusta kielistä ei tueta Äänikiekkil-asetuksissa, huomioidaan tämä ääninominaisuus. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotu kanava digitaalinen vai ei.

Avoin lähdeohjelmistoss

Näytää avoimen lähdeohjelmistojen (Open Source Software) lisenssiesitöt.

Versio

Näytää järjestelmäversiونumeron.

Tilit ja kirjautuminen sisään

Google: Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos et kirjaudu Google-tilille. Voit asettaa tietojen synkronoinnin tai poistaa rekisteröidyn tilin televisiosta. Korosta **Valitse synkronoidut sovellukset**-valikossa oleva palvelu ja paina **OK** tietojen synkronoinnin kytkemiseksi pääle/pois. Korosta **Synt** ny ja paina **OK** kaikkien palveluiden synkronoinmiseksi kerralla.

Lisää tili Lisää uusi käytettäviin tiliihin kirjautumalla siisähin.

Sovellukset

Käytämällä tämän valikon vaihtoehtoja, voit hallita TV:n sovelluksia.

Vasta avatut sovellukset

Voit näyttää vasta avatut sovellukset. Korosta **Näytä kaikki sovellukset** ja paina **OK**, nähdeksäsi kaikki TV:seen asennetut sovellukset. Myös saat jo tallennustilaan näytettäväksi. Voit nähdä sovelluksen version, avata tai pakottaa sovelluksen sammulukseen, poistaa ladattu sovelluksen, nähdä luvat ja kytkeä ne pääle/pois, kytkeä ilmoitukset pääle/pois, tyhjentää tiedot ja välimuistin jne. Korosta sovellus ja paina **OK** käytettävissä olevien vaihtoehtojen näyttämiseksi.

Käytölluvut

Hallitse käytöllupia ja joitakin sovellusten muita toimintoja.

Sovelluksen käytölluvat: Sovellukset lajittelijalla käytöllupatyypien luokkiin mukaan. Voit ottaa käytön / poista käytöstä käytölluvat sovelluksille näistä luokista.

Sovelluksen erikoiskäyttö: Aseta joitakin sovelluksien toimintoja erikoiskäytöllupiin.

Turvallisuus ja rajoitukset: Tämän valikon vaihtoehtojen käytöltä:

- Voit salia tai estää sovellusten asennuksen muista lähteistä kuin Google Play Store.
- Aseta **TV** estämään mahdollisesti vaarallisten sovellusten asennus tai varoitamaan sitä.

Laitteiden ominaisuudet

Tietoja: Etsi järjestelmäpäivityksiä, muuta laitteinen nimeä, käynnistä HDMI:sta edestä ja näytä järjestelmätiedot, kuten verkkosoito, sarjanumerot, versiot jne. Voit myös näytää lakiiedot, hallita mainoksia, näytää mainostunnuskesi, nollata sen ja kytkeä henkilökohtaiset mainokset pääle/pois kiinnostuksiesi mukaan.

Netflix ESN: Näytää ESN-koodi. ESN-koodi on yksilöllinen ID-luku Netflixiltä varten, jonka avulla se voi tunnistaa televisiota.

Päivämäärä ja aika: Aseta **TV** päivämäärä ja aika. Voit asettaa **TV:n** päivittämään päivämääriä ja ajan automaattisesti verkon tai lähetysten kautta. Aseta käytönpäristösi ja ominaisuudet. Poista käytöstä asettamalla tilaan **Pois**, jos haluat muuttua päivämäärä ja aika manuaalisesti. Aseta sitten päivämäärä, aika, aikavahyde ja tunnituoto.

Ajastin

Virran ajastin: Aseta **TV** kytkeytymään pääle itsestään. Aseta tämä vaihtoehto ilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastinkäynnistykseen käytämisksi, tai aseta se **Pois**. Jos **Kerran** on valittu, **TV** kytkeytyy pääle vain kerran. **Ajastin**-vaihtoehdossa asetetuna aikana.

Automaattinen käynnistysaika: Käytettävissä, jos **Virran ajastin** on päällä. Aseta **Alta** TV:n kytkeytymiseksi pääle valmiustilasta suuntaapainikkeilla ja paina **OK** uuden ajan tallentamiseksi.

Virran sammatusajastin: Aseta **TV** kytkeytymään pois päältä itsestään. Aseta tämä valituhdo ilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastinsammukseen käytämisksi, tai aseta se **Pois**. Jos **Kerran** on valittu, **TV** kytkeytyy pois päältä vain kerran. **Sammatusajastin**-vaihtoehdossa asetetuna aikana.

Automaattinen sammatusaika: Käytettävissä, jos **Virran ajastin** on päällä. Aseta **Alta** TV:n kytkeytymiseksi pois pääle valmiustilasta suuntaapainikkeilla ja paina **OK** uuden ajan tallentamiseksi.

Kieli: Aseta haluamasi kieli.

Näppäimistö: Valitse näppäimistötyyppi ja hallitse näppäimistön asetuskieli.

Tulot: Näytää tai piilota tuloliitin, muuta tuloliittimen nimeä ja mukauta HDMI CEC(Consumer Electronic Control) -toiminnon vaihtoehtoja ja näytä CEC-laitteluetello.

Virta

Uniajastin: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat **TV:n** siirtyvän lepotilaan automaattisesti.

Kuva pois päältä: Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** ruudun sammatusmeksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:sta avataksesi ruudun uudelleen. Huomaa, että ruutua ei voida kytkeä päältä. **Äänentaso +/-**, **Myykitys** ja **Värimuistila-painikkeilla**. Nämä painikkeet toimivat normaalla tavalla.

Kytke ajastin pois päältä: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat **TV:n** sammuvan automaattisesti. Aseta **Pois**, jos toimintoa ei kytetä.

Ei signaalaa virrankatkaisu: Asettaa **TV:n** käyttymisen, kun signaalia ei havaita asetetusta tulolähdestä.

teesta. Aseta käytämättä aika, jolloin haluat **TV:n** sammuvan automaattisesti tai aseta tilaan **Pois**.

Kuva

Kuvatila: Voit muuttaa kuvatilan vastaamaan toivottasi ja vaativuksiasi. Kuvaliski voidaan valita jokin seuraavista valitethodista: **Käytäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Uheluu**, **Eloukuva** ja **Peli**. Voit kyttyttää **Käytäjä**-tilaan mukautettujen asetuksen luomiseen.

Taustavalo, **Kirkkaus**, **Konttras**, **Saturaatio**, **Sävy**, **Toräväysasetukset** säädetään valitun kuvatilan mukaan. Jos yhtä näistä asetuksista muuttetaan manuaalisesti, **Kuvatila**-vaihtoehto muuttuu **Käytäjäksi**, jos se ei ole jo siinä tilassa.

Automaattinen taustavalo: Aseta haluamasi automaattinen taustavalo **Pois**, **Matala**, **Keskilaitos** ja **EKO**. Vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta **Pois**, jos toimintoa ei kytetä.

Taustavalo: Säätetään ruudun taustavalon taso manuaalisesti. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos **Automaattinen taustavalo** vaihtoehto ei ole tilassa **Pois**.

Kirkkaus: Säätetään kuvaruudun kirkkauksarvo.

Kontrasti: Säätetään kuvaruudun kontrastiarvo.

Väri: Säätetään kuvaruudun värilykilläisyysarvot.

Värisävy: Säätetään kuvaruudussa olevien kohteiden terävyttä.

Gamma: Aseta haluamasi gamma-arvo. **Tumma**, **Keskilaitos** ja **Kirkas**-vaihtoehdot ovat käytettävissä. **Värlämpöitä:** Aseta haluamasi värlämpöitä: **Käytäjä**, **Vileä**, **Vakio** ja **Lämmintä** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Voitsäätää punaiselle, vihreälle, siniselle, syaanielle, purpuralle, keltaiselle ja honsäysville, eloisamman ja luonnonleimisen kuvan saamiseksi. Aseta **Värisävy**, **Kyläläisyys**, **Kirkkaus**, **Polkkeama** ja **Nousu** arvoi manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi.

Värisäätäjä: Värikillysävy, sävy, kirkkaus voidaan säättää punaisella, vihreällä, sinisellä, syaaniellä, purpuralla, keltaisella ja honsäysville, eloisamman ja luonnonleimisen kuvan saamiseksi. Aseta **Värisävy**, **Kyläläisyys**, **Kirkkaus**, **Polkkeama** ja **Nousu** arvoi manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi.

11 pisteen valkokaspatoinen korjaus: Valkotasa-paino kalibro TV:n värlämpöitä yksityiskohtaisilla harmaatasolla. Harmaatasoon yhtenäisyyttä voidaan parantaa visuaalisesti tai mittaaamalla. Säädä **Puna**, **Vihreä**, **Sininen** värien voimakkautta ja **Nousu**-arvoa manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi.

Palaute oletukset: Voit palauttaa kuvan-asetukset tehtaan asettamien oletusasetuksien.

Huomautus: Asetetusta tulolähestä riippuen, osa vaihtoehtoja ei ehkä ole käytettävissä.

Ääni

Järjestelmän äänät: Järjestelmän ääni on toistettava aina navigointi tai kohteen valinnan aikana TV-ruudussa. Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK** toiminnon kytkemiseksi pääle/pois.

Adaptiivinen Luma-ohjaus: Adaptiivinen Luma-ohjaus säätää yleisiä kontrastiasetuksia sisältöhistorian mukaan syvemmän mustan ja kirkkaamman valkoisen tuomiseksi. Aseta tämä Adaptiivinen Luma-ohjaus tilaan **Matala**, **Keskilaitos**, **Volmakas** tai sammotta se asettamalla se **Pois**.

Di filmilista: Se on 3:2 tai 2:2 tahdin tunnistus 24 fps filmissäillölle ja parantaa siivutuksia (kuuden limitys tai väriä), joka johtuu näistä velometriinilimityksestä. Aseta **Di filmilista** **Auto** tai sammotta se **Pois**. Tämä ei ole käytettävissä, jos **Peli**- tai **PC**-tila on päällä.

Blue Stretch: Ihmisiämäli eroottaa viileämäiltä valkoiset syyt Kirkkaanvalkoisina. Blue Stretch -toiminta muuttaa valkovaltasapäinen keski-korkea harmaataisoista viileämpänä välirämpöitä. Kytkie **Blue Stretch**-toimintaan pääle tai pois.

Pelitila: Pelitila on tila, joka laskee osan kuvan prosessialgoritmeista videoepelin nopeuden ylläpitämiseksi. Kytkie **Pelitila**-toimintaan pääle tai pois.

PC-tila: PC-tila on tila, joka laskee osan kuvan prosessialgoritmeista videoepelin ylläpitämiseksi. Sita voidaan käyttää erityisesti RGB-toille. Kytkie **PC-tila**-toimintaan pääle tai pois.

HDMI RGB alue: Tämä asetus tulee säättää tulon RGB-signaalialueen mukaan HDMI-lähteessä. Se voi olla rajattu alue (16–235) tai täysi alue (0–255). Aseta haluamasi HDMI RGB-alue. **Automaattinen, Täysi** ja **Rajottelu**-vaihtoehdot ovat käytettävissä. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos tulolähde ei ole HDMI.

Värisäätäjä: Värikillysävy, sävy, kirkkaus voidaan säättää punaisella, vihreällä, sinisellä, syaaniellä, purpuralla, keltaisella ja honsäysville, eloisamman ja luonnonleimisen kuvan saamiseksi. Aseta **Värisävy**, **Kyläläisyys**, **Kirkkaus**, **Polkkeama** ja **Nousu** arvoi manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi.

Turvaliusuus: Turvaliusuus on se ominaisuus, joka auttaa turvallisuuden varmistamisessa. Se auttaa suojamaan tietosi ja tietokoneesi. Aseta **Turvaliusuus** ja **Automaattinen turvaliusuus** ja sammotta se **Pois**.

Äänityyli: Säädön helpottamiseksi voit valita esiasetuksen. Käyttäjä, Vakio, Eloisa, Urheilu, Elokuva, Musiikki tai Utiset -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Ääniasetukset säädetään valitun äänitylyn mukaan. Osä äänivaihtoehdista ei ehkä ole käytettävissä valinmasta riippuen.

Tasapaino: Säädä kaiuttimen ja kuulokkeiden vasen-oikea tasapaino.

Taujuuskorjaajilleidot: Säädä taujuuskorjaimen arvoa mietyllystenssi mukaisesti.

Kaiuttimet: Kuullaksesi television äären liitettyä yhteensopivalta audioiltaolosella aseta tilaan Ulkonaudiojärjestelmä. Aseta tilaan TV-kaiuttimet käytäväksesi TV:n kaiuttimiin äänentoistoon.

Digitaliaulostulo: Asettaa digitaalisen äänialustulton asetuksen. Auto, Oihitus, PCM, Dolby Digital Plus ja Dolby Digital -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

SPDIF-viive: Säädä SPDIF-viivearvoa.

Automaattinen äänenvoimakkaiden ohjaus: Automaattinen äänenvoimakkaiden ohjaus asettaa TV:n automaattisesti tasointtamaan ääniläisillä tason muutokseen. Tavallisen mainosteen alussa tai kun kanava vaihdetaan. Aseta vaihtoehto päälle/ tai pois painamalla OK.

Downmix-tila: Aseta haluamasi asetukset monikanavaisesta äänisignaalista muuntamiseksi kaksikanavaisiksi äänisignaaliksi. Paina OK nähdäksesi vaihtoehdot ja aseta. Stereo ja Surround -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

Dolby Audio Prosesointi: Dolby Audio Prosesoinnilla voi parantaa TV:n äänentilausta. Paina OK nähdäksesi vaihtoehdot ja aseta. Muut äänivaihtoehdot eivät ehkä ole käytössä ja näytetään harmaina tässä tehdystä asetuslistasta riippuen.

Dolby Audio Prosesointi: Korosta tämä vaihtoehto ja paina OK toiminnon kytkemiseksi päälle/pois.

Äänitila: Jos Dolby Audio Prosesointi -vaihtoehto on päällä Äänitila-vaihtoehto voidaan asettaa. Korosta Äänitila-vaihtoehto ja paina OK esiasettetujen äänitilojen asettamiseksi. Smart, Elokuva, Musiikki ja Utiset vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

Palaute oletukset: Nollaa ääniasetukset tehdasasetuksiin.

Tallenustila: Näytä TV:n ja liitettyjen laitteiden tallennustila, jos saatavissa. Käytöltöiden tarkkojen yksityiskohtien näytämisessä, korosta ja paina OK. Voit myös poista ja formatoida liitetyn tallennuslaitteet.

Aloitustsnäytö: Mukauta aloitusnäytö. Valitse kanava, joka näytetään aloitusnäytöllä. Järjestä soveltuksel ja pelit, muuta niiden järjestystä tai lisää niitä.

Liiketila: Korosta Liiketila ja paina OK. Korosta Jatka ja paina OK, jos haluat jatkaa. Korosta sitten Päälä aktivoimiseksi tai Pois poistamiseksi käytöstä ja paina OK. Liiketilassa TV:n asetukset muokataan liikemyrpiin ja tuetut toiminnot näytetään näytöllä. Aktivituuna, Liike viestit asetukset ovat käytettävissä. Aseta mietyllyytys mukaan. Kotikäytöllä varten emme suosittele Liiketilan käytämistä.

Google Assistant: Valitse aktiivinen tili, katso käytöllä, valitse mitkä sovelukset sisältyvät hakutuloksiin, aktivoi turvaliikennojen hakusuojaaminen, aktivoi luokkaavien sanojen esto ja katso avointen lähteiden lisenssistä.

Näytönsäätäjä: Aseta TV:n näytönsäätäjän ja lepoon vaihtoehto. Voit valita näytönsäätäjän, asettaa sen otusajan, asetataan milloin TV:n syrjälelopulla tai alittaa näytönsäätäjältään.

Sijainti: Voit salata langattoman yhteyden käytön sijainnin arviomiseen, katsota viimeisinmät sijaintipyyntöjä ja sallia tai rajoittaa luettelujen soveltuisten käytämästä sijaintitietoja.

Käytty ja diagnoositi: Lähetä käytö- ja diagnostikitiedot automaattisesti Googlelle. Aseta mietyllykseksi mukaan.

Sauvattuvuus: Aseta Nåkövammainen, Äänikuvausket asetuksen ja/tai kyte Äänikuvaukset, Kuuvammainen, Puhuttu tekstitys, Korkean tekstin kontrasti Päälle/pois Osa Kuuvatekstil-asetuksesta ei ehkä ole käytössä.

Nåkövammainen: Digitaaliset TV-kanalat voivat lähetää erikoisia äänikomentteja, jotka kuvavaat tapahtumia, kehokielta, ilmeitä ja liikkeitä kuvaruudussa.

Kalutin: Ota tämä vaihtoehto käytöön, jos haluat kuvilla kommentti TV:n kaiuttimista.

Kuulokkeet: Ota tämä vaihtoehto käytöön, jos haluat reitittää kommenttien äären TV:n kuulokkeiden kautta.

Äänenvoimakkuus: Säädä äänikomenttien äänenvoimakkuutta.

Panoroli ja häiytyt: Kyte tämä vaihtoehto päälle, jos haluat kuulla äänikomentin selvimmin, kun se on käytettävissä lähetysken kautta

Ääni nåkövammalsille: Aseta äänityppi näkövammalsille. Vaihtoehdot ovat käytössä valitun lähetysken mukaan.

Häiytyksen ohjaus: Säädä äänentason tasapainoa TV:n pää-äänelle (Pää) ja äänikomenttien välillä (AD).

Nolla: Palauta kaikki TV:n asetukset oletuksiin. Korosta Nolla ja paina OK. Vahvistusviesti näytetään. Jatka palauttamista valitsemalla Pyhi. TV kytkeytyy pois/päälle ja alkusennus käynnistyy. Poista valitsemaa Peruuuta.

Kaukosäädin ja varusteet

Voit käyttää langattomia varusteita, kuten kaukosäätimiä (riippu kaukosäätimen mallista), kuulokkeita, näppäimistöjä tai peliohjaimia Android-TV:ssa. Lisää laitteen näiden käytämisestä TV:ssä. Valitse tämä vaihtoehto ja paina OK laitteiden hakemiseksi ja laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Jos käytettävissä, korosta Lisää varuste -vaihtoehto ja aloita haku painamalla OK. Aseta laite paristulaan. Käytettävissä olevat laitteet havaitaan ja luettelaan tai laiteparin muodostamispyyntö näytetään. Valitse laite luettelosta ja paina OK tai korosta OK ja paina OK laiteparin muodostamiseksi.

Liitetty laiteet luettelaan myös tässä. Pura laitepari korostamalla se ja paina OK. Korosta sitten Poista laitepari vaihtoehto ja paina OK. Valitse OK ja paina OK uudestaan laiteparin purkamiseksi. Voit myös muuttaa liitetyn laiteen nimé. Korosta laite ja paina OK, korosta sitten Muuta nimi ja paina OK uudestaan. Paina OK uudestaan ja jatka virtuaalinpäätöistä laiteen nimen muuttamiseksi.

Kanalavista

TV laittelee kaikki Kanavaluetteleon tallennetut kanavat. Paina OK-painiketta avataksesi Kanavaluetelon Live-TV:ssa. Paina Punainen painiketta selataksesi luettelo ylös ja Viireää painiketta selataksesi sitä alas.

Voit halutessasi suodata tai järjestää kanavia Kanavaluetellossa. Paina Keltaista painiketta Valitse lisää -vaihtoehtojen näytämissäksä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat Valitse tyypit, Järjestä ja Etsi. Lajittelu-vaihtoehto ei ehkä ole käytettävissä riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.

Kanavien suodattamiseksä korosta Valitse tyypit ja paina OK-painiketta. Voit valita Digitalinen, Radio, Vapa, Salattu, Analoginen, Suosikki ja Verkkovaihtoehtojen välillä kanavaluetelon suodattamiseksi tai valita Lähetyks-vaihtoehdon, nähdäksesi kaikki asennetut kanavat kanavaluetellossa.

Kanavien järjestämiseksi, korosta Järjestä ja paina OK-painiketta. Virtuaalinpäätöistä tulsee esille. Syötä kanavan noko nimi tai sen osa tai numero, joka halutti lötää, korosta valitamerkkisymboli näppäimistössä ja paina OK. Vastaava tulokset näytetään.

Huomautus: Jos jokin vaihtoehto, paina Lähetyksen valitse tyypit -valikossa, voit vain seleta kanavia jotka on luetteli kanavalistasta käytämisillä Ohjelma +/- painikkeita vaihtoehtista edellisen/seuraavan kanavan välillä luettelossa ja vasen/oikea suuntapainikkeita korostetun kanavan tapahtuman valintaan. Jos käytössä,

Kanavien muokkaaminen kanavalistalla

Voit muokata kanavia ja kanavalueteloa Kanavan ohitus, Kanavan valihti, Kanavan siirto ja Kanavan muokkaus -vaihtoehdolla Asetukset-Kanava-Kanavat-valikossa. Voit avata Asetukset-valikon Aloitusnäytöltä tai TV-vaihtoehdot -valikosta Live TV -tilassa.

Huomautus: Vaihtoehto Kanavan valihti, Kanavan muokkaus ei ehkä ole käytettävissä ja ovet hammas riippuvat käytäjätilistä ja operaatorin mukutuksista. Voit ripua LCN-asetukset pois päättää muokkaamisen. Kanavan valihti, koska se estää kanavan muokkaamisen. Tämä vaihtoehto voi olla oikea oletuskena, riippuen Ensiasennuksen alkava valitusta maasta.

Suosikkikanavaluetelon hallinta

Voit luoda neljä erilaista luetteloa suoikkikanavasi varten. Nämä listat sisältävät vain sinun määritteämät kanavat. Paina OK-painiketta avataksesi Kanavaluetelon. Paina Sinistä painiketta suoikkilistalleiden avaamiseksi. Jos yksistä ilmestyy näytöön, paina Vasemmelle tai Oikealle suoapunaikavatetta avataksesi Suosikkilistan valinta -valikon vaihtaaaksi toiseen listaan. Vaibda kanava suojaantia korostamalla se ja paina Keltaista painiketta. Käytä sitten Ylös ja Alas suuntapainikkeita kanavan suirtamiseksi haluttuun kohtaan ja paina OK. Korosta kanava luettelossa ja paina OK-painiketta katsoaksesi sitä.

Katsotun kanavan lisäämiseksi yhteen suoikkilistaan, valitse haluttu suoikkilista yllä kuvattulla tavalla ja paina Menu-painiketta kaukosäätimessä. Avaa sitten Kanavat-valikko, korosta Lisää suoiskeluihin -vaihtoehto ja paina OK. Kanava lisätään valittuun suoiskelutileroon. Tämän kanavan poistamiseksi luettelosta, avaa suoiskelutiloetelu, korosta kanava ja paina Sinistä painiketta Vain tällä tavalla katsottu kanava voidaan lisätä tai poistaa.

Ohjelmaopas

Elektroniseen ohjelmaoppaan (EPG) avulla TV voi selata asennettujen kanavien tapahtumatteleltoon. Ohjelman käyttötuki riippuu kyseisestä lähetyksestä. Elektronisen ohjelmaoppana avaamiseksi Aloitusnäytöllä, paina Guida-painiketta kaukosäätimessä. Elektroninen ohjelmaopas on myös käytettävissä Live TV -tilassa. Voit myös valtaa Live TV -tilaan avaamalla Live TV -soveluksen Aloitusnäytöltä tai valitsemalla Kanavat-tulolähteiden Tulot -riviltä Aloitusnäytöllä. Ohjelmaoppana avaamiseksi Live TV -tilassa, paina Guida -painiketta kaukosäätimessä.

Seuraava ohjelmaopasta suuntapainikkeita. Käytä ylös/ alas suuntapainikkeita tai Ohjelma +/- -painikkeita vaihtoehtista edellisen/seuraavan kanavan välillä luettelossa ja vasen/oikea suuntapainikkeita korostetun kanavan tapahtuman valintaan. Jos käytössä,

näytetään korostetun tapauksen koko nimi, aloitus-päätymisaika ja päivämäärä ja lyhyt kuvaus näytetään näytön alaosassa.

Paina **Sinistä** painiketta tapauksen suodattamiseksi. Suodatustapauhdon suuresta määristä johtuen, voit löytää halutut tapaukset nopeasti. Paina **Keltaista** painiketta nähdäksesi korostetun tapauhman yksityiskohtaiset tiedot. Voit myös edellisen tai seuraavan päävan tapauksen punaisella ja vihreällä painikkeella. Toiminnon määritetään väripainikkeisiin kaukovaltimisessä, kun ne ovat käytettävissä. Seuraalleen tuluvan ohjeita saaksesi lisätietoja painikkeiden toimistoista.

Opasta ei näytetä, jos TV:n tulolähde on lukittu **Asetukset>Kanava>Lapsilukko>Tulon lukitus**-valikosta Live TV -tilassa tai Aloitusnäytöllä.

Internetin liittyminen

Voit yhdistää Internetin TV:n kautta liittämällä sen lajakaistajärjestelmään. Verkkosetukset on asetettava suoratoistosiällön katsoimiseksi ja Internet-soveltuksen käyttämiseksi. Nämä asetukset voidaan asettaa **Asetukset>Verkkو ja Internet** valikkossa. Voit myös korostaa liitettyiä liitettyiä kuvaavien aloitusnäytöllä ja painaa OK tänään valikon avaamiseksi. Lisätietoja on **Verkkо ja Internet** osassa **Asetukset-osassa**.

Langaton yhteys

Langaton LAN-modeemi/reitin vaaditaan TV:n yhdistämiseen Internetin langattoman LAN-yhteyden kautta.

Korosta **Wi-Fi** vaihtoehto **Verkkо ja Internet** valikkossa ja paina **OK** langattoman yhteyden muodostamiseksi. Käytettävässä olevat verhot on luettelut. Lisätietoja on **Verkkо ja Internet>Wi-Fi** osassa **Asetukissa**.



1. Lajakaista ISP-liitäntä

Verkkoo pilottelutta SSID:lla ei voida havaita toisiai laitteista. Jos haluat yhdistää verkkoon

piiloteltulta SSID:lla, korosta **Lisää uusi verkko**-vaihtoehto **Asetukset>Verkkо ja Internet**-valikosta Aloitusnäytöllä ja paina **OK**. Liitä verkko kirjoittamalla sen nimen manuaalisesti kyseisellä vaihtoehdolla.

Langaton N-reittiin (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) samanaikaisella 2.4 ja 5 GHz kaistalla lisää kaistanleveyttä. Se on optimoitu tasaisempaan ja nopeampaan HD-videoasiantoistoon, kuvansiirtoon ja langattomaan peliasemiseen.

Siirronopeus eroaa etäisyydestä ja esteiden määristä lihetyslätkien, näiden laitteiden asetuksien, radioaatio-olosuhteiden, linjaläpäisy ja käytämisessä tuotteiden mukaan. Lähetyksä voi myös päätiä tai katketa johtuen radioaatioita olosuhteissa, DECT-puhelinistä tai muista WLAN 11-näytteistä. Lähetysnopeuden vakiavarot ovat teoreettisia maksimiarvoja langattomalla standardille. Ne eivät edustu fiedelisriiron todellista nopeutta.

Paikka, jossa lähetyksä on nopein, vaihtelee käytönpäristön mukaan.

Langaton toiminto tukee 802.11 b, g, n & ac -tyypisiä modeemeja. Suosittelemme, että käytät 802.11n tielolintyneppotekokolla mahdollisten ongelmien välttämiseksi, kun katso HD-videon.

Modeemien SSID on muutettava, jos lähistöllä on muita modeemeja samalla SSID:illa. Muussa tapauksessa voi kokea ongelmia liittämässä.

Vakaa yhteysnopeus vaaditaan suoratoistossa.

Multimedia soitin

Selaa Aloitusnäytöllä **Sovellukset-riville**, valitse **Multimedia soitin (MMP)** ja paina **OK**-painiketta sen avaamiseksi.

Valitse mediatyypit mediasoittoni pääänäytöllä. Paina seuraavalla sivulla **Menu**-painiketta valikkovalitettuun soitteluun avaamiseksi kohdistuksen ollessa kansiossa tai mediatedostossä. Käytämällä tänään valikon vaihtoehtoja voit muuttua mediatyypipäätä, jälittää tiedostoja, muuttua pikkuviikon kojaa ja muuttaa TV:n digitaaliseksi valokuvakehysksi. Voit myös kopioida, liittää tai poista mediatedostojista käytämällä liityviä vaihtoehtoja valikossa, jos FAT32 alustettu USB-muisti on liitetty televisioon. Voit myös valitaan näytötyylillä valitsemalla **Normaali jäsenys** tai **Valitut jäsenys**.

Normaali jäsenys -tilassa tiedostot näytetään kansiossa, jos olemassa. Nämä valitun tyypiset mediatedostot näytetään juurikansiossa valitusta kansiossa. Jos valitun tyypistä mediatedostoa ei ole olemassa, kansion oletetaan olevan tyhja. **Valitut jäsenys** -tilassa lähetetään esitän valitun tyypistä mediatedostojista ja löydetty tiedostot luettelossa. Paina **Takaisin/Palaa**-painiketta valikon sulkemiseksi.

Kun videotiedostojista selataan, näytetään korostetun videon esikatselu pieneessä ikkunassa näytön vasemmassa laidassa, jos näytötyyli on asetettu Luettelonkymy. Paina **Sinistä** painiketta vaihtaaikseen Luettelonkymyn ja Rutiutunkynamen välillä.

USB-liittävä

TÄRKEÄÄ! Varmustuskojien tiedostot tallennuslaiteeseen sennekin liittämättä TV:seen. Valmistaja ei vastaa mistään tiedostojen vahingollisuuksista tai lietosten katoamisesta. On mahdollista, että lietyttyä USB-laiteet (esim. MP3-soittimet) tai USB-kouvolayttesemäni/muistikuitut eivät ole yhteensovivia tänään TV:ssä. Tuu tukee FAT32- ja NTFS-levymuotoilua. FAT32 formatautua laitteelle yli 192 TB:n tallennuslaiteelle ei tuota. NTFS formatautua laitteelle yli 2 TB:n tallennuslaiteelle ei tueta.

Voit katsota liitetystä USB-muistista olevia valokuvia, tekstikirjoja tai toistaan musiikki- ja videoleistostoa TV:ssä. Liitä USB-laiteesi television USB-sisäantuloon.

Valitse mediaselaimen pääänäytöllä halutu mediatyypin. Korosta seuraavalla näytöllä tiedostoni mediatedostojista ja paina **OK**-painiketta. Seuraalleen tuluvia ohjeita saaksesi lisätietoja muiden painikkeiden toimistoista.

Huomautus: Ordta **hetki ennen liittämistä ja irrottamista** koska soitin voi viela julkaise tiedostoa. Jos näin ei toimita, voi tärkeä aihettaan fysिकally sivustaa **USB-soittimelle** ja USB-laiteelle. Älä vedä asemaa ulos tiedostoa soittimesta.

Mobiililaitteesta DMR:n kautta

Varmista, että matkapuhelin on samassa verkossa kuin TV. Selaa TV:ssä Aloitusnäytöllä **Sovellukset-riville**, valitse **Multimedia soitin (MMP)** ja paina **OK**-painiketta sen avaamiseksi. Valitse mediatyypit mediasoittoni pääänäytöllä. Paina seuraavalla näytöllä **Sinistä** painiketta vaihtaaikseen Luettelonkymyn. Paina sitten **Takaisin**-painiketta. **DMR** (Digital Media Renderer) vaihtoehto ilmestyy mediatyypivaihtoehtojen joukkoon. Korosta **DMR** -vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta. TV:n valmis vastaanottoon mobiililaitteesta lähetettyjä mediatedostojia. Avaa tiedosto jonka halut jakaama mobiililaitteessa ja näppäytä jakovalkketta tai kysyvästä vaihtoehtoa mobiililaitteen vaihtoehtovalikosta. Käytettävässä olevat laitteet on luettelut. Valitse TV:si listasta. Voit hakea TV:n laittemisen **Asetukset>Laitteominaisuudet>Tietoja**-valikosta Aloitusnäytöllä. Halutessaan TV:n nimii voidaan muuttaa valitsimella esiasetuksi nimi tai syöttämällä oman nimen vaihtoehdolla **Laiteen nimi**-valikossa. Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, toistoitaan/näytetään mediatedosto TV:ssä.

USB-tallennus

Ojheilman tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USB-muistikuitu ensin TV:seen, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV pääälle tallennusomaisuuden mahdollistamiseksi.

Pitkäkestoisien ohjelmien kuten elokuvien tallentamiseen suositellaan käytettäväksi USB-kovalevyjä (HDD).

Tallennetut ohjelmat tallennetaan liitettyyn USB-tallennuslaiteeseen. Voit halutessaan tallentaa/kopioida tallenteen tiedokoneelle; mutta näitä tiedostojia ei voi toista fikoneikolla. Voit toistaan ne vain TV:n kautta.

Huulen liikutuksen vuive voi tapahtua ajanvaihdoin aikana. Radiotallennus on tuettu.

Jos liitetyn USB-tallennuslaiteen kirjoitusnopeus ei ole tarpeksi nopea, tallennus saatetaan epäonnistua ja ajanvaihto ominaisuus ei ole käytettävissä. Suosittelemme USB-kiihtyneväsemien käyttämistä HD-paineiltaan tallennuksesta.

Älä irota USB-muista/kiihtyneestä tallennuksen aikana. Tämä voi vaurioittaa liitetystä USB-muista/kiihtynevyytä. Jotkut lihetysvirrat eivät elävät ehkä tallennuksen signaalinojelmissä johtuen, joten joksu video saattaa jäädä toiston aikana.

Jos tallennus alkaa teksti-TV:llä ollessa pääällä, tulee valintaikkuna esilin. Jos korostat **Kyllä** ja painat **OK**, Teksti-TV kytkeytää pois pääältä ja tallennus käynnistyy.

Pikatallennus

Paina **Record** -painiketta käynnistääksesi tallennuksen valittomasti ohjelman katsottavessa. Paina **Pysäytys**-painiketta valittömän tallennuksen pysäytämiseksi ja tallentamiseksi.

Ei voi vaihtaa lähetyksestä toiseen tallennuksen aikana.

Tallennettujen ohjelmien katsominen

Valitse **Tallennusluettelo** **Tallennus**-valikosta Live TV -tilassa ja paina **OK**. Valitse tallennetuksi koide lista (jos aikaisemmin tallennettu). Katsele painamalla OK-painiketta.

Paina **Pysäytys** tai **Takaisin/paluu**-painiketta toiston pysäytämiseksi.

Tallennuksen nimetään seuraavassa muodossa: Kanava Nimi _Päivämäärä(Vuosi/Kuukausi/Päivä)_Kesto(Tunti/Minuuti/Sekuntti) _Ohjelman nimi.

Ajansirtotointiminto

Aikasirrotallennuksen käyttämiseksi, **Aikasirrotta**-vaihtoehto **Tallenna**-**Aikasirrotta** tallennukossa tulee ottaa käyttöön ensiksi.

Ojheilma keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja tallennetaan samanaikaisesti liitettyyn USB-tallennuslaiteeseen.

Paina **Tauko/Toista**-painiketta katuat lähetystä ajansirrottaan kytkemiseksi. Paina **Tauko/Toista**-painiketta uudelleen jatkaksesi keskeytetyn ohjelman katsomista pysäytäshetkestä. Paina **Stop**-painiketta ajanvaihtotallennuksen pysäytämiseksi ja siltyimiseksi takaisin suoraan lähetykseen.

Kun tätä toimintaa käytetään ensimmäisen kerran, **Levyn asetuksen** ohjattu toiminto avautuu, kun **Tauko/Toista** painiketta painetaan. Voit valita **Automaattiinen tai Manuaalinen** asetustilaan. **Manuaalissa** tilassa voit halutessasi formoida USB-tallennuslaiteet, jotta määrität tallennustilan, jota käytetään aikaisiin toiminnossa. Kun asetus on valmis, näytetään Levyn asetuksen tulos. Paina **Poistu**-painiketta.

Aikaisiintoiominto ei ole saatavissa radiokanaville.

Levyn formatointi

Kun käytät utustta USB-tallennuslaitetta, sosisittelemme, että formatoit sen ensin **Formatointi**-vaihtoehdolla **Tallenna**-**Laitteiden**-näytöllä -valikossa Live TV -tilassa. Korosta liittää laite **Laitteiden**-näytöllä ja paina **OK** tai Oikealle suuntaapainiketta avatakseen käytettävässä olevien vaihtoehtojen listan. Korosta sitten **Formatoi** ja paina **OK** jatkaaksesi. Vahvistusvalintaikkuna ilmestyy ruutuun. Korosta **Kyllä** ja paina **OK** formatointiin aloittamiseksi.

TÄRKEÄÄ USB-tallennuslaitteen alustamisen poista KAIKKI tiedostot siiltä ja sen tiedostojärjestelmä muunneetaan FAT32-muotoon. Virheet korjataan useimmissa tapauksissa formatoinnin jälkeen, mutta menetellään KAIKKI tiedot.

Aikataululista

Lisää muistutukset tai tallennusajastimet **Aikataululista**-valikosta. Voit avata **Aikataululistan** **Tallenna**-valikosta Live TV -tilassa. Korosta **Aikataululista** ja paina **OK**. Asetetut ajastimet näytetään, jos olemassa.

Paina **Tallenna**-painiketta ajastimen lisäämiseksi, kun **Aikataululista**-valikko näytetään näytöllä. Voit määrittää ajastintyyppiin asettamalla **Aikataulutyyppi**-vaihtoehdon tilaan **Muistutus** tai **Tallenna**. Kun muuta parametreja asetetaan, korosta **Lisää** ja paina **OK**. Ajastin lisätään luetteloon.

Jos jokin on työtyksissä, voit muokata tai poistaa ajastimia luettelossa. Korosta haluamasi ajastin ja paina **OK**. **Muokkaa** ja **Poista**-vaihtoehdot ilmestyvät näytöön alaosaan. Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**. Ajastimen muokkaamisen jälkeen voit korvata tai lisätä sen uutena ajastimena. Jos valitset **Korvaa**-vaihtoehdon, ajastin tallennetaan uusilla asetuksilla. Jos valitset **Lisää**-vaihtoehdon, ajastin lisätään luetteloon uutena ajastimena. Korosta **Korvaa** tai **Lisää** mielelläsi mukaan ja paina **OK** jatkaaksesi. Jos haluat poistaa ajastimen, tulee vahvistusvalintaikkuna näytöön. Korosta **Kyllä** ja poista valitut ajastin painamalla **OK**.

Varioitusesta näytetään, jos kaaden ajastimen ajettaa päälekkäisesti. Samalle aikavälille voidaan asettaa vain yksi ajastin.

Paina **Poistu**-painiketta Ajastinluetteloon sulkeaksesi.

[CEC]

Tv:n CEC-toiminnolla voit käyttää liitettyä laitteita Tv:n kaukosäätimellä. Tämä toiminto käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control)-toimintoa hyvädesää liitettyihin laitteisiin. Laitteesta on tuettava HDMI CEC -toiminto ja oltava liitetty HDMI-liitännällä.

Tv:toimittamaan CEC-toimintoon päällä. Varmista, että kaikki CEC-asetukset ovat oikein liitettyssä CEC-laitteessa. CEC-toiminnolla on eri nimi eri merkkien välillä. CEC-toiminto ei ehkä toimi kaikissa laitteissa. Jos liittää laiteen HDMI CEC -tuella Tv:seen, nimetään kyseinen HDMI-tulohdake uudestaan liitetyn laitteent nimellä.

Liitetyn CEC-laitteen käytämiseksi, valitse HDMI-tulohdake Aloitusnäytöllä **Tulost**-valikosta. Tämä painikkeesta löytyy **Lähde**-painiketta, jos Tv on Live TV -tilassa ja valitsee HDMI-tulohdake luettelosta. Tämän toiminnon lopettamiseksi ja Tv:n ohjaamiseksi uudestaan kaukosäätimellä, paina **Lähde**-painiketta, joka on käytettävissä, kaukosäätimessä ja valiohalla lähdettä. Television kaukosäädin pystyy ohjaamaan laitteita automaatiiseksi, kun liitetty HDMI-lähde on valittu. Kaikki painikkeita ei kuitenkaan ohjata laitteeseen. Vain laitteet, jotka tukevat CEC-kaukosäädintä vastaavasti Tv:n kaukosäätimelle.

Television myös ARC (audiopaluukanava) -ominaisuus on audiohyteys, jonka tehtävänä on korvata muut kaapelit television ja audiojärjestelmän välillä (AV-vastaanotin tai kaiutinjärjestelmä). Liitä äänijärjestelmä Tv:n HDMI2-tulonon ARC-toiminnon käytämiseksi.

ARC-toiminnon aktivointiseksi, **Kaiuttimet**-vaihtoehto tulee aseteltaa tilaan **Ulkoinen äänijärjestelmä**. Voit avata tämän vaihtoehtoden kohdasta **TV-vaihtoehdot** tai **TV-vaihtoehdot>Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni** valikosta Live TV -tilassa tai **Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni** valikosta Live TV -tilassa tai **Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni** valikosta aloitusnäytöllä. ARC:n ollessa aktiivinen, televisio myöristää sen muut äänilahteet automaatiiseksi. Joten ääni kuuluu vain liitettyyn äänilaiteeseen. Äänentasopimukkeet kaukosäätimessä ohjataan liitettyyn äänilaiteeseen ja voit ohjata liitetyn laitteen äänentasona Tv:n kaukosäätimellä.

Huomautus: ARC:ta tuetaan vain HDMI2-tulon kautta.

CEC-toiminto on asetettu **Päällä** oletuksena. Kytkie pois päältä kokonaan seuraavasti:

- 1 - Siirry **Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni** valikkoon aloitusnäytöllä ja **TV-vaihtoehdot>Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni** valikkoon Live TV tilassa.
- 2 - Selaa **Consumer Electronics Control** - Kulutajaelektronikan (valvonta), osaan. Korosta **HDMI-ohjaus** vaihtoehto ja paina **OK**.

HboTv (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uusi standardi, joka yhdistää TV-lähetysten palvelut ja laajakaistopalvelut saumattomasti ja mahdollistaan

Google Cast

Sisäänrakennetulla Google Cast -tekniikalla voit lähetä sisältöä mobiililaitteesta suoraan Tv:seen. Jos mobiililaitteessa on Google Cast -toiminto, voit pelata laitteen näytön Tv:seen langattomasti. Valitse lähetystä vaihtoehto **Android-laitteeseen**. Käytettävässä olevat laitteet havaitaan ja luettelaan. Valitse Tv luettelosta ja näppytä sitä lähetysten aloittamiseksi. Voit hakea Tv:n verkkonimen **Asetukset>Laiteominaisuudet>Tieto>valikosta Aloitusnäytöllä**. **Laitteen nimi** on yksi näytystä kohteesta. Voit myös valitaan Tv:n niméä. Korosta **Laitteen nimi** ja paina **OK**. Korosta sitten **Vaihda** ja paina **OK** uudestaan. Voit valita esiasetetun nimén tai syöttää oman nimen.

Laitteen näytön lähetttäminen TV-ruutuun...

1. **Android-laitteessa**, siirry '**Asetuksiin**' ilmoitusnäytöltä tai aloitussivulta.
2. Napsauta '**Laitteen liitettyvys**'
3. Napsauta '**Helppo projekti**' ja ota '**Langaton projekti**' käyttöön. Käytettävässä olevat laitteet luettelaan.
4. Valitse TV, johon halut lähetä

tai

1. selaa ilmoituspaneelia.

2. Napsauta '**Langaton projekti**'

3. Valitse TV, johon halut lähetää

Jos mobiilisovellus on lähetystilassa, kuten YouTube, DailyMotion, Netflix, voit lähetää sovelluksen television. Etsi mobiilisovelluksesta Google Cast -kuvake ja näppytä sitä. Käytettävässä olevat laitteet havaitaan ja luettelaan. Valitse TV luettelosta ja näppytä sitä lähetysten aloittamiseksi.

Sovelluksen lähetäminen TV-ruutuun...

1. Avaa älypuhelimessa tai tabletissa sovellus, joka tukee Google Cast -toimintoa.
2. Näppytä Google Cast -kuvaketta.
3. Valitse TV, johon halut lähetää
4. Valitun sovelluksen tulisi toistua TV:ssä.

Huomautus:

Google Cast toimii **Android** - ja **iOS**-käytöjärjestelmissä. Varmista, ettei matkapuhelin on samassa verkossa kuin Tv.

Valikkovalitettuohjelma ja nimet **Google Cast** -toiminnolle **Android-laitteessa** voivat eroa merkkien välillä ja muuttua ajan myötä. Korosta lähetystä vaihtoehtojeesta viimeiset tiedot Google Cast -toiminnosta.

HboTv-järjestelmä

HboTv (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uusi standardi, joka yhdistää TV-lähetysten palvelut ja laajakaistopalvelut saumattomasti ja mahdollistaan

Internet-palveluiden käytön liittymistä Tv-stä ja digi-boksiin. HboTv:n kautta toimitetut palvelut sisältävät perinteiset Tv-lähetystiset, tilauspalvelut, video-on-demand, EPG, interaktiivisen manöönnin, mukauttaminen, äänestyskeli, pelit, sosiaaliset verkostot, ja muita multimediasovelluksia.

HboTv sovellustekijät ovat saatavilla kanavilla joiden ohjelmatarjoaja lähetää HboTv julkisella.

HboTv-sovellustekijät avataan tavallisesti paikanalla väripainikekuvalla ilmestyvällä näytöllä ja ilmoittaa käytäjälle, että tässä kanavassa on HboTv -soveltuksen. Paina näytöllä näytettyä painiketta soveluksen avaimiseksi.

HboTv -sovellustekijät käytetään kaukosäätimen painikkeita. Kun HboTv -soveltuksen avataan, osa painikkeita toiminnosta siirtyy soveluksen haltuun. Esimerkiksi numeropainikkeet eivät väittättävästi toimi tekstili-TV -soveluksessa, jossa numerot ilmaisevat tekstili-TV:n sivua.

HboTv vaatii alustan AV-virtauksen. Olemassa on useita soveluksia, joita tarjoavat VOD (video on demand) ja tilauspalveluita. OK (toisto ja tauko), **Pysytä**, **Kelais eteen-** ja **Taaksepäin** painikkeet kaukosäätimen painikkeita. Kun HboTv -soveltuksen avataan, osa painikkeita toiminnosta siirtyy soveluksen haltuun.

Huomautus: Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön / poista käytöstä ja **TV-vaihtoehdot>Lisävalitettuohjelma>HboTv-asetukset** valikosta Live TV -tilassa.

Pikavalmiustilahuku

Jos automaattihaiku on suoritettu aiemmin, TV etsii uusia tai puuttuvia digitaalikanavia kello 05:00 joka aamu pikavalmiustilusta.

Jos **Kanavan automaattiainen päivitys** vaihtoehto **Asetukset>Kanava**-valikossa on päällä, TV käynnistyy 5 minuutilla sen jälkeen, kun se on kytkeytävä pikavalmiustilaan ja etsii kanavia. Valmiustilaan LED-valo vilkkuu tämän toiminnon aikana. Kun valmiustilaan LED-valon vilkkuaminen päättyy, on hakutoiminto valmis. Löydetyt kanavat tällennetaan kanavaluetteleen. Jos kanavaluettele päättävät, saat tiedot tältä, kun TV kytkeytää pääle seuraavan kerran.

Ohjelman päivitys

Television pystyy löytämään ja päivittämään laiteohjelman automatisoituksella lähetystsignaalin kautta. Tv:n ominaisuuksien käytämiseksi parhaalla tavalla ja uusimpien paramunsten hyödyntämiseksi, varmista että järjestelmä on aina päivitys.

Ohjelman päivitys Internetin kautta

Aava Aloitusnäytöllä **Asetukset>Laiteominaisuudet>Tieto>** -valikko Android-järjestelmäversioon päivittämiseksi. Kohdista **Järjestelmäpäivitys>vaihtoehto**

ja paina **OK**. Saat tietoja järjestelmän tilasta ja ajan, jolloin laitteen päivitykset viimeksi tarkastettiin. **Etsi päivityksisiä -vaihtoehto** korostetaan, paina **OK**, jos haluat etsia päivityksia.

Huomautus: Älä kytke virtasovittimen irti uudelleenkäynnistysten aikana. Jos TV ei löydä päivitystä, kytke TV irti, odota kaksi minuuttua ja kytke se takaisin.

Vianmääritys & ohjeita

TV Ei kytkeydy päälle

- Varmista että virtasovitin on kytetty oikein pistorasiaan.
- Kytke itti virtasovittimen pistoke pistorasiasta. Odota minuutin ajan ja kytke se takaisin verkkipöytään.
- Paina **Valmisteilla/Päällä** -painiketta TV:ssä.

TV ei totele kaukosäädintä

- TV vaatii lyhyen käynnistymisajan. Tämän aikana TV ei vastaa kaukosäätimen tai TV:n ohjaimiin. Tämä on normaalia.

Tarkasta toimiluku kaukosäädin matkapuhelimen kamerana. Aseta puhelin kameralilaan ja osaota kaukosäädin kamerasi linssiä pään. Jos painat joatina näppäintä kaukosäätimessä ja huomaat infrapuna-LED-valon vilkumista kamerasi läpi, kaukosäädin toimi, TV on tarkastettava.

Jos vilkuntaa ei esiinny, voivat paristot olla tyhjemmettä. Vaihda paristot. Jos kaukosäädin ei silti kähän toimi, voi se olla viallinen ja se on tarkistettava.

Tämä kaukosäätimen tarkastus ei ole mahdollista kaukosäätimissä, jotka on paritettu langattomasti TV:n kanssa.

Ei kanavia

- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein ja että oikea verkkoon valitut.
- Varmista, että oikea kanavaluettelo on valittuna.
- Tarkista, että olet valinnut oikeaan kanavataajuuden, mikäli olet valinnut manuaalisen virityksen.

Ei kuva / väristyntyn kuvaa

- Varmista, että antenni on liitetty TV:seen oikein.
- Varmista, että antennijohto on ehjä.
- Varmista, että oikea laite on valittu tuloliitetyksellä.
- Varmista, että ulkoinen laite tai lähde on liitetty oikein.
- Varmista, kuva-asetukset on säädetty oikein.
- Kaiuttimet, maadoittamattomat ääniliitäteet, korkkeat rakennekset ja muut suuret kohteet voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä parantaa vastaanottoa muuttamalla antennin suuntausta tai liikkutamalla laitetta etäämmäksi televisiosta.
- Muuta kuvaluotoa, jos kuva ei mahdu ruutuun.

- Varmista, että käytetty tietokone käyttää tuettua resoluutiota ja virkistystasoa.

Ei ääntä / heikko ääni

- Varmista, ääniasetukset on säädetty oikein.
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Varmista, että ääntä ei ole mykistyttävä asetettu nollaan, lisää äänenvoimakkuutta.
- Varmista, että TV:n äänilähdöön on liitetty ulkoisen äänijärjestelmän äänituloon.
- Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu ääni. Tarkista kanavatasapainoasetukset **Ääni**-valikosta.

Sisääntulolähteet - ei valittavissa

- Varmista, että laite on liitetty TV:seen oikein.
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Varmista, että oikea, laitteeseen liittyyvä tulolähdöön valittu.
- Varmista, että oikea tulolähdöde ei ole piilotettu **Tulot**-valikosta.

VGA-sisääntulon typilliset näytötilat

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin typillisistä videon näytötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita.

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV- ja HDMI-signaalien yhteensovivuus

Lähde	Tuetut signaalit
Kompositti / Taka-AV	PAL
	SECAM
	NTSC4.43
	NTSC3.58
Komponentti / YPbPr	480i, 480p
	576i, 576p
	720p
	1080i
HDMI	480i
	480p
	576i, 576p
	720p
	1080i
	1080p

Joissain tapauksissa TV:n signaali ei näy oikein. Ongelma voi johtua yhteensovimattomudesta lähdeliitteen kanssa (DVD, digi-boksi, jne.). Jos kyseisissä ongelmia esiintyy, otta yhteys Jälleenmyyjään sekä lähdeliitteen valmistajaan.

Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa

Video

Videokoodekit	Resoluutio	Bittinopeus	Profiili	Säiliö
VP9~	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0,2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50 Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 4.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Yksinkertainen profiili • Kehittyvänt yksinkertainen profiili@Taso 5 • GMC:tä ei tueta	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920X1080@30fps	62.5Mbps	pää ja korkea profiili tasolle 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Taso 6,0	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50 Mbps	Lähetys profiili tasolla 6.0.1.08.60	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Kehittyvänt profiili tasolla 3 • Yksinkertainen profiili • Pääprofiili	MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Videokoodekit	Resoluutio	Bittinopeus	Profiili	Säiliö
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Aäni

Äänikodeikit	Näytteen ottotoajuus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	32Kbps~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG- siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG- ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG- siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG- ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2,5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG- siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG- ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32Khz, 44.1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32Khz, 44.1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Äänikodekit	Näytteen ottotauajus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Maks. 5,1	AAC-LC: 12kbps~ 576kbps V1 6kbps ~ 288kbps V2: 3kbps ~ 144kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.ASF), OGM (.ogm)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	128bps ~ 320kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standardi
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	< 192kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Maks. 5,1	< 384kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Maks. 5,1	< 768kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Enintään 48KHz	Maks. 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.ASF), AVI (.avi)	Tukee vain stereokoodausta
DTS	Enintään 48KHz	Maks. 5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44,1KHz, 48KHz	Maks. 5,1	Jopa 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp)	
DTS XLL	Enintään 96KHz	Maks. 6		MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5,1	64Kbps~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG-siirtovirta (.tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	2Kbps~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)	
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	

Äänikodekit	Näytteen ottotauajus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
LBR (cook)	8KHz 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	Maks. 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Maks. 7,1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Maks. 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka) WebM (.webm)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Kuva

Kuvat	Valokuvat	Resoluutio (leveys x korkeus)
JPEG	Perustaso	15360x8640
	Progressiivinen	1024x768
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Tekstitykset

Sisäinen

Tiedosto -päite	Säiliö	Tekstityskodekki
ts, trp, tp	TS	DVB-tekstitys Teksti-TV CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	VobSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Ulkoinen

Tiedosto -pääte	Tekstitysmuodot	Huomautukset
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubIdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Tuetut DVI-resoluutiot

Kun liität laitteita TV:n liittimiin käyttämällä DVI-muuntokaapeleita (DVI-HDMI-kaapeli ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x			x
1280x768	x					x
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x			x
1400x1050	x					
1600x900	x					

Tekniset tiedot

TV Lähetyks	PAL BG//DK/ SECAM BG/DK
Kanavat vastaanotto	VHF (BAND III) UHF (BAND U) HYPERBAND
Digitaalivastaanotto	Täysin integroitu digitaali- maanpäällinen-kaapeli-TV (DVB-T2-C) (DVB-T2-yhteensopiva)
Esiasettujen kanavat määrä	2 200
Kanavalaajain	Ruutunaaytö
RF-antennitulo	75 ohm (epäsymmetrisen)
KÄYTTÖJÄNNITE	100-240V AC, 50/60Hz.
Ääni	German+Nicam Stereo
ÄÄNILÄHTÖTEHO (WRMS.) (10% THD)	2 x 2,5
Virrankulutus (W)	47W
Verkotettu valmiustilan virrankulutus (W)	< 2
TV:n mitat SxLxK (jalan kanssa) (mm)	135 x 553 x 364
TV:n mitat SxLxK (ilmän jalkaa) (mm)	41/63 x 553 x 334
Näytö	24"
Käytölämpötila ja ilmankosteus	0°C - 40°C, ilmankosteus enint. 85 %

Langattoman lähiverkkolähettimen ominaisuudet

Taajuusalueet	Maks. ulostuloteho
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Maakohtaiset rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu koti- ja toimistokäyttöön kai-
kissa EU-maissa (ja muissa olennaista EU-direktiiviä
noudattavissa maissa) ilman rajoituksia paitti alla
mainitullaan maissa.

Maa	Rajoitukset
Bulgaria	Yleinen valtuutus vaaditaan ulkokäytöön ja julkisiin palveluihin
Italia	Jos käytetään oman kiinteistön ulkopu- lella, yleinen valtuutus vaaditaan
Kreikka	Sisäkäytöön vain 5470 MHz - 5725 MHz kaistalla
Luxemburg	Yleinen valtuutus vaaditaan verko- ja palvelukäytöön (ei spectrum)
Norja	Radioilahetykset ovat kiellettyjä maantie- teellisellä alueella 20 km sateelliä Ny-Ale- sundin keskuksesta
Venäjä	Vain sisäkäytöön
Israel	Vain 5 GHz kaista 5180 MHz-5320 MHz alueelle

Maiden vaatimukset voivat muuttua milloin tahansa.
Suosittelemme, että käyttäjät tarkastavat paikallisia
viranomaisia 5 GHz langatonla lähiverkkoa koskevat
kansalliset määräykset.

MOBILITELEVISION KÄYTTÖOHJE

TV:n kytkeminen päälle autopistokkeella

- Virran syöttämiseksi avaa TV:n sivupaneeli ja liitä toimitettu savukkeensyöttönsovittimen kaapelin pää (autopistoke voidaan ostaa erikseen, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana) ajoaneuvon liittimeen ja sovitinkaapelin toinen pää DC 12 V liitintään TV:n takaosassa. Valmistustilan LED-valo syttyy.
- Paina **Valmistiila**-painiketta tai ohjauspainikkeen keskiosaa TV:ssä. Televisio kytkeytyy päälle.
- Sääädä antennin asentoa saavuttaaksesi paremman vastaanoton tai asenna tarvittaessa televisiokanavat uudelleen.

Kytkee TV:n pois päältä

- TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjaussauvasta. Paina **valmistiila**-painiketta kaukosäätimessä. **Sammus**-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan.
- Kytke kaapelin liittimet ja virtajohitimet pois pistokkeesta.

HUOMIO: 12 V Sisääntulo :



Verkkovirtasovittimen tekniset tiedot

Valmistajan nimi	MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Mallin tunniste	MSA-Z4000IC12.0-48W-Q S7017-Q0
Syöttöjännite (V)	100-240
Syöttötaajuus (Hz)	50-60
Lähötäytäin (V)	12.0
Lähtövirta (A)	4.0
Lähtöteho (W)	48.0
Keskimääräinen aktiivinen tehotkuus	% 87.8
Tehotkuus alihallissa kuormalla (% 10)	% 79.0
Virrankulutus ilman kuormaa (W)	0.10

Lisenssit

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Valmistetti Dolby Laboratories lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play ja YouTube ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Tämä tuote sisältää Microsoftin immaterialioikeuksien sisältyvää teknologiaa. Tämän teknologian käyttö tai jakelu on kielletty ilman Microsoftin lisenssää.

Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -sisällön käytötekniologiaa immaterialiomaisuuksien, mukaan lukien tekijänöikeussuojaiston, sisällön suojaamiseksi. Tämä laite käyttää PlayReady-teknikkaa Play-Ready- ja/tai WMDRM-suojautton sisällön käyttörajointeiksi. Jos siitä ei kykene noudataan sisällön käyttörajointeiksi, voi sisällön omistajat pyytää Microsoftin estämään laitetta käytävästä PlayReady-suojaattua sisältöä. Tämä estaminen ei saa vaikuttaa suojaamattomaan sisällöön tai muun sisällön käytötekniikan suojaamaan sisältöä. Sisällön omistajat voivat vaatia PlayReady:n päättämisen heidän sisällön käytämisestä. Jos et hyväksy päätyystä, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päätyksen.

"CI Plus" Logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki.

Täta tuotetta suojaavat tietty Microsoft Corporationin immaterialioikeudet. Tällaisen teknikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valltuutettua Microsoft-täytäryhtiön suostumusta.

Kysy lisätietoja tuotteen keräyspisteistä ja kierrätystästä, paikallisesta jäteenkäsittelykeskuksesta tai liikkeestä joista ostit tuotteen.

Jätteen väärä hävittäminen voi olla rangaistava tekona kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(Yritykset)

Jos haluat hävittää tuotteen, otta yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkasta ostosmuksesi ehdot ja säännöt.

[Euroopan unionin ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa ainostaan Euroopan Unionissa.

Pyydä paikalliselta viranomaiselta lisätietoja hävittämisestä ja kierrätystästä.

Tuote ja pakkausmateriaali tulee viedä paikalliselle kierrätyskeskukseen.

Huomautus: Pb-merkki paristoissa symbolin alapuolella tarkoittaa, että ne sisältävät lyijyä.



1. Tuotteet

2. Akku

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Inkluderade tillbehör.....	4
Ställinstallation & väggmontage.....	4
Att slå på/av TV:n.....	7
TV:ns kontroll & drift.....	7
Fjärrkontroll.....	8
Första installationsguiden	9
Menyninnehåll för Live TV-läge.....	11
Kanaler.....	11
TV-alternativ	11
Spela in.....	12
Inställningar.....	13
Nätverk och Internet.....	13
Kanal	13
Konton & Logga in	15
Appar	15
Inställningar för enheten.....	15
Kanallista.....	18
USB-inspelning	20
Omedelbar inspelning.....	21
Titta på inspelade program	21
Fördöjd-inspelning	21
Diskformat	21
Schemalista	21
[CEC]	21
Google Cast	22
HBBTV System	22
Felsökning och tips	23
Vanliga visningslagen för VGA-ingång	24
AV- och HDMI-signalkompatibilitet	25
DVI-upplösningar som stöds	30
Kassering-information.....	33

Säkerhetsinformation



I extrema väder (storm, åska) och långa perioder av inaktivitet (semester), koppla ur TV-setet från huvudströmmen. Nätkontakten används för att koppla bort TV-apparaten från elnätet och därför måste den förbi lättanvänden. Om TV-apparaten inte kopplas ur elektriskt från elnätet kommer enheten fortfarande att dra ström i alla situationer även om TV:n är i vänteläge eller avstängd.

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för driftsrelaterade funktioner.

VIKTIGT – Läs installations- och användningsinstruktionerna noga innan användning

⚠ VARNING : Denna enhet är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som är kapabla/erfarna av att använda sådan enhet oövervakade, särvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

- Använd denna TV lågre än 2000 meter över havet, på torra platser och i områden med mäktiga eller tropiska klimat.
- TV:n är avsedd för hushållsbruk och liknande allmänt bruk, men kan även användas på offentliga platser.
- För ventilationsåtgärder, lämna minst 5 cm fri utrymme runt TV:n.
- Ventilationen får inte blockeras genom att täcka över eller blockera ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

• Strömkabelns kontakt ska vara lätt att komma åt. Placerar inte TV:n eller möbler och dylikt på strömkabeln. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Dra alltid ur kontaktarna vid fastet, dra inte ur genombi att dra i sladden. Ta aldrig tag i nätsladden/kontakten med våta händer eftersom det kan leda till kortslutning eller elstöt. Slå aldrig knut på strömkabeln och knyt inte samman den med andra sladdar. Om nätsladden eller kontaktarna är skadad måste den bytas ut. Detta får endast göras av utbildad personal.

- Utsätt inte TV:n för droppande eller stänk av vätskor och placera inte föremål fyllda med vätska, såsom

vaser, koppar, etc. på eller ovanför TV:n (t.ex. på hyllor ovanför enheten).

- Utsätt aldrig TV:n för direkt solljus och placera inte öppen eld som tända jäs på eller nära TV:n.
- Placerar inte värmekällor som elektriska värmeelement, radiatorer, etc. nära TV-apparaten.
- Placerar inte TV:n på golvet eller på lantande ytor.
- För att undvika fara för kvävning, håll plastpärsarna borta från spådbarn, barn och husdjur.
- Fäst stativet noggrant på TV:n. Om stativet har medföljande skruvar, dra ina skruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n lutar. Dra ina att skruvarna för hårt och montera stativgummint ordentligt.
- Släng inte batterier i ild eller tillsammans med farliga eller brandfarligt material.
- Denna TV är avsedd för mobil användning i fordon såsom husvagnar, bussar, båtar, etc. Den bör dock aldrig installeras där den kan vara synlig för föraren eller kan störa säker manövrering av fordonet.

VARNING

- Den medföljande nätdaptern är endast för användning med produkten, använd inte för något annat ändamål.
- Batterier får inte utsättas för extrem värme som solljus, ild eller liknande.
- Övervrid ljuddruck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln..

FRAMFÖR ALLT – Låt ALDRIG någon, särskilt barn, trycka på eller slå på skärmen, sätta in föremål i hål, skärorna eller andra öppningar på höjdet.

⚠ Fara	Allvarlig skada eller dödsfara
⚠ Risk för elchock	Farlig spänningrisk
⚠ Underhåll	Viktig underhållskomponent

Märkning på produkten

Följande symboler används på produkten som märkning för begränsningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinstruktioner. Varje förklaring ska endast tas i beaktande där produkten har motsvarande märkning. Anteckna sedan information för säkerheten.

Klass-II-utrustning: Den här utrustningen är uniformad på ett sätt så att den inte kräver en säkerhets anslutning till elektrisk jordning.

Farlig strömförande terminal: De markerade terminalerna är farligt strömförande under normala driftsvillkor.

⚠ Varning, se Driftsinstruktioner: De markerade områdena innehåller, av användaren, utbytbara cellknappsbatterier.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Klass 1 laserprodukt: Den här produkten innehåller Klass 1-laserkälla som är säker under normalt förfogbara drift.

VARNING

Svälj inte batterier, fara för kemiska brännskador. Denna produkt eller tillbehör som medföljer produkten kan innehålla ett mynt/knappcells batteri. Om knappcells batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inskränkningar på halsen och kan leda till döden. Håll nya och använda batterier oätkomliga för barn. Om batteriluckan inte går att stänga helt, sluta använda produkten och håll den borta ifrån barn. Om du tror att batterierna har svälts eller placerats på något sätt inne i kroppen ska du omgående söka läkarvärd.

TV:n kan falla och orsaka allvarlig personska eller dödsfall. Många skador, speciellt på barn, kan undvikas genom att enkla åtgärder vidtas såsom:

- Att använda skåp eller stativ eller monteringsanvisningar, som tillverkaren av TV-setet rekommenderar.
- Att endast använda möbler som kan stödja TV-setet tillräckligt.
- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanten på den mobbel den står på.
- Att berätta för barnen om de faror det innebär att klättra på möbler för att nå TV-setet och dess kontroller.
- Att dra sladdar och kablar anslutna till TV-setet så, att man inte kan snava över dem eller dra i dem.
- Placer aldrig ett TV-setet på en instabil plats.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att fasta både möbeln och TV:n på lämpligt stöd.
- Att inte ställa TV:n på tyg eller annat material som placeras mellan TV:n och den stödjande möbeln.
- Att aldrig placera föremål som kan få barn att klimpa, som leksaker eller fjärrkontroller, på TV:n eller möbeln, som den är placerad på.
- Enheten ska endast monteras på ≤ 2 meters höjder. Om ditt befrintliga TV-set ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hänsynstagande göras enligt ovan.

Enheter som är kopplade till byggnadens skydds-jordning genom nätnärlösning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddande jordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett TV-distributionssystem måste därför tillhandahållas genom en anordning som tillhandahåller en elektrisk isolering under ett visst frekvensområde (galvanisk isolator).

VÄGGMONTERINGSVARNSNINGAR

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringskitet är valfritt. Du kan få det från din lokala återförsäljare, om det inte medföljer din TV.
- Installa inte TV:n på ett tak eller på en lutande vägg.
- Använd de specificerade väggmonteringskruvarna och andra tillbehören.
- Dra åt väggmonteringskruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ner. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Figurer och illustrationer i den här användarmanualen tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från det faktiska produktureendet. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Inledning

Tack för att du har valt våran produkt. Du kommer snart att få njuta av din nya TV. Vänligen läs dessa instruktioner noggrant. De innehåller viktig information som hjälper dig få ut det bästa ur din TV och säkerställa säker och korrekt installation och drift.

Inkluderade tillbehör

- Fjärrkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Instruktionsbok
- SNABBSTARTSGUIDE

Funktioner

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Android™ operativ system
- Google Cast
- Röstsökning (frivillig)
- Fullt integrerad digital mark/kabel-/satellit-TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI-ingångar för att ansluta andra enheter med HDMI-uttag
- USB-ingång
- Kompositingångar för externa enheter (till exempel DVD-spelare, PVR, videospel osv.)
- Stereojudsystem.
- Text-TV
- Anslutning till hörlurar
- Automatiskt programmeringssystem (APS).
- Manuell installering
- Insomningsstimer
- På/Av timer
- Stäng av timer
- Funktionen bild av.
- Ingen signal automatiskt avstängningsfunktion
- VGA-ingångk
- 802.11 a/b/g/n/ac inbyggd WLAN-support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Med den här funktionen kan TV:n reproducerera större dynamiskt omfång av ljusflöde genom att fänga och sedan kombinera flera olika exponeringar. HDR/HLG lever bättre bildkvalitet tack vare ljusare, mer realistiska ljuspunkter, mer realistisk färg och andra förbättringar. Det ger den look som filmskapare syftade till att uppnå,

och visar de dolda områdena av mörka skuggor och solhus med full klarhet, färg och detaljrikedom. HDR/HLG-innehåll stöds via vanliga och butiksanpassningar, HDMI, USB-ingångar och över DVB-S-sändningar.

Ställinstallations & väggmontage**Montering / Demontering av stället****Förberedelser**

Ta ur stället/stället och TV:n från packlådan och lägg TV:n på ett arbetsbord med skärpanellen nedat på ren och mjuk trasa (filt, etc.)

- Använd ett plant och stabilt bord större än TV:n.
- Håll inte i skärpanelden.
- Se till att inte repa eller ha sönder TV:n.

Montera stället

1. Placera stället/stället på dess monteringsmönster på baksidan av TV:n.
2. Sätt in de medföljande skruvarna och dra försiktigt åt dem tills stälningen är ordentligt fastsatt.

Ta bort stället från TV:n


Var noga med att ta bort stället på följande sätt när du använder väggfästet eller packar TV:n.

- Placera TV:n på ett arbetsbord med skärpanelen nedat på ren och mjuk trasa. Låt stället/stället skjuta ut över kanten på ytan.
- Skruva ur skruvarna som fixar stället/stället.
- Ta bort stället/stället.

När du använder väggfästet

Din TV är också berett för ett VESA-kompatibelt väggfäste. Om det inte medföljer din TV, kontakta din lokala återförsäljare för att köpa det rekommenderade väggfästet.

Håll och mätningar för väggmonteringsfästets installation;

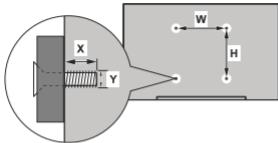

VESA VÄGGMONTERINGSMATT		
Hälbild	W	H
Storlek (mm)	75	75
Skrvistorlekar		
Längd (X)	min. (mm)	5
	max. (mm)	8
Tråd (Y)	M4	

Antennanslutning

Anslut antenn eller kabel-TV till de ANTENINGÅNGEN (ANT) på bakre delen av TV:n.

Baksidan av TV:n



⚠️ Om du vill ansluta en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheten och använda den.

Andra anslutningar



Om du vill ansluta en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheten och använda den.

Kontakt	Typ	Kablar	Enhet
KOMPONENT	Komponent Video Anslutning (bak)	VGA III Komponent Anslutning Kabel	
	HDMI Anslutning (bak/sida)	HDMI-kabel	
	VGA Anslutning (bak)	VGA-kabel	
LJUD IN	VGA/ Komponent Ljud Anslutning (bak)	Komponent/VGA Ljud kabel	
SPDIF	SPDIF (Koaxial ut) Anslutning (bak)	SPDIF-kabel	
KOMPOSITE	Komposit (Ljud/video) Anslutning (bak)	Ljud Video kabel	
HÖRLURAR	Hörlurs Anslutning (sida)	Hörlurskabel	
	USB Anslutning (sida)	USB-kabel	
	CI Anslutning (sida)	CI-kabel	
	12V DC- anslutning (tillbaka)	DC 12V-ingång	

För att aktivera VGA/komponentljud måste du använda de bakre ljudingångarna med en VGA/komponentljuskabel för ljudanslutning. När du använder väggmonteringssetet (kontakta din återförsäljare) om att du har en, eller den du köpt från oss) rekommenderar vi att du ansluter alla kablar i baksidan av TV:n innan du monterar på väggen. Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör se modulens bruksanvisning för mer information om inställningarna. USB-ingångarna på TV-stödenheterna upp till 500mA. Anslutning av enheter som har aktuell värde över 500mA kan skada din TV. När du ansluter utrustning med HDMI-kabel till din TV, för att garantera tillräcklig immunitet mot parasitiska frekvensintråningar och problemfri överföring av HD-signaler, såsom 4K-innehåll, måste du använda en höghastighets- (hög kvalitet) HDMI-kabel med ferriter.

Att slå på/av TV:n

Anslutningsström

VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift med 12 V DC-forsörjning. För detta används en adapter som ger 12 V-spänning.

• Efter uppackning, låt TV:n stå tills den anpassats till rumstemperaturen innan du ansluter den till nätkontakten.

Anslut den medföljande adaptern till ett uttag med 100-240 V AC 50/60 Hz. TV:n slås på automatiskt.

För att försäkra strömmen via cigarettändaruttaget i bilen, anslut ena änden av den medföljande cigarettändaradapterskabalen (fordonskontakten kan kopas separat, om den inte levereras med TV:n) i fordonsuttaget och anslut den andra änden av adapterskabalen till 12 V DC-terminalen på baksidan av TV:n.

Se till att anslutningen är ordentligt jordad

Anslut endast AC-adaptären till ett uttag med jordade kontakter med medföljande nätkabel. Om medföljande kontakt inte passar i vägguttaget bör du kontakta en kompetent elektriker som kan byta ut det.



Anslut jordsladden ordentligt.

För att sätta på TV:n från standby

Om TV:n är i standby-läge tänds LED-lampen. För att slå på TV:n från standby-läget kan du antingen:

- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck in mitten i kontrollomkopplaren på TV:n. TV:n slås sedan på.

Att ändra TV:n till viloläge

TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollomkopplaren. Tryck på och håll in **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng av** dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänteläge.

För att slå på TV:n

För att stänga av tv:n helt drar du ut strömadaptern ur uttaget.

Snabb Standby-läge

För att växla TV:n i snabb vänteläge antingen;


- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen.

Tryck igen för att gå tillbaka till driftläge.

- Tryck in mittknappen på TV:n och håll den nedtryckt i några sekunder.

Tryck igen för att gå tillbaka till driftläge.

TV:nas kontroll & drift

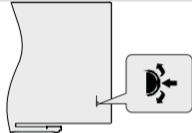

Med kontrollbrytaren kan du styra program- och Quick Standby-on-funktionerna på TV:n.

Observera: Kontrollomkopplarnas läge kan variera beroende på modell.

Ändra kanal i direktsänd TV-läge: Tryck in mitten av kontrollomkopplaren, informationsbannern visas på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på styrbrytaren uppåt eller nedåt.

För att stänga av TV:n (snabb Standby): Tryck in mitten på kontrollomkopplaren och håll den nedtryckt i några sekunder. TV:n förvandlas till snabbt vänteläge.

Stäng av TV:n (Standby): TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollomkopplaren.

För att stänga av TV:n: Tryck in mitten av kontrollomkopplaren, TV:n slås på.

Observera: Live-TV-inställningsmenyn OSD i Live-TV-läge kan inte visas via kontrollomkopplaren.

Att sköta TV:n med fjärrkontrolen

Tryck på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att visa Live-TV-inställningsmenyn när du är i Live-TV-läge. Tryck på **Home**-knappen för att visa eller återgå till skärmen Hem på Android TV:n. Använd riktningssknapparna för att flytta fokus, gå vidare, justera vissa inställningar och tryck på **Home** för att göra val för att göra ändringar, välja inställningar, öppna en undermeny, starta ett program etc. Tryck på **återgå/tillbaka** för att återgå till föregående menyskärm.


Ingångsväljare

När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika insignal-källor. Tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen i följd eller använd riktningssknapparna och tryck på **OK**-knappen för att växla till olika källor i direktsänd TV-läge. Eller gå till **Inmatnings-** menyn på startskärmen, välj önskad källa från listan och tryck på **OK**.

Byta kanal och ändra volym

Du kan justera volymen med knapparna **Volym +/-** och **åndra kanalen** i Live-TV-läge med hjälp av knapparna **Program +/-** på fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll

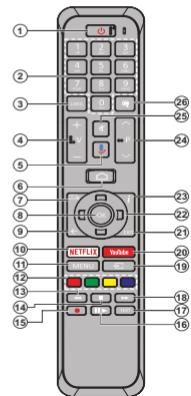

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen

Ta bort skruven som sitter i batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen först. Lyft lätt på locket. Sätt i två 1,5V - storlek AAA-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placerat tillbaka locket. Skruva sedan fast locket igen.

Parkoppla fjärrkontrollen till TV:n

När TV:n är påslagen första gången efter en sökning efter tillbehör innan den ursprungliga installationen startar. Du måste para ihop fjärrkontrollen med din TV vid denna tidpunkt.

Tryck och håll in knappen **Källa** på fjärrkontrollen till LED-lampan börjar blinka och släpp sedan knappen. Det betyder att fjärrkontrollen är i parkopplingsläge.

Nu väntar du på att TV:n ska hitta din fjärrkontroll. Välj namnet på fjärrkontrollen och tryck på **OK** när den visas på TV-skärmen.

När parkopplingsprocessen lyckas kommer LED-lampan på fjärrkontrollen att släckas. Om parkopplingsprocessen misslyckas går fjärrkontrollen i viloläge efter 30 sekunder.

För att parkoppla din fjärrkontroll senare kan du gå till menyen **Inställningar**, markera alternativet **fjärrkontroller & Tillbehör** och trycka **OK** för att starta en sökning för tillbehör.

- Standby:** Snabb-standby/Standby/På
- Numeriska knappar:** Välxor kanalen i live-TV-läge, skriver in en siffra eller en bokstav i texturten på skärmen
- Språk:** Växlar mellan judiaggen (analog TV), visar och ändrar ljudspråk (digital TV), om tillgängligt
- Volym +/-**
- Mikrofon:** Aktiverar mikrofonen på fjärrkontrollen
- Hem:** Oppnar startskärmen
- Guide:** Visar den elektroniska programguiden i Live-TV-läge
- OK:** Bekräftar val, går till undermenyer, visar kanallistan (i Live-TV-läge)
- Bakåt/Atergå:** Återgår till föregående menyskärm, går ett steg tillbaka, stänger öppna fönster, stänger text-TV (i Live-TV-Text-tv läge)
- Netflix:** Starter Netflix-applikationen.
- Meny:** Visar Live-TV-inställningsmenyn (i Live-TV-läge, visar tillgängliga inställningsalternativ, så som ljud och bild)
- Färgknappar:** Följ instruktionerna för färgade knapparna/paddorna på skärmen
- Spola tillbaka:** Spolar bakåt i media såsom filmer
- Stopp:** Stoppar median från att spelas
- Spela in:** Spalar i programmen i live-TV-läge
- Paus:** Pausar media som spelas, bärbar timeshift-inspelning i live-TV-läge
- Spela:** Bärbar spela utvald media
- Text:** Oppnar och stänger text-TV (om tillgängligt i Live-TV-läge)
- Snabb framåt:** Spolar framåt i media såsom filmer
- Källa:** Visar alla tillgängliga sändnings- och innehållskällor, stänger Hemskärmen och växlar till senast installerade källa, använd även i fjärrkontrollens parkopplingsprocess.
- Youtube:** Starter Youtube-applikationen
- Stäng:** Stänger och avslutar från Live-TV-inställningsmenyer, stänger Hemskärmen, avslutar från alla körande applikationer eller meny- eller OSD-banner, växlar till senast installerade källa
- Plikknappar:** Navigerar menyer, inställningsalternativ, flyttar fokus eller markör etc., ställer in rekordtid och visar undersidorna i Live-TV-Text-läge här du trycker på höger eller vänster. Följ instruktionerna på skärmen.
- Info:** Visar information om skärminnehållet
- Program +/-:** Ökning/Minskar kanalnumret i Live-TV-läge
- Tyst läge:** Stänger helt av volymen på TV:n
- Undertext:** Startar och stänger av undertexter (där det finns)

Standby-knappen

Tryck på och håll i **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Standby** på dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. **Tv:n** växlar till vänteläge. Tryck snabbt och släpp för att byta **TV:N** till snabbvalläge eller slå på **TV:N** när i snabbvalläge eller viloläge.

Första installationsguiden

*Observera: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra grundinställningarna. Använd riktningsskärpana och **OK**-knappen på fjärrkontrollen för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.*

När den slås på första gången, visas välkomstskärmen. Välj ditt språk och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din TV och installera kanaler. Installationsguiden vägleder dig genom installationsprocessen. Du kan utöva **förstagängningsläget** när du har gjort till **Återställ-alternativet** i menyen **Inställningar>Enheter** preferenser. Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ**-menyn i Live TV-läge.

1. Välkomstmeddelande och val av språk

Meddelandet "Välkommen" visas tillsammans med språkval som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för att fortsätta.

2. Första installationen

Efter landval kan första installationsguiden startas. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Du kan inte återgå och byta språk och land efter att du fortsätter. Om språket måste bytas efter detta steg, måste **TV:N** kopplas till standby-läge så, att installationen startar från början, när **TV:N** slås på nästa gång. Gör detta genom att håll **Standby**-knappen på fjärrkontrollen intryckt. Dialogruta kommer att visas. Markera **OK** och tryck **OK**.

3. Sök efter tillbehör

Sökning om tillbehör utförs efter att första installationen har startat. Följ informationen på skärmen för att para din fjärrkontroll (beroende på fjärrkontrollens modell) och andra trådlösa tillbehör med din TV. Sluta lägg till tillbehör och fortsätt genom att trycka på **Bakåt**/ **Atergå** knappen.

4. Snabb installation

Om du tidigare anslutit din **TV** till internet via Ethernet visas en skärman där du kan överföra Androidtelefonens WLAN-nätverk och Google-konto till din **TV**. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ anvisningarna på skärmen på din **TV** och din telefon för att slutföra processen. Du kan också hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över alternativet**. Vissa steg kan hoppas över beroende på installationerna i det här steget.

Om du tidigare anslutit din **TV** till internet via Ethernet visas ett meddelande om att du är ansluten. Du kan

välja att fortsätta med trådbunden anslutning eller ändra nätverket. Markera **Ändra nätverk** och tryck på **OK** om du vill använda trådlös anslutning istället för trådbunden anslutning.

5. Nätverksanslutning

Du kommer att dirigeras till nästa steg automatiskt om du ansluter din **TV** till internet via Ethernet just nu. Om du inte kommer tillgängliga trådlösa nätverk att sökas efter och listas på nästa skärman. Välj ditt WLAN-nätverk från listan och tryck på **OK** för att ansluta. Ange lösenordet med det virtuella tangentbordet om nätverket är lösenordskyddat. Välj alternativet **Annat nätverk** om nätverk i listan om nätverket som du vill ansluta har god SSID.

Om du föredrar att inte ansluta till internet vid denna tidpunkt kan du hoppas över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet. Du kan ansluta till internet senare med hjälp av **Nätwerk & Internet** menyalternativet **inställningar** från hemskärmen eller från **TV-alternativmenyn** i Live TV-läge.

Detta steg kommer att hoppas över om internetanslutning har etablerats i föregående steg.

6. Logga in på ditt Google-konto

Om anslutningen lyckas, kan du logga in på ditt Google-konto på nästa skärman. Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna använda Googles tjänster. Det här steget hoppas över om ingen internetanslutning har upprättats i föregående steg eller om du redan har loggat in på ditt Google-konto i Snabbinställningssteget.

Genom att logga in kan du upptäcka nya appar för videor, musik och spel på Google Play, få anpassade rekommendationer från appar som YouTube, köpa eller hyra de nyaste filerna och programmen på Google Play Filmer & TV; komma till att din underhållning och styra dina media. Markera **Logga in** och tryck på **OK** för att fortsätta. Inloggningsalternativen är följande:

- Använd din telefon eller dator:** Du kan använda en webbläsare på telefonen eller datorn för att logga in. Markera det här alternativet och tryck på **OK**-knappen. En kod kommer att visas på **TV**-skärmen. Sätt till att telefonen eller datorn är i samma nätverk som din **TV**. Öppna den angivna webbplatsen (androidtv.com/setup), följ instruktionerna på skärmen för den aktuella webbadressen i telefonens eller datorns webbläsare och ange koden som visas på **TV**-skärmen i det relaterade inmatningsfältet. Föld sedan anvisningarna på enheten och slutför processen.

- Använd fjärrkontrollen:** Med det här alternativet kan du logga in på ditt Google-konto genom att ange din e-postadress eller ditt telefonnummer och ditt lösenord.

Om du föredrar att inte logga in på ditt Google-konto kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet.

7. Användaravilkor

Användaravilkor skärmen kommer att visas nästa. Genom att fortsätta godkänner du Googles användaravilkor, Googles sekretesspolicy och Googles användaravilkor. Markera **Acceptera** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen för att bekräfta och fortsätta. Du kan också se **användaravilkor**, **Integreringspolicy** och **Spela användaravilkor** på den här skärmen. För att visa innehållet behövs en internetanslutning. Ett meddelande visas som nämner webbadress där denna information även kan ses utifrån Internet inte är tillgängligt.

8. Plats

På nästa skärman kan du tillåta eller neka Google och tredjepartsappar att använda din **TV:s** platsinformation. Välj **Jämför** att bekräfta och tryck på **OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelse väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra denna inställning senare med **Inställningar>Enhetsinställningar>Plats** på Hem-skärmen. Antenn

9. Hjälp till att förbättra Android

Skicka diagnostisinformation automatiskt till Google, som kraschrapporter och användningsdata från din enhet och appar. Denna information kommer inte att användas för att identifiera dig. Välj **Jämför** att bekräfta och tryck på **OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelse väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra den här inställningen senare med hjälp av menyen **Inställningar>Enhetsinställningar>Användning och diagnostik** på startskärmen.

Information om Google-tjänster och vissa funktioner på din **TV** visas här. Du kan aktivera personliga resultat för Assistant genom att välja det relaterade alternativet när du uppmanas till det. Tryck på **OK** följt för att fortsätta.

10. Land (Country)

I nästa steg väljer du ditt **land** i listan och trycker på **OK** för att fortsätta.

11. Lösenord

Beroende på vilket land du gjorde i föregående steg kan du bli ombedd att definiera ett lösenord (PIN-kod) just nu. Tryck på **OK** för att fortsätta. Den valda PIN-koden kan inte vara 0000. Denne PIN-kod krävs för att komma till att vissa menyer, innehåll eller för att släppa läsa kanaler, källor etc. Du måste ange den om du blir ombedd att ange en PIN-kod för eventuella meningar som senare.

12. Välj TV Läge

I följande steg i den ursprungliga installationen kan du ställa in **TV:Ns** driftläge antingen som **Hem** eller som

Butik. Butikalternativet konfigurerar **TV:n**inställningar för butiksfilj. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja **Hem**för hemmabruk.

13. Chromecast inbyggd alternativ tillgänglig

Välj önskad chromecast tillgänglighet. Om ställd som **Ja**, detekteras **TV:N** som Google Cast -enhet och Google Assistant och andra tjänster kan öppna **TV:N** till att svara på Cast-kommandon även i viloläge och skärmen släckt.

14. Tuner-läget

*Observera: Du om inte välj utifra en mottagare-scanning, välj en av tillgängliga alternativen istället. Du kan hoppa över skanningen i ett senare skeende av installationsguiden. Om du hoppar över det här steget kan du utifra en kanalsökning senare med de relaterade menyalternativen **Kanaler**.*

Nästa steg är att välja tuner-läget. Välj önskad tuner-inställning att installera kanaler för **Live TV**-funktion. **Antenn** och **Kabel** alternativ finns tillgängliga. Markera det alternativ som motsvarar din miljö och tryck på **OK** för **Höger** riktningsskärm för att fortsätta.

Kabel

Om **Antenn** alternativet är valt söker **TV:n** efter markunder och analoga sändningar. Markera på nästa skärman **Skanna** och tryck på **OK** för att starta sökningen eller välja **Hoppa över skanna** för att fortsätta utan att göra en sökning.

Kanal

Om alternativet **Kabelär** valt söker **TV:n** efter digitala kabel- och analoga sändningar. Om nära visas tillgängliga operatörsalternativen på skärmen **Välj Operatör**. Annars hoppas detta steg över. Du kan välja endast en operatör från listan. Markera önskad operatör och tryck på **OK** eller **Höger** riktningsskärm för att fortsätta. På nästa skärman väljer du **Skanna** för att starta en sökning eller välja **Hoppa över skanna** för att fortsätta utan att utifra en sökning. Om **Skanna** är valt visas en konfigurationsskärman nästa. **Alternativa Skannningsläge, Frekvens(KHz), modulering, Symbol Rate(Ksym/s), näverks-ID** kan behöva ställas in. **Skannings läge somFull / Framtämnd tillgänglig.** Berorende på vald operatör och/eller **skanningsläge**kanse vissa alternativ inte är tillgängliga än tillstånd.

När du är klar med att ställa in tillgängliga alternativ trycker du på **Höger** riktningsskärm för att fortsätta. **TV:N** kommer att börja söka efter tillgängliga sändningar.

När installationen är klar visas resultatet. Tryck på **OK** för att slutföra installationen.

Startskärmen visas. Du kan markera **Live TV**-appen och trycka på **OK** för att växla till **Live-TV**-läge och titta på **TV**-kanaler.

Hemsärmen

För att njuta av fördelarna med Android TV, måste din TV vara anslutet till Internet. Anslut TV:n till ett hemmätverk med en höghastighetsanslutning till Internet. Du kan ansluta din TV trådlöst till ditt modem/router. Se **Nätverk & Internet** och **Ansluter till Internet**-snitt för mer information om hur du ansluter din TV till internet.

Hems meny är centrum för din TV. Tryck på **Homeknappen** för att visa hemsärmén. Från hemmenyn kan du starta ett program, växla till en TV-kanal, titta på en fil eller växla till en ansluten enhet. Beroende på dina TV-inställningar och ditt val av land i den inledande konfigurationen, kan hemsärmens meny innehålla olika objekt.

Tillgängliga alternativ för hemsärmén är placerade i rader. För att navigera genom hemsärméns alternativ, använd riktningsskapparna på fjärrkontrollen. Appar, YouTube, Google Play Filmer och TV, Google Play Music och Google Play-relaterade rader och rader av de program du har installerat kan vara tillgängliga. Markera en rad och flytta sedan fokus till önskat objekt i raden. Tryck på **OK** knappen för att göra ett val eller öppna en under meny.

Längst upp till vänster på skärmen kommer sökvärtig att placeras. Du kan välja att antingen skriva ett ord för att starta en sökning via det virtuella tangentbordet eller prova röstsökalternativet om din fjärrkontroll har en byggd mikrofon. Flytta fokus till önskat alternativ och tryck på **OK** för att fortsätta.

På skärmens övre högra sida finns **Meddelanden**, **Ingångar**, **Nätverk och Internet** (kommer att namnges som **Anslutna eller Ej anslutna** beroende på aktuell anslutningsstatus), **Inställningar** – alternativ och aktuell tid visas. Du kan konfigurera datum- och tidsinställningarna med menyalternativen **Datum och tid** från **Inställningar> Enhetsinställningar** meny.

Första raden kommer att vara raden **Apps**. **Live TV** och **Multi Media Player**appar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med andra appar. Markera **Live TV** och tryck **OK** för att växa till Live TV-läge. Om källan var inställt på ett annat alternativ än **TV** tryck tidigare på **Källaknappen** och ställ in som **TV** för att titta på live-TV-kanaler. Markera **Multi Media Player** och tryck på **OK** för att bläddra bland de anslutna USB-enheterna eller mediaservrarna och speila/visa det installerade medieinnehållet på TV:n. Ljudfilerna kan spelas upp via högtalarna på TV:n eller genom högtalar systemen anslutna till TV:n. Du kan konfigurera inställningarna för ljudmatning från alternativet **Högtalare i Inställningar> Enhetsinställningar> Ljud** meny.

Menyinnehåll för Live TV-läge

Växla först TV:n till Live TV-läge och tryck sedan på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att se menyalternativen för Live TV. Om du vill växla till LiveTV-läge kan du antingen trycka på knappen **Aвsluta** eller markera **Live TV**-appen från raden **Appspoch** trycka på **OK** på startskärmen.

Kanaler

Lägg till i **Mina favoriter**: Lägg till kanaler som för närvarande bevakas i den tidigare valda favoritlistan. **Programguide**: Öppna den elektroniska programguiden. Se avsnittet **Programguide** för detaljerad information.

Nya kanaler tillgängliga: Starta en sökning efter nya kanaler. Välj kanalkatalogprogram eller tuner. Gör sedan inställningarna enligt din miljö och inställningarna om det behövs. Du kan använda meny **Kanal** alternativa för att söka efter sändningskanaler. Se avsnittet **Kanaler** för mer information. När färdig markering **Klar** och tryck **OK**.

TV-alternativ

Källa: Visa listan med inmatningskällor. Välj önskad och tryck på **OK** för att växla till den källan.

Bildläge: Ställ in bildläget efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare**, **Standard**, **Levande**, **Sport**, **Filmer** och **Spel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar. Gå till **Inställningar > Enhetsinställningar > Bild** för detaljerad information om inställningsalternativ.

Visningsläge: Ställ in bilförläckandena för skärmen. Välj ett av de föredefinierade alternativen enligt dina önskemål.

Högtalare: Hör TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheten som är inställt som **External Audio System**. Ställ in som **TV högtalare** för att använda högtalarna på din TV för ljudtagning.

Strömtillsättning

Insomningstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volum+/-, Mute** och **Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att din TV ska stängas av automatiskt. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Ingen signal automatiskt avstängning: Ställ in TV:n beteende när ingen signal detekteras från den

för närvärande inställda ingångskällan. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Av** för att inaktivera.

CI-kort: Visa tillgängliga menyalternativ för CI-kortet som används. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångskälla.

Avancerade alternativ

Ljudspråk: Ställ in önskad språk för ljudet. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångskälla.

Bla Mute: Slå på/vår den här funktionen enligt dina önskemål. När den är aktiverad visas blå bakgrund på skärmen när ingen signal är tillgänglig.

Standardkanal: Ställ in din standardinställning för startkanalen. När **Välj läge** är inställt som **Användarval**, **Visa Kanaler** alternativet blir tillgängligt. Markera och tryck på **OK** för att se kanallistan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att göra en markering. Vald kanal kommer visas varje gång TV: n sätts på igen från snabb stand-by/läge. Om **Välj läge** är inställt som **Senaste status** visas den senast bevakade kanalen.

Interaktionskanal: Slå på eller av funktionen Interaktionskanal.

MHEG PIN-skyyd: Slå på eller av funktionen för MHEG PIN-skyyd. Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar åtkomsten till några av MHEG-programmen. Avaktiverade program kan släppas genom att ange rätt PIN-kod.

HBTB-inställningar

HBTB-stöd: Slå på eller av HBTB-funktionen.

Spåra Inte: Ange dina önskemål angående spärrningsbeteendet för HBTB-jänster.

Inställningar för cookies: Ställ in inställningarna för cookies för HBTB-jänster.

Ihållande lagring: Slå på eller av funktionen för beständig lagring. Om den ställs in som **På** kommer cookies att lagras med ett utgångsdatum i TV:n beständiga minne.

Blockera spänningssplatser: Slå på eller av funktionen Blockera spänningssplatser.

Enhets-ID: Slå på eller av Device ID-funktionen.

Aterställ enhets-ID: Aterställ enhets-ID för HBTB jänster. Konfliktv dialog kommer att visas. Tryck på **OK** för att fortsätta, **Tillbaka** för att avbryta.

Underortex

Analog undertext: Ange det här alternativet som **Av**, **På** eller **Tyst**. Om alternativet **Tyst** är valt visas den analoga undertexten på skärmen, men högtalarna dämpas samtidigt.

Digital undertext: Ange det här alternativet som **Av** eller **På**.

Textspråk: Ange den textningsspråkpinställning, om någon är tillgänglig.

Digital undertextspråk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som första språk för digitala undertexter.

Andra digitala undertext Språk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som andra språk för digitala undertexter. Om det valda språket i alternativet **Digital textningsspråk** inte är tillgängligt, visas undertexter på detta språk.

Typ av text: Ange det här alternativet som **Normal** eller **Nedsatt hörsel**. Om **nedsatt hörsel**-alternativet väljs erbjuder det undertext till döva och tittare med dålig hörsel med ytterligare beskrivningar.

Text-TV

Språk för digital text-TV: Ställa in text-TV-språk för digitala sändningar.

Avkodning av sidans språk: Ange avkodningssidospåspråk för text-TV-visning.

Automatisk viloläge: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Alternativ för 4 timmar, 6 timmar och 8 timmar: Finns tillgängliga. Ställ in som **aldrig** att inaktivera.

Systeminformation: Visa detaljerad systeminformation för den aktuella kanalen **Signalfri**, **Signal kvalitet**, **frekvens** etc.

Version info: Visa systeminformation som **modellnamn** och **version**.

Inställningar: Se avsnittet **Inställningar** för detaljerad information.

Spela in

Inspelnings lista: Inspeleingarna kommer att visas om de finns tillgängliga. Markera en inspeleing som du väljer och tryck på den **gula** knappen för att radera den eller tryck på den **blå** knappen för att visa detaljerad information. Du kan använda **röda** och **gröna** knappar för att sätta uppställ och nedställ.

Enhetsinformation: Anslutna USB-lagringssenheter visas. Markera valfri enhet och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Ställ in TimeShift: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för tidsskiftninspeleing.

Ställ PVR: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för PVR.

Format: Formatera den valda USB-lagringssenheter. Se avsnittet **USB-inspeleing** för mer information.

Hastighetstest: Starta ett hastighetstest för den valda USB-lagringenheten. Testresultatet visas när det är klart.

Lista över scheman: Lägg till páminnelser eller inspelningsmärs med menyn **Schemalistan**.

Tidsskiftläge: Aktivera eller inaktivera funktionen för inspeleinre för tidsförsökning. Se avsnittet **USB-inspelning** för mer information.

Inställningar

Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ**-menyn i Live TV läge.

Nätverk och Internet

Du kan konfigurera TV:n s nätverksinställningar med alternativen i den här menyn. Du kan också markera ikonen **Anslutning**/inrätta ansluts på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här menyn.

Wi-Fi: Slå på och av funktionen för trådlöst LAN (WLAN).

Tillgängliga nätverk

När WLAN-funktionen är påslagen visas tillgängliga trådlösa nätverk. Markera **Se alla** och tryck **OK** för att se alla nätverk. Välj en och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordsskyddat.

Andra alternativ

Lägg till nytt nätverk: Lägg till nätverk med dolda SSID.

Skanning alltid tillgänglig: Du kan läta placeringarna och andra appar söka efter nätverk, även när WLAN-funktionen är avstängd. Tryck på **OK** för att slå på och av.

Wow: Stäng av/sätt på denna funktion. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via trådlöst nätverk.

Kanal

Kanaler

Alternativen på den här menyn kan ändras eller bli inaktiva beroende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Kanalinstallationsläge - antenn

Automatiskt kanalsökning: Starta en skanning efter analoga och digitala kanaler. Du kan trycka på knappen **Bakåt** för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistnan.

Uppdatera Skanning: Sök efter uppdateringar. Tidigare tillagda kanaler kommer inte att raderas, men nyfunkna kanaler kommer att lagras i kanallistnan.

Analog manuell sökning: Starta en manuell skanning för analoga kanaler. Ange **startfrekvensen** och välj sedan **Skanna upp** eller **skanna nedåt**. När en kanal påträffas kommer skanningen att slutföras och hittade kanalen kommer att lagras i kanallistnan.

Enkel RF-sökning: Välj **RF-kanalmen** med hjälp av höger/vänster riktningknappar. Signal Nivå och Signal Kvalitet för vald kanal visas. Tryck på **OK** för att starta sökningen på den valda RF-kanalen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistnan.

Uppdatering av manuell service: Starta manuellt en uppdatering av tjänsten.

LCN: Ange din önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiserar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummerskvens (om tillgängligt).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.

Välj favorit nätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Kanaelbyte: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i kanallistnan. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistnan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **nätverksnamn**, **frekvens**, **färgsystem** och **ljudsyste**m som är relaterat till den kanalen som den är tillgänglig. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Finjustera den analoga kanalen : Finjustera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Andra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningknappar. Tryck på **OK** för att lagra den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistnan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinstallationsläge - kabel

Automatiskt kanalsökning: Starta en skanning för analoga och digitala kabalkanaler. Om tillgängliga operatörsalternativ kommer att visas Markera önskad och tryck på **OK**. Alternativ för **skanningsläge**, **kanalsökningstyp**, **frekvens** och **nätverks-ID** kan vara tillgängliga. Alternativen kan variera beroende på operatören och **skanningsläge** valt. Ställ in **skanningsläge** som **fullständigt** om inte vet hur du ställer in andra alternativ. Markera **Skanna** och tryck på **OK** för att starta genomsökningen. Du kan trycka på **Bakåtknappen** för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistnan.

Enkel RF-sökning: Ange Frekvensvärde. **Signalförstärkning** och **signalkvalitet** för den valda **frekvensen** visas. Markera **Skanna** valet och tryck på **OK** för att starta skanningen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistnan.

LCN: Ange din önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiserar tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummerskvens (om tillgängligt).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.

Välj favorit nätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt. Denna alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på valet av land under den första installationen.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Kanaelbyte: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i kanallistnan. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistnan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **nätverksnamn**, **frekvens**, **färgsystem**, **ljudsyste**m, **moduler** och **symbolhastighetsinformation** som är relaterat till den kanalen. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Finjustera den analoga kanalen : Finjustera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Andra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningknappar. Tryck på **OK** för att lagra den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistnan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Observera: Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga och visas som gråtonadebokstäver på operatörens val och alternativselektörer.

Installationsläge för kanal

Ställ in detta alternativ som **Antenn** eller **Kabel**.

Automatisk kanaluppdatering

Slå på eller av funktionen för automatisk kanaluppdatering.

Meddelande om uppdatering av kanal

Slå på eller av kanal uppdaterings meddelande funktionen. Det här alternativet kanske inte är synligt, beroende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Föräldradkontroll

(* För att ange den här menyen bör PIN-koden agnes först. Standard-Pin är 1234. Om du har anggett en ny PIN efter den första installationsprocessen, använd det lösenord som du har angett. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga eller varierar beroende på valet av land under den första installationen.)

Blockerade kanaler: Väljer kanalen/erna som ska blockeras från kanallistnan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att markera/avmarkera. För att titta på en blockerad kanal måste PIN anger först.

Programrestriktioner: Blockera program enligt information om åldersklassificering som sänds med dem. Du kan sätta på eller stänga av begränsningar, ställa in klassificeringssystem, begränsningsnivåer och åldersgränser med hjälp av alternativen i den här menyen.

Inmatningar Blockerade: Förhindra åtkomst till det valda ingångskällinnehållet. Markera önskat inmatningsalternativ och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

För att byta till en blockerad ingångskälla måste PIN anges först.

Ändra PIN-kod: Ändra standard-PIN-koden. Markera det här alternativet och tryck på **OK**. Du måste ange den gamla PIN-koden först. Den nya PIN-inmatnings-skärmen kommer att visas. Ange den nya PIN-koden två gånger för bekräftelse.

Ljudkanal

Ställ in inställningarna för ljudkanalen, om tillgängligt. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Ljudspråk

Ställ in en av de listade språkalternativen som första ljudspråkalternativ. Om **Ljudspråk** inställningen är valt språkalternativet inte stöds, kommer den särskilda språkkonsten att beaktas. Det här objektet kanske inte är synligt beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Andra Ljudspråk

Ställ in en av de listade språkalternativen som andra ljudspråkalternativ. Om **Ljudspråk** inställningen är valt språkalternativet inte stöds, kommer den särskilda språkkonsten att beaktas. Det här objektet kanske inte är synligt beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Licenser för öppen källkod

Visa licensinformation för öppen källkod.

Version

Visar systemets versionsnummer.

Konton & Logga in

Google: Det här alternativet är tillgängligt om du har loggat in på ditt Google-konto. Du kan konfigurera inställningarna för datasynkronisering eller ta bort ditt registrerade konto på TV:n. Markera en tjänst som anges i **Välj synkrona appar** sektionen och tryck **OK** för att aktivera / inaktivera datasynkronisering. Makera **Synka nu** och tryck **OK** för att synkronisera alla aktiverade tjänster på en gång.

Lägg till konto: Lägg till ett nytt tillgängligt konto genom att logga in på den.

Appar

Med hjälp av alternativen på menyen, kan du hantera appar på din TV.

Nyligen öppnade appar

Du kan visa nyligen öppnade appar. Markera **Se alla appar** och tryck på **OK** för att se alla appar som är installerade på TV:n. Mängden lagringsutrymme som behöver visas också. Du kan se vilken version på appen, öppna eller tvinga fram stopp körning av appen, avinstallera en nedladdad app, se behörigheterna och slå på/av, slå på/av meddelanden, rensa data och

cache etc. Markera en app och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Behörigheter

Hantera behörigheter och några andra funktioner i programmen.

App-behörigheter: Apparna sorteras efter kategorier av behörighetstyp. Du kan aktivera inaktivera behörigheter för appar inifrån dessa kategorier.

Särskild appåtkomst: Konfigurera vissa appfunktioner och särskilda behörigheter.

Säkerhet & begränsningar: Använda alternativen i menyn:

- Du kan tillåta eller begränsa installation av appar från andra källor än Google Play Butik.
- Ställ in TV:n att inte tillåta eller varna innan installation av appar som kan orsaka skada.

Inställningar för enheten

Om: Sök efter systemuppdateringar, ändra enhetsnamnet, starta om TV:n och visa systeminformation som närvärsadresser, serienummer, versioner etc. Du kan också visa juridisk information, hantera annonser, visa ditt annons-ID, återställa det och slå på/av de anpassade annonserna baserat på dina intressen.

Netflix ESN: Visa ditt ESN-nummer. ESN-nummer är ett unikt ID-nummer för Netflix, speciellt skapat för att identifiera din TV.

Datum & tid: Ange alternativ för datum och tid för din TV. Du kan ställa in din TV för att automatiskt uppdatera tid och datum-data över närväret eller över sändningarna. Ange motsvarande din miljö och preferens. Inaktivera genom att ange som **Av** om du vill ändra datum eller tid manuellt. Ställ sedan in alternativ för datum, tid, tidszon och timformat.

Timer

Typ av ströms på tid: Ställ in din TV för att slå på sig själv. Ange det här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera ströms på tider som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som När TV:n slås på endast en gångvid den angivna tiden i **Automatisk på effekt på tid** alternativet nedan.

Automatisk effekt i tid: Tillgänglig om **Ströms på-tider** är typt aktiverad. Ställ in önskade tid för TV:n att komma i standby med riktningsknapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Typ av avstängning: Ställ in din TV för att stänga av sig själv. Ställ in den här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera en avstängningsstimer som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som När TV:n stängs av endast en gångvid den angivna tiden i alternativet **Automatisk avstängningstid** nedan.

Automatisk avstängningstid: Tillgängligt om **strömväntningstiden** är aktiverad. Ställ in önskad tid för TV:n att gå till standby med riktningsknapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Språk:

Tangentbord: Välj tangentbordstyp och hantera tangentbordinställningar.

In: Visa eller döp in engångsterminål, ändra elketiken för en ingångsterminal och konfigurera alternativen för funktionen HDMI CEC (Consumer Electronic Control) och visa CEC-enhetslistan.

Strömtillsättelser

Insomningstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volym+/-**, **Mute** och **Standby**. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en tid efter vilken du vill att din TV:ska stängas av automatiskt. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

ingen signal automatiskt avstängning: Ställ in TV:n beteende när ingen signal detekteras från den för närvärande inställda ingångsskällan. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Av** för att inaktivera.

Bild

Bildläge: Ställ in bildläget efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare**, **Standard**, **Levande**, **Sport**, **FilmochSpel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar.

Inställningar för bakgrundsbelysning, ljusstyrka, kontrast, färg, nyan, **skärpa** justeras enligt det valda bildläget. Om någon av dessa inställningar ändras manuellt ändras alternativet **Bildläge till Användare**, om det inte redan har angetts som Användare.

Automatisk bakgrundsbelysning: Ställ in inställningarna för automatisk bakgrundsbelysning. **Av**, **Låg**, **Medel** och **Eco** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Bakgrundsljus: Justera bakgrundsbelysningsnivån på skärmen manuellt. Det här objektet är inte tillgängligt om den **Automatiska bakgrundsbelysning** är inställt som **av**.

Ljusstyrka: Justera värdet för ljusstyrka på skärmen.

Kontrast: Justera kontrastvärdet på skärmen.

Färg: Justera skärmens färgmåttndsvärde.

Färgton: Justera färgtonsvärde på skärmen.

Skärpa: Justera i värdet på skärpan för detaljer som visas på Skärm.

Gamma: Ställ in den gamma-preferens. **Mörk**, **Medel** och **Ljust** kommer att finnas tillgängliga.

Färgtemperatur: Ställ in den färgtemperaturinställning. **Användare**, **Sval**, **Standard** och **Varm**-alternativer finns tillgängliga. Du kan justera röda, gröna och blå förstärkningsvärden manuellt. Om något av dessa värden ändras manuellt ändras alternativet **Färgtemperatur till Användare**, om det inte redan är angivet som **Användare**.

Visningsläge: Ställ in bilförföljandena för skärmen. Välj ett av de fördefinierade alternativen enligt dina önskemål.

HDR: Slå på eller av HDR-funktionen. Denna objekt är tillgänglig, om HDR-innehåll hittas.

Avancerad video

DNR: Dynamisk brusreducering (DNR) är processen att ta bort judd från digital eller analog signal. Ange din DNR-inställning som **Låg**, **Medium**, **Stark**, **Auto** eller stänga av det genom att ställa in som **av**.

MPEG NR: MPEG-brusreducering renser block-brus runt konturer och brus på bakgrund. Ställ in din MPEG-NR-inställning som **Låg**, **Medium**, **stark** stänga av det genom att ställa in som **av**.

Adaptiv Luma-kontroll: Adaptiv Luma-kontroll justerar kontrastinställningarna globalt enligt innehållshistogrammet för att ge djupare svart- och ljusare vitt uppfattnings. Ställ in din Adaptive Luma Kontrollpreference som **Låg**, **Medium**, **Stark** eller stänga av det genom att ställa in som **av**.

D1-filmläge: Det är funktionen för 3:2 eller 2:2 kadensdetektering för 24 fps filmnehåll och förbättrar de biverkningar (som interlacing effect eller judder) som orsakas av dessa pull down-metoder. Ställ in din D1 Film Mode-inställning som **Auto** eller stäng av den genom att ställa in som **av**. Det här alternativet kommer inte att vara tillgängligt om Spelfläge eller PC-läge är aktiverat.

Blå Stretch: Det mänskliga ögat uppfattar kallare vita som ljusare vit. Blue Stretch funktionen ändrar Vitbalans mellan mellanhöga gråväder till kallare färgtemperatur. Slå på eller av funktionen Blue Stretch.

Spelfläge: Spelfläge är det läge som skär ner nägra av de bildbehandlingsalgoritmerna för att hålla med videospel som har snabba bild hastigheter. Slå på eller av spelfläge-funktionen.

PC-läge: PC-läge är det läge som skär ner nägra av bildbehandlingsalgoritmerna för att hålla signaltyperna som den är. Det kan vara använd-

bart speciellt för RGB-ingångar. Slå på eller av PC-lägesfunktionen.

HDMI RGB-räckvidd: Denna inställning bör justeras enligt RGB-signalmrådet på HDMI-källan. Det kan vara begränsat interval (16-235) eller full räckvidd (0-255). Ställ in den HDMI RGB-räckvidd.

Auto, Full och Begränsning alternativen kommer att finnas tillgängliga. Detta objekt kommer inte att vara tillgängligt om ingångsskalan inte är inställd som HDMI.

Färgtuner: Färgmåtnad, nyans, ljusstryk kan justeras för röd, grön, blå, cyan, magenta, gul och kottan (hudson) för att få mer levande eller mer naturlig bild. Ange värdena **Nyans**, **Färg**, **Ljusstryk**, **Försjukning** och **försstärkningar** värden manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

11 punkt vitbalans korrigering: Vitbalansfunktionen kalibrerar TV:s färgtemperatur i delatjäderade gränsvärden. Genom visuella eller mätning kan gräsklansens enhetlighet förbättras. Justera styrkan på de **röda**, **gröna**, **blåa** färgerna och **Gain** värdena manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

Aterställ till standard: Aterställ alla video-inställningar till fabriksinställningarna.

Observera: *Beroende på vilken inmatningskälla som för närvarande är inställd kan det hända att vissa menyalternativ inte är tillgängliga.*

Ljud

Systemljud: Systemljud är ljudet som spelas när man navigerar eller väljer ett objekt på TV-skärmen. Markera det här alternativet och tryck på **OK** för att slå på/av den här funktionen.

Ljudstift: För enkel ljudjustering kan du välja en förristalt inställning. **Alternativ för användare**, **standard**, **levande**, **sport**, **film**, **musik** eller **nyheter** kommer att vara tillgängliga. Ljudinställningarna justeras enligt den valda ljudstiftet. Vissa andra ljudalternativ kan bli otillgängliga beroende på valet.

Balans: Justera vänster och höger volymbalans för högtalarne och hörlurar.

Equalizer-detalj: Justera equalizervärdena enligt dina önskemål.

Högtalarne: Hör TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheten som är inställd som **External Audio System**. Ställ in **TV** **högtalarne** för att använda högtalarne på din TV för ljudutgång.

Digital utgång: Ställ in inställningarna för digital ljudutgång. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** och **Dolby Digital** kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

SPDIF fördröjning: Justera värdet SPDIF delay.

Automatisk volymkontroll: Med Auto Volume Control kan du ställa in TV:n så att den automatiskt utjämnar plötsliga volymeknilländer. Vanligtvis i början av annonser eller när du byter kanaler. Slå på av detta alternativ genom att trycka på **OK**.

Nedmixningsläge: Ställ in dina preferenser för att omvandla multikanals-ljudsignaler till tvåkanals-ljudsignaler. Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. **Stereo** och **Surround** alternativen kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

Dolby ljudbehandling: Med Dolby ljudbehandling kan du förbättra ljudkvaliteten på din TV. Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. Vissa andra ljudalternativ kanske inte är tillgängliga och visas gråa, beroende på inställningarna gjorda här.

Dolby ljudbehandling: Markera det här alternativet och tryck på **OK** för att slå på/av den här funktionen.

Ljudläge: Om alternativet **Dolby Audio ljudbehandling** är aktiverat är alternativet **Ljudläge** tillgängligt att ställa in. Markera alternativet **Ljudläge** och tryck på **OK** för att se de förriställda ljudlägena. **Smart**, **Film**, **Musik** och **Nyheter** kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

Aterställ till standard: Aterställ ljudinställningarna till fabriksinställningarna.

Förfarande: Visa status för totalt lagringsutrymme för TV:n och anslutna enheter om det finns tillgängligt. För att se detaljerad information om användningsdetaljerna markera och tryck på **OK**. Det kommer också att finnas alternativ för att mata ut och formatera de anslutna lagringsenheterna.

Hemskärmen: Anpassa startskärmen. Välj kanaler som ska visas på startskärmen. Organisera appar och spel, andras ordning eller få fler av dem.

Butiksläge: Markera **Butiksläge** och tryck på **OK**. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** om du vill fortsätta. Markera sedan **På** för att aktivera eller **avlägs** att aktivera och tryck på **OK**. I butiksläge kommer TV:n sätta in inställningar som konfigureras för butiksmöjigheter och de funktioner som stöds visas på skärmen. Välj aktiverad kommer **Butiksmeddelandeinställningen** att bli aktiv. Ställ in enligt dina önskemål. Det rekommenderas att inte aktivera butiksläge för hemmabruk.

Google Assistant: Välj ditt aktiva konto, visa behörigheter, välj vilka appar som ska inkluderas i sökresultaten, aktivera säkert sökfältet, aktivera offensiv blockering och visa licenser med öppen källkod.

Skärmsläckare: Ställ in skärmsläckare och viloläge-satellaterna för din TV. Du kan välja en skärmsläckare, ange väntetiden för skärmsläckaren, ställa in när TV:n går in i viloläge eller starta skärmsläckarläge.

Plats: Du kan tillåta användning av den trådlösa anslutningen för att uppskatta platsen, se de senaste platsbegärandena och tillåta eller begränsa de listade alternativen att använda din platsinformation.

Användning och diagnostik: Skicka automatiskt användningsdata och diagnostikinformation till Google. Ställ enligt dina önskemål.

Atkomst: Konfigurera inställningar för synskadade, Bildtexter och/eller aktivera **ljudbeskrivning**, **hörselskadad**, **Talad undertext**, **Högtalplöst text** p/av. Vissa av bildtextinställningarna kanske inte tillämpas.

Synskadade: Digitala TV-kanaler kan sända speciella judkommentarer som beskriver handikappar på skärmen, kroppsspråk, uttryck och rörelser för personer med synskada.

Talare: Aktivera det här alternativet om du vill höra judkommenteringen via TV-högtalarna.

Hörlurar: Aktivera det här alternativet om du vill dirigera ljudet av judkommenteringen till TV:n hörsilursutgång

Volymer: Justera volymnivån för judkommentarna.

Pan och blekna: Slå på det här alternativet om du vill höra judkommentarerna tydligare, när tillgängligt i sändningen.

Ljud för synskadade: Ställ in ljudtyperna för synskadade. Alternativ blir tillgängliga beroende på vad sändning.

Fader-kontroll: Justera volymbalansen mellan TV-huvudets ljud (**Main**) och judkommentaren (**AD**).

Aterställning: Aterställ till TV-inställningarna till fabriksinställningarna. Markera **Aterställ** och tryck **OK**. Ett bekräftelsemeddelande visas, välj **Radera** allt för att fortsätta med återställning. TV:n växlar avväg först och installationen startar. Välj **Avbryt** för att avbryta.

Fjärrkontroll och tillbehör

Du kan använda trådlösa tillbehör, till exempel fjärrkontroll, (beror på fjärrkontrollens modell) hörlurar, tangentbord eller spelkontroller med din Android TV. Lägg till enheter för att använda dem med din TV. Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att börja söka efter tillgängliga enheter för att koppla ihop dem med din TV. Om tillgängligt markera **Lägg till tillbehörsbrott** tryck på **OK** för att starta sökningen. Ställa in enheten i parkoppningsläge. Tillgängliga enheter kommer att identifieras och listas efter ihopparningsbegärjan kommer att visas. Välj enheten i listan och tryck på **OK** för att markera **OK** och tryck på **OK** för att börja parkoppliga.

Anslutna enheter listas också här. För att ta bort parkopplingen för en enhet, markera det och tryck på **OK**. Markera **Avkoppla** alternativet och tryck på **OK**.

Sedan väljer du **OK** och tryck **OK** igen för att ta bort parkopplade enheten från TV:n. Du kan också ändra namnet på en ansluten enhet. Markera enheten och tryck på **OK**, markera sedan **Ändra namn** och tryck på **OKigen**. Tryck på **OKigen** använder det virtuella tangentbordet för att ändra namnet på enheten.

Kanallista

TV:n sorterar alla lagrade kanaler i **kanallistan**. Tryck på **OK** för att öppna **kanallistan** i live-TV-läge. Du kan trycka på den **rödaknappen** för att rulla upp lista sidan för sida, eller tryck på den **grönaknappen** för att rulla nedåt.

Om så önskas kan du filtrera eller sortera kanalerna eller hitta en kanal i kanallistan. Tryck på den **gula knappen** för att visa alternativa **Välj fler**. Tillgängliga alternativ är **Välj typ**, **sortera** och **Sök**. **Sorteringsalternativet** kanske inte är tillgängligt beroende på vilket landet du valdt landet har under den första installationsprocessen.

För att filtrera kanalerna markera **Välj typ** och tryck på **OK**-knappen. Du kan välja bland alternativen **Digital**, **Radio**, **Fri**, **Krypterad**, **Analog**, **Favorit** och **Närvärk** för att filtrera kanallistan eller välja **Sändningsalternativet** för att se alla installerade kanaler i kanallistan.

För att sortera kanalerna markera **Sortera** och tryck på **OK**-knappen. Välj ett av de tillgängliga alternativen och tryck på **OKigen**. Kanalerna sorteras enligt ditt val.

För att hitta en kanal markera **Sökoch** tryck på **OK**-knappen. Virtuellt tangentbord visas. Ange hela eller en del av namnet eller numret på den kanal du vill hitta, markera bokstavsymbolen på tangentbordet och tryck på **OK**. Matchande resultat kommer att listas.

Observera: Om något alternativ utan **Sändning** är markerat på **menyn** **Välj typ**, kan du dra bälägda bland kanalerna som för närvarande är listade i kanallistan med knapparna **Program** och **fjärrkontrollen**.

Redigera kanaler och kanallistan

Du kan redigera kanalerna och kanallistan med alternativen **Hoppa över kanal**, **Sortera kanaler**, **Flytta kanal** och **Redigera kanal under menyn** **Inställningar** > **TV** > **kanaler**. Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudsäkrmen eller **TV alternativ**-menyn i Live TV-läge.

Observera: Alternativen **Sortera kanal**, **Flytta kanal** och **Redigera kanal** kanske inte finns tillgängliga och visas som gråa beroende på operatörsavtal och operatörsrelaterade inställningar. Du kan **inaktivera LCN-inställningarna i Inställningar**>**Kanal** menyn, där den förhindrar redigering av kanalerna. Det här alternativet kan vara **PÅ** beroende på vilket land det valdt landet har under den första installationen.

Hantera listor med favoritkanaler

Du kan skapa fyra olika listor med dina favoritkanaler. Dessa listor innehåller endast de kanaler som anges av

dig. Tryck på **OK**-knappen för att visa kanalistan. Tryck sedan på **Bla** knappen för att komma åt favoritlistor. Om en av listorna visas på skärmen kan du trycka på **vänster** och **höger** riktningknappar för att växla från en lista till en annan. För att ändra placeringen av en kanal markera den kanalen och tryck på den **gula** knappen. Använd sedan riktningknapparna **Upp** och **Ned** för att flytta kanalen till önskad position och tryck på **OK**. Markera en kanal i listan och tryck på **OK**-knappen för att titta på.

För att lägga till den aktuella kanalen i en av dina favoritlistor, välj **Önskad favoritlista** enligt beskrivningen ovan och tryck på **Menyknappen** på fjärrkontrollen. Gå sedan till meny **Kanaler**, markera **Lägg till i mina favoriter** och tryck på **OK**. Kanalen läggs till i den valda favoritlistan. För att ta bort kanalen från listan, öppna favoritlistan, markera kanalen och tryck på **Bläcknappen**. På detta sätt kan endast kanalen som förtilfället tittas på läggas till eller tas bort.

Programguide

Med hjälp av EPG-funktionen (Electronic Programguide) på din TV kan du bläddra i händelseschemat för de kanaler som för närvarande är installerade i kanalistan. Det beror på relaterade sändningar om denna funktion stöds eller inte.

För att få tillgång till den elektroniska programguiden på startskärmen trycker du på **Gulknappen** på fjärrkontrollen. Elektronisk programguide finns även i TV-läge. Du kan växla till Live-TV-läge genom att antingen starta **Live TV**-programmet på startskärmen eller genom att välja **Canalangångsskällan på Ingångs** meny på startskärmen. Om du vill komma till programguiden i live-TV-läge trycker du på **Gulknappen** på fjärrkontrollen.

Använd riktningknapparna för att navigera genom programguiden. Du kan använda riktningknapparna **Uppe/Ned** eller **Program +/-** för att växla till föregående/nästa kanal i listan och höger/vänster riktningknappar för att välja önskat handelse för kanalen som för närvarande är markerad. Om tillgängligt, visas fullständigt namn, start-sluttid och datum, genre på den markerade handelsen och kort information om det nedstår på skärmen.

Tryck på **Bla** knapp för att filtrera handelserna. På grund av den stora mängden alternativ hittar du önskat evenemanget snabbare. Tryck på den **Gula** knappen för att se detaljerad information om den markerade handelsen. Du kan också använda röda och gröna knappar för att håndlägga föregående dag och nästa dag. Funktionerna tilldelas de färgade knapparna på fjärrkontrollen när de är tillgängliga. Följ informationen på skärmen för korrekta knappfunktioner.

Guiden kan inte visas om TV-ingångsskällan är blockerad frånInställningar>Kanal>Föräldrakontroller>

Inmatningar Blockerade i Live-TV-läge eller på startskärmen.


Ansluta till Internet

Du kan ansluta till Internet via din TV, genom att ansluta den till ett bredbandsystem. Det är nödvändigt att konfigurera varjeväxlingsinställningar för att kunna njuta av en mång strömmande innehåll och internet-program. Dessa inställningar kan konfigureras frånInställningar> Nätverk och Internet meny. Du kan också markera ikonen Anslutning/inte ansluten på startskärmen och tryck på **OK** för att komma åt den här meny. För ytterligare information se **avsnittet Nätverk & Internet** under rubriken **Inställningar**.

Trådlös anslutning

Ett trådlöst LAN-modem/router krävs för att ansluta TV:n till Internet via trådlöst LAN.

Markera **Wi-Fi alternativet i Nätverk & Internet** meny och tryck **OK** för att aktivera trådlös anslutning. Tillgängliga nätverk visas. Mer information finns i **avsnittet Nätverk & Internet>Wi-Fi under rubriken Inställningar**.

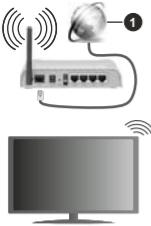

1. Bredband ISP-anslutning

Ett nätverk med dolt SSID kan inte uppståckas av andra enheter. Om du vill ansluta till ett nätverk med dolt SSID markar du alternativet **Lägg till nytt nätverk under meny Inställningar>Nätverk & Internet** på startskärmen och trycker på **OK**. Lägg till nätverket manuellt genom att ange dess namn med hjälp av relaterade alternativen.

En Wireless-N-router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) med standard 2,4 och 5 GHz-band är utformad för att öka bandbredden. Dessa är optimerade för jämnare och snabbare videoströmning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande.

Överföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan transmissionsprodukterna, konfigureringen av dessa produkter, radiovägsförhållanden, linjetrafiken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stängas av eller avbrytas beroende på radiovägsförhållanden och DECT-telefoner eller någon annan WLAN 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheterna är de teoretiska maxvärdena för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter.

Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön.

TV:n trådlösa funktion stöder modem av typen 802.11 a, b, g, n & ac. Det rekommenderas starkt att du bör använda IEEE 802.11n kommunikationsprotokoll för att undvika eventuella problem när du tittar på video. Du måste ändra modemetts SSID när det finns andra modem omkring med samma SSID. Du kan annars stöta på problem med anslutningen.

En stabil anslutningshastighet krävs för att spela upp strömmande innehåll.

Multimediaspelare

På startskärmen rullar du till **Apps** raden, välj **Multimediaspelare (MMP)** och tryck på **OK** för att starta

Välj medietyp på huvudskärmen för mediaspelare. På nästa skärm kan du trycka på **Menyknappen** för att komma åt en lista med menyalternativen medan fokus ligger på en mapp eller en mediefil. Med hjälp av alternativen på den här menyen kan du ändra mediatyp, sortera filerna, ändra miniatyrstorleken och förvandla din TV till en digital fotoram. Du kommer också att kunna kopiera, klistica in och ta bort mediefilerna med hjälp av relaterade alternativ på den här menyen, om en FAT32-formaterad USB-lagringsenhets är ansluten till TV:n. Dessutom kan du växla visningsstilen genom att välja antingen **Normal Parser** eller **Rekursiv Parser**. I **Normal Parser** läget visas filerna med mappar om tillgängliga. Så bara den valda typen av mediefiler i rotmappen eller i den valda mappen kommer att visas. Om det inte finns några mediefiler av den valda typen antas mappen vara tom. I **Rekursiv Parser**-läget visas filerna med mappar om tillgängliga. Så alla mediefiler i den valda typen och de hittade filerna visas. Tryck på knappen **bakåt/retur** för att slänga meny.

När du bläddrar efter videofilerna visas en förhandsgranskning av den markerade videon i ett litet fönster till vänster på skärmen om visningsformatet är inställt på **Listvy**. Tryck på den **bla** knappen för att växla mellan listvy och stödsträvsvyn.

Från USB-anslutning

VIKTIGT! Spara filerna på din **USB-lagringsenhets** innan du ansluter dem till en TV. Tillverkaren är inte ansvarig för skadade filer eller förändrade data. Vissa typer av **USB-enheter (Lex. MP3-spelare)** eller **USB-hårddiskar/minnespinnar** kanske inte är kompatibla med den här TV:n. TV:n stöder embart diskformatering för **FAT32** och **NTFS**. **NTFS** formaterade enheter med över **192 TB** lagringskapacitet stöds inte. **NTFS** formaterade enheter med över **2 TB** lagringskapacitet stöds inte.

Du kan visa dina foto, textdokument eller spela upp dina musik- och videofiler. Installera de på en ansluten **USB-lagringsenhets** på **TV:n**. Anslut **USB-lagringsenheten** till en av **USB-ingångarna** på **TV:n**. Välj önskad mediatyp på huvudmediaspelarskärmen. På nästa skärm, markera ett filnamn i listan över tillgängliga mediefiler och tryck på **OK** knappen. Följ instruktionerna på skärmen för mer information om andra tillgängliga knappfunktioner.

Observera: Välta **lite innan varje i och urkoppling eftersom spelaren kanske fortfarande läser filer**. Underlätta att göra så kan orsaka fysisk skada på **USB-spelaren** och **USB-enheten**. Dra inte ut den enhet medan du spelar en fil.

Från en mobil enhet via DMA

Kontrollera att din mobila enhet är ansluten till samma nätverk som din TV. PÅ **TV:n** rullar du till **Apps** raden på hem skärmen, välj **Multimedia Player (MMP)** och tryck på **OK** för att starta. Välj medietyp på huvudskärmen för mediaspelare. PÅ nästa skärm trycker du på den **bla** knappen för att växla **Listvy**-layouten. Tryck sedan på **Bakåt**-knappen. Alternativet **DMR** (Digital Media Renderer) visas bland alternativen för medietyp. Markera **DMR**-alternativet och tryck på **OK**-knappen. **TV:n** är reda att ta emot mediefilerna som skickades från din mobila enhet. PÅ den mobila enheten, öppna den fil du vill dela och tryck på delningsikonen eller relaterade alternativet från alternativ-menyn på den mobila enheten. Tillgängliga enheter visas. Välj din TV från listan. Du kan hämta enhetsnamnet på din TV från meny **Inställningar>Enhetsinställningar>Om** på startskärmen. Om så önskas kan namnet på TV:n också ändras genom att antingen välja ett av de fördefinerade namnen eller ange ett anpassat namn med alternativen för **Enhetsnamn** meny. Om anslutningen upprättas framgångsrikt spelas/visas den valda mediefilen på din TV.

USB-inspelnings

För att spela i ett program måste du först ansluta ett **USB-minne** korrekt till din TV medan **TV:n** är avstängd. Du bör sedan slå på **TV:n** för att aktivera **Insplningsfunktionen**.

För att spela i långvariga program såsom filmer rekommenderas att använda **USB-HD**.

Insplade program sparas på det anslutna **USB-minnet**. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på den valda mediefilen på din TV.

en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din tv.

Fordjörning i läppsynkronisering kan ske under tidsförsiktning. Radiospelning stöds inte.

Om skrivhastigheten för den anslutna USB-enheten inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och försiktningsskärmen kan vara otillgänglig.

Av detta skäl bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program.

Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken.

Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför video flytta upp/spelning.

Om en inspelning startar från timer när text-TV är på visas en dialog. Om du markerar Jaoch trycker på OKstängs text-TV av och inspelningen startar.

Omedelbar inspelning

Tryck på knappen Spela in för att starta inspelningen direkt medan du tittar på ett program. Tryck på Stopp-knappen för att stoppa och spara den omedelbara inspelningen.

Du kan inte sända eller se Media-bläddraren i inspelningsläget.

Titta på inspelade program

Välj Spela in lista från Spela in meny i Live TV-läge och tryck på OK. Välj en inspelning från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på OK-knappen för att titta på.

Tryck på knappen Stopp eller Bakåt/Retur för att stoppa uppspelningen.

Inspelningarna kommer att namnges i följande format: Kanalnamn_Datum_(år/månad/dag)_Varaktighet (timme/minuter/sekund) _Programnamn.

Förördj-inspelning

För att använda tidsförsiktungsfunktionen för inspelning om tidsförsiktungsläge bör alternativet i menyen Spela in-Tidskifft Lägg aktiveras först.

I försiktungs-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-minne. Tryck på Pause/Spelet när du ser ett TV-program och vill växla till tidsförsiktungsläget. Tryck på Pause/Spelet upp knappen igen för att återuppta det pausade programmet där du stannade. Tryck på knappen Stopptill för att avsluta tidsinspelning och återgå till direktsändningen.

När den här funktionen används för första gången Disk Inställning guiden visas när Pause/Spelet upp knappen trycks ner. Du kan antingen välja Autoeller Manuellt inställningsläge. I Manuellt läge, om du föredrar, kan du formatera din USB-enhet och ange lagringsutrymme som ska användas för

tidsförsiktungsfunktionen. När installationen är klar visas resultatet för diskinställningar. Tryck på Avsluta knappen.

Timeshift-funktionen är inte tillgänglig för radiosändningar.

Diskformat

När du använder en ny USB-lagringsenhets rekommenderas att du först formaterar den med hjälp av Format alternativet i Record>Enhet meny i Live TV-läge. Markera den anslutna enheten på Enhetstillämpningskärmen och tryck på OK hörer ritknicksnittet för att se tillat över tillgängliga alternativ. Markera sedan Formatochk och tryck på OK för att fortsätta. En bekräftelsedialog visas. Markera Ja och tryck på OK för att börja formatera.

VIKTIGT: Om du formaterar din USB-enhet kommer det att radera ALLA data på den ochheds filsystemet kan inte konverteras till FAT32. I de flesta fall kan drifts felställningar efter formatering men du förlorar ALLA din data.

Schemalistana

Du kan lägga till påminnelser eller spela in timers med menyen Schemalistan. Du kan komma åt Schemalistan från Spela in menyen i Live TV-läge. Markera Schema lista och tryck på OK. Tidigare inställda timers kommer att listas om några tillgängliga.

Tryck på knappen Spela in för att lägga till en timer medan menyen Schemalistan visas på skärmen. Du kan definiera tiderna genom att ställa in alternativet Schematyp som Påminnelse eller Spela in När andra parametrar är inställda markera Lägg till och tryck på OK. Timern läggs till i listan.

Om någon är tillgänglig kan du också redigera eller ta bort timers i den här listan. Markera den valda timern och tryck på OK. Alternativet Redigeraoch Ta bort visas längst ner på skärmen. Markera önskata alternativ och tryck på OK. När du har redigerat en timer kan du välja att antingen byta ut den eller lägga till den som en ny timer. Om du väljer alternativet Ersätt sparas timern med de nya inställningarna. Om du väljer alternativet Lägg till läggs timern till i listan som en ny timer. Markera Ersätt eller Lägg till enligt dina önskemål och tryck på OK för att fortsätta. När du väljer att ta bort en timer visas en bekräftelsedialog på skärmen. Markera Jaoch tryck på OK för att radera den valda timern.

Ett varningsmeddelande visas om tidsintervallet på de två tider överlappar varandra Du kan inte ange fler än en timer för samma tidsinterval.

Tryck på EXIT-knappen för att slänga Schemalistan.

[CEC]

Med CEC-funktionen på din TV kan du manövrera en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. Denna funktion

använder HDMI CEC (Consumer Electronics Control) för att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste stödja HDMI CEC och måste vara anslutna med en HDMI-anslutning.

Tv:n kommer med CEC-funktion på. Kontrollera att alla CEC-inställningar är korrekt inställda på den anslutna CEC-enheten. CEC-funktionen har olika namn på olika märken. CEC-funktionen kanske inte fungerar med alla enheter. Om du ansluter en enhet med stöd för HDMI CEC till din TV kommer den relaterade HDMI-ingångskällan att döpas om med den anslutna enhetenens namn.

För att använda den anslutna CEC enheten, välj den relaterade HDMI-Ingångskällan från Inmatningsmenyn på startskärmen. Eller tryck på Källknappon TV:n i är i Live TV-läge och välj den relaterade HDMI-ingångskällan från listan. För att avsluta denna funktion och för att styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck på knappen Source, som fortfarande kommer att vara funktionell, på fjärrkontrollen och byt till en annan källa.

TV-fjärrkontrollen kan automatiskt styra enheten när den anslutna HDMI-källan har valts. Men inte alla knappar kommer att vidarebefordras till enheten. Endast enheter som stöder CEC-fjärrkontrollfunktionen svarar på TV-fjärrkontrollen.

Tv:n stöder också ARC (Audio Return Channel)-funktionen. Den här funktionen är en ljudkanal som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (AV-mottagare eller högtalsystem). Anslut ljudsystemet till HDMI-ingången på TV:n för att aktivera ARC-funktionen.

För att aktivera ARC har funktionen Högtalare alternativet ska ställas in som Extern ljudsystem. Du kan komma åt det här alternativet från TV alternativ eller TV-alternativ> Inställningar> Enhetstillämpningskärmen. Ljudmenyn i Live TV-läge eller från Inställningar> Enhetstillämpningskärmen. När ARC är aktiv stänger TV:n automatiskt av övriga ljudutgångar. Så du kommer att höra ljud endast från anslutna ljudenheten. Volymkontrollknapparna på fjärrkontrollen kommer att riktas till anslutna ljudenheten och du kommer att kunna styra volymen på den anslutna enheten med din TV-fjärrkontroll.

Observera: ARC stöds endast via HDMI2-ingången.

CEC-funktionerna är inställda på På som standard. För att stänga av helt, gör följande:

- 1 - Ange Inställningar> Enhet Inställningar> Ingångar på Hem-skärmen eller TV-alternativ> Inställningar> Enhetstillämpningskärmen meny i Live TV-läge.

- 2 - Bläddra ner till Consumer Electronic Control (CEC)avsnitt. Markera HDMI kontroll alternativet och tryck på OK.

Google Cast

Med den inbyggda Google Cast-teknologin kan du casta innehållet från din mobil enhet direkt till din TV. Om din mobil enhet har Google Cast-funktionen, kan du spela innehållet skärmen till din TV trådlöst. Välj Casla skärmlämningsalternativ på din android-enhet. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting. Du kan hämta nätnamnet på din TV från menyen Inställningar > Enhetstillämpningskärmen > Om på startskärmen. Enhetnamnet kommer att vara en av de visade artikelarna. Du kan också ändra namnet på din TV. Markera Enhetnamn och tryck på OK. Markera sedan Ändra och tryck på OKigen. Du kan ange värde ett av de fördefinierade namnen eller ange ett eget namn.

För att casta enhetens skärmen till TV-skärmen...

1. På din Android-enhet, gå till "Inställningar" från anmälningspanelen eller startskärmen
2. Tryck på "Enhetstillämpning"
3. Tryck på "Enkel projektion" och aktivera "Trådlös projektion". Tillgängliga enheter kommer att listas
4. Välj TV:n du vill lägga till

eller

1. Skjut ner meddelandefältet
2. Tryck på "Trådlös projektion"
3. Välj TV:n du vill lägga till

Om mobilappen är Cast-aktiverad, till exempel YouTube, Dailymotion, Netflix, kan du kasta din app till din TV. I mobilappen, leta efter Google Cast-ikonen och tryck på den. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting.

För att casta en app till TV-skärmen...

1. Öppna en app som stöder Google Cast på din smartphone eller surfplatta
2. Tryck på ikonen Google Cast-ikonen
3. Välj TV:n du vill lägga till
4. Appen du valt ska börja spela på TV

Anmärkningar:

Google Cast fungerar på Android och iOS. Kontrollera att din mobil enhet är ansluten till samma nätkon som din TV.

Menyalternativen och namngivningarna för Google Cast-funktionen på din Android-enhet kan skilja sig från varumärke till varumärke och kan ändras med tiden. Se enhetens handbok för senaste information om Google Cast-funktionen.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadband TV) är en standard som sömlöst kombinerar tv-tjänster som levereras via sändning med tjänster som levereras via bredband

och också ger tillgång till Internet endast tjänster för konsumenter som använder anslutna TV-apparater och set-top-boxar. Tjänster som levereras via HbbTV omfattar traditionella tv-kanaler, catchup-tjänster, video-on-demand, elektronisk programguide, interaktiv reklam, personalisering, röströning, spel, sociala nätverk och andra multimedialäpplikationer.

HbbTV-program är tillgängliga på kanaler där de sänds av sändaren.

HbbTV-applikationerna lanseras vanligtvis med ett tryck på en färgad knapp på fjärrkontrollen. Generellt visas en liten röd knappikon på skärmen för att meddela användaren att det finns en HbbTV-applikation på den kanalen. Tryck på knappen som anger på skärmen för att starta programmet.

HbbTV-program använder knapparna på fjärrkontrollen för att interagera med användaren. När en HbbTV-applikation startas ågs kontrollen av vissa knappar av programmet. Till exempel, den numeriska kanalvaljären kanske inte fungerar i ett texttv-program där siffrorna anger sidorna.

HbbTv kräver att plattformen har AV-strömmingskapacitet. Ett flertal program erbjuder VOD (Video on demand) fördjupningsjänster för TV-tjänster. KnapparNA OK (uppspelning och paus), Stopp, Snabbspolla framåt, och Bakspola fjärrkontrollen kan användas för att interagera med AV-innehållet.

Observera: Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen från menyen TV->Inställningar->Avancerade alternativ-HBBTV-inställningar i Live-TV-läge.

Snabb Standby-sökning

Om en automatisk sökning utförs tidigare, kommer din TV att söka efter nya eller saknada digitala kanaler vid 0,00 varje morgon i snabbstandby-läge.

Och om alternativet **Automatisk kanaluppdatering** i menyen **Inställningar> Kanal** är aktiverat kommer TV:n att vaka inom 5 minuter efter att den har växlat till snabb vänteläge och söker efter kanaler. Standby-lysdioden blinkar under denna process. När standby-lampen slutar blinika är sökprocessen klar. Alla nya hittade kanaler läggs till i kanallistan. Om kanallistan uppdateras kommer du att informeras om ändringarna vid nästa påslagning.

Mjukvaruuppdatering

Din TV kan hitta och uppdatera den inbyggda programvaran automatiskt via internet.

För att få bästa möjliga användning av din TV och dra nytta av de senaste förbättringarna, se till att ditt system alltid är uppdaterat.

Mjukvaruuppdatering via internet

På startskärmen anger du **Inställningar> Enhets-inställningar>** Om meny för att uppdatera din Android-systemversion. Flytta fokus till **Systeumuppdatering** alternativ och tryck på **OK**. Du kommer att informeras om system status och tid som enheten kontrollerades senast för en uppdatering visas. **Kontrollera om uppdatering** alternativet kommer att markeras, tryck på **OK** om du vill leta efter en tillgänglig uppdatering.

Observera: Ta inte ur strömadaptern medan under uppstartsprocessen. Om TV:n inte fungerar efter uppdateringen, koppla ur TV:n i 2 minuter och anslut den igen.

Felsökning och tips

TV:n slås inte på

- Kontrollera att strömadaptern är helt ansluten till strömtaggatet.
 - Koppla bort strömadaptern från eluttaget. Vänta en minut och anslut sedan igen den.
 - Tryck på **Standby/på**-knappen på TV:n.
- ### TV svarar inte på fjärrkontrollen

TV:n kräver lite tid att starta upp. Under denna tid svarar TV:n inte på fjärrkontrollen eller TV-kontroller. Detta är normalt beteende.

- Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefon-kamera. Sätt telefonen i kameråläge och rikta fjärrkontrollen mot kameran. Om du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen och du märker infrarött LED-flimmer genom kamerasen, fungerar fjärrkontrollen. TV:n behöver kontrolleras.

Om du inte märker flimret, kan batterierna vara utprövade. Byt ut batterierna. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, kan fjärrkontrollen vara trasig och måste kontrolleras.

Denna metod för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som paras trådlöst till TV:n.

Inga kanaler

- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att rätt närvär är markerat.
- Kontrollera att rätt kanallista är markerad.
- Kontrollera att har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering.

Ingen bild / förvrängd bild

- Kontrollera att antennen är korrekt ansluten till TV.
- Kontrollera att antennkabeln inte är skadad.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som ingångskälla.
- Kontrollera att den externa enheten eller källan är korrekt ansluten.
- Kontrollera att bildinställningarna är rätt inställda.

• Högtalare, ojordade ljudenheter, neonljus, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningskvaliteten. Om möjligt, försök förbättra mottagningskvaliteten genom att ändra antennens riktning eller flytta enheter från TV:n.

• Ändra till ett annat bildformat, om bilden inte passar skärmen

• Kontrollera att din dator använder den upplösning och uppdateringsfrekvens som stöds.

Inget ljud / dåligt ljud

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att volymen inte är avstånd eller inställd på noll, öka volymen för att kontrollera.
- Se till att TV-ljudutgången är ansluten till ljudringen på det externa ljudsystemet.
- Ljudet kommer från endast en högtalare. Kontrollera balansinställningar i Ljudmenyn.

Indatakällor – kan inte väljas

- Kontrollera att enheten är ansluten till TV:n.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att du väljer rätt ingångskälla som är tillgänglig den anslutna enheten.
- Kontrollera, att rätt ingångskälla inte är gömd från Ingår-menyn.

Vanliga visningslägen för VGA-ingång

Följande tabell är en illustration av några av de typiska videovisningslägena. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar.

Index	Upplösning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz

Index	Upplösning	Frekvens
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

standarder från källtrustningen (DVD, digital box, etc.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utrustningen.

AV- och HDMI-signalkompatibilitet

Källa	Signaler som stöds	
Komposit/ Bak AV	PAL	
	SECAM	
	NTSC4.43	
	NTSC3.58	
Komponent/ YPBPR	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på tv:n. Problemet kan vara en inkonsekvens med

Filformat som stöds i USB-läget

Video

Videocodex	Upplösning	Bit-hastighet	Profil	Behållare
VP9	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0,2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps	Huvud/Huvud10 Profil, Hög nivå @Level 4,1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.h265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP @HL	MPEG-programström (.Dat, Vob, Mpg, MPEG), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Enkel profil • Avancerad enkel profil @Level 5 • GMC stds int • GMC stds inter	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920X1080@30fps	62.5Mbps	huvud- och hög profil upp till nivå 4,1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), MP4 MP program ströml. Dat, Vob, Mpg, MPEG, H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Sänder profile@Level 6.0,1.08.60	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Avancerad profil @Level 3 • Enkel profil • Huvudprofil	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Videocodex	Upplösning	Bit-hastighet	Profil	Behållare
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)

Audio

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
MPEG1/2 Lager1	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	32Kbps~448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Lager2	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Lager3	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), OGM (.ogm)	

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Upp till 5,1	AAC-LC: 12kbps~57kbps V1 6kbps ~ 288kbps V2: 3kbps ~ 144kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm)	
.WMA	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	128bps ~ 320Kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	< 192kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Upp till 5,1	< 384kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Upp till 5,1	< 768kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Upp till 48KHz	Upp till 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Ogg (.ogg), MP3 (.mp3), WAV (.wav), ASF (.ASF), AVI (.avi)	Stöder endast stereoaudion
DTS	Upp till 48KHz	Upp till 5,1	< 1.5Mbps (Ren DTS kärna)	MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	Upp till 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)	
DTS XLL	Upp till 96KHz	Upp till 6		MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono Stereo, 5,1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	2Kbps~384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)	

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	
LBR (utgång)	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Upp till 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Upp till 7,1	< 1.5Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Upp till 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka) WebM (.webm)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Bild

Bild	Foto	Upplösning (bredd x höjd)
JPEG	Baslinje	15360x640
	Progressiv	1024x768
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Undertext

Internt

Filändelse	Behållare	Undertext Codec
ts, trp, tp	TS	DVB Undertext Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	Vobsub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Extern

Filändelse	Texttolk	OBS
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Avancerad SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubIdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

DVI-upplösningar som stöds

När du ansluter enheter till TV:nas anslutningar via DVI kabel(DVI-till-HDMI-kabel - medföljer inte), kan du se följande resolution.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x			x
1280x768	x					x
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x			x
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specifikationer

TV-sändningar	PAL/BG/DK SECAM BG/DK
Mottagande Kanaler	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Mottagning	Fullt integrerad digital terrestrial-kabel-TV (DVB-T-C) (DVB-T2 kompatibel)
Antal Förfästlida Kanaler	2 200
Kanalindikator	Visning på skärmen
RF-antenningång	75 Ohm (obalanserat)
Driftsvolt	100-240V AC, 50/60Hz
Audio	Tysk + Nicam Stereo
Ljudutgångsstöm (WRMS.) (10 % THD)	2 x 2,5
Strömförbrukning (W)	47W
Nätverkets strömförbrukning i standby-läge (W)	< 2
TV-dimensioner DxLxH (med fot) (mm)	135 x 553 x 364
TV-dimensioner DxLxH (utan fot) (mm)	41/63 x 553 x 334
Display	24"
Driftstemperatur och driftsfuktighet	0 °C upp till 40 °C, 85 % fuktighet max

Trådlösa LAN-sändarspecifikationer

Frekvensområden	Max uteffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landsbegränsningar

Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-direktivet) utan begränsning med undantag för de länder som nämns nedan.

Land (Country)	Restriktioner
Bulgarien	Allmän auktorisering krävs för utomhus bruk och offentlig service
Italien	Om det används utanför egna lokaler krävs offentliga tillstånd
Grekland	Inomhusanvändning endast för 5470 MHz till 5725 MHz-band
Luxembourg	Allmän auktorisering krävs för närvärks- och serviceförsörjning (inte för spektrum)
Norge	Radiosändning är förbjuden för det geografiska området inom radien av 20 km från centrum av Ny-Alesund
Ryssland	Endast inomhus
Israel	5 GHz band bara för 5180 MHz-5320 MHz område

Kraven för länder kan ändras när som helst. Det rekommenderas att användaren kollar med lokala myndigheter för aktuell status för sina nationella bestämmelser för 5 GHz trådlöst LAN.

INSTRUKTIONSMANUAL TILL MOBIL-TV

Slå på TV:n med biluttaget

5. För att få se ström via cigarettändaruttaget i bilen, anslut ena änden av den medföljande cigaretterändaradapterskabeln (fordonskontakten kan köpas separat, om den inte levereras med TV:n) i fordonsuttaget och anslut den andra änden av adapterkabeln till 12 V DC-terminalen på baksidan av TV:n. Då tänds lysdioden för standby-läge.

6. Tryck på **Standby**-knappen eller i mitten av kontrollknappen på fjärrkontrollen för att starta TV:n. TV:n kommer då att sättas på.

7. Rikta in antennen för bästa mottagning eller ominstallera TV-kanalerna när så behövs.

Slå Av TV:n

1. TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollomkopplaren. Tryck på och håll in **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng av** dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till standby-läge.

2. Koppla ur kabelförslutningarna och strömkablarna.

OBS: 12 V-ingång:



AC adapter specifikationer

Tillverkarens namn	MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Modellidentifikation	MSA-Z40001C12.0-48W-Q S7017-Q0
Matningsspänning (V)	100-240
Ingångsfrekvens (Hz)	50-60
Utgångsspänning (V)	12,0
Utgångström (A)	4,0
Uteffekt (W)	48,0
Aktiv medelev effektivitet	% 87,8
Elev effektivitet med låg belastning (% 10)	% 79,0
Strömförbrukning utan belastning (W)	0,10

Licens

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play och YouTube är Google LLC:s varumärken.

Denna produkt innehåller teknologi med förbehåll för vissa av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av denna teknologi främst denna produkt är förbjuden utan behöriga Microsofts rättigheter.

Innehållsägare använder innehållsäkommsteknologi från Microsoft PlayReady™ för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättskyddat innehåll. Denna enhet använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte korrekt tillämpar begränsningen för användning av innehåll kan innehållsägarna kräva att Microsoft återkaller enhetens förmåga att använda PlayReady-skyddat innehåll. Återkallelse bör inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av andra innehållsäkommsteknologier. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att komma åt deras innehåll. Om du nekar en uppgradering kommer du inte att kunna få tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

"CI Plus"-logotypen är ett varumärke som tillhör CI Plus LLP.

Denna produkt är skyddad av vissa immateriella rättigheter för Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknologi främst denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktorisert Microsoft-dotterbolag.

Kasseringsinformation

[Europeiska unionen]

Dessa symboler anger att den elektriska, elektroniska utrustningen och batteriet med denna symbol inte får kastas som vanligt hushållsavfall vid skrotning. Istället ska produkterna överlämnas till tillämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning liksom batterier, för lämplig hantering och återvinning i enlighet med ditt lands inhemska lagstiftning, och direktiven 2012/19/EU och 2013/56/EU.

Gemensamhet att kasta dessa produkter på rätt sätt hjälper du till med att bevara naturresurser och förhindra möjliga negativa effekter på miljön och hälsan, vilket annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av dessa produkter.

För mer information om insamlingsställen och återvinning av dessa produkter, var god kontakta ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsbolag eller affären där du handlade produkten.

I enlighet med inhemska lagstiftning kan böter bli följd vid oriktig bortskaffande av detta avfall.

[Företagsanvändning]

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpekontrakten.

[Andra länder utanför EU]

Dessa symboler är endast giltiga inom EU.

Kontakta din lokala myndighet för att lära dig om bortskaffande och återvinning.

Produkten och förpackningen ska tas till ditt lokala uppsamlingsställe för återvinning.

Vissa uppsamlingsställen tar emot produkter utan kostnad.

Anmärkning: Tecknet Pb nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly.



1. Produkter

2. Batteri

Table of Contents

Safety Information	2
Introduction.....	4
Accessories Included.....	4
Features	4
Antenna Connection	5
Other Connections.....	6
Home Screen.....	11
Programme Guide	20
Connecting to the Internet.....	20
Multi Media Player.....	21
Google Cast.....	23
Quick Standby Search.....	24
Software Update.....	24
Supported File Formats for USB Mode	26
Supported DVI Resolutions	30
Specification	31
Licences	33
Disposal Information.....	33

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- This TV is designed for mobile use in vehicles such as caravans, motorhomes, boats, etc. However, it should never be installed in any position where it may be visible to the driver or may interfere with the safe operating of the vehicle.

WARNING

- Supplied AC Adapter is for use with the product only, do not use for any other purpose.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Serious injury or death risk
	Dangerous voltage risk
	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- **ALWAYS** use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - **ALWAYS** use furniture that can safely support the television set.
 - **ALWAYS** ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - **ALWAYS** educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - **ALWAYS** route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - **NEVER** place a television set in an unstable location.
 - **NEVER** place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - **NEVER** place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - **NEVER** place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
 - The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing

electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick Start Guide

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search (optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Composite inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- VGA input
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG

promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB broadcasts.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation:

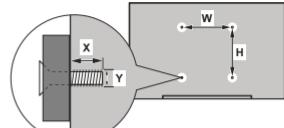

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	75	75
Screw Sizes		
Length (X)	min. (mm)	5
	max. (mm)	8
Thread (Y)	M4	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket located on the rear side of the TV.


Rear side of the TV



⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

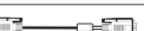Connector	Type	Cables	Device
COMPONENT	Component Video Connection (back)		
	HDMI Connection (back&side)		
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN	VGA/ Component Audio Connection (back)		
SPDIF	SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)		
COMPOSITE	Composite (Audio/Video) Connection (back)		
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	12V DC Connection (back)	DC 12V Input	

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 12 V DC supply. For this, an adaptor is used which gives 12 V voltage.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Connect the supplied adaptor to a system that supplies **100-240V AC, 50/60Hz**. The TV will switch on automatically.

In order to supply the power via the cigarette lighter socket of your vehicle, plug one end of the cigarette lighter adaptor cable (car plug - can be purchased separately if not supplied with the TV) into the vehicle socket and plug the other end of the adaptor cable into the DC 12V terminal on the back side of the TV.

Be sure to ground the connection properly

Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



Surely connect the ground wire.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the centre of the control switch on the TV in. The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control switch. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power adaptor from the mains socket.

Quick Standby Mode


In order to switch the TV into quick standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.

- Press the centre of the control switch on the TV in and hold it down for a few seconds.

Press again to go back to operating mode.

TV Control & Operation

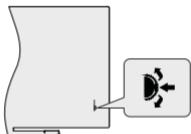

The control switch allows you to control the Programme and Quick Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the control switch may differ depending on the model.

To change channel in Live TV mode: Press the centre of the control switch in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the control switch up or down.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the centre of the control switch in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control switch.

To turn on the TV: Press the centre of the control switch in, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via control switch.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

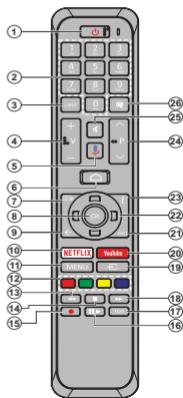

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a search for accessories will be performed after the initial setup starts. You will need to pair your remote control with your TV at this point.

Press and hold the **Source** button on the remote until the LED on the remote starts to blink, then release the **Source** button. That means the remote is in pairing mode.

Now you will wait for the TV to find your remote. Select the name of your remote and press **OK** when it appears on the TV screen.

When the pairing process is successful, the LED on the remote will go off. If the pairing process fails the remote will enter sleep mode after 30 seconds.

In order to pair your remote later on, you can go to **Settings** menu, highlight **Remotes & Accessories** option and press **OK** to start a search for accessories.

1. **Standby:** Quick Standby / Standby / On
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. **Volume +/-:**
5. **Microphone:** Activates the microphone on the remote
6. **Home:** Opens the Home Screen
7. **Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
8. **OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode)
10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **Menu:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
12. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Stop:** Stops the media being played
15. **Record:** Records programmes in Live TV mode
16. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
17. **Play:** Starts to play selected media
18. **Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
19. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
20. **Source:** Shows all available broadcast and content sources, closes the Home Screen and switches to last set source, is also used in pairing process of the remote.
21. **YouTube:** Launches the YouTube application
22. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc., sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
23. **Info:** Displays information about on-screen content
24. **Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
25. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
26. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. Follow the on-screen instructions to setup your TV and install channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Reset** option in the **Settings>Device Preferences** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

1. Welcome Message and Language Selection

"Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Initial Setup

After the country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able go back and change the language and country once you proceed. If you need to change the language after this step you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you next switch on the TV. In order to do this, press and hold the **Standby** button. A dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.

3. Search for accessories

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

4. Quick Setup

If you didn't priorly connect your TV to the internet via Ethernet a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did priorly connect your TV to the internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change network** and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

5. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

6. Sign in to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step.

By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play; get personalised recommendations from apps like YouTube; buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV; access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. Sign-in options are as following:

- Use your phone or computer:** You can use a browser on your phone or computer to sign in. Highlight this option and press **OK** button. A code will be displayed on the TV screen. Make sure your phone or computer is on the same network as your TV. Open the given website (androidtv.com/setup), follow on-screen instructions for the up-to-date website url in your phone's or computer's browser and enter the code you see on your TV screen into the related entry field. Then follow the instructions on your device and complete the process.
- Use your remote:** Using this option you can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point you can skip this step by selecting **Skip** option.

7. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen. To display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

8. Location

On the next screen, you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

9. Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen.

Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. You can turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

10. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **OK** to continue.

11. Password

Depending on the country selection you made in the previous step you may be asked to define a password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, contents or to release locked channels, sources etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device

and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

Note: If you don't want to perform a tuner scan, select one of the available options anyway. You can skip the scan at some later stage of the installation wizard. If you skip this step you can perform a channel search later using the related **Channels** menu options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna** and **Cable** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

Antenna

If **Antenna** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight **Scan** option and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Cable

If **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable and analogue broadcasts. If any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen select **Scan** option to start a search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If **Scan** is selected a configuration screen will be displayed next. **Sample Mode**, **Frequency(KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate(Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Full/Advance** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to set.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

When the initial setup is completed results will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

Home Screen will be displayed. You can highlight **Live TV** app and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to**

the Internet sections for further information on how to connect your TV to the internet.

The Home menu is the centre of your TV. Press the **Home** button to display Home Screen. From the Home menu you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie or switch to a connected device. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network & Internet** (will be named as **Connected** or **Not Connected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be available alongside with other apps. Highlight **Live TV** and press **OK** to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than TV previously, press the **Source** button and set as **TV** in order to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices or media servers and play/ display the installed media content on the TV. The audio files can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. You can configure your sound output preference from the **Speakers** option in the **Settings>Device Preferences>Sound** menu.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row and press **OK** on the Home Screen.

Channels

Add to My Favourites: Add the channel that is currently being watched to the previously selected favourite list.

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

New Channels Available: Start a search for new channels. Select the channel source application or tuner. Then make the settings according to your environment and preferences if necessary. You can use the **Channel** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information. When complete highlight **Done** and press **OK**.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings. Go to **Settings>Device Preferences>Picture** for detailed setting options.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from any standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Status**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off**, **On** or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**.

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

Second Digital Subtitle Language: Set one

of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level**, **Signal Quality**, **Frequency** etc.

Version Info: Display system information such as **Model Name** and **Version**.

Settings: Refer to **Settings** section for detailed information.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording of your choice and press the **Yellow** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to **USB Recording** section for more information

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Channel

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Channel Installation Mode - Antenna

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital channels. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown.

Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour System** and **Sound System** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Cable

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Channel Scan Type**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** to start the scan. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour System**, **Sound System**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and

press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as **Antenna** or **Cable**.

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off. This item may not be visible, depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Parental Controls

(To enter this menu PIN should be entered first. Default PIN is set to 1234. If you have defined a new PIN after the initial setup process use the PIN that you have defined. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup.*

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel PIN should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set rating systems, restriction levels and age limits using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source PIN should be entered first.

Change PIN: Change the default PIN. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the old PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Audio Language

Set one of the listed language options as first audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Open Source Licenses

Display Open Source Software license information.

Version

Displays system version number.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose synced apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they need will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app, see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: Using the options of this menu;

- You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.
- Set the TV to disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, restart the TV and display system information such as network addresses, serial numbers, versions etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and turn off/on the personalised advertisements based on your interests.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI CEC(Consumer Electronic Control) function and display the CEC device list.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings.

Backlight, Brightness, Contrast, Colour, Hue, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode. If one of these settings is changed manually, **Picture Mode** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off**, **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

Hue: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. You can adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the HDR function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signal. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up block noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

DI Film Mode: It is the function for 3:2 or 2:2 cadence detection for 24 fps film contents and improves the side effects (like interleaving effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes White balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be used especially for RGB inputs. Turn the PC Mode function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **Hue**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain**

value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Music or News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Equaliser Detail: Adjust the equaliser values according to your preferences.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus and Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set. **Stereo and Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes. **Smart, Movie, Music and News** options will be

available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and formatting the connected storage devices.

Home screen: Customise your home screen. Select channels which will be displayed on the home screen. Organize apps and games, change their order or get more of them.

Store mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. Highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **On** to activate or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store messaging** setting will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter, activate offensive word blocking and view open source licenses.

Screen saver: Set screensaver and sleep mode options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver, set when the TV goes into sleep mode or start the screensaver mode.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Accessibility: Configure **Visually Impaired, Captions** settings and/or turn **Audio Description, Hearing Impaired, Spoken subtitle, High contrast text** on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movement for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. Highlight **Reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Erase everything** to proceed with resetting. The TV will switch off/on first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognized and listed or pairing request will be displayed. Select your device from the list and press **OK** or highlight **OK** and press **OK** to start pairing.

Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then highlight **Unpair** option and press **OK**. Then select **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of an connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again to use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the **Red** button to scroll up the list page by page, or press the **Green** button to scroll down.

If desired, you can filter or sort the channels or find a channel in the channel list. Press the **Yellow** button to display the **Select More** options. Available options are **Select Type, Sort and Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To filter the channels highlight **Select Type** and press the **OK** button. You can select among **Digital, Radio, Free, Encrypted, Analogue, Favourite and Network**

options to filter the channel list or select **Broadcast** option to see all installed channels in the channel list.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection.

To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

Note: If any option except **Broadcast** is selected in the **Select Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip, Channel Swap, Channel Move and Channel Edit** options under the **Settings>Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Note: The options **Channel Swap, Channel Move and Channel Edit** might not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings. You can turn off the **LCN** setting in the **Settings>Channel menu**, as it prevents channel editing. This option might be set to **On** by default depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list. Then press **Blue** button to access favourite lists. If one of the lists is being displayed on the screen you can press the **Left** or **Right** directional button to switch from one list to another. In order to change the position of a channel highlight that channel and press the **Yellow** button. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. Highlight a channel in the list and press the **OK** button to watch.

To add the currently watched channel to one of your favourite lists select the desired favourite list as described above and press the **Menu** button on the remote. Then enter the **Channels** menu, highlight **Add to My Favourites** option and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite list. To remove that channel from the list open the favourite list, highlight the channel and press **Blue** button. In this way only the currently watched channel can be added or removed.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the Electronic Programme Guide on the Home Screen press the **Guide** button on the remote. Electronic Programme Guide is also available in Live TV mode. You can switch to Live TV mode by either launching the **Live TV** application on the Home Screen or selecting **Channels** input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. To access the programme guide while in Live TV mode, press the **Guide** button on your remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the Up/Down directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and Right/Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the bottom of the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use Red and Green buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

The guide can not be displayed if TV input source is blocked from the **Settings>Channel>Parental Controls>Inputs Blocked** menu in Live TV mode or on Home Screen.

Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network & Internet** menu. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. For more information refer to **Network & Internet>Wi-Fi** section under the title of **Settings**.



1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Settings>Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

A Wireless-N router (IEEE 802.11/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise.

A stable connection speed is required to play back streaming content.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu, if a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV. Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

While browsing for the video files a preview of the highlighted video will be displayed in a small window on the left side of the screen if the view style is set to List View. Press the **Blue** button to switch between the List View and Grid View.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/ memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 192TB are not supported. NTFS formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

From a Mobile Device via DMR

Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. On the TV, scroll to **Apps** row on the Home Screen, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. Select the media type on the main media player screen. On the next screen, press the **Blue** button to switch the List View layout. Then press the **Back** button. **DMR** (Digital Media Renderer) option will appear among the media type options. Highlight the **DMR** option and press the **OK** button. The TV is ready to receive the media file sent from your mobile device. On the mobile device, open the file you want to share and tap on the sharing icon or on the related option from the options menu of your mobile device. Available devices will be listed. Select your TV from the list. You can get the device name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. If desired, the name of the TV can also be changed by either selecting one of the predefined names or entering a custom name using the options of the **Device name** menu. If the connection is successfully established the selected media file will be played/ displayed on your TV.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved onto the connected USB storage device. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported.

If the writing speed of the connected USB storage device is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from timer when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK** teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to stop and save the instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop playback.

The recordings will be named in the following format: Channel_Name_Date(Year/Month/Day)_.Duration(Hour/Minute/Second)_Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record>Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup is complete, the **Disk Setup Result** will be displayed. Press **Exit** button.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record>Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press **Record** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set highlight **Add** and press **OK**. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press **OK**. **Edit** and **Delete** options will appear at the bottom of the screen. Highlight the desired option and press **OK**. After you edited a timer you can choose either to replace it or add it as a new timer. If you choose the **Replace** option, the timer will be saved with the new settings. If you choose the **Add** option, the timer will be added to the list as a new timer. Highlight **Replace** or **Add** according to your preference and press **OK** to proceed. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A warning message will be displayed if the time intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.

Press **EXIT** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

The TV comes with the CEC function switched on. Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (A/V receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 Input on the TV to enable ARC feature.

In order to activate ARC feature the **Speakers** option should be set as **External Audio System**. You can access this option from the **TV options** or **TV options>Settings>Device Preferences>Sound** menu in Live TV mode or from **Settings>Device Preferences>Sound** menu on the Home Screen. When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from connected audio device only. The volume control buttons of the remote will be directed to connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

The CEC functions are set to **On** by default. To switch off completely do the following:

- 1 - Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or **TV options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.

- 2 - Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Highlight **HDMI control** option and press **OK**.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast screen** option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. **Device Name** will be one of the shown articles. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'

3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed

4. Select the TV you would like to cast to
or

1. Slide down the notification panel

2. Tap on 'Wireless projection'

3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast

2. Tap the Google Cast icon

3. Select the TV you would like to cast to

4. The app you selected should start playing on TV Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV.

The menu options and namings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster.

The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD

(video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play&pause), **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **TV Options>Advanced Options>HBBTV Settings** menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Channel** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power adaptor during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power adaptor is plugged in securely to power outlet.
- Disconnect the power adaptor plug from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected.
- Make sure that the picture settings are set correctly.
- Loud speakers, unearthened audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.

- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

Input sources - can not be selected

- Make sure that the device is connected to the TV.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that you select the right input source which is dedicated to the connected device.
- Make sure that the right input source is not hidden from the **Inputs** menu.

VGA Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz

Index	Resolution	Frequency
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
PAL	
Composite / Back AV	SECAM NTSC4.43 NTSC3.58
Component / YPbPr	480i, 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz
HDMI	480i 60Hz 480p 60Hz 576i, 576p 50Hz 720p 50Hz, 60Hz 1080i 50Hz, 60Hz 1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0,2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 4.1	MPEG (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile@Level 5 • GMC is not supported	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920X1080@30fps	62.5Mbps	main and high profile up to level 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting profile@Level 6.0.1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps~448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	AAC-LC: 12kbps~ 576kbps V1 6kbps ~ 288kbps V2: 3kbps ~ 144kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra) WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.ASF), OGM (.ogm)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128bps ~ 320Kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	< 192kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	< 384kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Up to 5.1	< 768kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.ASF), AVI (.avi)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Up to 6		MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	2Kbps~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)	
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
LBR (cook)	8KHz 11.025kHz, 22.05kHz, 44.1kHz	Up to 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Up to 7.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Up to 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka) WebM (.webm)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line Progressive	15360x8640 1024x768
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle Teletext CC (EIA608) PGS
mp4	MP4	VobSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubIdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x			x	x	
1280x768	x					x
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x		x	
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specification

TV Broadcasting	PAL BG/J/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable TV (DVB-T2-C) (DVB-T2 compliant)
Number of Preset Channels	2 200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	100-240V AC, 50/60Hz
Audio	German+Nicam Stereo
Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)	2 x 2,5
Power Consumption (W)	47W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	135 x 553 x 364
TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)	41/63 x 553 x 334
Display	24"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

Mobil TV Instructions

Switching On the TV Using Car Plug

5. In order to supply the power via the cigarette lighter socket of your vehicle, plug one end of the cigarette lighter adaptor cable (car plug - can be purchased separately if not supplied with the TV) into the vehicle socket and plug the other end of the adaptor cable into the DC 12V terminal on the backside of the TV. Then the standby LED will light up.
6. Press the **Standby** button on the remote control or press the centre of the control switch on the TV in. The TV will then switch on.
7. Adjust the antenna position for better reception or reinstall TV channels if necessary.

Switching Off the TV

1. The TV cannot be switched into standby mode via the control switch. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. TV will switch into standby mode.
2. Unplug cable connectors and power plugs.

ATTENTION: 12 V Input



AC Adaptor Specifications

Manufacturer Name	MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Model Identifier	MSA-Z4000IC12.0-48W-Q S7017-Q0
Input Voltage (V)	100-240
Input AC Frequency (Hz)	50-60
Output Voltage (V)	12.0
Output Current (A)	4.0
Output Power (W)	48.0
Average Active Efficiency	% 87,8
Efficiency at Low Load (%@10)	% 79.0
No-load Power Consumption (W)	0.10

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборудование TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следната интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätsklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα α/ν VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοσμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuuksivakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikalna oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijevljivo tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dik-karrazzoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmad försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrandet om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE



50603284