

FINLUX

väri-tv
färg-tv
colour television

32-FAF-9160-12




käyttöohje
bruksanvisning
owner's manual

Sisältö

Johdanto	4
Mukana tulevat varusteet	4
Jalustan asennus ja seinäasennus	4
Kytke TV pääle/pois päältä	7
TV:n ohjausauva ja sen käyttö	7
Kaukosäädin	8
Alikuasustusten ohjattu toimintta	9
Asetukset	13
Verkko ja Internet	13
Tilt ja kirjautuminen sisään	15
Sovelukset	15
Laitteen ominaisuudet	15
USB-tallennus	20
Pikatallennus	20
Tallennettujen ohjelmien katsominen	20
Ajansirto-toiminto	20
Levyn formatointi	21
Aikataululista	21
CEC	21
Google Cast	22
HBBTV-järjestelma	22
Vianmääritys & ohjeita	23
VGA-sisäntulon typilliset näyttötilit	24
AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus	24
Tuetut DVI-resoluutiot	29
Tiedot hävittämisestä	31

Turvallisuustiedot

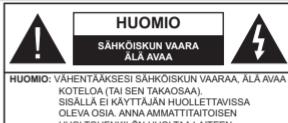

Aäriosoitusuhissa (myrsytk, ukonilma) ja kun laiteita ei käytetä pitkään aikaan (loman aikana) kytkie TV iirti pistorasiasta.

Verkopistoketta käytetään irrottamaan televisio verkkovirrasta, jotta siken on olava helposti käytettäväissä. Jos TV:tä ei kytketä iirti virransyööstä, laite kuluttaa virtaa vaikka se olisi valmiustilassa tai sammutettu.

Huomautus: Noudata näytössä näkyviä ohjeita laitteen käytöstä.

TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta

VAROITUS: Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysisen, aistillisen tai henkinen toimintakyky on rajoitunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta käytöstä, ellei käyttöä valvo tai ohjaa turvallisuudesta vastava henkilö.

- Virta tätä TV:tä alle 2 000 metrin korkeuskissa, kuivissa tiloissa ja alueilla maittisella tai trooppisella ilmastolla.
- TV on tarkoitettu kotikäytöön ja vastaanottoon, mutta ei julkiseen käytöön.
- Jata vähintään 5 cm rako TV:n ympärille hyvän ilmanvaihtoalueen varmistamiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukko sanomalehtien, pöytäliinojen tai verhojen kaltaisilla esineillä.
- Virtajohdot tulisi olla helppo pääsy. Älä sijoita televisiota, huonekalua tai muuta esineitä sähköjohdolle pääle. Varoituksen sähköjohdot/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohdon sen pistokeesta, älä irrota televisiota seinästä vetämällä sähköjohdosta. Älä kosketa virtajohdtoa/pistoketta märialla käsillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä tee solmuja sähköjohdon tai siitä sitä yhteen muiden laitosten kanssa. Jos johto vahingoittuu, se tulee vaihtaa valmistajan tai ammattitaitoisen henkilön toimesta.
- Televisiota ei saa asettaa alittäksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, sen vuoksi älä sijoita television yläpuolelle nestettä sisältävästä astiasta kuten esim. maljakkoja (esim. hylylt laitteen yläpuolelle).

• Älä alista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai sijoita avolutia, kuten kynnilöitä sen päälle tai lähelle.

• Älä sijoita lämpölähteitä, kuten sähkölämmittimet, lämpöpatterit jne. TV:n lähelle.

• Älä sijoita TV:tä lattialle ja kalteville pinnoille.

• Tukehtumisvaaran välttämiseksi, pidä muovipussit lasten ja lemmikkien ulottumatonnaissa.

• Kiinnitä jalustan tukistila TV:seen. Jos jalusta on varustettu ruuveilla, kiristä ruuvit tiukkaan TV:n kaatamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja ja asenna jalustan kunnit kunnolla.

• Älä havitä paristoja tuleessa tai vaarallisten tai sytytetylien materiaalien kanssa.

• Tämä TV on tarkoitettu käyttöön ajoneuvoissa, kuten asuntoautoihin, asuntovauvan, veneet jne. Siitä ei kuitenkaan tule asentaa paikkaan, jossa kuljetaja voi katsoa sitä tai se voi häiritä ajoneuvon turvalisyyttä.

VAROITUS

- Mukana toimitettu AC-sovitinta saa käyttää vain tuoteen kanssa. Älä käytä sitä muuhun tarkoituksiin.
- Paristoja ei saa asentaa kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle, jne.
- Liiallinen äänepaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

ÄLÄ ENNEN KAIKKEA - KOSKAAN anna henkilöille, erityisesti lapsien, töntästä tai lyödä rutua tai työttää mitään kotelon reikiin, rakhoin tai muihin aukkoihin.

	Huomautus	Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman varaa
	Sähköiskun vaara	Vaarallinen jännete
	Kunnossapito	Tärkeät kunnossapito-osat

Tuotteen merkinnät

Seuraavia merkintöjä käytetään tässä tuotteessa osoittamalla rajoitukset, varotoimia ja turvallisuusohjeita. Ohjeita tulee noudataa, kun tuotteessa on niitä vastavaa merkki. Huomioi nämä ohjeet turvallisuusyksityksistä.

Luukan II laite: Tämä laite on suunniteltu siten, että se ei edellytä maadoitusta.

Vaarallinen jännete: Merkitys napa: navat ovat vaarallisen jänneteisissä normaleissa käytönteissä.

Varoitus, katso käyttöohjeita: Merkitys alueet sisältävät käyttäjän vaihdettavissa olevia nappiparistoja.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Luokan 1 lasertuote: Tämä tuote sisältää luokan 1 laserlähteen, joka on turvalinen kohduttua ennakkoitona olevissa olosuhteissa

VAROITUS

Älä niele paristoja, kemiallisten palovamman vaara. Tämä tuote tai muksa tulee lisävarikkeet saatavat sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen saattaa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytettyt paristot lasten ulottumattomissa. Mikäli paristokotelto ei mene kunnolla kiinni, lopeata laiteen käyttö ja pidä se lasten ulottumattomissa. Mikäli epäilet, että henkilö on nileytä pariston tai asettanut sen mihin tahansa paikkaan kehossa sisällä, tulee tämän tähdin hakemaan välittömästi hoitoon.

Television voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsien kodinhoidut, voidaan välttää noudataammalla yksinkertaisia varotoimenpiteitä, kuten:

- Käytämmällä television valmistajan suosittelema jalustoa tai asennusmenetelmää.
- Käytämmällä vain kalustoa, joka voi turvallisesti tukea televisiota.
- Varmistaamalla, että televisio ei ulotu tukevan kaluston reunan yli.
- Kerro lapsilleesi, että on vaarallista kiivetä huonekalujen pääille ylettyväseen televisioon tai sen säättimille. Vedä kaikki televisioon liitettyjä johdot ja kaapelit niin, että niillä ei voida kompastua, tarttua tai veltaa niitä.
- Älä koskaka aseta televisiota epävakaille alustalle.
- Välttämällä TV:n asettamista korkeiden huonekalujen päälle (kirjahyllyt) kiinnittämättä TV:tä ja huonekalua sopivalla tavalla.
- Olemalla asettamatta TV:tä kankaiden tai muiden materiaalien päälle, jotka voivat sijaltaa TV: sarja ja huonekalun välissä.
- asettamatta esineitä, kuten kaukosäätimiä tai leikkikaljuja television tai huonekalun lähelle, joiden perään lapset voivat halua kiivetä.
- Laite soveltuu vain asennukseen ≤ 2 m korkeudelle. Jos televisio siirretään, tullee näitä suosituksia noudataa tassakin tilanteessa.

Rakennuksen verkkovirran suojamaattoon tai suojoamaattoon kytkettyyn laitteeseen liitetty laite - ja TV:n jakelulähetystelmään käytämmällä koaksiaalikaapelia, voi jossain olosuhteissa aiheuttaa tulipalovaaran. Liittää television jakelulähetystelmään on siksi lehtävä sähköristyksen antavan laitteen kautta lietyt tajjuusalueen alapuolella (galvaaninen eristin)

**VAROITUKSET
SEINÄÄSENNUKSESSA**

- Lue ohjeet ennen TV:n kiinnittämistä seinälle.
- Seinäkiinnityssarja on lisävaruste. Saat sen jälleenmyyjältä, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana.
- Älä asenna TV:tä kattoon tai kaltevalle pinnalle.
- Käytä määritettyjä asennusruuveja ja muita lisävarusteita.
- Kiristä asennusruuvit tiukkaan, TV:n putoamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja.

Kuvat ja kuvaukset käytööhjoeessa ovat vain viitteellisiä ja voivat erota todellisesta tuotteesta. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta

Johdanto

Kiitos, että olet valinnut tuottemme. Voit kohtailla uudetta televisiostasi. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeiltä ohjeita, joita auttavat TV:n käytämisessä turvallisesti ja varmistavat oikean asennuksen ja käytön.

Mukana tulevat varusteet

- Kaukosäädin
- Paristot: 2 x AAA
- Ohjekäsikirja
- Pikaopas

Ominaisuudet

- Kauko-ohjattu väri-TV.
- Android™,käytöötöjäresistelmä
- Google Cast
- Äänihaku (valinnainen)
- Täysin integroitu digitaali/maanpäälinen/satelliitti TV (DVB-T-T2/C)
- HDMI-sisääntulot HDMI-liitännöillä varustettujen laitteiden liittäntään (HDMI 2.1a tuki)
- USB-tulo
- Kompositiisisaantulot ulkoisille laitteille (kuten DVD-soittimet, videokamerat, pelikonsolit jne.)
- Stereoäänijärjestelmä
- Teksti-TV
- Kuulokkeiden liittäntä
- Automaattinen ohjelointijärjestelmä.
- Manuaalinen viritys
- Uniastin
- Pääali/pois ajastin
- Kytke ajastin pois päältä
- Kuva pois -toiminto
- Ei signaalia, automaattinen sammustustoiminto
- VGA-sisääntulo
- 802.11 a/b/g/n/ac sisäisänrakennettu WLAN-tuki
- HdBTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Käytämmällä tästä toimintoa, TV voi tuottaa suuremman dynaamisen valoalueen kaappaamalla ja yhdistämällä usean eri valaistuksen. HDR/HLG lupaa parempaa kuvanlaadun, kirkkaampien, realistisempien korostusten, kirkkaampien varien ja muiden parannusten ansiosista. Se tarjoaa kuvan, jota

elokuvantekijät tavoittelevat, näyttämällä tummien varojen pilottutetut alueet ja auringonvalon täydellä selvinnydellä, väreillä ja yksityiskohtilla. HDR/HLG -sisältöä tuetaan nätiiv-, ja portaaliilaitosten, HDMI, USB-tulogen ja DVB-lähetysten kautta.

Jalustan asennus ja seinäasennus

Jalustan asennus/Irratos

Valmistelu

Ota jalusta(t) ja televisio pakkauksesta ja aseta televisio pöydälle puhtaan ja pehmeän vaatteen (huopaa tms.) päälle näyttörutuun alaspin.

- Käytä tasaisaa ja tukeavaa pöytää, joka on suurempi kuin televisio.
- Älä oteta ruudusta.
- Varo naarmuttamasta tai rikkomasta televisiota.

Jalustan asennus

1. Aseta jalusta(t) jalustan asennuskuvioon TV:n takaosassa.
2. Aseta ruutit ja kirista niitä varovasti, kunnes jalusta on kunnolla kiinnitetty.

Jalustan irrottaminen televisiosta


Varmista, että irrotat jalustan seuraavalla tavalla käytäessäsi seinäkiinnityskinnettä tai liittäessäsi television takaisin pakkausseensa.

- Aseta televisio pöydälle puhtaan ja pehmeän vaatteen päälle näyttörutuun alaspin. Jätä jalusta(t) työntymään esille pinnan reunaan yli.
- Irrota jalustan (jalustojen) kiinnitysruuvit.
- Irrota teline(et).

Käytäessä seinäkiinnikkettä

TV on myös varustettu asennukseen VESA-yhteensopivalle seinäkiinnikkelle. Jos sitä ei toimiteta TV:n kanssa, ota yhteyttä jälleenmyyjään suositellun seinäkiinnikkeen ostamiseksi.

Reiät ja mittaukset seinäkiinnikkeen asennukseen.

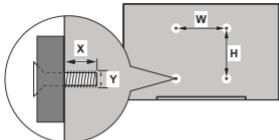

VESA-SEINÄKIINNIKKEEN MITTAUKSET		
Reikäkuvio Koot (mm)	Leveys	Korkeus
	75	75
Ruuvikoko		
Pituus (X)	min. (mm)	7
	maks. (mm)	8
Kierre (Y)	M4	

Antenniliitintä

Liiitä antenni- tai kaapeli-TV:n liitin ANTENNISIÄNTULOON (ANT) TV:n takaosassa.

TV:n takaosa



	Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammulettu ennen liittämän suoritamista. Kun liitäntä on valmis, voit kytkää laitteet pääsle ja käyttää niitä.
--	--

Muut liitännät



Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammulettu ennen liittämän suoritamista. Kun liitäntä on valmis, voit kytkää laitteet pääsle ja käyttää niitä.

Liitin	Typpi	Kaapelit	Laite
	Komponenttivideo -liitintä (takana)		
	HDMI liitintä (takana&sivulla)		
	VGA liitintä (taka)		
	VGA/komponentti -ääniliitintä (taka)		
	SPDIF (Koontaisiäältö) liitintä (taka)		
	Kompositti (Audio/Video) liitintä (takana)		
	Kuulokkeet liitintä (sivu)		
	USB liitintä (sivu)		
	CI-liitintä (sivu)		
	12V DC liitintä (takana)		

Otaaakesi käyttöön VGA:komponentti -äänilähdetakaan olevin audiolettimina VGA:komponentti -kaapelin avulla. Käytettäessä seinäliittimen sarjasta (saavissa alon liikeestä), mikäli ei sitä toimitukseen) sovitsemme, ettei liität kaikkia johdot takaliitintä läheisen seuraavasti seuraän. Liiitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Katso moduulin ohjeksikirja asetustietojen vuoksi. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500 mA laitteita. Laitteet, joiden virta-aro on yli 500mA, voidaan vaurioittaa TV:tä. Yhdistäessäsi HDMI-kaapelin televisiosi, sinun tulee käyttää suojausta HDMI-kaapelia varmistaksesi riittävän suojaajan high definition -signaaleille taajuushäiriöiltä, kuten 4K-sisältö, sinun on käytettävä suurempuista suojuutta (korkean tason) HDMI-kaapelia ferritiitytimillä.

Kytke TV päälle/pois päältä

Litä virta

TÄRKEÄÄ: **TV on tarkoitettu käytettäväksi 12 V DC.**
Tähän tarkoitukseen käytetään 12 V sovitinta.

Otetussa TV:n ulos pakkausesta, anna sen lämmetä huonelämpötilaan ennen kuin kytket sen verkkovirtaan.

Liiä mukana toimitettu sovitin **100-240 V AC 50/60 Hz** sähköverkkoon. TV kytkeytyy päälle automaattisesti.

Viran syöttämiseksi ajoneuvon savukkeensyöttimestä, liitä toimitettuun savukkeensyöttimistä kaapelin pää (autopistoke voidaan ostaa erikseen, jos sitä ei toimiteta TV:n mukana) ajoneuvon liittimeen ja sovitinkapelin toinen pää DC 12 V liittymällä TV:n takaoasossa.

Varmista, että kytkentä on oikein maadoitettu

Liitä verkkovirtapistoke maadoitettuun pistorasiaan mukana toimitettuun virtajohdolle. Jos mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, kysy lisätietoja sähkömieheltä.



Liitä maajohto huolellisesti.

TV:n kytkenminen pois päältä valmiustilasta

Jos TV on valmiustilassa, syytty valmiustilan LED. Kytkeeksi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin seuraavista:

- Paina **valmiustila-painiketta** kaukosäätimessä.
- Paina **hallintapainiketta** TV:ssä.

TV kytkeytyy päälle.

TV:n kytkenminen valmiustilasta

TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjauspainikkeesta. Paina **valmiustila-painiketta** kaukosäätimessä. **Sammatus**-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan.

TV:n kytkenminen pois päältä

Kytke virta pois TV:stä kokonaan irrottamalla virtasuoitin pistorasiasta.

Pikavalmiustila

Kytkeeksi TV:n pikavalmiustilaan suorita jokin seuraavista:

- Paina **valmiustila-painiketta** kaukosäätimessä. Paina uudestaan palataksesi käyttötilaan.
- Paina **hallintapainiketta** TV:ssä.
- Paina **ohjauspainiketta** uudestaan palataksesi käyttötilaan.

TV:n ohjaussauva ja sen käyttö



Ohjauspainikkeen avulla voit hallita Ohjelman- ja valmiustila-päällä-toimintoja televisiossa.

Huomautus: Hallintapainikkeen sijaintia saatavaa vaihdella mallin mukaan.

TV:n kytkenminen pois päältä (Pikavalmiustila): Paina ohjauspainiketta TV:n kytkenmiseksi pikavalmiustilaan.

TV:n kytkenminen pois päältä (Valmiustila): TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjauspainikkeesta.

TV:n kytkenminen päälle: Paina hallintapainiketta, TV kytkeytyy päälle.

Huomautus: Live TV asetukset -valikon ruutunäytöölä ei voida näyttää Live TV tilassa ohjauspainikkeella.

Käyttö kaukosäätimellä

Paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä avataksesi Live TV asetukset -valikon Live TV -tilassa. Paina **Aloitus**-painiketta näyttääksesi Android TV:n Aloitusnäytön. Käytä **suuntauspainikkeita** kohdistuksien siirtämiseksi, jatkamiseksi, asetuksen säätämiseksi ja paina **OK** valinnan tekemiseksi muutoksiin, mieltymysten asettamiseksi, alivalkoisten avaamiseen, sovellusten avaamiseen jne. Paina **Palaa/takaisin** palataksesi edelleen valikkoon.

Sisääntulon valinta


Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV-vastaanottimeen, voit kytkeä en sisääntulolähteitä.

Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä toistuvasti tai käytä **suuntauspainikkeita** ja paina **OK**-painiketta lähetteen vaihtamiseksi Live TV -tilassa. Tai avaa **Tulot**-valikko Aloitusnäytöllä, valitse haluttu lähde lista ja paina **OK**.

Kanavien ja äänenvoimakkuuden vaihto

Voit saada äänenvoimakkuutta **Äänenvoimakkuus +/-**-painikkeilla ja vaihtaa kanavaa Live TV -tilassa. Ohjelma **+/ -**-painikkeilla kaukosäätimessä.

Kaukosäädin

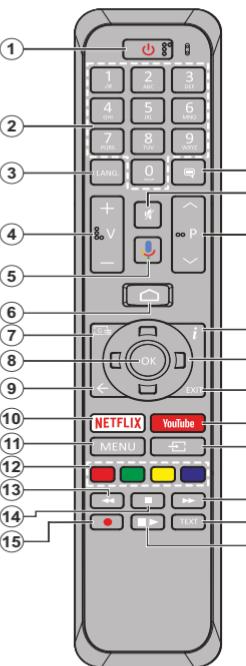

1. Valmiustila: Pikavalmiustila / Valmiustila / Päällä

2. Numeropainikkeet: Vahtaa kanavan Live TV -tilassa, syöttää numeron tai kirjaimen näytön tekstiruutuun.

3. Kieli: Vahtaa äänitilojen (analoginen TV), näytöjen ja aani-/tekstityksien välillä (Digitaali-TV, jos käytettävissä)

4. Äänenvoimakkuus +/-

5. Mikrofoni: Aktivoi mikrofonin kaukosäätimessä.

6. Alkuun: Avaa Aloitusnäytön

7. Opas: Näyttää elektronisen ohjelmaoppaan Live TV -tilassa

8. OK: Vahvistaa valinnan, avaa alivalikot, näyttää kanavaluetelon (Live TV-tilassa)

9. Takaisin/Pala: Palauttaa edelliseen valikkoon, siirtyy taas vähän viihdeen, sulkee Teksti-TV:n (Live TV-Teksti-TV tilassa)

10. Netflix: Käynnistää Netflix-sovelluksen.

11. Valikko: Näyttää Live TV -asetustavaliikon Live TV -tilassa

12. Väripainikkeet: Seuraa ruudulle tulevia objeita ja vähennää lisätietoja värillisten painikkeiden toiminnroista

13. Kelas taaksepäin: Siirtää ruutuja taaksepäin mediassa, kuten elokuvaat

14. Pysytä: Pysytää toistettavan median

15. Tallenna: Tallentaa ohjelman Live TV -tilassa

16. Tauko: Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansärttotunnusen Live TV -tilassa

Toista: Käynnistää valitun median toiston

17. Teksti: Avaa ja sulkee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV-tilassa)

18. Pikaikelaus eeteenpäin: Siirtää ruutuja eeteenpäin mediassa, kuten elokuvaat

19. Lähde: Näyttää kaikki lähetyks- ja sisältölähteet Live TV -tilassa

20. YouTube: Avaa YouTube-sovelluksen

21. Poistu: Sulkee ja poistuu Live TV-asetustavaliikosta, sulkee Aloitusnäytön

22. Suuntauspainikkeet: Selaa valikoita, asetuksia, siirtää kohdistuksien tai osittomien jne. asettaa tallennusnäytön ja näyttää aliisut Live TV-Teksti-TV tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata kuvaruudulla olevaa ohjeita.

23. Tiedot: Näyttää tiedot näytön sisällöstä

24. Ohjelma +/-: Sivuerauta/pienentää kanavanumeroa Live TV -tilassa.

25. Valimenna: Hiljentää TV:n äänien kokonaan

26. Tekstitys: Kytkee tekstityksiset päälle ja pois (jos käytettävissä)

Valmiustilan painike

Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. Sammutus-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan. Paina nopeasti ja päästä TV:n vaihtamiseksi pikavalmiustilaan tai TV:n päälle pikavalmiustilaan tai valmiustilaan.

Kaukosäätimen paristojen asentaminen

Poista ensin paristokotelon kannesta kiinnitysruuvi kauko-ohjaimen takapuolelta. Nosta kansi varovasti paikaltaan. Asenna kaksi 1,5 V **AAA**-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristojaa keskenään. Vaihda vanhat paristot vain samannimisellä. Aseta kaikkialla takaisin paikalleen. Kinnitus kannetaan ruuvit takaisin paikalleen.

Kaukosäätimen paritus TV:n kanssa

Kun TV kytketään päälle ensimmäisen kerran, lisälaitteiden haku suoritetaan ennen alkuperäisen kännytystä. Kaukosäätimen ja TV:n laiteparin muodostettava tähän kohdassa.

Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä n. 5 sekuntia, LED-valo kaukosäätimessä sytyt. Vapauta **Lähde**-painiketta, LED-valo alkaa vilkku. Tämä tarkoittaa, että kaukosäädin on laitepariin muodostamistilassa.

Odota nyt, että TV-loytää kaukosäätimen. Valitse kaukosäätimen nimi ja paina **OK**, kun se ilmestyy TV-ruutuun.

Kun laitepari on muodostettu, LED-valo kaukosäätimessä sammutuu. Jos laitepari muodostamisen epäonnistuu, kaukosäädin siirtyy lepotilaan 30 sekunnin kuluttua.

Alkuasetusten ohjattu toiminto

Huomautus: Noudata ohjeita ruudussa ensiasennuksen suorittamiseksi. Käytä suuntaapainikkeita ja **OK**-painiketta kaukosäätimessä valinta, asettamiseen, valvistamiseen ja jatkamiseen.

Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, tervelutonläpö ilmestyy ruutuun. Valitse haluamasi kielet ja paina **OK**. Noudata näytöohjeita TV:n asettamiseksi ja kanavien virittämiseksi. Ohjattu asennustoiminto opastaa sinua asennuksen aikana. Voit suorittaa **Ensilasennuksen** milloin tahansa käyttämällä **Nollaus**-vaihtoehtoa Asetukset>Laitteominaisuudet>valikossa. Voit avata **Asetukset**-valikon Aloitusnäytöltä tai **TV-vaihtoehdot**-valikosta Live TV -tilassa.

1. Tervetuloa-viesti ja kielivallinta

“Tervetuloa” viesti yhdessä kielivalinnan vaihtoehtojen kanssa ruutuun. Valitse luettelosta haluamasi kielet ja paina **OK**.

2. Alkuasetus

Maavallinen jälkeen voit aloittaa alkuasetusten ohjatun toiminnon. Korosta **Jatka** ja paina **OK** jatkaksesi. Et voi siirtyä takaisin ja vaihtaa kielet ja maata, kun jatkat

tästä vaiheesta. Kielen vaihtamiseksi tämän vaiheen jälkeen, sinun on kytketävä TV valmiustilaan niin, että asetustoiminto alkaa alusta, kun TV kytketään päälle uudelleen. Tee tämä painamalla **Standby**-painiketta. Vainlaitkuna tulee esin. Korosta **OK** ja paina **OK**.

3. Lisävarusteiden haku

Lisävarusteiden haku suoritetaan alkuperäisten kännytysten jälkeen. Noudata ruutuun tulevia ohjeita kaukosäätimen (riippuva kaukosäätimen mallista) ja muiden langattomien lisälaitteiden laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Paina **Parita/takaisin**-painiketta lisälaitteiden lisäämiseen päättämiseksi ja jatkaaksesi.

4. Pika-asetus

Ruutu tulee esin, jossa voit siirtää Android-puhelimen WLAN-verkon ja Google tilin TV:seen. Korosta **Jatka** ja paina **OK** jatkaksesi. Noudata TV-ruutuun ja puhelimeen näytöön tulevia ohjeita toiminnon päättämiseksi. Voit myös ohittaa tämän vaiheen valitsemalla **Ohita**-vaihtoehto. Osa vaiheista voidaan ohittaa, johtuen tässä vaiheessa tehdystä asetuksista.

5. Verkkoyhteys

Langattomia verkkovia etsitään ja ne luetaellaan seuraavassa ruudussa. Valitse WLAN verkko luettelosta ja paina **OK**. Sytä salasana virtuaalipäätämissä, jos verkkoon on salasanatuottaja. Valitse **Toinen verkkoon** -vaihtoehto luettelosta, jos haluamassasi verkossa on pilottettu SSID.

Otsa halut yhdistää Internetin tässä vaiheessa, ohita valitsemalla **Ohita**-vaihtoehto. Voit yhdistää Internetin myöhempin käyttämällä **Verkkoon** ja **Internet**-valikko/vaihtoehtoja **Asetukset**-valikossa Aloitusvilliulla tai **TV-vaihtoehdot** valikkossa Live TV -tilassa.

Tämä vaihe ohitetaan, jos Internet-yhteys on muodostettu edellisessä vaiheessa.

6. Kirjaudu Google-tiilille

Jos yhteys on muodostettu, voit kirjautua Google-tiilille seuraavalla näytöllä. Sinun on kirjaudutava Google-tiilille Google-palveluiden käyttämiseksi.

Tämä vaihe ohitetaan, jos Internet-yhteyttä ei ole muodostettu edellisessä vaiheessa tai olet jo kirjautunut Google-tiilille Pika-asetuksen vaiheessa.

Kirjautumalla voit etsiä uusia video-, musiikki- ja pelisovelluksia Google Playsta; saada henkilökohtaisia suosituksia sovelluksista, kuten YouTube; ostaa tai vuokrata uusimmat elokuvat ja ohjelmat Google Play Movies & TV-toiminnosta; käyttää viihdetiedostoja ja halita mediaa. Korosta **Kirjaudu sisään** ja paina **OK** jatkaksesi. Jatkutuksista voi ottaa seuraavat:

- **Käytä puhelinta tai tietokonetta:** Voit käyttää selainta puhelimesi tai tietokoneessa sisänsäirkirjautumiseen. Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta. Koodinäky ruudulla. Varmista,

että puhelin tai tietokone on samassa verkossa kuin TV. Avaa haluamasi verkkosivu (androditv.com/setup), noudata ohjeita ruudussa oikean verkkosivuun saatavissa olevan tietokoneeseen tietokoneen selaimessa kyseiseen kenttään. Noudata ohjeita laitteesta ja suorita toimenpiteet loppuun.

• **Kaukosäätimen käyttö:** Tällä vaihtoehdolla voit kirjautua Google-tiilille syöttämällä sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron ja salasanan.

Jos et halua kirjautua Google-tiilille tässä vaiheessa, ohita vaihe valitsemalla **OHITA**-vaihtoehto.

7. Käytöhdet

Seuraavaksi näytetään käytöhdetoruttu. Jatkaamalla hyväksyt Google käytöhdet ja Google yksityisyysdusuun ja Google Play käytöhdet. Korosta **Hyväksy** ja paina **OK** kaukosäätimessä vahvistaaksesi ja jatkaksesi. Voit myös nähdä **Käytöhdet**, **Yksityisyysdusuun** ja **Play** käytöhdet tallaa näytöllä. Tämän sisällön näytämiseen vaaditaan Internet-yhteys. Viesti, jossa ilmoitetaan verkkosivun osoite, jolla nämä tiedot voidaan myös nähdä, näytetään, jos Internet-yhteyttä ei ole.

8. Sijainti

Seuraavalla näytöllä voit sallia tai kieltaa Googlen ja kolmannen osapuolen sovellukset käyttämästä TV:n sijaintitietoja. Valitse **Kyllä** vahvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoja valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla **OK**-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhempin **Asetukset>Laiteominaisuudet>Sijainti**-valikosta Aloitusnäytöllä.

9. Auto Android-toiminnon parantamisessa

Lähetä automaattisesti diagnostiikkatiedot Googlelle, kuten virkkaportit ja käytöhdet laitteesta ja sovelluksista. Näitä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseesi. Valitse **Kyllä** vahvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoja valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla **OK**-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhempin **Asetukset>Laiteominaisuudet>Käytö-&diagnostiikka**-valikosta Aloitusnäytöllä.

Seuraavaksi näytetään tietoja Google-palveluksista ja joistakin TV:n toiminnosta. Voit kytkeä Apulaisen henkilökohtaiset tulokset pälville salasivulle kyseisen toiminnon pyydettäessä. Jatka painamalla **OK** toistuvasti.

10. Maa

Seuraavassa vaiheessa valitset **Maan** luettelosta ja paina **OK** jatkaksesi.

11. Salasana

Edellisessä vaiheessa tehdystä maavalinnasta riippuen, pyydetään sinua ehkä antamaan salasana **PIN** tässä vaiheessa. Jatka painamalla **OK**

-painiketta. Valitut PIN-koodi ei voi olla 0000. Tämä PIN vaaditaan joidenkin valikoiden, sisällön, lukitun kanavan tai lähteiden avaamiseen jne. Se on syötettävä, jos sinua pyytetään syöttämään PIN myöhemmille valikkoihinnoille.

12. Valitse TV-tila

Seuraavassa alkusarvunsa vaiheessa voi asettaa TV:n käytöltäkäsi **Kottilä** tai **Likelite**. Likelite-valitsehto saatää televisiota asetuksel kieltilä varten. Tämä valinta on tarkoitettu vain myymäläkäytöön. Aloitusluulla varten suosittelemme Kottilä.

13. Sisäärakennettä Chromecast aina käytettäväissä

Valitse haluamasi chromecast-käytettävyyss. Jos asetut **Päälle**, TV haavataan Google Cast -laiteesta ja Google Assistant ja muut palvelut voivat herättää TV:n vastaamaan Cast-komentoihin, vaikka se on muodostulessa ja ruutu summutettiin.

14. Viritystila

Huomautus: Jos et halua suorittaa virityshaku, valitse kuitenkin **pikin** vaihtoehdosta. Voit ohittaa myöhempin asennuksen ohjaten toiminnon aikana. Jos ohitat tämän vaiheen, voit suorittaa kanavahan myöhempin käytäntäältä **liittyvä** **Kanavat**-valikkoo.

Seuraava vaihe on viritystilan valinta. Valitse virityminaisuudet kanavien asentamiseksi Live-TV-toiminnolle. **Antenni**, **Kaapeli** ja **Satelliitti**-vaihtoehdot käytettävissä. Korosta ympäristöä vastaavaa vaihtoehto ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaksesi.

Antenni

Jos **Antenni**-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalisia maanpäälisiä ja analogisia lähetyskiä. Korosta seuraavalla näytöllä **Haku**-vaihtoehto ja paina **OK** haun aloittamiseksi tai paina **Ohita** jatkaaksesi ilman hakua.

Kaapeli

Jos **Kaapeli**-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalisia kaapeli- ja analogisia lähetyskiä. Operaattori toimittaa valitsemaan **Antenni**-näytöllä, jos olemassa. Muutoin vайhe ohitetaan. Voit valita haluamasi operaattori luettelosta. Korostan operaattori ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaksesi. Korosta seuraavalla näytöllä **Haku**-vaihtoehto ja paina **OK** haun aloittamiseksi tai paina **Ohita** jatkaaksesi ilman hakua. Mikäli on valittu **Kaapeli**, esin tulee valitsemaan **Antenni**, **Taujuus(KHz)**, **Modulointi**, **Symbolopeus(Ksym/s)**, **Verkkotonunus**-vaihtoehdon, on ehdikä asettavata. Taydellisen haun suoritamiseksi, aseta **Antenni** **Täysi/kehittynyt**, jos käytettävissä. Valitun operaattorin ja/tai **Hakutilan** mukaan, osaa vaihtoehdista ei ehkä voida asettaa.

Kun käytettävissä olevat asetukset ovat valmiit, paina **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaksesi. TV aloittaa saatavilla olevien asemien haun.

Kun asetukset ovat valmiit, tulokset näytetään. Paina OK asennuksen päättämiseksi.

Aloitusnäyttö tulee esiin. Voit korostaa **Live TV**-soveluksen ja painaa **OK** valtaaksesi Live TV tilaan ja katsoa TV-kanavia.

Aloitusnäyttö

Nauhaissasi Android TV:n toiminnosta, TV on liitettyä Internetiin. Liitä TV kotiverkkoon nopealla Internet-yhteydellä. Et voi liittää TV:tä langattomasti modeemiin/reitittimeen. Katso lisätietoja TV:n liittämisestä Internetin Verkko ja Internet ja Yhdistäminen Internetin osista.

Aloitusvalikko on TV:n keskus. Näytä Aloitusnäyttö painamalla **Aloitus-näppäintä**. Aloitusvalikosta voit avata kaikki sovelut, valitaan TV-kanavat, katsoa elokuvia tai valitaan liitettyyn laitteeseen. Ruumpen TV:n asetuksista ja maavallinasta alkuesineksessa, Aloitusvalikko voi sisältää eri kohteita.

Aloitusnäytön käytössä olevat vaihtoehdot on sijoitettu riveihin. Selässä Aloitusnäytön vaihtoehtoja suuntaanpikkeliä. Sovellukset, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music ja Google Play riittävät ja asennettujen sovellusten riviivat olla käytettävissä. Valitse tila ja liikuta kohdustus haluttuun kohteeseen rivillä. Paina **OK**-painiketta valinnan tekemiseksi tai alivalikon avaamiseksi.

Hakutyökalut sijaitsevat näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit kirjoittaa sanan haun aloitustoimiksi virtuaalinenpäätöslaukka tai kokeilla äänihakuvalitointoja, jos kausosätimessä on sisäänrakennettu mikrofoni. Kohdista haluttu valitointo ja paina **OK** jatkaaksesi.

Ruudun oikeassa yläkulmassa näytetään, **Ilmoitukset**, **Tulot**, **Kerrot ja Internet** (nimetään **Ilman Yhdistetty** tai **Ei yhdistetty** nykyisen ysteystilan mukaan), **Asetukset** vaihtoehdot ja nykyinen aika. Voit muokata pääväräärän ja ajan **Päivämäärä ja aika**-valikkovaihtoehdolla **Asetukset>Laitteominaisuudet>Virta**.

Ensimmäinen rivi on **Sovellukset-riivi**. **Live TV** ja **Multimediasolitin** -sovellukset ovat käytettävissä muiden sovellusten joukkossa. Korosta **Live TV** ja paina **OK** valtaaksesi Live TV -tilaan. Jos läheteksi on asettetuksi aiemmin muu kuin **TV**, paina **Lähde**-painiketta ja aseta tilaan **TV**, live TV kanavien katsoimiseksi. Korosta **Multimediasolitin** ja paina **OK** selataksesi liitettyjä USB-laitteita tai mediapalvelimia ja toistaa/näytää TV:seen asennetun mediasäilöntä. Äänidelostot voidaan toistaa **TV**:n kaiuttimien tai siihen liitetyn kaiutinjärjestelmän kautta. Voit määrittää äänien ulostuloasetukset **Kaiutin>Vaihtoehtoista Asetukset>Laitteominaisuudet>Ääni** valikossa.

Live TV tilan valikon sisältö

Kytke TV Live TV -tilaan ensin ja paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä nähdäksesi Live TV -asetukset -valikon vaihtoehto. Vaihtaa kseen Live TV -tilaan, voit painaa **Pois**-painiketta tai korostaa Live TV -soveluksen **Sovellukset-riivistä** ja painaa **OK** Aloitusnäytöllä.

Kanavat

Lisää omin suosikkeihin: Lisää katsottava kanava aiemmin valittuun suosikkivalioteleeron.

Ohjelmaopas: Näytää elektronisen ohjelmaopaan. Katso lisätietoja **Ohjelmaopas**-ososta.

Uusia kanavat saatavissa: Aloita uusien kanavien kautta. Valitse kanavan lähetysvaihto ja virtin. Suorita sitten asetuksen ympäristön ja mieltymykseen mukaan tarvittaessa. Voit käyttää **Kanava**-valikon vaihtoehtoja lähetyskanavien hakemiseen. Katso lisätietoja **Kanava**-osasta. Kun olet valmis, korosta **Varmis** ja paina **OK**.

TV-vaihtoehdot

Lähde: Näytää tulolähteiden luettelon. Valitse haluamasi ja paina **OK** valtaaksesi kyseiseen lähteeseen.

Kuvatila: Voit muuttaa kuvatilan vastaamaan toiveitasi ja vaatimuksiasi. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdista: **Käytäjä**, **Peli**, **Eloisa**, **Urheilu**, **Elokuvat ja Peli** Voit käyttää **Käytäjä**-tilaa mikäutettavien asetusten luomiseen. **Asetukset>Laitteominaisuudet>Kuva** valikossa on lisätietoja asetusvalitointoista.

Näyttötila: Muuttaa ruudun kuvasuorudesta. Valitse yksi esimerkitytä vaihtoehto mieltymyksiesi mukaan.

Kaiuttimet: Kuullaaksesi television aänien liitettylä yhteensopivalta audiojalalla ettei aseta tilaan **Ulkoinen audiojärjestelmä**. Aseta tilaan **TV-kaiuttimet** käytäväksi TV:n kaiuttimia äänentoistoon.

Virta

Uniajastin: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaatisesti.

Kuva pois päältä: Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** ruudun summattamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:stä avataksesi ruudun uudelleen. Huomaa, että ruutua ei voida kytkeä pääle **Äänentaso +/-, Myistikys ja Valimistila**-painikkeille. Nämä painikkeet toimivat normaaliilla tavalla.

Kytke ajamin pois päältä: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n sammuvan automaatisesti. Aseta **Pois**, jos toiminta ei käytetä.

Ei signaalua virrankatkaisu: Asettaa TV:n käytävymisen, kun signaalia ei havaita asetusta

tulolähteestä. Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n sammuvan automaatisesti tai aseta tilaan **Pois**.

Cl-kortti: Näyttää Cl-kortilla olevat valikkovaihtoehdot. Kohta ei välittämättä käytettävissä, sisääntulolähteen asetuksista riippuen.

Lisävalinnat

Aänikieki: Aseta haluamasi kieliänelle. Kohta ei välittämättä käytettävissä, sisääntulolähteen asetuksista riippuen.

Blue Mute: Kytke tämä toiminto päälle/pois. Kun päällä, sininen tausta näytetään aina näytöllä, kun signaalia ei ole saatavissa.

Oletuskanava: Aseta haluamasi oletusaito tuloskanavaan. Kun **Valitse tila** on asetettu tilaan **Käytäjän valinta**, Näytä **kanavat** vaihtoehto tulee käyttöön. Korosta ja paina **OK** kanavaluettelon näytämisestä. Korosta kanava ja paina **OK** valitsimiseksi. Valitut kanava näytetään joka kerta, kun TV kytkeytää päälle pikavalmiustilaan. Jos **Valitse tila** on asetettu tilaan **Viimeisin tila**, viimeksi katsottu kanava näytetään.

Vuorovaikutuskanava: Kytke vuorovaikutus kanavatoimittioon päälle tai pois.

MHEG PIN-suojaus: Kytke MHEG PIN -suojaus päälle tai pois. Tämä asetus mahdollistaa sitä estää joidenkin MHEG-sovelluksiin pääsyn. Pois käytöstä asetettu sovelluskennoissa voidaan vapauttaa antamalla PIN-koodi.

HBBTV-asetukset

HBBTV-tuki: Kytke HBBTV-toiminto päälle tai pois.

Älä jäljitä: Voit asettaa haluamasi jäljitystoiminnot HBBTV palveluille tällä toiminnolla.

Evästeasetukset: Aseta evästeasetukset HBBTV-palveluille.

Jatkava tallennus: Kytke jatkava tallennus -toiminto päälle tai pois. Jos asetettu **Pääle**, evästetään tallennetaan erääntymispäivän mukaan TV:n muistin.

Estä jäljitysvuostot: Kytke estä jäljitysvuostot -toiminto päälle tai pois.

Laiteturmus: Kytke laiteturmus-toiminto päälle tai pois.

Nollaa laiteturmus: Nollaa laiteturmus HBBTV-palveluille. Vahvistusikkuna tulee esiin. Jatka painamalla **OK** tai peruuta painamalla **Takaisin**.

Tekstitykset

Analogiset tekstitykset: Aseta vaihtoehto **tilaan Pois**, **Päällä** tai **Myistikys**. Jos **Myistikys**-vaihtoehto on valittu, näytetään analoginen tekstitys näytöllä mutta kaiuttimet myistiksestä.

Digitaliset tekstitykset: Aseta tämä vайhtoehto **tilaan Pois** tai **Päällä**.

Tekstitysraitaid: Aseta tekstitysraitojen asetukset, jos saatavissa.

Digitaalinen Tekstityskielii: Aseta yksi kielivaihtoehdosta ensimmäiseksi digitaaliseksi tekstityskieleksi.

Toinen Digitaalinen Tekstityskielii: Aseta yksi kielivaihtoehdosta toiseksi digitaaliseksi tekstityskieleksi. Jos valitusti **Digitaalinen tekstityskielii -vaihtoehdossa** ei ole käytettävissä, ei tekstitystä näytetä tällä kielellä.

Tekstitystyyppi: Aseta vайhtoehto **tilaan Normaali** tai **Kuulovammainen**. Jos **Kuulovammainen -vaihtoehto** valitaan, näytetään lisättekstitys kuuroille ja kuulovammainaille.

Teksti-TV

Digitaalinen Teksti-TV kielii: Aseta Teksti-TV-kieli digitaalisille lähetyskieleille.

Koodaussivun kielii: Aseta koodaussivun kieli Teksti-TV-näytölle.

Automaattinen lepotila: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaattisesti. 4 tunta, 6 tunta ja 8 tunta on käytettävissä. Aseta **Ei** koskaan, jos toiminta ei käytetä.

Järjestelmätietyt: Näyttää nykyisen kanavan yksityiskohtaiset järjestelmätietyt, kuten **Signaalinumerot**, **Signaalialtaa**, **Taajuus** jne.

Versiotiedot: Näyttää järjestelmätietyt, kuten **Mallinimi**, **Versio** ja **Sarjanumero**.

Asetukset: Tarkempia tietoja löytyy osasta **Asetukset**.

Tallenna

Tallennusluettelo: Näyttää tallennukset, jos olemassa. Korosta haluamasi tallennus ja paina **Keltaista** painiketta sen poistamiseksi tai **Sinistä** painiketta yksityiskohtaisen tietojen näytämisestä. Voit myös selata sivuja ylös ja alas **Punaissaella** ja **Vihreällä** painikkeella.

Laitetiedot: Liitetty USB-tallennuslaiteet näytetään. Korosta haluamasi laite ja paina **OK** vaihtoehtojen näytämisestä.

Aseta alkasilto: Merkitse valittu USB-tallennuslaite tai sen osa alkasilottotallennukseen.

Aseta PVR: Merkitse valittu USB-tallennuslaite tai sen osa PVR-toiminnolle.

Formatointi: Formatoi Valitut USB-tallennuslaite. Lisätietoja on **USB-tallennus**-osiossa.

Nopeustesti: Aloita nopeustesti valitulle USB-tallennuslaitteelle. Testilotos tulee näyttöön, kun se on valmis.

Aikataululista: Lisää muistutukset tai tallennuksat jäsästetään **Aikataululista**-valikosta.

Aikasirtoilta: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aikasirtoiltaan tunnustimissa. Lisätietoja on **USB-tallennus**-osiossa.

Asetukset

Voit avata **Asetukset**-valikon Aloitusnäytöltä tai **TV-vaihtoehdot**-valikosta Live TV -tilassa.

Verkko ja Internet

Voit asettaa TV:n verkkoasetukset tämän valikon vaihtoehdista. Voit myös korostaa liitettyiä liitettyjä verkkoja. Valitse **OK** tähän valikon avaamiseksi.

Wi-Fi: Kytke langaton LAN (WLAN) toiminto päälle tai pois.

Löydetyt verkot

Kun WLAN-toiminto on kytketty päälle, käytettävissä olevat langattomat verket esitetään. Korosta **Näytä kaikki** ja paina **OK** kaikkien verkkojen näytämiseksi. Valitse yksi ja paina **OK** yhdistääksesi. Voit joutua syytämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon, jos se on salasanasuojattu.

Muut vaihtoehdot

Lisää uusi verkko: Lisää verkot pilottitulla SSID:llä. **Hukka aina käytössä:** Voit antaa paikannuspalvelun tai muiden sovellusten hakea verkkona, vaikka WLAN-toiminto ei olisi päällä. Paina **OK** kytkeäksesi se päälle tai pois pääältä.

Wow: Kytke tämä toiminto päälle ja pois päältä. Tämä toiminto mahdollistaa TV:n avaimen ja kytkeytisen päälle langattoman verkon kautta.

Kanava

Kanavat

Tämän valikon vaihtoehdot voivat muuttua tai eivät ehkä ole käytettävissä valitusta **Kanavan asennustila**-riippuen.

Kanavan asennustila - Antenni

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kanavien haku. Voit keskeyttää haun painamalla **Taakse-painiketta**. Löytyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Päivitysten haku: Etsi päivityksiä. Aiemmin lisättyjä kanavia ei poisteta, mutta uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Analoginen manuaalinen haku: Aloita analogisten kanavien manuaalinen haku. Syötä **Aloitustajaus**

ja valitse Haku ylös tai Haku alas. Kun kanava löytyy, haku suoritetaan loppuun ja löydetty kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Yksi RF-haku: Valitse **RF-kanava vasen/oikea suuntaapainikkeella**. Valitun kanavan Signalin taso ja Signalin laatu näytetään. **Paina OK** valitun **RF-kanavan haun aloittamiseksi**. Löydetty kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Manuaalinen palvelupäivitys: Aloita palvelupäivitys manuaalisesti.

LCN: Aseta LNC-mieltykymsi. LNC on Looginen kanavarajjestys, joka lajittelenee saatavilla olevat lähetystekstit tunnistettavien kanavarajjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suoiskivkerkon valinta: Valitse suoiskivverkko. Tämä valikkovalitsehteito on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkو on käytettävissä.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavat kanavat vaihteesäsi kanavia **Ohjelmat +/-** painikkeilla kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavalajittelu: Valitda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluettelossa. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vahvihetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vahvihetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavalistalla Muokkaa valitun kanavan nimää ja numeroa ja näytä kanavaan liittyyviä **Verkkonimi**, **Taajuus**, **Värijärjestelmä** ja **Aänijärjestelmä**, jos saatavissa. Myös muuta vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poistaa korostetun kanavaa painamalla **Sinistä** painiketta.

Analogien kanavien hienovirtitys: Hienosääädä analogisia kanavia. Käytettävissä olevien analogisten kanavien luettelot tullee esiin. Valitse luettelosta haluamasi kanava ja paina **OK**. Muuta kanavan taajuutta painamalla **vasen/oikea suuntaapainikkeita**. Tällainen uusi tajaus tälle kanavalle painamalla **OK**. Peruttaa painamalla **Taakse**. Tämä kohte ei ehkä ole näkyvässä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava analoginen vai ei.

Tyhjennä kanavaluettelo: Poista kaikki valitussa kanavaluettelossa olevat valitut kanava-asennustilan kanavat. Vahvistusikkuna tulee esiin. Korosta **OK** ja

paina **OK**-painiketta jatkaksesi. Valitse **Peruuta** ja paina **OK**-painiketta peruttamiseksi.

Kanavan asennustila - Kaapeli

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kaapelikanavien haku. Jos olemassa, operaattorivalitoshdot on luettelo. Valitse haluamasi ja paina **OK**. **Hukkataan hakutyyppi**, **Tajaus** ja **Verkkotunnus - valitushoito**dot volvat olla **käytössä**. **Valitushoitolot** volvat valitella operaattorin ja **Hukkataan valinnan** mukaan. **Aseta Hakutilaksi Täysi**, jos et halua asettaa muita valitchoitoja. Korosta **Hukka** ja aloita haku painamalla **OK**. Voit keskeyttää haun painamalla **Taakse-painiketta**. Löytyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Yksi RF-haku: Syötä **Tajausarvoo**. Valitun **Tajauden** **Signalin taso** ja **Signaalin laatu** näytetään. Korosta **Hukkavalitointe** ja aloita haku painamalla **OK**. Löydetty kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

LCN: Aseta LNC-mieltykymsi. LNC on Looginen kanavarajjestys, joka lajittelenee saatavilla olevat lähetystekstit tunnistettavien kanavarajestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suoiskivkerkon valinta: Valitse suoiskivverkko. Tämä valikkovalitsehteito on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkо on käytettävissä.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavat kanavat vaihteesäsi kanavia **Ohjelmat +/-** painikkeilla kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavalajittelu: Valitda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluettelossa. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vahvihetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vahvihetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavalistalla Muokkaa valitun kanavan nimää ja numeroa ja näytä kanavaan liittyyviä **Verkkonimi**, **Taajuus**, **Värijärjestelmä** ja **Aänijärjestelmä**, **Moduulointi ja Symbolinopeus**. Myös muuta vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poistaa korostetun kanavaa painamalla **Sinistä** painiketta.

Analogien kanavien hienovirtitys: Hienosääädä analogisia kanavia. Käytettävissä olevien analogisten kanavien luettelot tullee esiin. Valitse luettelosta haluamasi kanava ja paina **OK**. Muuta kanavan taajuutta painamalla **vasen/oikea suuntaapainikkeita**.

Tallenna uusi tajaus tälle kanavalle painamalla **OK**. Peruta painamalla **Takaisin**. Tämä kohte ei ehkä ole näkyvässä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava analoginen vai ei.

Tyhjennä kanavaluettelo: Poista kaikki valitussa kanavaluettelossa olevat valitut kanava-asennustilan kanavat. Vahvistusikkuna tulee esiin. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta jatkaksesi. Valitse **Peruuta** ja paina **OK**-painiketta peruttamiseksi.

Huomautus: Osa valitushoistoja ei ehkä ole käytettävissä ja ovat harmaata riippuen käytäjänvalinnoista ja operaattorin asetuksista.

Kanavan asennustila

Aseta tilaan **Antenni** tai **Kaapeli**.

Kanavien automaattinen päivitys

Kytke kanavien automaattinen päivitys päälle tai pois. **Kanavien päivitysviesti**

Kytke kanavien päivitysviesti päälle tai pois. Tämä kohte ei ehkä ole esillä, riippuen valitusta **Kanavan asennustila**sta.

Platsilukku

(*) Salasana on syötettävä tämän valikon avaamiseksi. Oletus salasana on **1234**. Jos olet määrittinyt uuden salasanan **Älykasennuksen** jälkeen, käytä määritettyä salasanaa. Jotkin valitushoitolot eivät ole käytettävissä tai valitetaan riippuen **Einsäsinensuksen** aikana valitusta maasta.

Kanavat lukitu: Valitse lukitavat kanavat kanavaluettelosta. Korosta kanavat ja paina **OK** valitsemiseksi/poistaaksesi valinnan. Lukitun kanavan katsonimessä on syötettävä salasana.

Ohjelmarajoitukset: Lukitse ohjelmat lähetyksen ikärajanteristoon mukaan. Voit kytkeä rajoitukset päälle tai pois, asettaa arvostelujärjestelmät, rajoittustasot ja ikärajet tämän valikon vaihtoehdolla.

Sisätaulut lukitus: Estä pääsyn valitseen sisätauluhelsingistä sisältöistä. Korosta haluamasi sisätaulutvalitsohteita ja paina **OK** valitsemiseksi/poistaaksesi valinnan. Lukitun kanavan katsonimessä on syötettävä salasana.

Vaihda PIN: Vaihda oletus-PIN. Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK**. Vanha PIN on syötettävä ensin. Uuden salasanan syöttöbruttu tulee esiin. Syötä uusi salasana kahdesti vahvistukseksi.

Audiokanava

Aseta audiokanavan ominaisuudet, jos käytettävissä. Tämä kohte ei ehkä ole näkyvässä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava analoginen vai ei.

Aänikielli

Aseta yksi kelivaihtoehdosta ensimmäiseksi äänikieleksi. Tämä kohte ei ehkä ole näkyvässä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava digitaalinen vai ei.

Toinen äänikeli

Aseta yksi kielivaihtoehtoista toiseksi äänikeleksi. Jos valittua kieltä ei tueta Äänikeli-asetuksissa, huomioidaan tämä äänimainioitus. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava digitaalinen vai ei.

Avoin lähdelisenssi

Näyttää avoimen lähdeohjelmistojen (Open Source Software) lisenssiedot.

Versio

Näyttää järjestelmäversiomeron.

Tilit ja kirjautuminen sisään

Google: Tämä vaihtoehto on käytettävässä, jos olet kirjautunut Google-tilillesi. Voit asettaa tietojen synkronoinnin tai poistaa rekisteröityn tilin televisiosta. Korosta **Vallitse synkronoidut sovellukset**-valikossa oleva palvelu ja paina OK tietojen synkronoinnin kytkemiseksi päälle/pois. Korosta **Synt yrit ja paina OK** kaikkien palveluiden synkronoinmiseksi kerralla.

Lisää! Tässä uusi käytettäväin tiliin kirjautumalla sisään siihen.

Sovellukset

Käytettävällä tämän valikon vaihtoehtoja, voit hallita TV:n sovelluksia.

Vasta avatut sovellukset

Voit näyttää vasta avatut sovellukset. Korosta **Näytä kaikki sovellukset** ja paina OK, nähdäksesi kaikki TV:seen asennetut sovellukset. Myös vaaditti tallennustilaa näytetään. Voit nähdä sovelluksen version, avata tai pakotaan sovelluksen summukseen, poistaa sitä valikonesta, nähdä luvat ja kytke ne pääle/pois, kytke ilmoitukset päälle/pois, tyhjentää tiedot ja valimistun jne. Korosta sovelus ja paina OK käytettäväissä olevien vaihtoehtojen näytämiseksi.

Käyttöluvut

Hallitse käyttöluuria ja joitakin sovellusten muita toimintoja.

Sovelluksen käyttöluvat: Sovellukset lajittelulla käyttöluupatyypin luokkien mukaan. Voit ottaa käyttöön / poista käytöstä käyttöluvat sovelluksille näistä luokista.

Sovelluksen erikoiskäyttö: Aseta joitakin sovelluksien toimintoja erikoiskäytöllä.

Turvallisuus- ja rajoitukset: Tämän valikon vaihtoehtojen käyttö:

- Voit salia tai estää sovellusten asennuksen muista lähteistä kuin Google Play Store.
- Aseta TV estämään mahdollisesti vaarallisten sovellusten asennuksen tai varoittaa siitä.

Laitteen ominaisuudet

Tietoja: Etsi järjestelmäpäivityksiä, muuta laitteen nimää, käynnistä TV-uudestaan ja näytä järjestelmätiloituksen, kuten verkkosoittoole, sarjanumerot, versio ja jne. Voit myös näyttää lakioidet, halita mainoksia, näyttää mainostunnusrekki, nollata sen ja kytkeä henkilökohtaiset mainokset päälle/pois kiinnostuksesi mukaan.

Netflix ESN: Nayta ESN-koodi. ESN-koodi on yksilöllinen ID-luku Netflixilä varten, jonka avulla se voi tunnistaa televisiota.

Päivämäärä ja aika: Aseta TV:n päivämäärä ja aika. Voit asettaa TV:n päivittämään päivämäärän ja ajan automaattisesti verkon lähetysten kautta. Aseta käytönpäristö ja ominaisuudet. Voita käytästä asettamalla tilaan **Pois**, jos haluat muuttua päivämäärää ja aikaa manuaalisesti. Aseta sitten päivämäärää, aika, alkavayheke ja tuntimutto.

Ajastin

Viran ajastin: Aseta TV kytkeytymään päälle itsestään. Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastinkäynnistykseen käyttämiseksi, tai aseta se **Pois**. Jos **Kerran** on valittu, TV kytkeytyy päälle vain kerran, **Ajastin**-vaihtoehdossa asetetuna aikana.

Automattaisten käynnytistä: Käytettäväissä, jos **Viran ajastin** on päällä. Aseta sika TV:n kytkeymiseksi päälle valmiustilaista suuntapainikkeilla ja paina OK uuden ajan valittamiseksi.

Viran sammustaja/ajastin: Aseta TV kytkeytymään pois päällä itsestään. Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastinsammustuksen käyttämiseksi, tai aseta se **Pois**. Jos **Kerran** on valittu, TV kytkeytyy pois päällä vain kerran. **Sammustaja/ajastin**-vaihtoehdossa asetettuna aikana.

Automattaisten sammustusala: Käytettäväissä, jos **Viran ajastin** on päällä. Aseta sika TV:n kytkeymisenksi pois päällä valmiustilaista suuntapainikkeilla ja paina OK uuden ajan valittamiseksi.

Kieli: Aseta haluamus kieli.

Näppäimistö: Valitse näppäimistötyyppi ja hallitse näppäimistön asetuksia.

Tulot: Näytää tai pilottaa tuloliitin, muuta tuloliittimen nimää ja mukauta HDMI CEC(Consumer Electronic Control) -toiminnon vaihtoehtoja.

Virta

Uniajastin: Aseta käytättämättä aika, jolloin haluat TV:n silittyä lepotilaan automaattisesti.

Kuva pois päältä: Valitse tämä vaihtoehto ja paina OK ruudun summattamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:sta avataksesi ruudun uudelleen. Huomaa, että ruutua ei voida kytkeä päälle **Aänentaso +/-**, **Mykistys** ja **Val-**

mustila-painikkeilla. Nämä painikkeet toimivat normaaliilla tavalla.

Kytke ajastin pois päältä: Aseta käytättämättä aika, jolloin haluat TV:n summaven automaatisesti. Aseta **Pois**, jos toimintoa ei käytetä.

Ei signaalia virrankatkaisu: Asettaa TV:n käytäytymisen, kun signaalia ei havaita asetetusta tulolihostesta. Aseta käytättämättä aika, jolloin haluat TV:n summaven automaatisesti tai aseta tilaan **Pois**.

Kuva

Kuvatila: Voit muuttaa kuvatilan vastaamaan toiveitasi ja vaatimusasi. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdosta: **Käytäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Urhelu**, **Elokuvा** ja **Peli**. Voit kyttyä **Käytäjä**-tilaa mukautettuun asetuksen luomiseen.

Kirkkaus-, Kontrasti-, Saturaatio-, Sävy-, Terävyydsasetukset saädätetään valituilla kuvatilan mukaan. Jos yhtä näistä asetuksista muutetaan manuaalisesti, **Kuvatila**-vaihtoehto muuttuu **Käytäjäjäksi**, jos se ei jo ole siinä tilassa.

Automaattiinen taustavalo: Aseta haluamasi automaattiisen taustavalon. **Pois**, **Matala**, **Keskitalo** ja **EKO** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta **Pois**, jos toimintoa ei käytetä.

Taustavalo: Säätää ruudun taustavalon taso manuaalisesti. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos **Automaattiinen taustavalo** vaihtoehto ei ole tilassa.

Ia, Keskitaso, Voimakas, Auto tai sammuttaa se asettamalla se **Pois**.

MPEG NR: MPEG-kohinanvaimennus puhdistaa kohinan ääriivöjen ja taustan kohinaan. Aseta tämä MPEG NR tilaan **Matala**, **Keskitalo**, **Voimakas** tai sammuttaa se asettamalla se **Pois**.

Adaptiivinen Luma-ohjaus: Adaptiivinen Luma-ohjaus säätää yleisesti kontrastasetuksesta sisältöhistorian mukaan syvennämisen mustan ja kirkkaaman valkoisen luomiseksi. Aseta tämä Adaptiivinen Luma-ohjaus tilaan **Matala**, **Keskitalo**, **Voimakas** tai sammuttaa se asettamalla se **Pois**.

Di filmiltä: Se on 3:2 tai 2:2 tahdin tunnustus 24 fps filmisäillölle ja parantaa sisuvakuutuksesta (kuuden limiti tai väriä), joka johtuu näistä valmetelmistä. Aseta **Di filmiltä** **Auto** tai sammuttaa tämä vaihtoehto asettamalla sen **Pois**. Tämä ei ole käytettävissä, jos Peli tai PC-tila on päällä.

Blue Stretch: Ihmisilmä eroottaa viljeämät valkoiset syyt kirkkaavalaiskuina, Blue Stretch -toiminto muuttaa valkokasapanion keski-korkeaa harmaataasolia viljeämään värilämpöiltä. Kyse Blue Stretch -toiminto päälle tai pois.

Pelitila: Pelitila on tila, joka laskee osan kuvan prosessialgoritmista videopelin nopeuden ylläpitämiseksi. Kyse Pelitila -toiminto päälle tai pois.

PC-tila: PC-tila on tila, joka laskee osan kuvan prosessialgoritmista signalityyppin ylläpitämiseksi. Sita voidaan käyttää erityisesti RGB-tulolle. Kyse PC-tila -toiminto päälle tai pois.

HDMI RGB alue: Tämä asetus tulee säätää tulon RGB-signaalialueen mukaan HDMI-lähteessä. Se voi olla rajettu alue (16–235) tai tällä alue (0–255). Aseta haluamasi HDMI RGB -alue. **Automaattiinen, Täysi ja Rajoitettu**-vaihtoehdot ovat käytettävissä. Tämä valitsee elohiekoita eli ole käytössä, jos tulolähde ei ole HDMI.

Värisäätäjä: Värikälyisyyssä, sävy, kirkkauksissa voidaan säätää punaisella, vihreällä, sinisellä, syaaniille, purpuralla, keltaisella ja honsaväylällä, eloisamman ja luonnonlisseman kuvan saamiseksi. Aseta **Värisävy**, **Kälyäisyyss**, **Kirkkaus**, **Polkkeamaa** ja **Nousu** arvo manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina OK toiminnon ottamiseksi käyttöön.

11 pisteen valkokasapanion korjaus: Valkokasapaino kalibro TB:N värilämpötilalla yksityiskohtaisilla harmaatasolla. Harmaatasoon yhdenäisyysittä voidaan parantaa visuaalisesti tai mittamalla. Säädä **Punainen, Vihreä, Sininen** värien voimakkuutta ja **Nousu**-arvo manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina OK toiminnon ottamiseksi käyttöön.

Palauta oletukset: Voit palauttaa kuvan-asetukset tehtaan asettamiin oletusasetuksiin.

Huomautus: Asetetusta tulolähteestä riippuen, osa vaihtoehtoista ei ehkä ole käytettävissä.

Aäni

Äänityylillä: Säädät helpottamiseksi voit valita esiasetuksia. **Käyttäjä, Vakio, Eloisa, Urheeli, Elokuva, Musiikki tai Uutiset** -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Ääniasetuksista säädätään valiton äänityn mukaan. Osia äänivaihtoehtoista ei ehkä ole käytettävissä valimista riippuen.

Tasapaino: Säädä kaiuttimen ja kuulokkeiden vasen-oleka tasapainoja.

Sound Surround: Sound Surround -toiminnolla voit rikastaa (laajenna ja syvennä) TV:n kaiuttimien äänentoimintaa. Aseta vaihtoehto päälle/tai poistaamalla OK.

Taajuuskorjaimen tiedot: Säädä taajuuskorjaimen arvoja mieltyminnista mukaisesti.

Kaiuttimet: Kuulaksesi television äänen liittyytä yhteensopivalta audiolaitteella aseta tilaan **Ulkoinen audiojärjestelmä**. Aseta tilaan **TV-kaiuttimet** käytäväksi TV:n kaiuttimia äänentoistoon.

Digitalaulostulo: Asettaa digitaalisen äänialustiston asetuksiin. **Auto, Oitus, PCM, Dolby Digital Plus** ja **Dolby Digital** -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

SPDIF-viive: Säädä SPDIF-viivearvoa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden ohjaus: Automaattinen äänenvoimakkuuden ohjaus asettaa TV:n automaattisesti tasotoimintaan äkillisiä äänentason muutoksia. Tavalisesti mäinoissa alussa tai kun kanavaa vaihdetaan. Aseta vaihtoehto päälle/tai poista painamalla OK.

Downmix-tila: Paina OK nähkäseksi vaihtoehdot ja aseta. **Stereo** ja **Surround** -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

Dolby Audio Prosesointi: Dolby Audio Prosesoimalla voi parantaa TV:n äänentoimintaa. Paina OK nähkäseksi vaihtoehdot ja aseta. Muut äänivaihtoehdot eivät ehkä ole käytössä ja näytetään harmaana tassa tehdystä asetuksista riippuen.

Dolby Audio Prosesointi: Korosta tämä vaihtoehto ja paina OK toiminnon kytkemiseksi päälle/pois.

Äänitila: Jos **Dolby Audio Prosesointi** -vaihtoehto on päällä **Äänitila**-vaihtoehto voidaan asettaa. Korosta **Äänitila**-vaihtoehto ja paina OK esiasetettujen äänitilojen asettamiseksi. **Smart, Elokuva, Musiikki** ja **Uutiset** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina OK.

Palaute oletukset: Nollaa ääniasetukset tehdasasetuksiin.

Tallennustila: Näytä TV:n ja liitettyjen laitteiden tallennustila, jos saatavissa. Käytöltöjen tarkkojen

yksityiskohtien näytämiseksi, korosta ja paina OK. Voit myös poistaa ja formatoida liitetyn tallennuslaitteen. **Aloituspäätty:** Mukauta aloitusnäytöltä. Valitse kanavat, jotka näytetään aloitusnäytöllä. Järjestä soveltuksel ja pelti, mutta uuden järjestystä tai lisää niitä.

Liketila: Korosta **Liketila** ja paina OK. Korosta **Jatka** ja paina OK, jos haluat jatkaa. Korostat sitten **Päällä** aktivointiseksi tai **Pois** poistamiseksi käytöstä ja paina OK. Liketilalla TV:n asetusket muokataan illekympäröistön ja tuetut toiminnot näytetään näytöllä. Aktivituuna, **Liikeyleelltä** asetuksen ovat käytettävissä. Aseta mieltyminnista mukaan. Käytätköttä varten emme suosittele Liketilan käytämistä.

Google Assistant: Valitse aktiivinen tili, katsa käytöllä, valitsa mitkä sovelukset sisällytä hakuuloskiin, aktivoi kaiuttimen hakusodatuksen, aktivoi loukkaavien sanojen esto ja katso avointen lähteenheti lisenssistä.

Näytönsäätäjä: Aseta TV:n näytönsäätäjän ja lepotilan vaihtoehto. Voit valita näytönsäätäjän, asettaa sen odotusajan, asettaa milloin TV siirtyy lepotilaan tai aloittaa näytönsäätäjältään.

Sijainti: Voit salilla langattoman yhteyden käytön sijaintin arviointimeen, katsosaa viimeisimmät sijaintipyyntöt ja salilla tai rajoitata lueteltujen sovelustujen käytämästä sijaintitietoja.

Käyttö ja diagnostiointi: Lähetä käyttö- ja diagnostiikkatiedot automaattisesti Googlelle. Aseta mieltyminnista mukaan.

Sauvattavuus: Aseta **Näkövammainen, Äänikuvausket** asetuksesi ja/tai kycke **Äänikuvausket, Kuuvanvammainen, Puhuttu tekstitys, Korkean tekstin kontrasti** Päälle/pois Osa Kuvateksti-asetuksista ei ehkä ole käytössä.

Näkövammainen: Digitalisait TV-kanalat voivat lähetä erikoisia äänikommenteja, joita kuvaavat tapahtumia, kehokielit, ilmeitä ja liikkeitä kuvia-ruudussa.

Kaiutin: Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat kuulla komennet TV:n kaiuttimista.

Kuulokkeet: Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat reitittää komennetin äänien TV:n kuulokkeiden kautta.

Äänenvoimakkuus: Säädää äänikommenttiin äänenvoimakkuutta.

Panoroli ja hälytys: Kytke tämä vaihtoehto päälle, jos haluat kuulla äänikommentin selvemmin, kun se on käytettävissä hälytyksen kautta

Ääni näkövammallesi: Aseta äänityppi näkövammaisille. Vaihtoehdot ovat käytössä valitun lähetyskseen mukaan.

Hälytysken ohjaus: Säädää äänentason tasapainoja TV:n pää-äären (Pää) ja äänikommentien väillä (AD).

Nolla: Palauta kaikki TV:n asetusket oletuksiin. Korosta Nolla ja paina OK. Vahvistusviesti näytetään. Jatka palauttamista valitsemalla **Pyyhi**. TV tykkeytyy pois/päälle ja alkuperäinen käynnistyy. Poistu valitsemalla Peruta.

Kukkosäädin ja varusteet

Voit käyttää langattomia varusteita, kuten kaukosäätimiä (riippuu kaukosäätimen mallista), kuulokkeita, näppäimistöjä tai peliohjaimia Android-TV:ssa. Lisää laitteita näytetään käytämisessä TV:ssä. Valitse tämä vaihtoehto ja paina OK laitteiden hakemiseksi ja laitepariin muodostamiseksi TV:n kanssa. Jos käytettävissä, korosta **Lisää varuste -vaihtoehto** ja aloita haku painamalla OK. Aseta laite pantuistulaan käytettävässä levät laitteita havaitaan ja luettelua tai laitepariin muodostamispyyntö näytetään. Valitse laite luettelosta ja paina OK tai korosta OK ja paina OK laitepariin muodostamiseksi.

Liitetty laiteet luettelua myös tässä. Pura laitepari korostamalla se ja paina OK. Korostat sitten **Poista laitepari** vaihtoehto ja paina OK. Valitse OK ja paina OK uudestaan laiteparin purkamiseksi. Voit myös muuttaa liitetyn laiteen nimeä. Korosta laite ja paina OK, korosta sitten **Muuta nimi** ja paina OK uudestaan. Paina OK uudestaan ja käytä virtuaalinpäätöistä laitteiden nimen muuttamiseksi.

Kanavalistila

TV laitteilee kaikki Kanavaluetteloon tallennetut kanavat. Paina **OK**-painiketta avataksesi **Kanavaluettelon** Live-TV:tilassa. Paina **Punaista** painiketta selataksesi luettelon ylös ja **Vihreä** painiketta selataksesi sitä alas.

Voit halutessasi suodataa tai järjestää kanavia kanavaluettelossa. Paina **Keltaista** painiketta **Valitse lisää -vaihtoehtojen** näytettävissä. Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat **Valitse tyypit, Järjestä ja Etsi**. **Lajittelu**-vaihtoehto on ehkä ole käytettävissä riippuen Ensiasemmen aikana valitusta maasta.

Kanavien suodattamiseksi, korosta **Valitse tyypit** ja paina **OK**-painiketta. Voit valita **Digitaalinen, Radio, Vapaा, Salattu, Analoginen, Suosikki ja Verkkovaihtoehtojen** välillä kanavaluettelon suodattamiseksi tai valita **Lähetyks-vaihtoehtoden**, nähkäseksi kaikki asennetut kanavat kanavaluettelossa.

Kanavien järjestämiseksi, korosta **Järjestä** ja paina **OK**-painiketta. Valitse yksi vaihtoehdosta ja paina OK uudestaan. Kanavat järjestetään valintasi mukaan.

Kanavien löytämisestä, korosta **Etsi** ja paina **OK**-painiketta. Virtuaalinpäätöistä tulee esine. Syötä kanavan koko nimi tai sen osa tai numero, jonka haluat löytää, korosta valintamerkkisymboli näppäimistössä ja paina OK. Vastaava tulokset näytetään.

Huomautus: Jos jokin vaihtoehto, paitsi **Lähetys** on valittu **Valitse tyypit** -valikossa, voit vain selata kanavia joita on luettelo navatilassa käytettämällä **Ohjelma +/-** painikkeita kaukosäätimessä.

Kanavien muokkaaminen kanavalistalla

Voit muokata kanavia ja kanavaluettelon **Kanavan ohitus, Kanavan lajittelu** ja **Kanavan muokkaus -vaihtoehdolla Asetukset>Kanava>Kanavat -valikossa.**

Voit avata **Asetuksit**-valikon Aloitusnäytöltä ja **TV-vaihtoehdot**-valikosta Live-TV-tilassa.

Huomautus: Vaihtoehto **Kanavaluettelo, Kanavan silto ja Kanavan muokkaus** ei ehkä ole käytettävissä ja ovat hamattia riippuen käytäjänvalinnasta ja operaatorin asetuksista.

Suoisklikanavaluettelon hallinta

Voit luoda neljä erilaista luetteloa suoisklikanavasi varten. Nämä listat sisältävät vain sinun määritämät kanavat. Paina **OK**-painiketta avataksesi **Kanavaluettelon**. Paina **Sinistä** painiketta suoisklikilteilöiden avamaiseksi. Jos yksi listaista ilmestyy näytöön, paina **Vasemmalle** tai **Oikealle** suuntaipainiketta avataksesi **Suoisklikiltaan valinta -valikon** valitaksesi toiseen listaan. Valitua kanavaa sisältää korostamalla se ja paina **Keltaista** painiketta. Käytä sitten **Ylös** ja **Abasuuntapainikkeita** kanavan siirtämiseksi haluttuun kohtaan ja paina OK. Korosta kanava luettelossa ja paina **OK**-painiketta katsoaksesi laitteiden nimen muuttamiseksi.

Katsotkanavan lisäämiseksi yhteen suoisklikilaan, valitse haluttu suoisklikilta yläkulmatavaalla ja paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä. Avaa sitten **Kanavat-valikko**, korosta **Lisää suoisklikiin -vaihtoehto** ja paina OK. Kanava lisätään valittuun suoisklikilteilöön. Tämän kanavan poistamiseksi luettelosta, avaa suoisklikilteilö, korosta kanava ja paina **Sinistä** painiketta. Vain tällä tavalla katsottu kanava voidaan lisätä tai poistaa.

Ohjelmaopas

Elektronisen ohjelmaoppana (EPG) avulla TV voi selata asennettujen kanavien tapahtumaluetteloa. Ohjelman käyttötuki riippuu kyseisestä lähetystästä.

Elektronisen ohjelmaoppana avamaiseksi **Aloituspäätöltä**, paina **Guide**-painiketta. Elektroninen ohjelmaopas on myös käytettävissä Live-TV:tilassa. Voit myös valtaa Live-TV -tilaan avaamalla **Live-TV**-soveluksen Aloitusnäytöltä tai valitsemalla **Kanavat**-tulolähetin **Tulot**-riviltä Aloitusnäytöltä. Ohjelmaoppana avamaiseksi Live-TV -tilassa, paina **Guide**-painiketta kaukosäätimessä.

Seuraohjelmaopasta suuntaipainikkeilla. Käytä ylös/ alas suuntaipainikkeita tai **Ohjelma +/-** painikkeita valitaksesi edellisen/seuraavan kanavan välillä luettelossa ja vasen/oleka suuntaipainikkeita korostetun kanavan tapahtuman valintaan. Jos käytössä,

näytetään korostetun tapahtuman koko nimi, aloitus-päätymisaika ja päivämäärä ja lyhyt kuvaus näytetään näytön alaosassa.

Paina **Sinistä** painiketta tapahtuman suodattamiseksi. Suodattamisesta johtuen suuresta määristä johtuen, voit löytää halutut tapahtumat nopeasti. Paina **Keltaista** painiketta nähdäksesi korostetun tapahtuman yksityiskohtaiset tiedot. Voit myös edellisen tai seuraavan päivän tapahtumien punaisella ja vihreällä painikkeella. Toiminnon määrittelää värinäkiseen kaukovaltimessä, kun ne ovat käytettävissä. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita saadaksesi lisätietoja painikkeiden toiminnosta.

Opasta etä näytölle, jos TV:n tulohäde on lukiuttu **Asetukset>Kanava>Lapsilukko>Tulon lukitus**-valikosta Live TV -tilassa tai Aloitusnäytöllä.

Internetin liittyminen

Voit yhdistää Internetin TV:n kautta liittämällä sen laajakaistajärjestelmään. Verkkosuasetuksetn on asetettava suoratoistosäällön katsoimiseksi ja Internet-sovellusten käyttämiseksi. Nämä asetukset voidaan asettaa **Asetukset>Verkko ja Internet** valikossa. Voit myös korostaa liittelyt eli tiettyjä kuvakkeen aloitusnäytöllä ja painamaa OK tämän valikon avainaseksi. Lisätietoja on **Verkko ja Internet** osassa **Asetukset**-osassa.

Langaton yhteys

Langaton LAN-modeemi/reitin vaaditaan TV:n yhdistämiseen Internetin langattona LAN-yhteyden kautta.

Korosta WiFi vaihtoehto **Verkko ja Internet** valikossa ja paina OK langattonan yhteyden muodostamiseksi. Käytettävässä olevat verhot on luettelut. Lisätietoja on **Verkko ja Internet>Wi-Fi** osassa **Asetukissa**.



1. Laajakaista ISP-liitäntä

Verkko pilotteltua SSID:lla ei voida havaita toisista laitteista. Jos haluat yhdistää verkkoon pilotteltua SSID:lla, korosta **Lisää uusi verkko**-vaihtoehto **Asetukset>Verkko ja Internet** -valikosta

Aloitusnäytöllä ja paina **OK**. Lisää verkko kirjoittamalla sen nimen manuaalisesti kyseisellä vaihtoehdolla.

Langaton-N-reititin (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) samanaikaisella 2.4 ja 5 GHz kaistalla lisää kaistanlevyestä. Se on optimoitu tasaisempaan ja nopeampaan HD-videosuoratoistoona, kuvansiirtoon ja langattomaan palaamiseen.

Siltooneus eroaa etäisyystästä ja esteiden määristä lähetyslaitteen, näiden laitteiden asetuksen, radioaatio-olosuhteiden, linjalätkenten ja käytämisestä tuotteiden mukaan. Lähetyksä voi myös patkiä tai katketta johtuen radioaatioilta olosuhteissa, DECT-pehmilistä tai muista WLAN 11b -laiteista. Lähetysnopeuden vakiavarot ovat teoreettisia maksimiarvoja langattomalle standardille. Ne eivät edustu todellisilla nopeutta.

Palkkaa, jossa lähetys on poineen, vahitellee käyttöympäristön mukaan.

Televisioon toiminto tukee 802.11 a, b, g, n & ac -tyypisiä modeemeja. Suosittelemme, että käytät IEEE 802.11n tielollinenkenneprotokolla mahdollisten ongelmen väältämiseksi, kun katsoo HD-videoita. Modeemini SSID on muutettava, jos lähistöllä on muita modeemeja samalla SSID:lla. Muussa tapauksessa voi kokea ongelmia liittämässä.

Vakaa yhteysnopeus vaaditaan suoratoistossa.

Multimedia soitin

Selaa Aloitusnäytöllä **Sovellukset-rivile**, valitse **Multimedia soitin (MMP)** ja paina **OK**-painiketta sen avainiseksi

Valitse mediayyppi mediasoittimen pää näytöllä. Paina seuraavalla sivulla **Menu**-painiketta valikkovahtoehtojen luetteloon avaamiseksi kohdistuksen ollessa kansiossa tai mediatedostossa. Käytäntämällä tämän valikon vaihtoehtoja voit muuttua mediayyppi, lajittelua tiedostoja, muuttua pikkuviikon kokoja ja muuttaa TV:n digitaaliseksi valokuvaehykseen. Voit myös kopioida, liittää tai poistaa mediatedostojia käytäntämällä liittyviä vaihtoehtoja valikossa, jos F32 alustettu USB-muisti on liitetty televisioon. Voit myös vaihtaa näytöltäliitävalitsemalla **Normaali** / **Jäsenys** / **Normaali jäsenys** -tilassa tiedostot näytetään kansiossa, jos olemassa. Nämä valitun tyypiset mediatedostot näytetään jurikkansiossa valitussa kansiossa. Jos valitun tyypisen mediatedoston ei ole olemassa, kansion oletetaan olevan tyhja. **Valitut**

jäsenys -tilassa lähteestä etsitään valitun tyypisistä mediatedostosta ja löydetty tiedostot luettelaan. Paina **Takaisin/Palaa** -painiketta valikon sulkemiseksi.

Kun videotedostojasta selataan, näytetään korostetun videon esikatselun piensessä ikkunassa näytön vasemmassa laidassa, jos näytöltölykillä on asetettu Luettelonäkymä. Paina **Sinistä** painiketta vaihtaksesi Luettelonäkymän ja Ruutunäkymän välillä.

USB-liittäminen

TÄRKEÄÄ! Varmuuskopio tiedostot tallennuslaitteeseen ennen sen liittämistä TV:seen. Valintajista ei vastaa mistään tiedostojen vahingoittumisesta tai tietojen katoamisesta. On mahdollista, että tietyn tyypisen USB-laitteen (esim. MP3-soittimen) tai USB-vahvayttesemat/muistikortti ei vältä ole yhteensopiva tämän TV:n kanssa. TV tukee FAT32- ja NTFS-leivymäntöitä. FAT32 formatointia laitetta yli 192 TB:n tallennustilaa ei tueta. NTFS formatointia laitetta yli 2 TB:n tallennustilaa ei tueta.

Voit katsoa liittyyssä USB-muistista olevia valokuvia, tekstikäytäjiä tai toistaan musiikki- ja videotiedostojä TV:ssä. Liitä USB-laitteesi television USB-sisäantuloon.

Valitse mediaselaimen pää näytöllä haluttu mediayyppi. Korusta seuraavalla näytöllä tiedostoni mediatedostojen luettelossa ja paina **OK**-painiketta. Seuraa ruudulle tulevia ohjeita saadaksesi lisätietoja muiden painikkeiden toiminnosta.

Huomautus: Odotetaan hetki ennen liittämistä ja irrottamista, koska soitin voi vielä lukea tiedostoja. Jos näin ei toimi, voi tämä aiheuttaa fysियا sisävarausa USB-soittimelle ja USB-laitteelle. Älä vedä asemaa ulos tiedosta soittetaessa.

Mobililaitteesta DMR:n kautta

Varmista, että matkapuhelin on samassa verkossa kuin TV. Selaa TV:ssä Aloitusnäytöllä **Sovellukset-rivile**, valitse **Multimedia soitin (MMP)** ja paina **OK**-painiketta sen avainiseksi. Valitse mediayyppi mediasoittimen pää näytöllä. Paina seuraavalla näytöllä **Sinistä** painiketta vaihtaksesi Luettelonäkymään. Paina sitten **Takaisin**-painiketta. **DMR** (Digital Media Renderer) vaihtoehto ilmestyy mediayyppivaihtoehtojen joukkoon. Korosta **DMR** -vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta. TV on valmis vastaanottamaan mobililaitteesta lähetettyjä mediatedostojia. Avaa tiedosto jonka haluat jakaa mobiliilaitteessa ja napäytä jakokuvaketta tai kysyästä vaihtoehtoa mobiliilaitteen vaihtoehtovalikosta. Käytettävässä olevat laitteet on luettelut. Valitse TV:si listaata. Voit hakea TV:n laitteen **Asetukset>Alteenoimisluvut>Tieto**-valikosta Aloitusnäytöllä. Haluttavien TV:n nimii voidaan muuttaa valitsemalla esiasetettu nimi tai syöttämällä oman nimen vaihtoehdolla **Laiteen nimi**-valikossa. Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, toistetaan/näytetään mediatedosto TV:ssä.

USB-tallennus

Ohejainen tallentamiseksi sinun tulisi kytkeä USB-levyisä ensin televisioon, kun TV on pois päältä. Kytke sitten TV pääle tallennusnäköisäuden mahdollistamiseksi. Pikkästeosten ohjelman kuten elokuvien tallentamiseen suositellaan käytettäväksi USB-kovalevyä (HDD).

Tallennetut ohjelmat tallennetaan liitettyyn USB-levyyn. Voit halutessasi tallentaa/kopioida tallenteet tietokoneelle; mutta näitä tiedostoja ei voi toistaa tietokoneelle. Voit toistaa ne vain TV:n kautta. Huuille liikuttuvien viivei voi tapahtua ajanvaihdon aikana. Radialtoidut ovat tuettu.

Jos liitetyn USB-levyn kirjoitusnopeus ei ole riittävä, tallennus voi epäonnistua ja ajanvaihtoiminto ei ehkä toimi. Suosittelemme USB-kiihtolevyasemien käyttämistä HD-ohjelmiin tallennuksessa.

Älä irrota USB-muistia/kiihtolevyä tallennuksen aikana. Tämä voi vaurioittaa liittyyssä USB-muistia/kiihtolevyä. Jotkut lähetysvirratapaketit eivät ehkä tallennu, signaaliongelmissa johtuen, joten joskus video saattaa jäätyä toiston aikana.

Jos tallennus alkaa teksti-TV:llä olessa päällä, tulee valitakseen kuvan. Jos korostat **Kyllä** ja painat **OK**, Teksti-TV kytkeytää pois päältä ja tallennus käynnistyy. Et voi vaihtaa lähetystäksä toiseen tallennuksen aikana.

Tallennettujen ohjelmien katsoaminen

Valitse **Tallennusluettelo** **Tallennusvalikosta** Live TV -tilassa ja paina **OK**. Valitse tallennettu koide listaasta (jos aiakaammin tallennettu). Katsele painamalla **OK**-painiketta.

Paina **Pysäytys** tai **Takaisin/paluu** painiketta toiston pysäytämisksi.

Tallennukset nimetään seuraavassa muodossa: Kanava Nimi_Päivämäärä/Vuosi/Kuukausi/Päivä_Kesto/Tunti/Minuuti/Sekunti).

Ajansirtointoiminto

Ajaskiirtotallennuksen käyttämiseksi, **Ajaskiirtovalitto**-vaihtoehto **Tallenna>Ajaskiirto** valikossa tulee ottaa käyttöön ensiksi.

Ohejainen keskeytetään ajanvaihto-tilassa ja tallennetaan samanaikaisesti liitettyyn USB-levyyn. Paina **Tauko/Toista**-painiketta kun katso lähetystä ajansirtoon kytkeemiseksi. Paina **Tauko/Toista**-painiketta uudelleen jatkaksesi keskeytyn ohjelman kansiossa pysäyttyshetkessä. Paina **Stop**-painiketta ajanvaihtotallennuksen pysäytämiseksi ja siirtymiseksi takaisin suoraan lähetykseen.

Kun tätä toimintoa käytetään ensimmäisen kerran, **Levyn asetuksen** ohjattu toiminto avautuu, kun **Tauko/Toista** painiketta painetaan. Voit valita **Automaatinen** tai **Manuaaliseen** asetuksiltaan. **Manuaalisessa** tilassa voit halutessasi formataoida levyjä ja määritä tallennustilaan, jota käytetään alkaisirototimissa. Kun asetusket ovat valmiit, tulokset näytetään. Paina **Poistu**-painiketta.

Alkaisirototimisto ei ole saatavissa radiokanaliville.

Levyn formatoointi

Kun käytät uttaa USB-tallennuslaitetta, suosittelenne, että toimintaa sen ensin **Formatointi**-vaihtoehdolla **Tallenna/Laitteletiedot** -valikossa Live TV -tilassa. Korosta liitetty lähte **Laitteletiedot**-näytöllä ja paina **OK** tai Oikealle suuntaipainiketta avataksesi käytettävissä olevien vaihtoehtojen listan. Korosta sitten **Formatoija** ja paina **OK** jaikkaeksi. Vahvistusvalintaikkuna ilmestyy ruutuun. Korosta **Kyllä** ja paina **OK** formatoinnin aloittamiseksi.

TÄRKÄÄ: USB-aseman formatointi poistaa KAIKKI tiedostot asemasta ja sen tiedostojärjestelmä alustetaan FAT32-muotoon. Virheet korjataan useimmissa tapauksissa formatoinnin jälkeen, mutta menetetään KAIKKI tiedot.

Aikataululista

Lisää muistutukset tai tallennusajastimet **Aikataululista**-valikosta. Voit avata **Aikataululistan** **Tallenna**-valikosta Live TV -tilassa. Korosta **Aikataululista** ja paina **OK**. Asetetut ajastimet näytetään, jos olemassa.

Paina **Tallenna**-painiketta ajastimen lisäämiseksi, kun **Aikataululista**-valikko näytetään näytöllä. Voit määrittää ajastintyypin asettamalla **Aikataulutyyppi**-vaihtoehdon tilaan **Muistust** tai **Tallenna**. Kun muuta parametreja asetetaan, korosta **Lisää** ja paina **OK**. Ajastin lisätään luetteloon.

Jos jokin on työssä, voit muokata tai poistaa ajastimia luettelossa. Korosta haluamasi ajastin ja paina **OK**. **Muokkaa ja Poista**-vaihtoehdot ilmestyvät näytön alaosassa. Valitse haluamasi vaihtoehto ja paina **OK**. Ajastimen muokkaamisen jälkeen voit korvata se lisätä sen uuteen ajastimene. Jos valitset Korva-aaltoihedon, ajastin tallennetaan uusilla asetuksilla. Jos valitset **Lisää**-vaihtoehdon, ajastin lisätään luetteloon uuteen ajastimene. Korosta **Korvaa** tai **Lisää** mieltymysiksi mukaan ja paina **OK** jaikkaeksi. Jos haluat poistaa ajastimen, tulee vahvistusvalintaikkuna näytöön. Korosta **Kyllä** ja paina voitaisi ajastin painamalla OK.

Vairolitusvista näytetään, jos kaiken ajastimen ajet ovat päälekäiset. Samalle alkavällille voidaan asettaa vain yksi ajastin.

Paina **Poistu**-painiketta Ajastinluettelon sulkemiseksi.

CEC

TV:n CEC-toiminnolla voit käyttää liittetyt laitteita TV:n kaukosäätimellä. Tämä toiminto käyttää HDMI CEC (Consumer Electronics Control)-toimintaa hyvässä liitettyihin laitteisiin. Laitteesta on tuettava HDMI CEC -toiminto ja oltava liitetty HDMI-liitännällä.

TV:toimittamaan CEC-toimintoon päällä. Varmista, että kaikki CEC-asetukset ovat oikein liitettyssä CEC-laitteessa. CEC-toiminnolla on eri nimi eri merkkien välillä. CEC-toiminto ei ehkä toimi kaikissa laitteissa. Jos liität laiteen HDMI CEC -tuella TV:seen, nimetään kyseinen HDMI-tulolähde uudestaan liitetyn laitteentilinä.

Liitetyn CEC-laitteen käytämisessä, valitse HDMI-tulolähde Aloitusnäytölle **Tulot**-valikosta. Tässä paina **Lähde**-painiketta, jos TV on Live TV -tilassa ja valitse HDMI-tulolähde luettelosta. Tämän toiminnon lopettamiseksi ja TV:n ohjaamiseksi uudestaan kaukosäätimellä, paina **Lähde**-painiketta, joka on käytettävissä, kaukosäätimessä ja valioilla lähettää. Television kaukosäädin pystyy ohjaamaan laitteita automaatisesti, kun liitetty HDMI-lähde on valittu. Kaukosäädin ei kuitenkaan ohjata laitteeseen. Vain laitteet, jotka tukevat CEC-kaukosäätimästä vastaavasta TV:n kaukosäätimellä.

Television myös ARC (audiopalukanava) -ominaisuus on audioyoiteys, jonka tehtävänä on korvata muut kaapelit television ja audiojärjestelmän välillä (ARC -vastaanotin tai kaiutinjärjestelmä). Liitä aänijärjestelmä TV:n HDMI2-tulon ARC-toiminnon käytämiseksi.

ARC-toiminnon aktivoimiseksi, **Kaiuttimet**-vaihtoehto tulee asettaa tilaan **Ulkoinen äänijärjestelmä**. Voit avata tämän vaihtoehdon kohdasta **TV-vaihtoehdot** tai **TV-vaihtoehdot>Asetukset>Laitteominaisuudet>Ääni** valikosta Live TV -tilassa tai **Asetukset>Laitteominaisuudet>Ääni** valikosta aloitusnäytöllä.

ARC-on olessa aktiivinen, televisio kaiutti sen muut aänialhetiet automaatisesti. Jotkin kuulet äänen vain liitettyt audiolaitteelta (sama kuin muissa optioissa tai koaksiaalidigitaaliaudioihdöissä). Äänensopailukkeet kaukosäätimessä ohjataan liitettyyn aänialheitteen ja voit ohjata liitetyn laiteen äänentaso TV:n kaukosäätimellä.

Huomautus: ARC:ta tuetaan vain HDMI2-tulon kautta.

CEC-toiminto on asetettu **Päälle** oletuksena. Kytke pois päältä kokonaan seuraavasti:

1 - Siirry **Asetukset>Laitteominaisuudet>Ääni** valikolle ja valitse **TV-vaihtoehdot>Asetukset>Laitteominaisuudet>Ääni** valikolleen Live TV tilassa.

2 - Selaa **Consumer Electronics Control** – Kuluttajaelektronikan valvonta), osaan. Korosta **HDMI-ohjaus** vaihtoehto ja paina **OK**.

Google Cast

Sisäänrakennetulla Google Cast -teknikailla voit lähetä sisältöä mobiililaitteesta suoraan TV:seen. Jos mobiililaitteessa on Google Cast -toiminto, voit pelata laitteen näytön TV:seen langattomasti. Valitse lähetystävaihtoehto **Android-laitteesta**. Käytettävässä olevat laitteet havaitaan ja luettelaan. Valitse TV luettelosta ja näpäytä sitä lähetysten aloittamiseksi. Voit hakea TV:n verkkonimen **Asetukset>Laitteominaisuudet>Tietoja**-valikosta Aloitusnäytöllä. **Laitteen nimi** on yksi näytystä kohteista. Voit myös valita TV:n nimää. Korosta **Laitteen nimi** ja paina **OK**. Korosta sitten **Vaihda** ja paina **OK** uudestaan. Voit valita esiasetetun nimisen tai syöttää oman nimen.

Laitteen näytön lähetäminen TV-ruutuun...

1. **Android-laitteessa**, siirry '**Asetuksiin**' ilmoitusnäytöltä tai aloitusvaiuvilla.
2. **Napsauta** 'Laitteen liitettyvys'
3. **Napsauta** 'Helppo projekti' ja ota 'Langaton projektio' -käytöön. Käytettävässä olevat laitteet luettelaan.
4. **Valitse** TV, johon halut lähetä

tai

1. selaa ilmoituspaneelia.

2. **Napsauta** 'Langaton projektio'

3. **Valitse** TV, johon halut lähetää

Jos mobiilisovellus on lähetystilassa, kuten YouTube, DailyMotion, Netflix, voit lähetää sovelulksen television. Etsi mobiilisovelluksesta Google Cast -kuvake ja näpäytä sitä. Käytettävässä olevat laitteet havaitaan ja luettelaan. Valitse TV luettelosta ja näpäytä sitä lähetysten aloittamiseksi.

Sovelluksen lähetäminen TV-ruutuun...

1. Avaa älypuhelimessa tai tabletissa sovellus, joka tukee Google Cast -toimintoa.
2. Näsäytä Google Cast -kuvaketta.
3. Valitse TV, johon halut lähetää
4. Valitun sovelluksen tulisi toistua TV:ssä.

Huomautuskset:

Google Cast toimii **Android** ja **iOS**-käyttöjärjestelmissä. Varmista, ettei matkapuhelin on samassa verkossa kuin TV.

Valikkovaihtoehdot ja nimet **Google Cast**-toiminnolle **Android-laitteessa** voivat eroa merkkien välillä ja muuttua ajan myötä. Korostaa lähetystävaihtoehtoa **Valikkovaihtoehdot>Google Cast**-toiminnosta.

HBBTV-järjestelmä

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uusi standardi, joka yhdistää TV-lähetysten palvelut ja laajakaistapalvelut saumattomasti ja mahdollistaa

Internet-palveluiden käytön liittystä TV:stä ja digi-bokseista. HbbTV:n kautta toimitetut palvelut sisältävät perinteiset TV-lähetystiset, tilauspalvelut, video-on-demand, EPG, interaktiivisen manöönnin, mukautuksen, äänestysten, pelit, sosiaaliset verkostot, ja muita multimediasovelluksia.

HbbTV-sovellukset ovat saatavilla kanavilla joiden ohjelman tarjoaja lähetää HbbTV-tietoa.

HbbTV-sovelukset avataan tavallisesti paikanalla väripainikekuvale ilmeistyy näytöön ja ilmoitetaan käytäjälle, että tässä kanavassa on HbbTV-soveltu. Paina näytöllä näytettyä painiketta soveluksen avaamiseksi.

HbbTV-soveluksissa käytetään kaukosäätimen painikkeita. Kun HbbTV-soveltu avataan, osoitetaan toiminnosta siirtyvä soveluksen haltuun. Esimerkki numeropainikeet eivät väittättä toimi tekstili-TV-soveluksessa, jossa numerot ilmaisevat tekstili-TV:n sivua.

HbbTV vaatii alustan AV-tarviksesta. Olemassa on useita soveluksia, jotka tarjoavat VOD (video on demand) ja tilauspalveluita. (OK (toisto ja tauko), **Pysäytä**, **Kelaus eteen-** ja **Taaksepäin** painikkeita kaukosäätimen painikkeilla. Kun HbbTV-soveltu avataan, osoitetaan toiminnosta siirtyvä soveluksen haltuun. Esimerkki numeropainikeet eivät väittättä toimi tekstili-TV-soveluksessa, jossa numeroit ilmaisevat tekstili-TV:n sivua.

HbbTV vaatii alustan AV-tarviksesta. Olemassa on useita soveluksia, jotka tarjoavat VOD (video on demand) ja tilauspalveluita. (OK (toisto ja tauko), **Pysäytä**,

Kelaus eteen- ja **Taaksepäin** painikkeita kaukosäätimen painikkeilla. Kun HbbTV-soveltu avataan, osoitetaan toiminnosta siirtyvä soveluksen haltuun.

Huomautus: Voit ottaa tämän toiminnon käytöön / poista käytöstä **HBBTV Asetukset>TV-vaihtoehdot>Lisäävaihtoehdot** valikosta Live TV -tilassa.

Pikavalmiustilahuku

Jos automaattihaiku on suoritettu aiemmin, TV etsii uusia tai puuttuvia digitaalikanavia kello 05.00 joka aamu tai puuttuvia digitaalikanavia.

Jos **Kanavien automaattinen päävitys** vaihtoehto **Asetukset>Kanava**-valikossa on päällä, TV käynnistys 5 minuutissa sen jälkeen, kun se on kytketty pikavalmiustilaan ja etiä kanavia. Valmiustilan LED-valo vilkkuu tämän toiminnon aikana. Kun valmiustilan LED-valon vilkkuaminen päätyy, on hakutoiminto valmis. Dyletä kannat valtenetään kanavaluetteleen. Jos kanavaluettele päävitettiin, saat tiedot tasta, kun TV kytketään päälle seuraavan kerran.

Ohjelmiston päävitys

Televisio pystyy löytämään ja päävittämään laite-ohjelmiston automaattisesti lähetystsignaalin kautta.

TV:n ominaisuuksien käyttämiseksi parhaalla tavalla ja uusimpien paramunsten hyödyntämiseksi, varmista että järjestelmä on aina päävitetty. **Ohjelmiston päävitys** Internetin kautta

Avaan Aloitusnäytöllä **Asetukset>Laitteominaisuudet>Tietoja**-valikko Android-järjestelmäversioon päävittämiseksi. Kohdista **Järjestelmäpäävitys** vaihtoehto ja paina OK. Saat tietoja järjestelmän tilasta ja ajan,

jolloin laitteen päivitykset viimeksi tarkastettiin. **Etsi päivityksia** -vaihtoehto korostetaan, paina **OK**, jos haluat etsiä päivityksiä.

Huomautus: Älä kytke virtasovittinta iki uudelleenkäynnistykseen aikana. Jos TV ei löydä päivitystä, kytke TV irti, odota kaksi minuuttia ja kytke se takaisin.

Vianmääritys & ohjeita

TV Ei kytkeydy päälle

- Varmista että virtasovitin on kytketty oikein pistorasiaan.
- Kytke iki virtasovittimen pistoke pistorasiasta. Odota minuutin ajan ja kytke se takaisin verkkovirtaan.
- Paina **Vainlumustila/Päällä -painiketta** TV:ssä.

TV ei totele kaukosäädintä

- TV vaatii lyhyen käynnistymisajan. Tämän aikana TV ei vastaa kaukosäätimen tai TV:n ohjaimiin. Tämä on normaalia.
- Tarkasta toimiliko kaukosäädin matkapuhelimen kamerana. Aseta puheli kamerataltaan ja ositkaa kaukosäädin kameron linssiä pään. Jos painat joitain näppäintä kaukosäätimessä ja huomaat infrapuna-LED-valon vilkumista kameron läpi, kaukosäädin toimii. TV on tarkastettava.

Jos vilkuntaa ei esiinny, voivat paristot olla tyhjeneet. Vaihda paristot. Jos kaukosäädin ei siltiköön toimi, voi se olla viallinen ja se on tarkistettava.

Tämä kaukosäätimen tarkastus ei ole mahdollista kaukosäätimissä, jotka on paritettu langattomasti TV:n kanssa.

Ei kanavia

- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein ja etta oikea verkkoon on valittu.
- Varmista, että oikea kanavaluettelo on valittuna.
- Tarkista, että olet valinnut oikean kanavataajuuden, mikäli olet valinnut manuaalisen virityksen.

Ei kuva / väristyntynyt kuva

- Varmista, että antenni on liitetty TV:seen oikein.
- Varmista, että antennijohto on ehdjä.
- Varmista, että oikea laite on valittu tulolaiteeksi.
- Varmista, että ulkoinen laite tai lähde on liitetty oikein.
- Varmista, kuva-asetukset on säädetty oikein.
- Kaiuttimet, maadoittamatton matäänlaitteet, korkkeat rakennukset ja muut suuret kohteet voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä parantaa vastaanottoa muuttamalla antennin suuntausta tai liikuttamalla laitetta etäämmäksi televisiosta.
- Muuta kuvamuotoa, jos kuva ei mahdu ruutuun.

- Varmista, että käytetty tietokone käyttää tuettua resoluutiota ja virkistystasoja.

Ei ääntä / heikko ääni

- Varmista, ääniasetukset on säädetty oikein.
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Varmista, että ääntä ei ole mykistyttävä asetettu nollaan, lisää äänenvoimakkuutta.
- Vain toisesta kaiuttimesta kuuluu ääni. Tarkista kanavatasapainoasetukset **Ääni**-valikosta.

Sisälähtölähdeteet - ei valittavissa

- Varmista, että laite on liitetty TV:seen oikein.
- Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein.
- Varmista, että oikea, laitteeseen liittyyvä tulolähde on valittu.
- Varmista, että oikea tulolähde ei ole piilotettu **Tulot**-valikosta.
-

VGA-sisääntulon tyyppilliset näyttötilat

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin tyyppillisistä videoon näytötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita.

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV- ja HDMI-signaalien yhteensopivuus

Lähde	Tuetut signaalit
PAL	
SECAM	
NTSC4.43	
NTSC3.58	
480i, 480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	
480i	60Hz
480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Joissain tapauksissa TV:n signaali ei näy oikein. Ongelma voi johtua yhteensopimattomudesta lähdelaiteen kanssa (DVD-, digi-boksit, jne.). Jos kyseisiä ongelmia esiintyy, ota yhteys jälleenmyyjään sekä lähdelaiteen valmistajaan.

Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa

Video

Videokoodekit	Resoluutio	Bittinopeus	Profiili	Säiliö
VP9~	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0,2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50 Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 4.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Yksinkertainen profiili • Kehittyvänt yksinkertainen profiili@Taso 5 • GMC:tä ei tueta	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920X1080@30fps	62.5Mbps	pää ja korkea profiili tasolle 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Taso 6,0	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50 Mbps	Lähetys profiili tasolla 6.0.1.08.60	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Kehittyvänt profiili tasolla 3 • Yksinkertainen profiili • Pääprofiili	MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Videokoodekit	Resoluutio	Bittinopeus	Profiili	Säiliö
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Aäni

Äänikodeikit	Näytteen ottotoajuus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	32Kbps~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG- siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG- ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG- siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG- ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2,5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG- siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG- ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32Khz, 44.1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32Khz, 44.1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Äänikodekit	Näytteen ottotauajus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Maks. 5,1	AAC-LC: 12kbps~ 576kbps V1 6kbps ~ 288kbps V2: 3kbps ~ 144kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.ASF), OGM (.ogm)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	128bps ~ 320kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standardi
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	< 192kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Maks. 5,1	< 384kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Maks. 5,1	< 768kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Enintään 48KHz	Maks. 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.ASF), AVI (.avi)	Tukee vain stereokoodausta
DTS	Enintään 48KHz	Maks. 5,1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44,1KHz, 48KHz	Maks. 5,1	Jopa 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp)	
DTS XLL	Enintään 96KHz	Maks. 6		MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5,1	64Kbps~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG-siirtovirta (.tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	2Kbps~ 384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)	
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	

Äänikodekit	Näytteen ottotauajus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
LBR (cook)	8KHz 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	Maks. 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Maks. 7,1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Maks. 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka) WebM (.webm)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Kuva

Kuvat	Valokuvat	Resoluutio (leveys x korkeus)
JPEG	Perustaso	15360x8640
	Progressiivinen	1024x768
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Tekstitykset

Sisäinen

Tiedosto -päite	Säiliö	Tekstityskodekki
ts, trp, tp	TS	DVB-tekstitys Teksti-TV CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	VobSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Ulkoinen

Tiedosto -pääte	Tekstitysmuodot	Huomautukset
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubIdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Tuetut DVI-resoluutiot

Kun liität laitteita TV:n liittimiin käyttämällä DVI-muuntokaapeleita (DVI-HDMI-kaapeli ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x			x
1280x768	x					x
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x			x
1400x1050	x					
1600x900	x					

Tekniset tiedot

TV Lähetyks	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK
Kanavat vastaanotto	VHF (BAND III) UHF (BAND U) HYPERBAND
Digitaalivastaanotto	Täysin integroitu digitaali- maanpäällinen-kaapeli-TV (DVB-T2-C) (DVB-T2/C-yhteensopiva)
Esiasettujen kanavat määrä	2 200
Kanavallainuin	Ruutunäytö
RF-antennitulo	75 ohm (epäsymmetrisen)
Käyttöjännite	100-240V AC, 50/60Hz.
Ääni	German+Nicam Stereo
ÄÄNILÄHTÖTEHO (WRMS.) (10% THD)	2 x 6
Virrankulutus (W)	65W
Verkotettu valmiustilan virrankulutus (W)	< 2
TV:n mitat SxLxK (jalan kanssa) (mm)	197 x 732 x 480
TV:n mitat SxLxK (ilmman jalkaa) (mm)	50/78 x 732 x 435
Näyttö	32"
Käytölämpötila ja ilmankosteus	0°C - 40°C, ilmankosteus enint. 85 %

Langattoman lähiverkkolähettimen ominaisuudet

Taajuusalueet	Maks. ulostuloteho
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Maakohtaiset rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu koti- ja toimistokäyttöön kai-
kissa EU-maissa (ja muissa olennaista EU-direktiiviä
noudattavissa maissa) ilman rajoituksia paita alla
mainitullaan maissa.

Maa	Rajoitukset
Bulgaria	Yleinen valtuutus vaaditaan ulkokäytöön ja julkisiin palveluihin
Italia	Jos käytetään oman kiinteistön ulkopu- lella, yleinen valtuutus vaaditaan
Kreikka	Sisäkäytöön vain 5470 MHz - 5725 MHz kaistalla
Luxemburg	Yleinen valtuutus vaaditaan verko- ja palvelukäytöön (ei spectrum)
Norja	Radioilahetykset ovat kiellettyjä maantie- teellisellä alueella 20 km sateellä Ny-Ale- sundin keskuksesta
Venäjä	Vain sisäkäytöön
Israel	Vain 5 GHz kaista 5180 MHz-5320 MHz alueella

Maiden vaatimukset voivat muuttua milloin tahansa.
Suosittelemme, että käyttäjät tarkastavat paikallisilta
viranomaisilta 5 GHz langatonla lähiverkkoa koskevat
kansalliset määräykset.

Lisenssit

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, ja double-D symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play ja YouTube ovat gll LLC:n tavaramerkejä.

Tämä tuote sisältää Microsoftin immateriaalioikeuskiin sisältyvää teknologiaa. Tämän teknologian käyttö tai jakelu on kielletty ilman Microsoftin lisenssiä.

Sisällön omistajat käyttivät Microsoft PlayReady™ -sisällön käytötekniologiaa immateriaaliosaisuden, mukaan lukien tekijänoikeussuoijatun, sisällön suojaamiseksi. Tämä laite käyttää PlayReady-tekniikkaa PlayReady- ja/tai WMDRM-suojaatun sisällön avaimiseen. Jos laite ei kykene noudattamaan sisällön käytörajoituksia, voi sisällön omistajat pyytää Microsoftia estämään laitetta käytävästä PlayReady-suojattua sisältöä. Tämä estämisen ei saa vaikuttaa suojaamalla toista sisällön käytötekniikan suojaamaa sisältöä. Sisällön omistajat voivat vaatia PlayReadyn päättämisen heidän sisällön käytämisestä. Jos et hyväksy päävyltää, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päävyltäksen.

“CI Plus” Logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki.

Tätä tuotetta suojaavat tietty Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen teknikan käyttö tai jakelu tämä tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai vahvutetun Microsoft-tyytähytiön suostumusta.

Tiedot hävittämisestä

[Euroopan Unioni]

Nämä symbolit viittaavat siihen, että sähköiset ja elektroniset laitteet ja akut, joissa symboli esiintyy, ei saisi hävittää yleisenä talousjätteinen sen käytöön päättynä. Sen sijaan tuote on luovutettava sopivan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsitteily, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

Varmistamalla tuotteen oikeaopinen hävittäminen, autat estämään mahdolliset ympäristö- ja terveysvaarat, jotka voivat syntyä tuotteen väärästä hävittämisestä.

Kysy lisätietoja tuotteen keräyspisteistä ja kierrätyksestä, paikallisesta jäteenkeräyskeskuksesta tai liikkeestä josta ostit tuotteen.

Jätteen hävittäminen voi olla rangaistava teko kansallisen lain säännönmukaisesti.
(Yritykset)
Jos haluat vähittää tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkasta ostosopimuksesi ehdot ja säännöt.

[Euroopan unionin ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa ainostaan Euroopan Unionissa.

Pyydy paikalliseelta viranomaiselta lisätietoja hävittämisestä ja kierrätyksestä.

Tuote ja pakkauismaateriali tulee viedä paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Ora kierrätyskeskuksesta hyväksyy tuotteet maksutta.

Huomautus: Pb-merkki paristoissa symbolin alapuolella tarkoittaa, että ne sisältävät tyijyä.



1. Tuotteet
2. Akku

MOBILIITELEVISION KÄYTÖÖHJE

TV:n kytkeminen päälle autopistokkeella

1. Virran syöttämiseksi ajoneuvon savukkeensiirtymistä, liitä toimitettu savukkeensiirtymisovittimen kaapelipää (autopistoke) voidaan osta erikseen, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana) ajoneuvon liittimeen ja sovitinkapelin toinen pää DC 12 V liitintään TV:n takaossa. Valmiustilan LED-valo syttyy.

2. Paina kaukosäätimen **Valmiustila**-painiketta tai television ohjauspainiketta. TV kytketyt pääälle.

3. Säädä antennin asentoa saavuttaaksesi paremman vastaanoton tai asenna tarvittaessa televisiokanavat uudelleen.

Kytkee TV:n pois päältä

1. TV:t ei voida kytkeä valmiustilaan ohjauspainikkeesta. Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. **Sammatus**-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan.

2. Kytke kaapelin liittimet ja virtajohtimet pois pistokkeesta.

HUOMIO: 12 V Sisäntulo :



Verkkovirtasovittimen tekniset tiedot

Valmistajan nimi	SHENZHEN HUNKEY ELECTRIC CO., LTD
Mallin tunniste	HKA09012070-7U~
Syöttöjännite (V)	100-240
Syöttötaajuus (Hz)	50-60
Lähtöjännite (V)	12,0
Lähtövirta (A)	7,0
Lähtöteho (W)	84,0
Keskimääräinen aktiivinen tehokkuus	% 89,0
Tehokkuus alhaisella kuormalla (% 10)	% 90,2
Virrankulutus ilman kuormaa (W)	0,15

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Inkluderade tillbehör.....	4
Ställinstallation & väggmontering.....	4
Att sätta på/av TV:n.....	7
TV:n kontroll & drift.....	7
Fjärrkontroll.....	8
Första installationsguiden	9
Inställningar.....	13
Nätverk och Internet	13
Konton & Logga in	15
Appar	15
Inställningar för enheten	15
USB-inspelning	20
Omedelbar inspelning.....	21
Titta på inspelade program	21
Fördöjd-inspelning.....	21
Diskformat	21
Schemalista	21
CEC.....	21
Google Cast	22
HBBTV System	22
Felsökning och tips	23
Vanliga visningslägen för VGA-ingång	25
AV- och HDMI-signalkompatibilitet.....	25
DVI-upplösningar som stöds	30
Kasseringsinformation.....	32

Säkerhetsinformation



I extrema väder (storm, åska) och långa perioder av inaktivitet (semester), koppla ur TV-setet från huvudströmmen. Nätkontakten används för att koppla bort TV-apparaten från elnätet och därför måste den förbi lättanvända. Om TV-apparaten inte kopplas ur elektriskt från elnätet kommer enheten fortfarande att dra ström i alla situationer även om TV:n är i vänteläge eller avstängd.

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för driftsrelaterade funktioner.

VIKTIGT – Läs installations- och användningsinstruktionerna noga innan användning

- ⚠ VARNING :** Denna enhet är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som är kapabla/erfarna av att använda sådan enhet oövervakade, särvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
- Använd denna TV lägre än 2000 meter över havet, på torra platser och i områden med mätliga eller tropiska klimat.
 - TV:n är avsedd för hushållsbruk och liknande allmänt bruk, men kan även användas på offentliga platser.
 - För ventilationsändamål, lämna minst 5 cm fritt utrymme runt TV:n.
 - Ventilationen får inte blockeras genom att täcka över eller blockera ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.

- Strömkabelns kontakt ska vara lätt att komma åt. Placerar inte TV:n eller möbler och dylikt på strömkabeln. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Dra alltid ur kontaktarna vid fastet, dra inte ur genomburit att dra i sladden. Ta aldrig tag i nätsladden/kontakten med våta händer eftersom det kan leda till kortslutning eller elstöt. Slå aldrig knut på strömkabeln och knyt inte samman den med andra sladdar. Om nätsladden eller kontaktarna är skadad måste den bytas ut. Detta får endast göras av utbildad personal.
- Utsätt inte TV:n för droppande eller stänk av vätskor och placera inte föremål fyllda med vätska, såsom

vaser, koppar, etc. på eller ovanför TV:n (t.ex. på hyllor ovanför enheten).

- Utsätt aldrig TV:n för direkt solljus och placera inte öppen eld som tända jäs på eller nära TV:n.
- Placerar inte värmeväxlar som elektriska värmeelement, radiatorer, etc. nära TV-apparaten.
- Placerar inte TV:n på golvet eller på lutande ytor.
- För att undvika fara för kvävning, håll plastpärsarna borta från spådbarn, barn och husdjur.
- Fast stativet noggrant på TV:n. Om stativet har medföljande skruvar, dra in och skruvorna ordentligt för att förhindra att TV:n lutar. Dra ina åt skruvorna för hårt och montera stativgummint ordentligt.
- Släng inte batterier i ild eller tillsammans med farliga eller brandfarligt material.
- Denna TV är avsedd för mobil användning i fordon såsom husvagnar, bussar, båtar, etc. Den bör dock aldrig installeras där den kan vara synlig för föraren eller kan störa säker manövrering av fordonet.

VARNING

- Den medföljande nätsladden är endast för användning med produkten, använd inte för något annat ändamål.
- Batterier får inte utsättas för extrem värme som solljus, eld eller liknande.
- Överdriven ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln..

FRAMFÖR ALLT – Låt ALDRIG någon, särskilt barn, trycka på eller sätta på skärmen, sätta i föremål i hål, skärorna eller andra öppningar på höjdet.

⚠ Fara	Allvarlig skada eller dödsfara
⚠ Risk för elchock	Farlig spänningrisk
⚠ Underhåll	Viktig underhållskomponent

Märkning på produkten

Följande symboler används på produkten som märkning för begränsningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinstruktioner. Varje förklaring ska endast tas i beaktande där produkten har motsvarande märkning. Anteckna sedan information för säkerheten.

Klass-II-utrustning: Den här utrustningen är utformad på ett sätt så att den inte kräver en särskild anslutning till elektrisk jordning.

Farlig strömförande terminal: De markerade terminalerna är farligt strömförande under normala driftsvillkor.

⚠ Varning, se Driftsinstruktioner: De markerade områdena innehåller, av användaren, utbytbara cellknappsbatterier.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Klass 1 laserprodukt: Den här produkten innehåller Klass 1-laserkälla som är säker under normalt förfarande.

VARNING

Svälj inte batterier, fara för kemiska brännskador. Denna produkt eller tillbehör som medföljer produkten kan innehålla ett mynt/knappcells batteri. Om knappcells batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inskränkningar på halsen och kan leda till döden. Håll nya och använda batterier oätkomliga för barn. Om batteriluckan inte går att stänga helt, sluta använda produkten och håll den borta ifrån barn. Om du tror att batterierna har svälts eller placerats på något sätt inne i kroppen ska du omgående söka läkarvärd.

TV:n kan falla och orsaka allvarlig personska eller dödsfall. Många skador, speciellt på barn, kan undvikas genom att enkla åtgärder tas såsom:

- Att använda skåp eller stativ eller monteringsanvisningar, som tillverkaren av TV-setet rekommenderar.
- Att endast använda möbler som kan stödja TV-setet tillräckligt.
- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanten på den mobbel den står på.
- Att berätta för barnen om de faror det innebär att klättra på möbler för att nå TV-setet och dess kontroller.
- Att dra sladdar och kablar anslutna till TV-setet så, att man inte kan snava över dem eller dra i dem.
- Placer aldrig ett TV-setet på en instabil plats.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (t.ex. skåp eller bokhyllor) utan att fasta både mobelen och TV:n på lämpligt stöd.
- Att inte ställa TV:n på tyg eller annat material som placeras mellan TV:n och den stödjande mobelen.
- Att aldrig placera föremål som kan få barn att klimpa, som leksaker eller fjärrkontroller, på TV:n eller mobelen, som den är placerad på.
- Enheten ska endast monteras på ≤ 2 meters höjder. Om ditt befrintliga TV-set ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hänsynstagande göras enligt ovan.

Enheter som är kopplade till byggnadens skydds-jordning genom nätnäslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddande jordkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Med den här funktionen kan TV:n reproducerera större dynamiskt omfäng av ljusstråla genom att fänga och sedan kombinera flera olika exponeringar. HDR/HLG lovlar bättre bildkvalitet tack vare ljusare, mer realistiska ljuspunkter, mer realistisk färg och andra förbättringar. Det ger den look som filmskapare syftade till att uppnå,

VÄGGMONTERINGSVARNSNINGAR

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringskitet är valfritt. Du kan få det från din lokala återförsäljare, om det inte medföljer din TV.
- Installera inte TV:n på ett tak eller på en lutande vägg.
- Använd de specificerade väggmonteringskruvarna och andra tillbehören.
- Dra åt väggmonteringskruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ner. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Figurer och illustrationer i den här användarmanualen tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från det faktiska produktureendet. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Inledning

Tack för att du har valt våran produkt. Du kommer snart att få njuta av din nya TV. Vanligen läs dessa instruktioner noggrant. De innehåller viktig information som hjälper dig få ut det bästa ur din TV och säkerställa säker och korrekt installation och drift.

Inkluderade tillbehör

- Fjärrkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Instruktionsbok
- SNABBSTARTSGUIDE

Funktioner

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Android™ operativ system
- Google Cast
- Röstsökning (frivillig)
- Fullt integrerad digital mark/kabel-/satellit-TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI-ingångar för anslutning av andra enheter med HDMI-uttag (HDMI 2.1a support)
- USB-ingång
- Kompositingångar för externa enheter (till exempel DVD-spelare, PVR, videospel osv.)
- Stereoljudsystem.
- Text-TV
- Anslutning till hörlurar
- Automatiskt programmeringssystem (APS).
- Manuell inställning
- Insomningsstimer
- På/Av timer
- Stäng av timer
- Funktionen bild av.
- Ingen signal automatiskt avstängningsfunktion
- VGA-ingång
- 802.11 a/b/g/n/ac inbyggd WLAN-support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Med den här funktionen kan TV:n reproducerera större dynamiskt omfäng av ljusstråla genom att fänga och sedan kombinera flera olika exponeringar. HDR/HLG lovlar bättre bildkvalitet tack vare ljusare, mer realistiska ljuspunkter, mer realistisk färg och andra förbättringar. Det ger den look som filmskapare syftade till att uppnå,

och visar de dolda områdena av mörka skuggor och solhus med full klarhet, färg och detaljrikedom. HDR/HLG-innehåll stöds via vanliga och butiksanpassningar, HDMI, USB-ingångar och över DVB-S-sändningar.

Ställinstallations & väggmontering**Montering / Demontering av stället****Förberedelser**

Ta ur stället/stället och TV:n från packlädan och lägg TV:n på ett arbetsbord med skärpanellen nedat på ren och mjuk trasa (filt, etc.)

- Använd ett plant och stabilt bord större än TV:n.
- Håll inte i skärpanelden.
- Se till att inte repa eller ha sönder TV:n.

Montera stället

1. Placera stället/stället på dess monteringsmönster på baksidan av TV:n.
2. Sätt in de medföljande skruvarna och dra försiktigt åt dem tills stälningen är ordentligt fastsatt.

Ta bort stället från TV:n


Var noga med att ta bort stället på följande sätt när du använder väggfästet eller packar TV:n.

- Placera TV:n på ett arbetsbord med skärpanelen nedat på ren och mjuk trasa. Låt stället/stället skjuta ut över kanten på ytan.
- Skruva ut skruvarna som fixar stället/stället.
- Ta bort stället/stället.

När du använder väggfästet

Din TV är också berett för ett VESA-kompatibelt väggfäste. Om det inte medföljer din TV, kontakta din lokala återförsäljare för att köpa det rekommenderade väggfästet.

Håll och mätningar för väggmonteringsfästets installation;

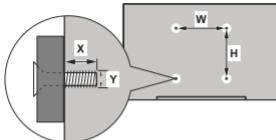

VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT		
Hålmönster Storlek (m)	W	H
	75	75
Skrustorlekar		
Längd (X)	min. (mm)	7
	max. (mm)	8
Tråd (Y)	M4	

Antennanslutning

Anslut antenn eller kabel-TV till de **ANTENNINGÅNGEN** (ANT) på bakre delen av TV:n.

Baksidan av TV:n



⚠️ Om du vill ansluta en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheten och använda dem.

Andra anslutningar

⚠️ Om du vill ansluta en enhet till tv:n kontrollera att både tv:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheten och använda dem.

Kontakt	Typ	Kablar	Enhet
KOMPONENT	Komponent Video Anslutning (bak)	VGA III Komponent Anslutning Kabel	
	HDMI Anslutning (bak/sida)		
	VGA Anslutning (bak)		
LJUD IN	VGA/ Komponent Ljud Anslutning (bak)	Komponent/VGA Ljud kabel	
SPDIF	SPDIF (Koaxial ut) Anslutning (bak)		
KOMPOSITE	Komposito (Ljud/Video) Anslutning (bak)	Ljud Video kabel	
HÖRLURAR	Hörlurs Anslutning (sida)		
	USB Anslutning (sida)		
CI	CI Anslutning (sida)		
	12V DC- anslutning (tillbaka)	DC 12V-ingång	

För att aktivera VGA/komponentljud måste du använda de bakre ljudingångarna med en VGA/komponentljuskabel för ljudanslutning. När du har vändt väggmonteringsstålet (kontakta din återförsäljare om du inte känner till hur du gör) och sedan den är vändt kan du ansluta alla kablar i baksidan av TV:n innan du monterar på väggen. Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör se modulens bruksanvisning för mer information om inställningarna. USB-ingångarna på TV-stödenheterna upp till 500mA. Anslutning av enheter som har aktuellt värde över 500mA kan skada din TV. När du ansluter utrustning med HDMI-kabel till din TV, för att garantera tillräcklig immunitet mot parasitiska frekvensintråningar och problemfri överföring av HD-signaler, såsom 4K-innehåll, måste du använda en höghastighets- (hög kvalitet) HDMI-kabel med ferriter.

Att slå på/av TV:n

Anslutningsström

VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift med 12 V DC-förserjöring. För detta används en adapter som ger 12 V-spänning.

- Efter uppakning, låt TV:n stå tills den anpassats till rumstemperaturen innan du ansluter den till nätklippet.
- Anslut den medföljande adaptern till ett uttag med 100-240 V AC/60 Hz. TV:n slås på automatiskt.

För att försörja strömmen via cigarettändaruttaget i bilen, anslut ena änden av den medföljande cigarettändaradapterskabalen (fordonskontakten kan kopas separat, om den inte levereras med TV:n) i fordonsuttaget och anslut den andra änden av adapterskabalen till 12 V DC-terminalen på baksidan av TV:n.

Se till att anslutningen är ordentligt jordad

Anslut endast AC-adaptären till ett uttag med jordade kontakter med medföljande nätkabel. Om medföljande kontakt inte passar i vägguttaget bör du kontakta en kompetent elektriker som kan byta ut det.



Anslut jordsladden ordentligt.

För att sätta på TV:n från standby

Om TV:n är i standby-läge tänds LED-lampen. För att slå på TV:n från standby-läget kan du antingen:

- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck på kontrollknappen på TV:n.

TV:n slås sedan på.

Att ändra TV:n till viloläge

TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollknappen. Tryck på och håll i **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng av** dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänteläge.

För att slå på TV:n

För att stänga av tv:n helt drar du ut strömadaptären ur uttaget.

Snabb Standby-läge

För att växla TV:n in i snabb vänteläge antingen;

- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck igen för att gå tillbaka till driftläget.
- Tryck på kontrollknappen på TV:n.

Tryck på styrknappen igen för att gå tillbaka till driftläget.

TV:n kontroll & drift



Med kontrollknappen kan du styra TV:n Quick Standby-On funktioner.

Observera: Placeringen av kontrollknappen kan variera beroende på modell.

För att stänga av TV:n (snabb Standby): Tryck på styrknappen för att vrida TV:n till snabbt vänteläge.

Stäng av TV:n (Standby): TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollknappen.

För att stänga av TV:n: Tryck på kontrollknappen; TV:n kommer att slås på.

Observera: Live TV-inställningsmeny OSD i Live TV-läge kan inte visas via kontrollknappen.

Att sköta TV:n med fjärrkontrollen

Tryck på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att visa Live TV-inställningsmenyn när du är i Live TV-läge. Tryck på **Home**-knappen för att visa eller återgå till skärmen Hem på Android TV:n. Använd riktningssknaparna för att flytta fokus, gå vidare, justera vissa inställningar och tryck på **Home** för att göra val för göra ändringar, välja inställningar, öppna en undermeny, starta ett program etc. Tryck på **återgå/tillbaka** för att återgå till föregående menyskärm.


Ingångsväljare

När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika signalkällor. Tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen i följd eller använd riktningssknaparna och tryck på **OK**-knappen för att växla till olika källor i direktåsats TV-läge. Eller gå till **Inmatnings**-menyn på startskärmen, välj önskad källa från listan och tryck på **OK**.

Byta kanal och ändra volym

Du kan justera volymen med knapparna **Volym +/-** och ändra kanalen i Live TV-läge med hjälp av knapparna **Program +/-** på fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll

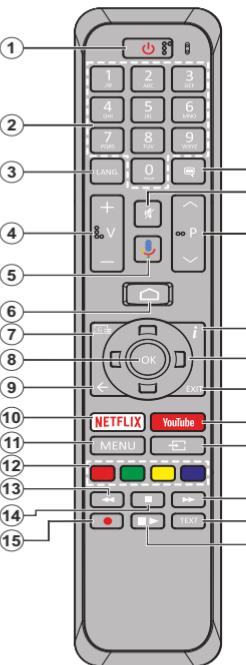

- 1.** **Vila/läge:** Snabb-standby / Standby / På
- 2.** **Numeriska knappar:** Växlar kanalen i live TV-läge, skriver in en siffra eller en bokstav i textrutan på skärmen
- 3.** **Språk:** Växlar mellan ljudlägen (analog TV), visar och ändrar ljudspråk (digital-TV, om tillgängligt)
- 4.** **Volym +/-:**
- 5.** **Mikrofon:** Aktiverar mikrofonen på fjärrkontrollen
- 6.** **Hem:** Öppnar startskärmen
- 7.** **Guide:** Visar den elektroniska programguiden i Live TV-läge
- 8.** **OK:** Bekräftar val, går till undermenyer, visar kanallistan (i Live TV-läge)
- 9.** **Bakåt/Return:** Återgår till föregående menyskärm, går till steg tillbaka, stänger öppna fönster, stänger text-TV (i Live TV-Teletext läge)
- 10.** **Netflix:** Startar Netflix-applikationen.
- 11.** **Meny:** Visar Live-TV-inställningsmenyn i Live-TV-läge
- 12.** **Färgade knappar:** Följ instruktionerna för färgade knappfunktionerna på skärmen
- 13.** **Spola tillbaka:** Spolar bakåt i media såsom filmer
- 14.** **Stopp:** Stoppar median från att spelas
- 15.** **Spela in:** Spelar i programmen i live TV-läge
- 16.** **Paus:** Pausar mediet som spelas upp, startar timeshiftinspelning i Live TV Mode Play. Börjar spela utvald media
- 17.** **Text:** Öppnar och stänger text-TV (om tillgängligt i Live TV-läge)
- 18.** **Snabbt framåt:** Spolar framåt i media så som filmer
- 19.** **Källa:** Visar alla tillgängliga sändningar och innehållskällor i live TV-läge
- 20.** **Youtube:** Startar Youtube-applikationen
- 21.** **Stäng:** Stänger och avslutar från visade Live-TV-inställningsmenyer, stänger startskärmen
- 22.** **Pilknappar:** Navigerar menyer, inställningsalternativ, flyttar fokus eller markör etc., ställer in rekordtid och visar undersidorna i Live TV-Text-läget när du trycker på höger eller vänster. Följ instruktionerna på skärmen.
- 23.** **Info:** Visar information om skärminnehållet
- 24.** **Program +/-:** Ökning/Minskning kanalnumret i Live-TV-läge
- 25.** **Tyst:** Stänger hälften av volymen på TV:n
- 26.** **Undertext:** Startar och stänger av undertexter (där det finns)

Standby-knappen

Tryck på och håll in **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng** av dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänsteläge. Tryck snabbt och slå för att byta TV:N till snabbvälilage eller slå på TV:n när i snabbvälilage eller viloläge.

Sätt i batterierna i fjärrkontrolen

Ta bort skruven som sitter i batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen först. Lyft lätt på locket. Sätt i två 1,5V - storlek **AAA**-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placerar tillbaka locket. Skruva sedan fast locket igen.

Parkopplings fjärrkontrollen till TV:n

När TV:n är påslagen för första gången utförs en sökning efter tillbehör innan den ursprungliga installationen startar. Du måste para ihop fjärrkontrollen med din TV vid denna tidpunkt.

Tryck på och håll i **Källknappen** på fjärrkontrollen i cirka 5 sekunder, lysdioden på fjärrkontrollen tänds.

Släpp sedan **Källknappen**, lysdioden börjar blinca. Det betyder att fjärrkontrollen är i parkopplingsläge.

Nu väntar du TV:n för att hitta din fjärrkontroll. Välj namnet på fjärrkontrollen och tryck på **OK** när den visas på TV-skärmen.

När kopplingsprocessen lyckades kommer lysdioden på fjärrkontrollen att släckas. Om parkopplingsprocessen misslyckas går fjärrkontrollen i viloläge efter 30 sekunder.

Första installationsguiden

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra grundinställningen. Använd **nätknapparna** och **OK**-knappen på fjärrkontrollen för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.

När den slås på första gången, visas välkomstsärmen. Välj ditt språk och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din TV och installera kanaler. Installationsguiden vägleder dig genom installationsprocessen. Du kan utföra **förstårsginställning** när som helst med hjälp av **Ätersätt**-alternativet i menyen **Inställningar**>**Enhets preferenser**. Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ**-menyn i Live TV-läge.

1. Välkomstmeldande och val av språk

Meddelandet **"Välkommen"** visas tillsammans med språkval som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för att fortsätta.

2. Första installationen

Efter landval kan första installationsguiden startas. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Du kan inte återgå och byta språk och land efter att

du fortsätter. Om språket måste bytas efter detta steg, måste TV:n kopplas till standby-läge så, att installationen startar från början, när TV:n slås på nästa gång. Gör detta genom att hålla **Standby**-knappen på fjärrkontrollen intryckt. Dialogrutan kommer att visas. Markera **OK** och tryck **OK**.

3. Sök efter tillbehör

Sökning av tillbehör utförs efter att första installationen har startat. Följ informationen på skärmen för att para din fjärrkontroll (beroende på fjärrkontrollens modell) och andra trådlösa tillbehör med din TV. Sluta lägg till tillbehör och fortsätt genom att trycka på **Bakåt**/**Atergå** knappen.

4. Snabb installation

En skärmsvisas där du kan överföra Android-telefonens WLAN-nätverk och Google-konto till din TV. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ anvisningarna på skärmen på din TV och din telefon för att slutföra processen. Du kan också hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet. Vissa steg kan hoppas över beroende på installationerna i det här steget.

5. Nätverksanslutning

Tillgängliga trådlösa nätverk söks och listas på nästa skärmbild. Välj ditt WLAN-nätverk från listan och tryck på **OK** för att ansluta. Ange lösenordet med det virtuella tangentbordet om nätverket är lösenordskyddat. Välj alternativet **Annat nätverk** om nätverk i listan om nätverket som du vill ansluta har dott. SSID.

Om du föredrar att inte ansluta till internet vid denna tidpunkt kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet. Du kan ansluta till internet senare med hjälp av **Nätverk & Internet** menyalternativet **Inställningar** från hemskärmen eller från **TV-alternativmenyn** i Live TV-läge.

Detta steg kommer att hoppas över om internetanslutning har etablerats i föregående steg.

6. Logga in på ditt Google-konto

Om anslutningen lyckas, kan du logga in på ditt Google-konto på nästa skärmbild. Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna använda Googles tjänster. Det här steget hoppas över om ingen internetanslutning har upprättats i föregående steg eller om du redan har loggat in på ditt Google-konto i Snabbinställningssteget.

Genom att logga in kan du upptäcka nya appar för videor, musik och spel på Google Play, få anpassade rekommendationer från appar som YouTube; köpa eller hyra de nyaste filmlerna och programmen på Google Play Filmer & TV; komma till att underhållningen och styra dina media. Markera **Logga in** och tryck på **OK** för att fortsätta. Inloggningssalternativen är följande:

- **Använd din telefon eller dator:** Du kan använda en webbläsare på telefonen eller datom för att logga in.

in. Markera det här alternativet och tryck på **OK**-knappen. En kod kommer att visas på TV-skärmen. Se till att telefonen eller datorn är i samma nätverk som din TV. Öppna den angivna webbläseten (androot.com/setup), följ instruktionerna på skärmen för den aktuella webbadressen i telefonens eller datorns webbläsare och ange kod som visas på TV-skärmen i det relaterade inmatningsfältet. Följ sedan anvisningarna på enheten och slutför processen.

• **Använd fjärrkontrolen:** Med det här alternativet kan du logga in på ditt Google-konto genom att ange din e-postadress eller ditt telefonnummer och ditt lösenord.

Om du föredrar att inte logga in på ditt Google-konto kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet.

7. Användarvillkor

Användarvillkor skärmen kommer att visas nästa. Genom att fortsätta godkänner du Googles användarvillkor, Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor. Markera **Acceptera** och tryck på **OK**-knappen för att bekräfta och fortsätta. Du kan också se **användarvillkor**, **Integreringspolicy** och **Spela användarvillkor** på den här skärmen. För att visa innehållet behövs en internetanslutning. Ett meddelande visas som närmare webbadress där denna information även kan ses utifall Internet inte är tillgängligt.

8. Platser

På nästa skärmbild kan du tillåta eller neka Google och tredjepartsappar att använda din TV:s platsinformation. Välj **Jämför** att bekräfta och tryck på **OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelse väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra denna inställning senare med **Inställningar**>**Enhetsinställningar**>**Plats** på Hem-skärmen.

9. Hjälp till att förbättra Android

Skicka diagnostisering automatiskt till Google, som kraschrapporter och användningsdata från din enhet och appar. Denna information kommer inte att användas för att identifiera dig. Välj **Jämför** att bekräfta och tryck på **OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelse väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra den här inställningen senare med hjälp av menyen **Inställningar**>**Enhetsinställningar**>**Användning och diagnostik** på startskärmen.

Information om Google-tjänster och vissa funktioner på din TV visas härnäst. Du kan aktivera personliga resultat för Assistant genom att välja det relaterade alternativet när du uppmanas till det. Tryck på **OK** följd för att fortsätta.

10. Land (Country)

I nästa steg väljer du ditt **Land** i listan och trycker på **OK** för att fortsätta.

11. Lösenord

Beroende på vilket land du gjorde i föregående steg kan du bli ombedd att definiera ett lösenord (PIN-kod) just nu. Tryck på **OK** för att fortsätta. Den valda PIN-koden kan inte vara 0000. Denna PIN-kod krävs för att komma åt vissa menyer, innehåller eller för att släppa låsta kanaler, källor etc. Du måste ange den om du blir ombedd att ange en PIN-kod för eventuella myntvärdar senare.

12. Välj TV Läge

I följande steg i den ursprungliga installationen kan du ställa in TV:ns driftläge antingen som **Hem** eller som **Butik**. **Butik**alternativet konfigurerar TV:ninställningar för butiksmiljö. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja **Hem** för hemmabruk.

13. Chromecast inbyggd alltid tillgänglig

Välj önskad chromecast tillgänglighet. Om ställd som **Ja**, detekteras TV:n som Google Cast -enhet och Google Assistant och andra tjänster kan öppna TV:n till att svara på Cast-kommandon även i viloläge och skärmen släckt.

14. Tuner-läge

Observera: Om du inte vill utföra en mottagare-scanning, välj en av de tillgängliga alternativen ånde. Du kan hoppa över skanningen i ett senare skede av installationsguiden. Om du hoppar över det här steget kan du utföra en kanalsökning senare med de relaterade menyalternativen **Kanaler**.

Nästa steg är att välja tuner-läge. Välj önskad tuner-inställning att installera kanaler för Live-TV-funktion. **Antenn-, kabel- och satellit**alternativen finns. Markera det alternativ som motsvarar din miljö och tryck på **OK**. **Keller Höger** riktningsknapp för att fortsätta.

Antenn

Om **Antenn** alternativet är valt söker TV:n efter markbundna och analoga sändningar. Markera på nästa skärm **Skanna** och tryck på **OK** för att starta sökningen eller välja **Hoppa över** skannanför att fortsätta utan att göra en sökning.

Kabel

Om alternativet **Kabel** är valt söker TV:n efter digitala kabel- och analoga sändningar. Om nägra visas tillgängliga operatörsalternativen på skärmen **Välj Operatör**. Annars hoppas detta steg över. Du kan välja endast en operatör från listan. Markera önskad operatör och tryck på **OK** eller **Höger** riktningsknapp för att fortsätta. På nästa skärm väljer du **Skanna** för att starta en sökning eller välj **T Hoppa över skanna** för att fortsätta utan att utföra en sökning. Om **Skanna** är valt visas en konfigurationskarta. **Alternativen Skannningsläge, Frekvens(KHz)**,

moduler, **Symbol Rate**(Ksym/s), **nätverks-ID** kan behöva ställas in, **v skannings läge som Full / Framtäm** tillgänglig. Beroende på vald operatör och/eller **skanningslägeskassa** vissa alternativ inte är tillgängliga att ställas in.

När du är klar med att ställa in tillgängliga alternativ trycker du på **Höger** riktningsskapp för att fortsätta. TV:n kommer att börja söka efter tillgängliga sändningar.

När installationen är klar visas resultatet. Tryck på **OK** för att slutföra installationen.

Startskärmen visas. Du kan markera **Live TV**-appen och trycka på **OK** för att växla till Live-TV-läge och titta på TV-kanaler.

Hemsärmen

För att njuta av fördelarna med Android TV, måste du TV:n vara anslutna till Internet. Anslut TV:n till ett hemmätverk med en höghastighetsanslutning till Internet. Du kan ansluta den TV trådlöst till ditt modem/router. Se **Nätverk & Internet** och **Ansluter till Internet**-snitt för mer information om hur du ansluter den TV till internet.

Hem meny är centrum för din TV. Tryck på **Homeknappen** för att visa hemskärmen. Från hemmenyn kan du starta ett program, växla till en TV-kanal, titta på en film eller växla till en anslutnings enhet. Beroende på dina TV-inställningar och ditt val av land i den inledande konfigurationen, kan hemskärmens meny innehålla olika objekt.

Tillgängliga alternativ för hemskärmen är placerade i rader. För att navigera genom hemskärmens alternativ, använd riktningsskapporna på fjärrkontrollen. Appar, YouTube, Google Play Filmer och TV, Google Play Music och Google Play-relaterade rader och rader av de program du har installerat kan vara tillgängliga. Markera en rad och flytta sedan fokus till önskat objekt i raden. Tryck på **OK** knappen för att göra ett val eller öppna en undermeny.

Längst upp till vänster på skärmen kommer sökväljertyper att placeras. Du kan välja att antingen skriva ett ord för att starta en sökning via det virtuella tangentbordet eller prova röstsökalternativet om din fjärrkontroll har en inbyggd mikrofon. Flytta fokus till önskat alternativ och tryck på **OK** för att fortsätta

På skärmens övera högra sida **Meddelanden**, **Ingångar**, **Nätverk och Internet** (kommet att namnges som **Anslutna** eller **Ej anslutna** beroende på aktuell anslutningsstatus), **Inställningar** - alternativ och aktuell tid visas. Du kan konfigurera datum- och tidsinställningar med menyalternativen **Datum och tid** från **Inställningar**>**Enhet**>**Inställningar** meny.

Första raden kommer att vara raden **Apps**. **Live TV** och **Multi Media Player**appar kommer att finnas

tillgängliga tillsammans med andra appar. Markera **Live TV** och tryck **OK** för att växla till Live-TV-läge. Om källan var inställt på ett annat alternativ än **TV** tryck tidigare på **Källaläppen** och ställ in som **TV** för att titta på live-TV-kanaler. Markera **Multi Media Player** och tryck på **OK** för att bläddra bland de anslutna USB-enheterna eller mediaservarna och spela/visa det installerade medieinnehållet på TV:n. Ljudfilerna kan spelas upp via högtalarna på TV:n eller genom högtalar systemen anslutna till TV:n. Du kan konfigurera inställningarna för ljudutmatning från alternativet **Högtalare i Inställningar**>**Enhet**>**Inställningar**>**Ljud** meny.

Menyinnehåll för Live TV-läge

Växla först TV:n till Live-TV-läge och tryck sedan på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att se menyalternativen för Live TV. Om du vill växla till Live-TV-läge kan du antingen trycka på knappen **Avtur** eller markera **Live TV**-appen från raden **Appsoch** tryck på **OK** på startskärmen.

Kanaler

Lägg till i Mina favoriter: Lägg till kanalen som för närvarande bevakas i den tidigare valda favoritlistan.

Programguide: Öppna den elektroniska programguiden. Se avsnittet **Programguide** Programguide för detaljerad information.

Nya kanaler tillgängliga: Starta en sökning efter nya kanaler. Välj kanalkalibrering eller tuner. Gör sedan inställningarna enligt din miljö och inställningarna om det behövs. Du kan använda meny **Kanal** alternativa för att söka efter sändningskanaler. Se avsnittet **Kanal** för mer information. När färdig markering **Klar** och tryck **OK**.

TV-alternativ

Källa: Visa lista med inmatningskällor. Välj önskad och tryck på **OK** för att växla till den källan.

Bildläge: Ställ in bildläget efter dina önskemål eller kvar. Bildläget kan ställas till ett av följande alternativ: **Användare**, **Standard**, **Levande**, **Sport**, **Film** och **Spel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar. Gå till **Inställningar**>**Enhet**>**Inställningar**>**Bild** för detaljerade inställningsalternativ.

Visningsläge: Ställ in bilförhållanden för skärmen Välj ett av de fördefinierade alternativen enligt dina önskemål.

Högtalare: Hör TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheten som är inställt som **External Audio System**. Ställ in som **TV högtalare** för att använda högtalarna på din TV för ljudutgång.

Strömtillförsel

Insonningstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volymp+**, **Mute** och **Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en tid efter vilken du vill att din TV ska stängas av automatiskt. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Ingen signal automatisk avstängning: Ställ in TV:n beteende när ingen signal detekteras från den för närvärande inställda ingångsskällan. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Av** för att inaktivera.

CI-kort: Visa tillgängliga menyalternativen för CI-kortet som används. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångsskälla.

Avancerade alternativ

Ljudspråk: Ställ in önskade språk för ljudet. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångsskälla.

Bla Mute: Slå på/vår den här funktionen enligt dina önskemål. När den är aktiverad visas blå bakgrund på skärmen när ingen signal är tillgänglig.

Standardkanal: Ställ in den standardinställning för startkanalen. När **Välj läge** är inställt som **Användarval**, **Visa kanaler** alternativet blir tillgängligt. Markera och tryck på **OK** för att se kanallistan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att göra en markering. Vald kanal visas varje gång TV:n slås på igen från snabb vänteläge. Om **väljningsläget** är inställt som **Senaste status** visas den senast bevakade kanalen.

Interaktionskanal: Slå på eller av funktionen Interaktionskanal.

MHEG PIN-skyyd: Slå på eller av funktionen för MHEG PIN-skyyd. Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar åtkomsten till nägra av MHEG-programmen. Avaktiverade program kan släppas genom att ange rätt PIN-kod.

HBBTV-inställningar

HBBTV-stöd: Slå på eller av HBBTV-funktionen.

Spåra Inte: Ange dina önskemål angående spårmålsbeteendet för HBBTV-tjänster.

Inställningar för cookies: Ställ in inställningarna för cookies för HBBTV-tjänster.

Ihållande lagring: Slå på eller av funktionen för beständig lagring. Om den ställs in som **Påkommer** cookies att lagras med ett utgångsdatum i TV:n beständiga minne.

Blockera spärningsplatser: Slå på eller av funktionen Blockera spärningsplatser.

Enhets-ID: Slå på eller av Device ID-funktionen.

Aterställ enhets-ID: Aterställ enhets-ID för HBBTV tjänster. Konfliktv dialog kommer att visas. Tryck på **OK** för att fortsätta, **Tillbaka** för att avbryta.

Underortex

Analog undertext: Ange det här alternativet som **Av**, **På** eller **Tyst**. Om alternativet **Tyst** är valt visas den analoga undertexten på skärmen, men högtalarna dämpas samtidigt.

Digital undertext: Ange det här alternativet som **Av** eller **På**.

Textspråk: Ange den textningsspråkinställning, om någon är tillgänglig.

Digitalt undertextspråk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som första språk för digitala undertexter.

Andra digitala undertext Språk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som andra språk för digitala undertexter. Om det valda språket i alternativet **Digital textningsspråk** inte är tillgängligt, visas undertexter på detta språk.

Typ av text: Ange det här alternativet som **Normal** eller **Nedslatt hörsel**. Om **nedslatt hörsel**-alternativet väljs erbjuder det undertext till döva och tittare med dålig hörsel med ytterligare beskrivningar.

Text-TV

Språk för digital text-TV: Ställa in text-TV-språk för digitala sändningar.

Avkodning av sidans språk: Ange avkodningssidospårk för text-TV-visning.

Automatisk viloläge: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge. **Alternativ för 4 timmar**, **6 timmar** och **8 timmar** finns tillgängliga. Ställ in som **aldrig** att inaktivera.

Systeminformation: Visa detaljerad systeminformation på den aktuella kanalen **Signal nivå**, **Signal kvalitet**, **frekvens** etc.

Version Info: Visa systeminformation som **modellnamn**, **version** och **serienummer**.

Inställningar: Se avsnittet **Inställningar** för detaljerad information.

Spela in

Inspelnings lista: Inspelelningarna kommer att visas om de finns tillgängliga. Markera en inspelning som du väljer och tryck på den **gula** knappen för att radera den eller tryck på den **blå** knappen för att visa detaljerad information.

information. Du kan använda **röda** och **gröna** knappar för att rulla sidan uppåt och nedåt.

Ehetsinformation: Anslutna USB-lagringssenheter visas. Markera valfri enhet och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Ställ in TimeShift: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för tidskiftninspelning.

Ställ PVR: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för PVR.

Format: Formatera den valda USB-lagringssenheten. Se avsnittet **USB-Inspelning** för mer information

Hastighetstest: Starta ett hastighetstest för den valda USB-lagringssenheten. Testresultatet visas när det är klart.

Lista över scheman: Lägg till páminnelser eller inspelningstimers med menyn **Schemalistan**.

Tidsskiffläge: Aktivera eller inaktivera funktionen för inspelning av tidsforskjutning. Se avsnittet **USB-Inspelning** för mer information.

Innställningar

Du kan öppna **Innställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ**-menyn i Live TV läge.

Nätverk och Internet

Du kan konfigurera TV:ns nätverksinställningar med alternativen i den här menyn. Du kan också markera ikonen **Anslutning/inte** anslutens på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här menyn.

Wi-Fi: Slå på och av funktionen för trådlöst LAN (WLAN).

Tillgängliga nätverk

När WLAN-funktionen är påslagen visas tillgängliga trådlösa nätverk. Markera **Se alla** och tryck **OK** för att se alla nätverk. Välj en och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordskyddat.

Andra alternativ

Lägg till nytt nätverk: Lägg till nätverk med dolda SSID.

Skanning alltid tillgänglig: Du kan låta platsjästnen och andra appar söka efter nätverk, även när WLAN-funktionen är avstängd. Tryck på **OK** för att slå på av.

Wow: Stäng av/sätt på denna funktion. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via trådlöst nätverk.

Kanal

Kanaler

Alternativen på den här menyn kan ändras eller bli inaktivta beroende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Kanalinstallationsläge - antenn

Automatiskt kanalsökning: Starta en skanning efter analoga och digitala kanaler. Du kan trycka på knappen **Bakåt** för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan.

Uppdatera Skanning: Sök efter uppdateringar. Tidigare tillgångna kanaler kommer inte att raderas, men nya/funkna kanaler kommer att lagras i kanallistan.

Analog manuell sökning: Starta en manuell skanning för analoga kanaler. Ange **startfrekvensen** och välj sedan **Skanna upp** eller **skanna nedat**. När en kanal påträffas kommer skanningen att slutföras och hittade kanaler kommer att lagras i kanallistan.

Enkel RF-sökning: Välj **RF-kanalen** med hjälp av höger/vänster riktningsskappar. Signal Nivå och Signal Kvalitet för vald kanal visas. Tryck på **OK** för att starta sökningen på den valda RF-kanalen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistan.

Uppdateringar av manuellt service: Starta manuellt en uppdatering av tjänsten.

LCN: Ange dina önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiseras tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummersekvens (om tillgängligt).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.

Välj favorit nätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängliga.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Sortera kanal: Byt ut positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **närväxtnamn**, **frekvens**, **färgsystem** och **ljuddsystem** som är relaterad till den.

kanalen om den är tillgänglig. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **närväxtnamn**, **frekvens**, **färgsystem**, **ljuddsystem**, **modulering** och **symbolhastighet** som är relaterad till den kanalen. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinstallationsläge - kabel

Automatiskt kanalsökning: Starta en skanning för analoga och digitala kabelfaknaler. Om tillgängliga operatörsalternativen kommer att visas. Markera önskad och tryck på **OK**. **Alternativ för skannningsläge, kanalsökningstyp, frekvens och närväxts-ID** kan vara tillgängliga. Alternativen kan variera beroende på operatören och **skannningsläge** valen. Ställ in **skannningsläget** som **fullständigt** om du inte vet hur du ställer in andra alternativ. Markera **Skanna** och tryck på **OK** för att starta genomsökeningen. Du kan trycka på bakåtknappen för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan.

Enkel RF-sökning: Ange Frekvensvärde. **Signalnivå och signalvälv** och **signalkvalitet** för den valda **frekvensen** visas. Markera **Skanna** valet och tryck på **OK** för att starta skanningen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistan.

LCN: Ange dina önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiseras tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummersekvens (om tillgängligt).

Ställ in tillstånd alternativ som Antenn eller Kabel.

markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **närväxtnamn**, **frekvens**, **färgsystem**, **ljuddsystem**, **modulering** och **symbolhastighet** som är relaterad till den kanalen. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskand från listan och tryck på **OK**-knappen. Ändra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningsskappar. Tryck på **OK** för att lägra den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka**, för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Observera: Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga och visas som gråtonadebeteckning för operatörens val och operatörsrelaterade inställningar.

Installationsläge för kanal

Ställ in detta alternativ som **Antenn** eller **Kabel**.

Automatisk kanaluppdatering

Slå på eller av funktionen för automatisk kanaluppdatering.

Meddelande om uppdatering av kanal

Slå på eller av kanaluppdaterings meddelande funktionen. Det här alternativet kanske inte är synligt, beroende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Föräldrakontroll

(*) För att ange den här menyn bör PIN-koden anges först. Standardlösenordet är inställt på 1234. Om du har definierat ett nytt lösenord efter den första installationsprocessen, använder du det lösenord som du har definierat. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga eller varierar beroende på valet av land under den första installationen.

Blockerade kanaler: Väljer kanalen/erna som ska blockeras från kanallistan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att markera/avmarkera. För att titta på en blockerad kanal bör lösenord angés först.

Program Begränsningar: Blockera program enligt information om åldersklassificering som sänds med

dem. Du kan aktivera eller inaktivera begränsningar, ställa in klassificeringssystem, begränsningsnivåer och åldersgränser med hjälp av alternativen i den här menyen.

Inmatningar Blockerade: Förhindra åtkomst till det valda ingångskällinhället. Markera önskat inmatningsalternativ och tryck på **OK** för att välja/avmarkera. För att byta till en blockerad ingångskälla bör lösenordet angårs först.

Ändra PIN-kod: Ändra standard-PIN-koden. Markera det här alternativet och tryck på **OK**. Du måste ange den gamla PIN-koden först. Då visas en ny inmatningsskärm för lösenord. Ange det nya lösenordet två gånger för att bekräfta.

Ljudkanal

Ställ in inställningarna för ljudkanalen, om tillgängligt. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Ljudspråk

Ställ in en av de listade språkalternativen som första ljudspråkalternativ. Det här objektet kanske inte är synligt beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Andra Ljudspråk

Ställ in en av de listade språkalternativen som andra ljudspråkalternativ. Om **Ljudspråk** inställning är valt språkalternativet inte stöds, kommer denna språkinställning att beaktas. Det här objektet kanske inte är synligt beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Licenser för öppen källkod

Visa licensinformation för öppen källkod.

Version

Visar systemets versionsnummer.

Konton & Logga in

Google: Det här alternativet är tillgängligt om du har loggat in på ditt Google-konto. Du kan konfigurera inställningarna för datasynkronisering eller ta bort ditt registrerade konto på TV:n. Markera en tjänst som anges i **Välj synkrona appar** sektionen och tryck **OK** för att aktivera / inaktivera datasynkronisering. Makera **Synka nu** och tryck **OK** för att synkronisera alla aktiverade tjänster på en gång.

Lägg till konto: Lägg till ett nytt tillgängliga konton genom att logga in på den.

Appar

Med hjälp av alternativen på menyen, kan du hantera appar på den TV.

Nyligen öppnade appar

Du kan visa nyligen öppnade appar. Markera **Se alla appa** och tryck på **OK** för att se alla appar som är installerade på TV:n. Många lagringsutrymme som de behöver visas också. Du kan se vilken version på appen, öppna eller tvinga fram stopp körning av appen, avinstallera nedladdad app, se behörigheterna och sätta på/av, sätta på/av meddelanden, rensa data och cache etc. Markera en app och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Behörigheter

Hantera behörigheter och några andra funktioner i programmen.

App-behörigheter: Apparna sorteras efter kategorier av behörighetsstyp. Du kan aktivera /inaktivera behörigheter för appar inifrån dessa kategorier.

Särskild appåtkomst: Konfigurera vissa appfunktioner och särskilda behörigheter.

Säkerhet & begränsningar: Använd alternativen i menyen;

- Du kan tillåta eller begränsa installation av appar från andra källor än Google Play Butik.
- Ställ in TV:n att inte tillåta eller varna innan installation av appar som kan orsaka skada.

Inställningar för enheten

Om: Sök efter systemuppdateringar, ändra enhetsnamnet, starta om TV:n och visa systeminformation som närvärdessläder, serienummer, versioner etc. Du kan också visa juridisk information, hantera annonser, visa ditt annons-ID, återställa det och sätta på/av de anpassade annonserna baserat på din intressen.

Netflix ESN: Visa ditt ESN-nummer. ESN-nummer är ett unikt ID-nummer för Netflix, speciellt skapat för att identifiera din TV.

Datum & tid: Ange alternativ för datum och tid för din TV. Du kan släcka in din TV för att automatiskt uppdatera tid och datum-data över nätnätet eller över sändningarna. Ange motsvarande din miljö och preferens. Inaktivera genom att ange som **Av** om du vill ändra datum eller tid manuellt. Ställ sedan in alternativ för datum, tid, tidszon och timformat.

Timer

Typ av ström på tid: Ställ in din TV för att slå på av sig själv. Ange det här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera ström på timern som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som När TV:n slås på endast en gångvid den angivna tiden i **Automatisk på effekt på tid** alternativet nedan.

Automatisk effekt i tid: Tillgänglig om **Ström på-timern typ** är aktiverad. Ställ in önskad tid för

TV:n att komma i standby med rikningsknapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Typ av avstängning: Ställ in din TV för att stänga av sig själv. Ställ in det här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera en avstängningstimer som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som När TV:n stänger av endast en gångvid den angivna tiden i alternativet **Automatisk avstängningstid** nedan.

Automatisk avstängningstid: Tillgängligt om **strömvästängningstiden** är aktiverad. Ställ in önskad tid för TV:n att gå till standby med rikningsknapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Språk: Ange ditt språkval.

Tangentbord: Välj tangentbordstyp och hantera tangentbordsinställningar.

In: Visa eller dölja en ingångsterminal, ändra etiketten för en ingångsterminal och konfigurera alternativen för funktionen HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

Strömtillförsel

Insomningstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volym+/-**, **Mute** och **Standby**. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en tid efter vilken du vill att din TV:ska stängas av automatiskt. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Ingén signal automatisk avstängning: Ställ in TV:n beteende när ingen signal detekteras från den för närvärande inställda ingångsskärm. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Av** för att inaktivera.

Bild

Bildläge: Ställ in bildläget efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare**, **Standard**, **Levande**, **Sport**, **FilmochSpel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar.

Inställningar för ljusstryka, kontrast, färg, nyans, skärpa justeras enligt det valda bildläget. Om nägon av dessa inställningarna ändras manuellt ändras alternativet **Bildläge till Användare**, om det inte redan har angetts som **Användare**.

Automatisk bakgrundsbelysning: Ställ in inställningarna för automatisk bakgrundsbelysning. **Av**, **Låg**, **Medel** och **Eco** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Bakgrundsljus: Justera bakgrundsbelysningsnivån från skärmen manuellt. Det här objektet är inte tillgängligt om den **automatiska** bakgrundsbelysningen inte är inställd som **av**.

Ljusstryka: Justera ljusstrykvärde för skärmen.

Kontrast: Justera kontrastvärdet för skärmen.

Färg: Justera skärmens färgmåttmåttvärdet.

Färgton: Justera nyansvärdet för skärmen.

Skärpa: Justera i värdet på skärpan för detaljer som visas på Skärmen.

Gamma: Ställ in din gamma-preferens. **Mörk**, **Medel** och **Ljust** kommer att finnas tillgängliga.

Färgtemperatur: Ställ in din färgtemperaturinställning, **användare**, **Cool**, **Standard** och **Varm** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Ange som **användare** för att justera röda, gröna och blå förstärkningsvärdet manuellt. Om något av dessa värden ändras manuellt ändras alternativet **Färgtemperatur till Användare**, om det inte redan anges som **Användare**.

Visningsläge: Ställ in bilförläckandena för skärmen Välj ett av de förförderade alternativen enligt din önskemål.

HDR: Slå på eller av HDR-funktionen. Denna objekt är tillgänglig, om HDR-innehåll hittas.

Avercerad video

DNR: Dynamisk brusreducering (DNR) är processen att ta bort judd från digital eller analog signal. Ange din DNR-inställning som **Låg**, **Medium**, **Stark**, **Auto** eller stänga av det genom att ställa in som **av**.

MPEG NR: MPEG-brusreducering renser blockbrus runt konturer och brus på bakgrunden. Ställ in din MPEG NR-inställning som **låg**, **Medium**, **stark** stänga av det genom att ställa in som **av**.

Adaptiv Luma-kontroll: Adaptiv Luma-kontroll justerar kontrastinställningarna globalt enligt innehållshistogrammet för att ge djupare svart- och ljusare vit uppfattning. Ställ in din Adaptiv Luma Kontrollpreferens som **Låg**, **Medium**, **Stark** eller stänga av det genom att ställa in som **av**.

Di-filmläge: Det är funktionen för 3:2 eller 2:2 kadensdetektering för 24 fps filmnehåll och förbättrar de biverkningar (som interlacing effect eller judder) som orsakas av dessa pull down-metoder. Ställ in din Di Film Mode-inställning som **Auto** eller stäng av den genom att ställa in som **av**. Det här alternativet kommer inte att vara tillgängligt om Spillläge eller PC-läge är aktiverat.

Blå Stretch: Det mänskliga ögat uppfattar kallare vita som ljusare vit, Blue Stretch funktionen ändrar vitbalansen mellan mellanhöga gränsvärden till

kallare färgtemperatur. Slå på eller av funktionen Blue Stretch.

Spelläge: Spelläge är det läge som skär ner nägra av de bildbehandlingsalgoritmerna för att hålla signalytiken som den är. Det kan vara användbart speciellt för RGB-ingångar. Slå på eller av spelläge-funktionen.

PC-läge: PC-läge är det läge som skär ner nägra av bildbehandlingsalgoritmerna för att hålla signalytiken som den är. Det kan vara användbart speciellt för RGB-ingångar. Slå på eller av PC-lägesfunktionen.

HDMI RGB-räckvidd: Denna inställning bör justeras enligt RGB-signalmrådet på HDMI-källan. Det kan vara begränsat intervallet (16-235) eller full räckvidd (0-255). Ställ in den HDMI RGB-räckvidd. **Auto, Full och Begränsning** alternativen kommer att finnas tillgängliga. Detta objekt kommer inte att vara tillgängligt om ingångsskäalan inte är inställt som HDMI.

Färgtuner: Färgmättnad, nyans, ljusstyrka kan justeras för röd, grön, blå, cyan, magenta, gul och kottton (hudton) för att få mer levande eller mer naturlig bild. Ange värdena **Nyans**, **Färg**, **Ljusstyrka**, **Förskjutning** och **förstärknings** värden manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

11 punkt vitbalans korrigering: Vitbalansfunktionen kalibrerar TV:s färgtemperatur i detaljerna gränsvär. Genom visuell eller mätning kan gräsklans enhetlighet förbättras. Justera styrkan på de **röda**, **gröna**, **blåa** färgerna och **Gain** värdena manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

Aterställ till standard: Aterställ alla video-inställningar till fabriksinställningarna.

Observera: *Beroende på vilken inmatningskälla som för närvarande är inställd kan det handa att vissa menyalternativ inte är tillgängliga.*

Ljud

Ljudstil: För enkel ljudjustering kan du välja en förinställd inställning. **Alternativ för användare**, **standard**, **levande**, **sport**, **film**, **musik** eller **nyheter** kommer att vara tillgängliga. Ljudinställningarna justeras enligt den valda ljudstilen. Vissa andra ljudalternativ kan bli otillgängliga beroende på val.

Balans: Justera vänster och höger volymbalans för högtalare och hörslurar.

Ljud Surround: Med Sound Surround kan du berika (expander) och fördjupa ljudkvaliteten på TV-högtalarna. Slå på/av detta alternativ genom att trycka på **OK**.

Equalizer Detalj: Justera equalizervärdena enligt dina önskemål.

Högtalare: Hör TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheten som är inställd som **External Audio System**. Ställ in som **TV högtalare** för att använda högtalarna på din TV för ljudutgång.

Digital utgång: Ställ in inställningen för digital ljudutgång. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** och **Dolby Digital** kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att slå in.

SPDIF fördröjning: Justera värdet SPDIF delay.

Automatisk volymkontroll: Med Auto Volume Control kan du ställa in TV:n så att den automatiskt utjämnar plötsliga volymskillnader. Vanligtvis i början av annonser eller när du är bort från kanaler. Slå på av detta alternativ genom att trycka på **OK**.

Nedmixningsläge: Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. **Stereo** och **Surround** alternativen kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att slå in.

Dolby ljudbehandling: Med Dolby Audio Processing kan du förbättra ljudkvaliteten på din TV. Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. Vissa andra ljudalternativ kanske inte är tillgängliga och visas gra, beroende på inställningarna gjorda här.

Dolby ljudbehandling: Markera det här alternativet och tryck på **OK** för att slå på/av den här funktionen.

Ljudläge: Om alternativet **Dolby Audio ljudbehandling** är aktiverat är alternativet **Ljudläge** tillgängligt att ställa in. Markera alternativet **Ljudläge** och tryck på **OK** för att se de förinställda ljudlägena. **Smart**, **Film**, **Musik** och **Nyheter** kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att slå in.

Aterställ till standard: Aterställ ljudinställningarna till fabriksinställningarna.

Förvaring: Visa status för totalt lagringsutrymme för TV:n och anslutna enheter om det finns tillgängligt. För att se detaljerad information om användningsdetaljerna markera och tryck på **OK**. Det kommer också att finnas alternativ för att mata ut och formatera de anslutna lagringsenheterna.

Hemsärkärmen: Anpassa startskärmen. Välj kanaler som ska visas på startskärmen. Organisera appar och spel, ändra deras ordning eller få fler av dem.

Butiksläge: Markera **Butiksläge** och tryck på **OK**. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** om du vill fortsätta. Markera sedan **På** för att aktivera eller **avför** att inaktivera och tryck på **OK**. I butiksläge kommer TV:n inställningarna att konfigureras för butiksmiljö och de funktioner som stöds visas på skärmen. När aktiverad, **Butiks meddelande** inställningarna blir tillgängliga. Ställ in enligt dina önskemål. Det rekommenderas att inte aktivera butiksläge för hemmabruk.

Google Assistant: Välj ditt aktiva konto, visa behörigheter, välj vilka appar som ska inkluderas i sökresultaten, aktivera säkert sökfiltret, aktivera offensiv ordblockering och visa licenser med öppen källkod.

Skärmsläckare: Ställ in skärmsläckaren och viloläge-salternativ för din TV. Du kan välja en skärmsläckare, ange väntetiden för skärmsläckaren, ställa in när TV:n går in i viloläge eller starta skärmsläckarläge.

Plats: Du kan tillåta användningen av den trådlösa anslutningen för att uppskatta platserna, se de senaste platsbegärandena och tillåta eller begränsa de listade apparna att använda din platsinformation.

Användning och diagnostik: Skicka automatiskt användningsdata och diagnostikinformation till Google. Ställ enligt dina önskemål.

Atkomst: Konfigurera **Inställningar för synskadade**, **Bildtexter** och/eller aktivera **Judbeskryvning**, **hörselskadad**, **Talad undertext**, **Högläpptext** på/av. Vissa av bildtextinställningarna kanske inte tillämpas.

Synskadade: Digitala TV-kanaler kan sända speciella ljudkommentarer som beskriver handling på skärmen, kroppspräck, uttryck och rörelser för personer med synskada.

Talare: Aktivera det här alternativet om du vill höra ljudkommenteringen via TV-högtalarna.

Hörlurar: Aktivera det här alternativet om du vill dirigera ljudet av ljudkommenteringen till TV:n hos rörlursutgång

Volym: Justera volymnivån för ljudkommentaterna.

Pan och blekna: Slå på det här alternativet om du vill höra ljudkommentaterna tydligare, när tillgängligt i sändningen.

Ljud för synskadade: Ställ in ljudtypen för synskadade. Alternativ blir tillgängliga beroende på vald sändning.

Fader-kontroll: Justera volymbalansen mellan TV-huvudets ljud (**Main**) och ljudkommentaren (**AD**).

Aterställning: Aterställ alla TV-inställningar till fabriksinställningarna. Markera **Aterställ** och tryck på **OK**. Ett bekräftelsemeddelande visas, välj **Radera** allt för att fortsätta med återställning. TV:n växlar av/på först och installationen startar. Välj **Avbryt** för att avsluta.

Fjärrkontroll och tillbehör

Du kan använda trådlösa tillbehör, till exempel fjärrkontroll, (beror på fjärrkontrollens modell) hörslurar, tangentbord eller spelkontroller med din Android TV. Lägg till enheter för att använda dem med din TV. Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att börja söka efter tillgängliga enheter för att koppla ihop dem med din TV. Om tillgängligt markera **Lägg till tillbehörs** tryck på **OK** för att starta sökningen. Ställa in enheten

i parkoplplingsläge. Tillgängliga enheter kommer att identifieras och listas eller hopparningsbegärnan kommer att visas. Välj enheten i listan och tryck på **OK**. Markera **OKeller** alternativet och tryck på **OK** för att börja parkoppna.

Anslutna enheter listas också här. För att ta bort parkopplingen för en enhet, markera det och tryck på **OK**. Markera **Avkoppla** alternativet och tryck på **OK**. Sedan väljer du **OK** och tryck **OK** igen för att ta bort parkopplade enheten från TV:n. Du kan också ändra namnet på en anslutn enhet. Markera enheten och tryck på **OK**, markera sedan **Ändra namn** och tryck på **OKigen**. Tryck på **OKigen** använd det virtuella tangentbordet för att ändra namnet på enheten.

Kanallista

TV:n sorterar alla lagrade kanaler i **kanallistan**. Tryck på **OK** för att öppna **kanallistan** i live-TV-läge. Du kan trycka på den **rödaknappen** för att rulla upp listan för sida, eller tryck på den **grönaknappen** för att rulla nedåt.

Om så önskas kan du filtrera eller sortera kanalerna eller hitta en kanal i kanallistan. Tryck på den **gula knappen** för att visa alternativen **Välj fler**. Tillgängliga alternativa är **Välj typ**, **sortera** och **Sök**. **Sorteringalternativet** kanske inte är tillgängligt beroende på vilket land det valda landet har under den första installationsprocessen.

För att filtrera kanalerna markera **Välj typ** och tryck på **OK** knappen. Du kan välja bland alternativen **Digital**, **Radio**, **Gratis**, **Krypterad**, **Analog**, **Favorit** och **Nätverk** för att filtrera kanallistan eller välja **Broadcast**alternativet för att se alla installerade kanaler i kanallistan.

För att sortera kanalerna markera **Sortera** och tryck på **OK**-knappen. Välj ett av de tillgängliga alternativen och tryck på **OKigen**. Kanalerna sorteras enligt ditt val.

För att hitta en kanal markera **Söökoch** tryck på **OK**-knappen. Virtuellt tangentbord visas. Ange hela eller en del av namnet eller numret på den kanal du vill hitta, markera bokmerkningssymbolen på tangentbordet och tryck på **OK**. Matchande resultat kommer att listas. **Observera:** Om något alternativ utan **Broadcast** markeras på menyn **Välj typ**, kan du bara bläddra bland kanalerna som för närvarande är listade i kanallistan med knapparna **Program** +/- på fjärrkontrollen.

Redigera kanaler och kanallista

Du kan redigera kanaler och kanallistan med **Hoppa över kanal**, **Sortera kanal**, **Flytta kanal** och **Redigera kanal** alternativ under **Inställningar** > **TV** > **kanaler** menu. Du kan öppna **Inställningarn**-menyn från huvudskärmen och TV alternativ -menyn i Live TV läge.

Observera: Alternativen **Sortera kanal**, **Flytta kanal** och **Redigera kanal** kanske inte finns tillgängliga och visas som

gråa beroende på operatörsval och operatörsrelaterade inställningar.

Hantera listor med favoritkanaler

Du kan skapa fyra olika listor med dina favoritkanaler. Dessa listor innehåller endast de kanaler som anges av dig. Tryck på **OK**-knappen för att visa kanallistan. Tryck sedan på **Bla** knappen för att komma till favoritlistor. Om en av listorna visas på skärmen kan du trycka på **vänster** eller **höger** riktningss-knappar för att växla från en lista till en annan. För att ändra placeringen av en kanal markera den kanalen och tryck på den **gula** knappen. Använd sedan riktningssknaparna **Upp** och **Ned** för att flytta kanalen till önskad position och tryck på **OK**. Markera en kanal i listan och tryck på **OK**-knappen för att titta på.

För att lägga till den aktuella kanalen i en av dina favoritlistor, välj **Önskad favoritlista** enligt beskrivningen ovan och tryck på **Menyknappen** på fjärrkontrollen. Gå sedan till menyen **Kanaler**, markera **Lägg till i Mina favoriter** och tryck på **OK**. Kanalen läggs till i den valda favoritlistan. För att ta bort kanalen från listan, öppna favoritlistan, markera kanalen och tryck på **Bläcklås**. På detta sätt kan endast kanalen som tillfället läggs till tas bort.

Programguide

Med hjälp av EPG-funktionen (Electronic Programguide) på din TV kan du bläddra i händelseschemat för de kanaler som för närvarande är installerade i kanallistnan. Det beror på relaterade sändningen om denna funktion stöds eller inte.

För att få tillgång till den elektroniska programguiden på startskärmen trycker du på **Guideknappen** på fjärrkontrollen. Elektronisk programguide finns även i Live-TV-läge. Du kan växla till Live-TV-läge genom att anlägningen starta **Live-TV**-programmet på startskärmen eller genom att välja **Kanalangångsskällna på Ingångs** meny på startskärmen. Om du vill komma till programguiden i live-TV-läge trycker du på **Guideknappen** på fjärrkontrollen.

Använd riktningssknaparna för att navigera genom programguiden. Du kan använda riktningssknaparna **Upp/Ned** eller **Program +/-** för att växla till föregående/nästa kanal i listan och höger/vänster riktningssknappar för att växla önskade händelse för kanalen som för närvarande är markerad. Om tillgängligt, visas fullständigt namn, start-sluttid och datum, tiden och kort information om den nedester på skärmen.

Tryck på **Bla** knapp för att filtrera händelserna. På grund av den stora mängden filteralternativ hittar du önskat evenemang snabbare. Tryck på den **Gula** knappen för att se detaljerad information om den markerade händelsen. Du kan också använda röda och gröna

knappar för att se händelser föregående dag och nästa dag. Funktionerna tilldelas de färgade knapparna på fjärrkontrollen när de är tillgängliga. Följ informationen på skärmen för korrekta knappfunktioner.

Guiden kan inte visas om TV-ingångskällan är blockerad från **Inställningar>Kanal>Försläckrakontroller>**

Inmatningar Blockerade i Live-TV-läge eller på startskärmen.

Ansluta till Internet

Du kan ansluta till Internet via din TV, genom att ansluta den till ett bredbandsystem. Det är nödvändigt att konfigurera närvärksinställningarna för att kunna njuta av en mängd strömmande händelser och internet-program. Dessa inställningar kan konfigureras från **Inställningar > Nätverk och Internet** meny. Du kan också markera ikonen **Anslutning/Innanslutning** på startskärmen och trycka på **OK** för att komma till den här menyn. För ytterligare information se **avsnittet Nätverk & Internet** under rubriken **Inställningar**.

Trådlös anslutning

Ett trådlöst LAN-modem/router krävs för att ansluta TV:n till Internet via trådlöst LAN.

Markera **Wi-Fi alternativet i Nätverk & Internet** meny och tryck **OK** för att aktivera trådlös anslutning. Tillgängliga nätverk visas. Mer information finns i avsnittet **Nätverk & Internet>Wi-Fi** under rubriken **Inställningar**.



1. Bredband ISP-anslutning

Ett nätverk med dolt SSID kan inte upptäckas av andra enheter. Om du vill ansluta till ett nätverk med dolt SSID markerar du alternativet **Lägg till nytt nätverk** under menyen **Inställningar>Nätverk & Internet** på startskärmen och trycker på **OK**. Lägg till nätverket manuellt genom att ange dess namn med hjälp av relaterade alternativen.

En Wireless-N-router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) med samtidiga 2,4 och 5 GHz-band är utformad för att öka

bandbredden. Dessa är optimerade för jämnare och snabbar videoströmning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande.

Överföringshastigheten är också beroende på avståndet och antalet hinder mellan transmissionsproduktena, konfigureringen av dessa produkter, radiovägsförhållanden, linjetrafiken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stångas av eller avbrytas beroende på radiovägsförhållanden för DECT-telefoner eller någon annan WLAN 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheten är teoretiska maxvärdena för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter.

Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön.

TV:n trådlösa funktion stöder modem av typen 802.11 a, b, g, n &ac. Det rekommenderas starkt att du bör använda IEEE 802.11n kommunikationsprotokoll för att undvika eventuella problem när du tittar på video.

Du måste ändra modemens SSID när det finns andra modern omkring med samma SSID. Du kan annars stöta på problem med anslutningen.

En stabil anslutningshastighet krävs för att spela upp strömmande innehåll.

är inställt på Listvy. Tryck på den **blå** knappen för att växla mellan listvyn och stördarstervyn.

Från USB-anslutning

VIKTIGT! Spara filerna på din **USB-lagringssenhets** innan du ansluter dem till en TV. Tillverkaren är inte ansvarig för skadade filer eller förlorade data. Vissa typer av USB-enheter (Lex, MP3-spelare) eller USB-hårddiskar/minnespinnar kanske inte kompatibla med den här TV:n. TV:n stöder enbart diskformatering för FAT32 och NTFS. FAT32 formaterade enheter med över 192 TB lagringskapacitet stöds inte. NTFS formaterade enheter med över 2 TB lagringskapacitet stöds inte.

Du kan visa dina foton, textdokument eller spela upp dina musik- och videofiler installerade på en ansluten **USB-lagringssenhets** på TV:n. Anslut **USB-lagringssenheten** till en av USB-ingångarna på TV:n.

Välj **Önskad mediotyp** på huvudmediaspelarskärmen. På nästa skärm, markera ett filnamn i listan över tillgängliga medier och tryck på **OK** knappen. Följ instruktionerna på skärmen för mer information om den tillgängliga knappfunktioner.

Observera: Vänta lite innan varje i och urkoppling eftersom spelaren kanske fortfarande läser filer. Underlåt att göra så kan orsaka fysisk skada på **USB**-spelaren och **USB**-enheter. *Dra inte ut din enhet medan du spelar en fil.*

Från en mobil enhet via DMR

Kontrollera att din mobila enhet är ansluten till samma nätverk som din TV. PÅ TV:n rullar du till **Apps** raden, välj **Multimediaspelare (MMP)** och tryck på **OK** för att starta.

Välj **Mediatyp** på huvudskärmen för mediaspelare. På nästa skärm kan du trycka på **Menyknappen** för att komma åt en lista med menyalternativ medan fokus ligger på en mapp eller en mediefil. Med hjälp av alternativen på den här menyen kan du ändra mediatyp, sortera filerna, ändra miniatyrstorleken och förvandla din TV till en digital fotoram. Du kommer också att kunna kopiera, klistera in och ta bort mediefilerna med hjälp av relaterade alternativen på den här menyen, om en FAT32-formaterad USB-lagringssenhet är ansluten till TV:n. Dessutom kan du växla visningsstil genom att välja anlägningen **Normal Parser** eller **Rekursiv Parser**. I **Normal Parser** läges vitas filerna med mappar om tillgängliga. Så här den valda typen av mediefil är rotmappen eller i den valda mappen kommer att visas. Om det inte finns några mediefiler av den valda typen antas mappen vara tom. I **Rekursiv Parser** läget kommer källan att sökas igenom efter alla tillgängliga mediefiler av den valda typen och de hitlade filerna visas. Tryck på knappen **bakat/retur** att stänga menyen.

När du bläddrar efter videofilerna visas en förhandsgranskning av den markerade vision i ett litet fönster till vänster på skärmen om visningsformatet är inställt på Listvy. Tryck på den **blå** knappen för att växla mellan listvyn och stördarstervyn. För att spela in långvariga program så som filmer rekommenderas att använda **USB - HDD:s**.

Inspelade program sparas på det anslutna USB-minnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din tv.

Fördröjning i läppsynkronisering kan ske under tidsforskjutning. Radiospänning stöds inte.

Om skrivhastigheten för det anslutna USB-minnet inte räcker till, kan inspelningarna misslyckas och tidsforskjutnings-funktionen finns eventuellt inte. Av detta sätt blir en USB-hårddisk används för att spela in högupplösta program.

Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelnings. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisen.

Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför video frysa under uppspelingen.

Om en inspeling startar från timer när text-TV är på visas en dialog. Om du markerar Jaoch trycker på OKstänger text-TV av och inspelingen startar.

Omedelbar inspeling

Tryck på knappen **Spela in** för att starta inspelingen direkt medan du tittar på ett program. Tryck på knappen **Stopp** för att avbryta direkt inspeling.

Du kan inte sända eller se Media-bläddraren i inspelingssläget.

Titta på inspelade program

Välj **Spela in lista** från **Spela in** meny i Live TV-läge och tryck på **OK**. Välj en inspeling från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på **OK**-knappen för att titta på.

Tryck på knappen **Stopp** eller **Bakåt/Retur** för att stoppa uppspelingen.

Inspelingarna kommer att namnges i följande format: Kanalnamn_Datum_ (år/månad/dag)_Varaktighet (timme/minuter sekund).

Fördröjd-inspeling

För att använda **tidsforskjutningsfunktionen** för inspeling av tidsforskjutningsläge bör alternativet i menyen **Spela in/Tidskift Läge** aktiveras först.

I förskjutnings-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-diskens. Tryck på **Pause/Spela in** nu du ser ett TV-program och vill växla till timeshifting-läge. Tryck på **Pause/Spela upp** knappen igen för att återuppta det pausade programmet där du stannade. Tryck på knappen **Stopptid** för att avsluta tidsinspeling och återgå till direktsändningen.

När den här funktionen används för första gången **Disk Inställning** guiden visas när **Pause/Spela upp** knappen trycks ner. Du kan antingen välja **Autoleva Manuellt** inställningsläge. I **Manuellt**läge, om du föredrar, kan du formatera din disk och ange lagringsutrymme som ska användas för

tidrapporteringefunktionen. När installationen är klar visas resultatet. Tryck på **Avsluta** knappen. **Timeshift-funktionen** är inte tillgänglig för radiosändningar.

Diskformat

När du använder en ny USB-lagringsenhets rekommenderas att du först formaterar den med hjälp av **Format alternativt i Record-Enhets** meny i Live TV-läge. Markera den anslutna enheten på **Ehetsinformation** skärmen och tryck på **OK** höger riktningsskäpp för att se listan över tillgängliga alternativ. Markera sedan **Formatoch tryck på **OK** för fortsätta.** En bekräftelsedialog visas. Markera **Ja** och tryck på **OK** för att börja formatera.

VIKTIGT: Om du formaterar den USB-lagringsenhets raderas ALLA data på den och dess filsystem kommer att konverteras till FAT32. I de flesta fall kan drifts fel fällas efter att formatering men du förlorar ALLA data.

Schemalist

Du kan lägga till påminnelser eller spela in timers med menyen **Schemalistan**. Du kan komma åt **Schemalistan** från **Spela in** meny i Live TV-läge. Markera **schema lista** och tryck på **OK**. Tidigare inställda timerns kommer att listas om några tillgängliga. Tryck på knappen **Spela in** för att lägga till en timer medan menyen **Schemalista** visas på skärmen. Du kan definiera timertyperna genom att ställa in alternativet **Schematyp** som **Påminnelse** eller **Spela in** (När andra parametrar är inställda markera **Lägg till** och tryck på **OK**). Timern läggs till i listan.

Om någon är tillgänglig kan du också redigera eller ta bort timern i den här listan. Markera den valda timern och tryck på **OK**. Alternativen **Redigeraoch Ta bort** visas längst ner på skärmen. Markera önskat alternativ och tryck på **OK**. När du har redigerat en timern kan du välja att antingen byta ut den eller lägga till den som en ny timer. Om du väljer alternativet **Ersätt** sparas timern med de nya inställningarna. Om du väljer alternativet **Lägg till** läggs timern till i listan som en ny timer. Markera **Ersätt** eller **Lägg till** enligt dina önskemål och tryck på **OK** för att fortsätta. När du väljer att ta bort en timer visas en bekräftelsedialogruta på skärmen. Markera **Jaoch** tryck på **OK** för att radera den valda timern.

Ett varningsmeddelande visas om tidsintervallet på de två timers överlappar varandra. Du kan inte ange fler än en timer för samma tidsinterval.

Tryck på **EXIT**-knappen för att slänga Schemalistan.

CEC

Med CEC-funktionerna på din TV kan du manövrera en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. Denna funktion använder HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

för att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste stödja HDMI CEC och måste vara anslutna med en HDMI-anslutning.

TV:n kommer med CEC-funktionen påslagen. Kontrollera att alla CEC-inställningar är korrekt inställda på den anslutna CEC-enheten. CEC-funktionen har olika namn på olika märken. CEC-funktionen kanske inte fungerar med alla enheter. Om du ansluter en enhet med stöd för HDMI CEC till din TV kommer den relaterade HDMI-ingångskällan att döpas om med den anslutna enhetens namn.

För att använda den anslutna CEC enheten, välj den relaterade HDMI-ingångskällan från inmatningsmenyn på startskärmen. Eller tryck på **Källknapponen** TV:n är i Live TV-läge och välj den relaterade HDMI-ingångskällan från listan. För att använda denna funktion och för att styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck på knappen **Source**, som fortfarande kommer att vara funktionell, på fjärrkontrollen och byt till en annan källa.

Fjärrkontrollen kan automatiskt styra enheten när den anslutna HDMI-källan har valts. Men inte alla knappar kommer att vidarebefordras till enheten. Endast enheter som stöder CEC-fjärrkontrollsfunctionen svarar på TV-fjärrkontrollen. Tv:n stöder också ARC (Audio Return Channel)-funktionen. Den här funktionen är en ljudlänk som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (AV-mottagare eller högtalsystem). Anslut ljudsystemet till HDMI-ingången på TV:n för att aktivera ARC-funktionen.

För att aktivera ARC har funktionen **Högtalare** alternativet ska ställas in som **Extern ljudsystem**. Du kan komma till det här alternativet från **TV alternativt eller TV-alternativt** **Inställningar** **Ehetsinställningar** **Ljudmeny** i Live TV-läge eller från **Inställningar** **Ehetsinställningar** **Ljudpå Hem-skärmen**. När ARC är aktiv stänger TV:n automatiskt av vriga ljudutgångar. Så du kommer bara att höra ljud från anslutnen ljudenhets (samma som andra optiska eller koaxiala digitala ljudutgångar). Volymkontrollknoppana på fjärrkontrollen kommer att rikta till anslutnen ljudenhets och du kommer att kunna styra volymen på den anslutna enheten med din TV-fjärrkontroll.

Observera: ARC stöds endast via **HDMI2-ingången**.

CEC-funktionerna är inställda på **Posom** standard. För att ställa av helt, gör följande:

1 - Ange **Inställningar** **Enhetsinställningar** **Ingångar** på Hem-skärmen eller **TV-alternativt** **Inställningar** **Ehetsinställningar** **Ingångar** meny i Live TV-läge.

2 - Bläddra ner till **Consumer Electronic Control (CEC)**avsnitt. Markera **HDMI kontroll** alternativet och tryck på **OK**.

Google Cast

Med den inbyggda Google Cast-teknologin kan du casta innehållet från din mobil enhet direkt till din TV. Om din mobil enhet har Google Cast-funktionen, kan du spela enhetens skärmen till din TV trådlöst. Välj **Cast** skärmskiftnivålet på din android-enhet. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting. Du kan hämta nätverksnamnet på din TV från menyen **Inställningar > Enhetsinställningar > Om** på startskärmen. **Ehetsnamnet** kommer att vara en av de visade artikelarna. Du kan också ändra namnet på din TV. **Marker enhetsnamn** och tryck på **OK**. Markera sedan **Ändra** och tryck på **OKigen**. Du kan antingen välja ett av de fördefinierade namnen eller ange ett eget namn.

För att **casta enhetens skärmen till TV-skärmen...**

1. På din Android-enhet, gå till "Inställningar" från anmälningspanelen eller startskärmen
2. Tryck på "Enhetsanslutning"
3. Tryck på "Enkel projektion" och aktivera "Trådlös projektion". Tillgängliga enheter kommer att listas
4. Välj TV:n du vill lägga till
eller

1. Skjut ner meddelandefältet
2. Tryck på "Trådlös projektion"
3. Välj TV:n du vill lägga till

Om mobilappen är Cast-aktiverad, till exempel YouTube, Dailymotion, Netflix, kan du kasta din app till din TV. I mobilappen, leta efter Google Cast-ikonen och tryck på den. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting.

För att **casta en app till TV-skärmen...**

1. Öppna en app som stöder Google Cast på din smartphone eller surfplatta
2. Tryck på ikonen Google Cast-ikonen
3. Välj TV:n du vill lägga till
4. Appen du valt ska börja spela på TV

Anmärkningar:

Google Cast fungerar på **Android** och **iOS**. Kontrollera att den mobila enheten är anslutet till samma nätverk som din TV.

Menyalternativen och namngivningarna för Google Cast-funktionen på din **Android**-enhet kan skilja sig från varumärke till varumärke och kan ändras med tiden. Se enheters handbok för senaste information om Google Cast-funktionen.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadband TV) är en standard som sömlöst kombinerar tv-tjänster som levereras via sändning med tjänster som levereras via bredband

och också ger tillgång till Internet endast tjänster för konsumenter som använder anslutna TV-apparater och set-top-boxar. Tjänster som levereras via HbbTV omfattar traditionella tv-kanaler, catchup-tjänster, video-on-demand, elektronisk programguide, interaktiv reklam, personalisering, röströning, spel, sociala nätfärvar och andra multimedialäpplikationer.

HbbTV-program är tillgängliga på kanaler där de sänds av sändaren.

HbbTV-applikationerna lanseras vanligtvis med ett tryck på en färgad knapp på fjärrkontrollen. Generellt visas en liten röd knappikon på skärmen för att meddela användaren att det finns en HbbTV-applikation på den kanalen. Tryck på knappen som anger på skärmen för att starta programmet.

HbbTV-program använder knapparna på fjärrkontrollen för att interagera med användaren. När en HbbTV-applikation startas ågs kontrollen av vissa knappar på programmet. Till exempel, den numeriska kanalvaljaren kanske inte fungerar i ett texttv-program där siffrorna anger sidorna.

HbbTV kräver att plattformen har AV-strömmingskapacitet. Ett flertal program erbjuder VOD (Video on demand) fördjupningslösningar för TV-tjänster. Knapparna OK (uppspelning och paus), Stopp, Snabbspolla framåt, och Bakatpå fjärrkontrollen kan användas för att interagera med AV-innehållet.

Observera: Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen från menyen **HBBTV Inställningar> TV-alternativ> Avancerade alternativ> i Live-TV-läge.**

Snabb Standby-sökning

Om en automatisk sökning utförlits tidigare, kommer din TV att söka efter nya eller saknade digitala kanaler vid 0:00 varje morgon i snabbstandby-läge.

Och om alternativet **Automatisk kanaluppdatering** i menyen **Inställningar> Kanal** är aktiverat, kommer TV:n att vakna inom 5 minuter efter att den har växlat till snabb vänteläge och söker efter kanaler. Standby-lysdioden blinkar under denna process. När standby-lampen slutar blinika är sökprocessen klar. Alla nya hittade kanaler läggs till i kanallistan. Om kanallistans uppdateras kommer du att informeras om ändringarna vid nästa påslagning.

Mjukvaruuppdatering

Din TV kan hitta och uppdatera den inbyggda programvaran automatiskt via internet.

För att få bästa möjliga användning av din TV och dra nytta av de senaste förbättringarna, se till att ditt system alltid är uppdaterat.

Mjukvaruuppdatering via internet

På startskärmen anger du **Inställningar> Enhets-inställningar> Om** meny för att uppdatera din Android-systemversion. Flytta fokus till **Systeumuppdatering** alternativet och tryck på **OK**. Du kommer att informeras om system status och tid som enheten kontrollerades senast för en uppdatering visas. **Kontrollera om uppdatering** alternativet kommer att markeras, tryck på **OK** om du vill läta efter en tillgänglig uppdatering.

Observera: Ta inte ur strömadaptern under omstartprocessen. Om TV:n inte fungerar efter uppdateringen, koppla ur TV:n i 2 minuter och anslut den igen.

Felsökning och tips

TV:n slås inte på

- Kontrollera att strömadaptern är helt ansluten till strömuttaget.
- Koppla bort strömadaptern från eluttaget. Vänta en minut och anslut sedan igen den.
- Tryck på **Standby/på**-knappen på TV:n.

TV svarar inte på fjärrkontrollen

- TV:n kräver tid att starta upp. Under denna tid svarar TV:n inte på fjärrkontrollen eller TV-kontroller. Detta är normalt beteende.
- Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefon-kamera. Sätt telefonen i kameraläge och rikta fjärrkontrollen mot kameraläget. Om du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen och du märker infrarött LED-flimmer genom kameran, fungerar fjärrkontrollen. TV:n behöver kontrolleras.

Om du inte märker flimret, kan batterierna vara förbrukade. Byt ut batterierna. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, kan fjärrkontrollen vara trasig och måste kontrolleras.

Denna metod för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som paras trådlöst till TV:n.

Inga kanaler

- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att rätt nätfärvar är markerat.
- Kontrollera att rätt kanallista är markerad.
- Kontrollera att har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering.

Ingen bild / förvrängd bild

- Kontrollera att antennen är korrekt ansluten till TV.
- Kontrollera att antennkabeln inte är skadad.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som ingångskälla.
- Kontrollera att den externa enheten eller källan är korrekt ansluten.

- Kontrollera att bildinställningarna är rätt inställda.
- Högtalare, ojordade ljudenheter, neonljus, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningskvaliteten. Om möjligt, försök förbättra mottagningskvaliteten genom att ändra antennens riktning eller flytta enheter från TV:n.

- Ändra till ett annat bildformat, om bilden inte passar skärmen

- Kontrollera att din dator använder den upplösning och uppdateringsfrekvens som stöds.

Inget ljud / dåligt ljud

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att volymen inte är avstånd eller inställd på noll, öka volymen för att kontrollera.
- Se till att TV-ljudutgången är ansluten till ljudringen på det externa ljudsystemet.
- Ljudet kommer från endast en högtalare. Kontrollera balansinställningarna i **Ljudmenyn**.

Indatakällor – kan inte väljas

- Kontrollera att enheten är ansluten till TV:n.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att du väljer rätt ingångskälla som är tilltagen den anslutna enheten.
- Kontrollera, att rätt ingångskälla inte är gömd från **Ingångar**-menyn.

Vanliga visningslägen för VGA-ingång

Följande tabell är en illustration av några av de typiska visningslägena. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar.

Index	Upplösning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV- och HDMI-signalkompatibilitet

Källa	Signaler som stöds	
PAL		
SECAM		
NTSC4.43		
NTSC3.58		
Komponent/ YPBPR	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
HDMI	1080i	50Hz, 60Hz
	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på tv:n. Problemet kan vara en inkonsekvens med standarder från källutrustningen (DVD, digital box, etc.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utrustningen.

Filformat som stöds i USB-läget

Video

Videocodex	Upplösning	Bit-hastighet	Profil	Behållare
VP9	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0,2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps	Huvud/Huvud10 Profil, Hög nivå @Level 4,1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.h265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP @HL	MPEG-programström (.Dat, Vob, Mpg, MPEG), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEC program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Enkel profil Avancerad enkel profil @Level 5 GMC stds int 	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEC program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920X1080@30fps	62.5Mbps	huvud- och hög profil upp till nivå 4,1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MP4 (.mp4, .mov), MP3 program ströml. Dat, Vob, Mpg, MPEG, H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Sänder profile@Level 6.0,1.08.60	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> Avancerad profil @Level 3 Enkel profil Huvudprofil 	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Videocodex	Upplösning	Bit-hastighet	Profil	Behållare
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)

Audio

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
MPEG1/2 Lager1	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	32Kbps~448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Lager2	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Lager3	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.eac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), OGM (.ogm)	

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Upp till 5,1	AAC-LC: 12kbps~57kbps V1 6kbps ~ 288kbps V2: 3kbps ~ 144kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm)	
.WMA	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	128bps ~ 320Kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	< 192kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Upp till 5,1	< 384kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Upp till 5,1	< 768kbps	ASF (.ASF), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Upp till 48KHz	Upp till 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), Ogg (.ogg), MP3 (.mp3), WAV (.wav), ASF (.ASF), AVI (.avi)	Stöder endast stereoaudion
DTS	Upp till 48KHz	Upp till 5,1	< 1.5Mbps (Ren DTS kärna)	MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	Upp till 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp) MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)	
DTS XLL	Upp till 96KHz	Upp till 6		MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono Stereo, 5,1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport ström (.ts, .trp, .tp), MPEG program ström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ASF), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	2Kbps~384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)	

Ljudcodex	Sampling frekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	
LBR (utgång)	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Upp till 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Upp till 7,1	< 1.5Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Upp till 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka) WebM (.webm)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Bild

Bild	Foto	Upplösning (bredd x höjd)
JPEG	Baslinje	15360x640
	Progressiv	1024x768
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Undertext

Internt

Filändelse	Behållare	Undertext Codec
ts, trp, tp	TS	DVB Undertext Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	Vobsub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

Extern

Filändelse	Texttolk	OBS
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Avancerad SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubIdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

DVI-upplösningar som stöds

När du ansluter enheter till TV:nas anslutningar via DVI kabel(DVI-till-HDMI-kabel - medföljer inte), kan du se följande resolution.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x			x
1280x768	x					x
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x			x
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specificatörer

TV-sändningar	PAL BG/IDK SECAM BG/DK
Mottagande Kanaler	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Mottagning	Fullt integrerad digital terrestrial-kabel-TV (DVB-T2-C) (DVB-T2/C kompatibel)
Antal Förfästlida Kanaler	2 200
Kanalindikator	Visning på skärmen
RF-antenninngång	75 Ohm (obalanserat)
Driftsvolt	100-240V AC, 50/60Hz.
Audio	Tysk + Nicam Stereo
Ljudutgångström (WRMS.) (10 % THD)	2 x 6
Strömförbrukning (W)	65W
Nätverkets strömförbrukning i standby-läge (W)	< 2
TV-dimensioner DxLxH (med fot) (mm)	197 x 732 x 480
TV-dimensioner DxLxH (utan fot) (mm)	50/78 x 732 x 435
Display	32"
Drifttemperatur och driftsfuktighet	0 °C upp till 40 °C, 85 % fuktighet max

Trådlösa LAN-sändarspecifikationer

Frekvensområden	Max utseffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Lands begränsningar

Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-direktivet) utan begränsning med undantag för de länder som nämns nedan.

Land (Country)	Restriktioner
Bulgarien	Allmän auktorisering krävs för utomhus bruk och offentlig service
Italien	Om det används utanför egna lokaler krävs offentliga tillstånd
Grekland	Inomhusanvändning endast för 5470 MHz till 5725 MHz-band
Luxembourg	Allmän auktorisering krävs för närvärks- och serviceförsörjning (inte för spektrum)
Norge	Radiosändning är förbjuden för det geografiska området inom radien av 20 km från centrum av Ny-Alesund
Ryssland	Endast inomhus
Israel	5 GHz band bara för 5180 MHz-5320 MHz område

Kraven för länder kan ändras när som helst. Det rekommenderas att användaren kollar med lokala myndigheter för aktuell status för sina nationella bestämmelser för 5 GHz trådlöst LAN.

Licens

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play och YouTube är Google LLC:s varumärken.

Denna produkt innehåller teknologi med förbehåll för vissa av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av denna teknologi förutom denna produkt är förbjuden utan behöriga licenser från Microsoft.

Innehållsägare använder innehållsäktomsteknologi från Microsoft PlayReady™ för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättskyddat innehåll. Denne enhet använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte korrekt tillämpar begränsningar för användning av innehåll kan innehållsägarna kräva att Microsoft återkallar enhetens förmåga att använda PlayReady-skyddat innehåll. Återkallelse bør inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av andra innehållsäktomsteknologier. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att komma åt deras innehåll. Om du näkar en uppgradering kommer du inte att kunna få tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

"Cl Plus"-logotypen är ett varumärke som tillhör Cl Plus LLP.

Denna produkt är skyddad av vissa immateriella rättigheter för Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknologi förutom denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Kasseringssinformation

[Europeiska unionen]

Dessa symboler anger att den elektriska, elektroniska utrustningen och batteriet med denna symbol inte får kastas som vanligt hushållsavfall vid skrotning. Istället ska produkterna överlämnas till tillämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning liksom batterier, för lämplig

hantering och återvinning i enlighet med ditt lands inhemiska lagstiftning, och direktiven 2012/19/EU och 2013/56/EU.

Genom att kasta dessa produkter på rätt sätt hjälper du till med att bevara naturresurser och förhindra möjliga negativa effekter på miljön och hälsan, vilket annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av dessa produkter.

För mer information om insamlingsställen och återvinning av dessa produkter, var god kontakta din kommunala kontor, dit sopherantningsbolag eller affären där du handlade produkten.

I enlighet med inhemsk lagstiftning kan böter bli följd vid oriktig bortskaffande av detta avfall.

[Företagsanvändning]

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpekontrakten.

[Andra länder än EU]

Dessa symboler är enbart giltiga inom EU.

Kontakta din lokala myndighet för att lära dig om bortskaffande och återvinning.

Produkten och förpackningen ska tas till ditt lokala uppsamlingsställe för återvinning.

Vissa uppsamlingsställen tar emot produkter utan kostnad.

Anmärkning: Tecknet Pb nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly.



1. Produkter

2. Batteri

INSTRUKTIONSMANUAL TILL MOBIL-TV

Slå på TV:n med biluttaget

1. För förse ström via cigarettändaruttaget i bilen, anslut ena änden av den medföljande cigarettändaradapterskablen (fordonskontakten kan köpas separat, om den inte levereras med TV:n) i fordonsuttaget och anslut den andra änden av adapterkabeln till 12 V DC-terminalen på baksidan av TV:n. Då tänds lysdioden för standby-läge.
2. Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen eller kontrollknappen på TV:n TV:n slås sedan på.
3. Rikta in antennen för bästa mottagning eller omställa TV-kanalerna när så behövs.

Slå Av Tv:n

1. TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollknappen. Tryck på och håll in **Standby** -knappen på fjärrkontrollen. **Stäng av** dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till standby-läge.
2. Koppla ur kabelanslutningarna och strömkablarna.

OBIS 12 V-ingång:



AC adapter specifikationer

Tillverkarens namn	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO., LTD
Modellidentifikation	HKA09012070-7U
Matningsspänning (V)	100-240
Ingångsfrekvens (Hz)	50-60
Utgångsspänning (V)	12,0
Utgångsström (A)	7,0
Uteffekt (W)	84,0
Aktiv medeleffektivitet	% 89,0
Effektivitet med låg belastning (% 10)	% 90,2
Strömförbrukning utan belastning (W)	0,15

Table of Contents

Safety Information	2
Introduction.....	4
Accessories Included.....	4
Features	4
Stand Installation & Wall Mounting	4
Antenna Connection	5
Other Connections.....	6
Remote Control	8
Home Screen.....	10
Live TV Mode Menu Content.....	11
Channel List.....	18
Programme Guide	18
Connecting to the Internet	19
Multi Media Player.....	19
USB Recording.....	20
CEC	21
Google Cast.....	22
HBBTV System.....	22
Quick Standby Search.....	22
Software Update.....	23
Troubleshooting & Tips	23
Supported File Formats for USB Mode	25
Supported DVI Resolutions	29
Specification	30
Licences	31
Disposal Information.....	31

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- This TV is designed for mobile use in vehicles such as caravans, motorhomes, boats, etc. However, it should never be installed in any position where it may be visible to the driver or may interfere with the safe operating of the vehicle.

WARNING

- Supplied AC Adapter is for use with the product only, do not use for any other purpose.
- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Serious injury or death risk
	Dangerous voltage risk
	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.



Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- **ALWAYS** use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
 - **ALWAYS** use furniture that can safely support the television set.
 - **ALWAYS** ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - **ALWAYS** educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - **ALWAYS** route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - **NEVER** place a television set in an unstable location.
 - **NEVER** place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - **NEVER** place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - **NEVER** place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
 - The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing

electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick Start Guide

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast (optional)
- Voice Search
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets (HDMI 2.1a support)
- USB input
- Composite inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- VGA input
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG

promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB broadcasts.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)
• Use a flat and firm table bigger than the TV.

- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fixing the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation:

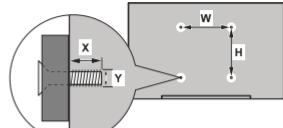

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	75	75
Screw Sizes		
Length (X)	min. (mm)	7
	max. (mm)	8
Thread (Y)	M4	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV



⚠ If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
COMPONENT	Component Video Connection (back)		
	HDMI Connection (back&side)		
	VGA Connection (back)		
AUDIO IN	VGA/Component Audio Connection (back)		
SPDIF	SPDIF (Coaxial Out) Connection (back)		
COMPOSITE	Composite (Audio/Video) Connection (back)		
HEADPHONE	Headphone Connection (side)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	12V DC Connection (back)	DC 12V Input	

To enable VGA/Component audio, you will need to use the back audio inputs with a VGA/Component audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 12 V DC supply. For this, an adaptor is used which gives 12 V voltage.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Connect the supplied adaptor to a system that supplies **100-240V AC, 50/60Hz**. The TV will switch on automatically.

In order to supply the power via the cigarette lighter socket of your vehicle, plug one end of the cigarette lighter adaptor cable (car plug - can be purchased separately if not supplied with the TV) into the vehicle socket and plug the other end of the adaptor cable into the DC 12V terminal on the back side of the TV.

Be sure to ground the connection properly

Connect the ground terminal of the AC adaptor with the ground terminal provided at the power outlet using the enclosed power cord. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



Surely connect the ground wire.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power adaptor from the mains socket.

Quick Standby Mode


In order to switch the TV into quick standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.

- Press the control button on the TV.

Press the control button again to go back to operating mode.

TV Control & Operation



The control button allows you to control the Quick Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode.

Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move to the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

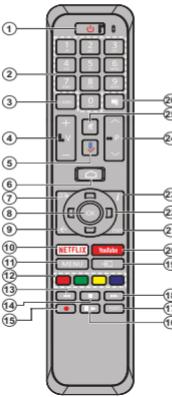

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a search for accessories will be performed after the initial setup starts. You will need to pair your remote control with your TV at this point.

Press and hold the **Source** button on the remote until the LED on the remote starts to blink, then release the **Source** button. That means the remote is in pairing mode.

Now you will wait for the TV to find your remote. Select the name of your remote and press **OK** when it appears on the TV screen.

When the pairing process is successful, the LED on the remote will go off. If the pairing process fails the remote will enter sleep mode after 30 seconds.

In order to pair your remote later on, you can go to **Settings** menu, highlight **Remotes & Accessories** option and press **OK** to start a search for accessories.

1. **Standby:** Quick Standby / Standby / On
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. **Volume +/-:**
5. **Microphone:** Activates the microphone on the remote
6. **Home:** Opens the Home Screen
7. **Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
8. **OK:** Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode)
10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **Menu:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
12. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Stop:** Stops the media being played
15. **Record:** Records programmes in Live TV mode
16. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
17. **Play:** Starts to play selected media
18. **Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
19. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
20. **Source:** Shows all available broadcast and content sources, closes the Home Screen and switches to last set source, is also used in pairing process of the remote.
21. **YouTube:** Launches the YouTube application
22. **Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
23. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc., sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
24. **Program +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
25. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
26. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. Follow the on-screen instructions to setup your TV and install channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Reset** option in the **Settings>Device Preferences** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

1. Welcome Message and Language Selection

"Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Initial Setup

After the country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able go back and change the language and country once you proceed. If you need to change the language after this step you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you next switch on the TV. In order to do this, press and hold the **Standby** button. A dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.

3. Search for accessories

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

4. Quick Setup

A screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

5. Network Connection

Available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

6. Sign in to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step.

By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play; get personalised recommendations from apps like YouTube; buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV; access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. Sign-in options are as following:

- **Use your phone or computer:** You can use a browser on your phone or computer to sign in. Highlight this option and press **OK** button. A code will be displayed on the TV screen. Make sure your phone or computer is on the same network as your TV. Open the given website (androidtv.com/setup), follow on-screen instructions for the up-to-date website url) in your phone's or computer's browser and enter the code you see on your TV screen into the related entry field. Then follow the instructions on your device and complete the process.
- **Use your remote:** Using this option you can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point you can skip this step by selecting **Skip** option.

7. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen. To display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

8. Location

On the next screen, you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this

step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

9. Help Improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen.

Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. You can turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

10. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **OK** to continue.

11. Password

Depending on the country selection you made in the previous step you may be asked to define a password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, contents or to release locked channels, sources etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

Note: If you don't want to perform a tuner scan, select one of the available options anyway. You can skip the scan at some later stage of the installation wizard. If you skip this step you can perform a channel search later using the related **Channels** menu options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna** and **Cable** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

Antenna

If **Antenna** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight **Scan** option and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Cable

If **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable and analogue broadcasts. If any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen select **Scan** option to start a search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If **Scan** is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency(KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate(Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Full/Advance** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

When the initial setup is completed results will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

Home Screen will be displayed. You can highlight **Live TV** app and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the internet.

The Home menu is the centre of your TV. Press the **Home** button to display Home Screen. From the Home menu you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie or switch to a connected device. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item

in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network & Internet** (will be named as **Connected** or **Not Connected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be available alongside with other apps. Highlight **Live TV** and press **OK** to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **TV** previously, press the **Source** button and set as **TV** in order to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices or media servers and play/display the installed media content on the TV. The audio files can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. You can configure your sound output preference from the **Speakers** option in the **Settings>Device Preferences>Sound** menu.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row and press **OK** on the Home Screen.

Channels

Add to My Favourites: Add the channel that is currently being watched to the previously selected favourite list.

Program Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

New Channels Available: Start a search for new channels. Select the channel source application or tuner. Then make the settings according to your environment and preferences if necessary. You can use the **Channel** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information. When complete highlight **Done** and press **OK**.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings. Go to **Settings>Device Preferences>Picture** for detailed setting options.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from quick standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Status**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off**, **On** or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**.

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

Second Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level**, **Signal Quality**, **Frequency** etc.

Version Info: Display system information such as **Model Name**, **Version** and **Serial Number**.

Settings: Refer to **Settings** section for detailed information.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording of your choice and press the **Yellow** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to **USB Recording** section for more information

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and

press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Channel

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Channel Installation Mode - Antenna

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital channels. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System** and **Sound System** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK**. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Cable

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Channel Scan Type**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** to start the scan. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via Programme +/- buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System**, **Sound System**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be editible. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. Dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as **Antenna or Cable**.

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off. This item may not be visible, depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Parental Controls

(To enter this menu PIN should be entered first. Default password is set to 1234. If you have defined a new password after the initial setup process use this password that you have defined. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup.)*

Channels Blocked: Select channel/s to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel password should be entered first.

Program Restrictions: Block programmes according to the age rating information that are being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set ratings systems, restriction levels and age limits using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source password should be entered first.

Change PIN: Change the default PIN. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the old PIN first. Then new password entry screen will be displayed. Enter the new password twice for confirmation.

Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Audio Language

Set one of the listed language options as first audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Open Source Licenses

Display Open Source Software license information.

Version

Displays system version number.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose synced apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they need will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app, see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable disable permissions for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: Using the options of this menu;

- You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.
- Set the TV to disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, restart the TV and display system information such as network addresses, serial numbers, versions etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If

set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI CEC(Consumer Electronic Control) function.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings.

Brightness, Contrast, Colour, HUE, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode. If one of these settings is changed manually, **Picture Mode** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off**, **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level off the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value off the screen.

Contrast: Adjust the contrast value off the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

Hue: Adjust the hue value off the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. Set as **User** to adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the HDR function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signal. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up block noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

DI Film Mode: It is the function for 3.2 or 2.2 cadence detection for 24 fps film content and improves the side effects (like interlacing effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes White balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be usable especially for RGB inputs. Turn the PC Mode function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **Hue**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie**, **Music** or **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: With Sound Surround, you can enrich (expand and deepen) the sound quality of the TV speakers. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and

Dolby Digital options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Press **OK** to see the options set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes. **Smart**, **Movie**, **Music** and **News** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and formatting the connected storage devices.

Home screen: Customise your home screen. Select channels which will be displayed on the home screen. Organize apps and games, change their order or get more of them.

Store mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. Highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **On** to activate or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store messaging** settings will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter, activate offensive word blocking and view open source licenses.

Screen saver: Set screensaver and sleep mode options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver, set when the TV goes into sleep mode or start the screensaver mode.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Accessibility: Configure **Visually Impaired**, **Captions** settings and/or turn **Audio Description**, **Hearing Impaired**, **Spoken subtitle**, **High contrast text** on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (AD).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. Highlight **Reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Erase everything** to proceed with resetting. The TV will switch off/on first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognized and listed or pairing request will be displayed. Select your device from the list and press **OK** or highlight **OK** and press **OK** to start pairing.

Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then highlight **Unpair** option and press **OK**. Then select **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You

can also change the name of an connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again to use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the **Red** button to scroll up the list page by page, or press the **Green** button to scroll down.

If desired, you can filter or sort the channels or a channel in the channel list. Press the **Yellow** button to display the **Select More** options. Available options are **Select type**, **Sort and Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To filter the channels highlight **Select Type** and press the **OK** button. You can select among **Digital**, **Radio**, **Free**, **Encrypted**, **Analogue**, **Favorite** and **Broadcast** option to filter the channel list or select **Broadcast** option to see all installed channels in the channel list.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection.

To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

Note: If any option except **Broadcast** is selected in the **Select Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Program +/-** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Sort**, **Channel Move** and **Channel Edit** options under the **Settings>Channels>Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Note: The options **Channel Sort**, **Channel Move** and **Channel Edit** may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list. Then press **Blue** button to access favourite lists. If one of the lists is being displayed on the screen you can press the **Left** or **Right** directional

button to switch from one list to another. In order to change the position of a channel highlight that channel and press the **Yellow** button. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. Highlight a channel in the list and press the **OK** button to watch.

To add the currently watched channel to one of your favourite lists select the desired favourite list as described above and press the **Menu** button on the remote. Then enter the **Channels** menu, highlight **Add to My Favorites** option and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite list. To remove that channel from the list open the favourite list, highlight the channel and press **Blue** button. In this way only the currently watched channel can be added or removed.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the Electronic Programme Guide on the Home Screen press the **Guide** button on the remote. Electronic Programme Guide is also available in Live TV mode. You can switch to Live TV mode by either launching the **Live TV** application on the Home Screen or selecting **Channels** input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. To access the programme guide while in Live TV mode, press the **Guide** button on your remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the Up/Down directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and Right/Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the bottom of the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use Red and Green buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

The guide can not be displayed if TV input source is blocked from the **Settings>Channel>Parental Controls>Inputs Blocked** menu in Live TV mode or on Home Screen.


Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network & Internet** menu. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. For more information refer to **Network & Internet>Wi-Fi** section under the title of **Settings**.

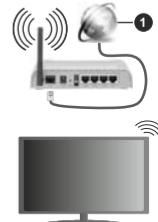

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Settings>Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any

other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise.

A stable connection speed is required to play back streaming content.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu, if a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV. Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

While browsing for the video files a preview of the highlighted video will be displayed in a small window on the left side of the screen if the view style is set to List View. Press the **Blue** button to switch between the List View and Grid View.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/ memory sticks may not be compatible with this TV. The TV

supports FAT32 and NTFS disk formatting. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 192TB are not supported. NTFS formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

From a Mobile Device via DMR

Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. On the TV, scroll to **Apps** row on the Home Screen, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. Select the media type on the main media player screen. On the next screen, press the **Blue** button to switch the List View layout. Then press the **Back** button. **DMR** (Digital Media Renderer) option will appear among the media type options. Highlight the **DMR** option and press the **OK** button. The TV is ready to receive the media file sent from your mobile device. On the mobile device, open the file you want to share and tap on the sharing icon or on the related option from the options menu of your mobile device. Available devices will be listed. Select your TV from the list. You can get the device name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. If desired, the name of the TV can also be changed by either selecting one of the predefined names or entering a custom name using the options of the **Device name** menu. If the connection is successfully established the selected media file will be played/ displayed on your TV.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported.

If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from timer when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK** teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format: Channel Name_Date(Year/Month/Day)_Duration(Hour/Minute/Second).

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record>Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your Disk and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup is completed result will be displayed. Press **Exit** button. Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record>Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press **Record** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set highlight **Add** and press **OK**. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press **OK**. **Edit** and **Delete** options will appear at the bottom of the screen. Highlight the desired option and press **OK**. After you edited a timer you can choose either to replace it or add it as a new timer. If you choose the **Replace** option, the timer will be saved with the new settings. If you choose the **Add** option, the timer will be added to the list as a new timer. Highlight **Replace** or **Add** according to your preference and press **OK** to proceed. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A warning message will be displayed if the time intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.

Press **EXIT** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

The TV comes CEC function switched on. Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

In order to activate ARC feature the **Speakers** option should be set as **External Audio System**. You can access this option from the **TV options** or **TV options>Settings>Device Preferences>Sound** menu in Live TV mode or from **Settings>Device Preferences>Sound** menu on the Home Screen. When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). The volume control buttons of the remote will be directed to connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

The CEC functions are set to **On** by default. To switch off completely do the following:

- 1 - Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or **TV options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.
- 2 - Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Highlight **HDMI control** option and press **OK**.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select Cast screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. **Device name** will be one of the shown articles. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to

or

1. Slide down the notification panel
2. Tap on 'Wireless projection'

3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV.

The menu options and namings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are broadcast by the broadcaster.

The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play/pause), **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **HbbTV Settings>TV Options>Advanced Options** menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings> Channel** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power adaptor during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to power outlet.
- Disconnect the power cable from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.

- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected.
- Make sure that the picture settings are set correctly.
- Loud speakers, unearthed audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

Input sources - can not be selected

- Make sure that the device is connected to the TV.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that you selected the right input source which is dedicated to the connected device.

VGA Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
Composite / Back AV	PAL
	SECAM
	NTSC4.43
	NTSC3.58
Component / YPbPr	480i, 480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50Hz, 60Hz
	1080i 50Hz, 60Hz
HDMI	480i 60Hz
	480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50Hz, 60Hz
	1080i 50Hz, 60Hz
	1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	1920x1080@60fps	40Mbps	Profile0,2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps	50Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 4.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile@Level 5 • GMC is not supported	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920X1080@30fps	62.5Mbps	main and high profile up to level 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting profile@Level 6.0,1,08,60	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps~448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps~320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps~640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ast), OGM (.ogm)	
EAC3(DDP)	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ast), OGM (.ogm)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	AAC-LC: 12kbps~576kbps 1V 16kbps ~ 288kbps V2: 3kbps ~ 144kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.ast), OGM (.ogm)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128bps ~ 320Kbps	ASF (.ast), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA 10 Pro M0	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	< 192kbps	ASF (.ast), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	< 384kbps	ASF (.ast), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz ~ 96KHz	Up to 5.1	< 768kbps	ASF (.ast), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.ast), AVI (.avi)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Pure DTS core)	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Up to 6		MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.ast), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	2Kbps~384Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)	
G711 A/mu-law	8KHz	1	64Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
LBR (cook)	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Up to 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz~96KHz	Up to 7.1	< 1.6Mbps	MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8KHz ~ 48KHz	Up to 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (.mkv, .mka) WebM (.webm)	
AMR-NB	8KHz	1	4.75 ~ 12.2Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16KHz	1	6.6 ~ 23.85Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line	15360x8640
	Progressive	1024x768
PNG		9600x6400
BMP		9600x6400
GIF		6400x4800
WebP		3840x2160
HEIF		4000x3000

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	Vobsub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubIdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x		x	
1280x768	x				x	
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x		x	
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specification

TV Broadcasting	PAL/BG/IDK SECAM/BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable TV (DVB-T2/C) (DVB-T2/C compliant)
Number of Preset Channels	2 200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	100-240V AC, 50/60Hz
Audio	German+Nicam Stereo
Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)	2 x 6
Power Consumption (W)	65W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	197 x 732 x 480
TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)	50/78 x 732 x 435
Display	32"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

Mobil TV Instructions

Switching On the TV Using Car Plug

1. In order to supply the power via the cigarette lighter socket of your vehicle, plug one end of the cigarette lighter adaptor cable (car plug - can be purchased separately if not supplied with the TV) into the vehicle socket and plug the other end of the adaptor cable into the DC 12V terminal on the backside of the TV. Then the standby LED will light up.
2. Press the **Standby** button on the remote control or press the control button on the TV. The TV will then switch on.
3. Adjust the antenna position for better reception or reinstall TV channels if necessary.

Switching Off the TV

1. The TV cannot be switched into standby mode via the control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. TV will switch into standby mode.
2. Unplug cable connectors and power plugs.

ATTENTION: 12 V Input



AC Adaptor Specifications

Manufacturer Name	SHENZHEN HUNTKY ELECTRIC CO., LTD
Model Identifier	HKA09012070-7U
Input Voltage (V)	100-240
Input AC Frequency (Hz)	50-60
Output Voltage (V)	12,0
Output Current (A)	7,0
Output Power (W)	84,0
Average Active Efficiency	% 89,0
Efficiency at Low Load (%@10)	% 90,2
No-load Power Consumption (W)	0,15

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборудование TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следната интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätsklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα α/ν VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπλοσμός TFT IDTV πληρού την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radikalna oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijevljivo tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitinkies deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dik-karrazzoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczyc, że typ urządzenia radioowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmad försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkrandet om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE



50601177