

FINLUX

väri-tv
färg-tv
colour television

75-FAF-9160



käyttöohje
bruksanvisning
owner's manual

Sisältö

Turvalisustiedot	2
Johdanto	4
Mukana tulevat varusteet	4
Jalustan asennus ja seinäasennus	5
Muut liitännät	6
Kytke TV pääalle/pois pääältä	7
TV:n ohjaussauva ja sen käyttö	7
Kaukosäädin	8
Alkuasetusten ohjattu toiminto	9
Tilt ja kirjautuminen sisään	16
Laitteen ominaisuudet	16
Internetin littäminen	20
USB-tallennus	23
Pikatallennus	23
Tallennettujen ohjelmien katsominen	23
Ajansirtoiminto	24
Levyn formatointi	24
Aikataululista	24
CEC	24
Google Cast	25
HBBTV-järjestelmä	25
Vianmääritys & ohjeita	26
VGA-sisääntulon tyyppilistet näyttötilat	26
AV- ja HDMI-signaalin yhteensopivuus	27
Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa	28
Video	28
Aani	29
Kuva	31
Tekstitykset	32
Tuetut DVI-resoluutiot	32
Tekniset tiedot	33
Tiedot hävittämisestä	34

Turvallisuustiedot



HUOMIO
SÄHKÖKUN VAARA
ALA AVAA

HUOMIO: VÄHENTÄÄKSEÄ SÄHKÖKUN VAARA, ÄLÄ AVAA KOTELOA (TAI SEN TAKAOSA).

SISÄLLÄ OLEVA SÄHKÖVÄRÄÄ VAIHTAVISSA OLEVIA OSIA, ANNA AMMATTITAITOISEEN HUOLTOHENkilÖN HUOLTA LAITEEN.

Äriarjoliuhaisissa (myrsyki, ukonlima) ja kun laiteita ei käytetä pitkään aikaa (loman aikana) kytketä TV irti pistorasiastä. Verkkopistoroketta käytetään irrottamalla televisio verkkovirrasta, joka siken on oltaa helposti käytettävissä. Jos TV:tä ei kytketä irti virransyötöstä, laite kuluttaa virtaa vaikka se olisi valmiustilassa tai sammutettu.

Huomautus: Noudata näytössä näkyviä ohjeita laitteen käytössä.

TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta



VAROITUS: Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilten fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoitunut tai jolla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei käyttöä valvo tai ohjaa turvalisuuudesta vastaava henkilö.

- Käytä tätä TV:tä alle 2 000 metrin korkeuskissä, kuivissa tiloissa ja alueilla maatilillisia tai trooppisia ilmastolla.
- TV on tarkoitettu kotikäytöön ja vastaanottoon yleiseen, mutta ei juikseen käytöön.
- Jätä vähintään 5 cm rako TV:n ympärille hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtaukoon sanomalehtiin, pöytäliinojen tai verhojen kaltaisilla esineillä.
- Virtajohdton tulisi olla helppo pääsy. Älä sijoita televisiota, huonekalua tai muuta esineitä sähköjohdolle pääle. Vaaralliset sähköjohdot/pistokset voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Kasittele sähköjohdon sen pistokeesta, älä irrota televisiota seistästä vetämällä märillä käsillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä tee solmua sähköjohdon tai siihen sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Jos johto valingottuu, se tulee vaihtaa valmistajan tai ammattitaitoiseen henkilön toimesta.

- Television ei saa asettaa alltiiksi tipputavalli tai roiskuvalelle, sen vuoksi älä sijoita television yläpuolelle nestettä sisältävää astiaa kuten esim. maljakkoa (esim. hylyt laitteen yläpuolella).

- Älä altista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai sijoita avolulia, kuten kyytilöitä sen päälle tai läheelle.
- Älä sijoita lämpölähteitä, kuten sähkölämmittimet, lämpöpatterit jne. TV:n läheelle.
- Älä sijoita TV:tä lattialle tai kirkkaalle pinnoille.
- Tukehtumisvaaran välttämiseksi, pidä muovipussit lasten ja lemmikkien ulottumattomina.
- Kiinnitä jalustan tukasti TV:seen. Jos jalusta on varustettu ruuveilla, kirstä ruuvit tiukkaan TV:n kaatamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja ja asenna jalustan kumit kunnolla.
- Älä haittaa paristoja tuleessa tai vaarallisten tai sytytteen materiaalien kanssa.

VARIOITUS

- Paristoja ei saa altistaa kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tullelle, jne.
- Liiallinen äänepaine kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

ÄLÄ ENNEN KAIKEA - KOSKAAN anna henkilöiden, erityisesti lapsien, töönästä tai lyödä rutua tai työttää mitään kotelon reikiin, rakoihin tai muihin aukkoihin.

	Huomautus	Vakavan loukkaantumisen tai kuoleman vaara
	Sähköiskun vaara	Vaarallinen jänneite
	Kunnossapito	Tärkeät kunnossapito-osat

Tuotteen merkinnät

Seuraavia merkintöjä käytetään tässä tuotteessa osoittamaan rajoituksia, varotoimia ja turvalisuuksia. Ohjeita tulee noudataa, kun tuotteessa on niitä vastaava merkki. Huomioi nämä ohjeet turvalisussysteemistä.

Luokan II laite: Tämä laite on suunniteltu siten, että se ei edellytä maadoitusta.

Vaarallinen jänneiteen napa: Merkity navat ovat vaarallisen jänneiteisiä normaaleissa käytöolosuhteissa.

Varoitus, katso käyttöohjeita: Merkity alueet sisältävät käyttäjän vahdettaavia olevia nappiparistoja.

Luokan 1 lasertuote: Tämä tuote sisältää luokan 1-laserlähteen, joka on turvallinen kohtuudella ennakoitavissa olevissa olosuhteissa.

VAROITUS

Älä niele paristoa, kemiallisen palovamman vaara
Tämä tuote tai mukana tulleet lisätarvikkeet saatavat sisältää nappipariston. Nappipariston nieleminen saattaa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytettyt paristot lasten ulottumattomissa. Mikäli paristot katosivat, menne kunnolla kiinni, lopeita laitteita käyttö ja pidä se lasten ulottumattomissa.

Mikäli epäilet, että henkilö on niellyt pariston tai asettanut sen mihin tahansa paikkaan kehossa sisällä, tulee tämän tällöin hakeutua välittömästi hoitoon.

Television voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsien kohdistuvat, voidaan välttää noudataamalla yksinkertaisia varotoimenpiteitä, kuten:

- Käytännällä television valmistajan suosittelemia jalustojia tai asennusmenetelmiä.
 - Käytännällä vain kalusto, joka voi turvalliseksi tukea televisiota.
 - Varmistamalla, että television ei ulotu tukevan kaluston reunan yli.
 - Kerro lapsillesi, että on vaarallista kiivetä huonekalujen päälle päälellytykseen televisioon tai sen säätiin.
 - Vedä kaikki televisioon liitettyjä johdot ja kaapelit niin, että niihin ei voida kompastua, tarttua tai vetää niitä.
 - Älä koskaan aseta televisiota epävakaille alustalle.
 - Välttämällä TV:n asettamista korkeiden huonekalujen päälle (kirjahyllyt) kiinnittämättä TV:tä ja huonekalua sopivalla tavalla.
 - Olemalla asettamatta TV:tä kankaiden tai muiden materiaalien päälle, joita voivat sijaltaa TV: sarja ja huonekalun väliässä.
 - asettamatta esineitä, kuten kaukosäätimiä tai leikkikaluja television tai huonekalun lähelle, joiden perään lapset voivat halua kiivetä.
 - Laita sopia vain asennukseen <2 metrin korkeuskille. Jos televisio siirretään, tulee näitä suosituksia noudataa lässäkin tilanteessa.
-

Rakennekuvaan verkkovirran suojaamattoon tai suojaamaan kytkeytynnä laitteeseen liitetty laite - ja TV:n jakelujärjestelmään käytännällä koaksiaaliikaapelia, voi jossain olosuhteissa aiheuttaa tulipaloaaran. Liitintä television jakelujärjestelmään on siksi tehtävä sähköeristyksen antavan laitteen kautta tietyn tajausalueen alapuolella (galvaninen eristin)

VAROITUKSET SEINÄASENNUKSESSA

- Lue ohjeet ennen TV:n kiinnittämistä seinälle.
- Seinäkiinnityssarja on lisävaruste. Saat sen jälleenmyyjältä, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana.
- Älä asenna TV:tä kattoon tai kalteville pinnalle.
- Käytä määritettyjä asennusruuveja ja muita lisävarusteita.
- Kiristä asennusruuveit vuorakkaan, TV:n putoamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja.

Kuvat ja kuvaukset käytööhöjeessä ovat vain viitteellisiä ja voivat eroata todellisesta tuotteesta. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta

Johdanto

Kiitos, että olet valinnut tuottemme. Voit kohtailla uudesta televisiosta. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä ohjeita, jotka auttavat TV:n käytämisessä turvalisesti ja varmistavat oikean asennuksen ja käytön.

Mukana tulevat varusteet

- Kaukosäädin
- Paristot: 2 x AAA
- Ohjekäsikirja
- Pikaopas

Ominaisuudet

- Kauko-ohjattu väri-TV.
- Android™,käytöötöjärjestelmä
- Google Cast
- Äänihaku (valinnainen)
- Täysin integroitu digitaali/maanpäälininen/satelliitti TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI-sisäantulot HDMI-liittännöillä varustettujen laitteiden liittämään
- USB-sisäantulo
- Kompositiisisäntulot ulkoisille laitteille (kuten DVD-soittimet, videokeramat, pelikonsolit jne.)
- Stereoäänijärjestelmä
- Teksti-TV
- Kuulokkeiden liittämä
- Automaattinen ohjelointijärjestelmä
- Manuaalinen viritys
- Uniajastin
- Pääali/pois ajastin
- Kytke ajastin pois päältä
- Kuva pois -toiminto
- Ei signaalia, automaattinen sammutustoiminto
- VGA-sisäantulo
- Ethernet (LAN) Internetin liittämäntä ja palveluin
- 802.11 a/b/g/n/ac sisäänrakennettu WLAN-tuki
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Television tukee Ultra HD (Ultra High Definition - kutsutaan myös 4K) -teräväpiirtoa 3840 x 2160 (4K:2K) tarkkuudella. Se on 4 kertaa enemmän kuin Full HD TV:n tarkkuus kaksinkertaistaan Full HD TV:n resoluution sekä vaaka- että pystysuorauksen. Ultra HD

sisältöä tuetaan HDMI:llä, osa (OTT) palveluista,USB- liitännän sekä DVB-T2 ja DVB-S2 lähetysten kautta.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Käytännällä tällä toimintona, TV voi tuottaa suuremman dynaamisen valoalueen kaappaamalla ja yhdistämällä usean eri valaisusten. HDR/HLG lupaa paremmien kuvalaadun, Kirkkaampien, realistisempien korostusten, Kirkkaampien värjen ja muiden paramunten ansioista. Se tarjoaa kuvan, jota elokuvantekijät tavoittelevat, näytännällä tunnien varjojen pilottoutetut alueet ja auringonvalon täydellä selvyydestä, väreillä ja yksityiskohtilla. HDR/HLG -sisältöä tuetaan nativi- ja porttaaliilaitosten HDMI-, USB -tuoljen ja DVB-S lähetysten kautta. Kun tulolaatteeksi on asetettu liittyy HDMI-tulo, paina **Menu** painiketta ja aseta **HDMI EDID Versio** valitsehto **TV valitseehdot>Asetukset>Laiteominaisuudet>Tulot** valikossa tilaan **EDID 2.0** tai **Auto EDID**. HDR/HLG sisältöön vastaanotetaan HDMI-tulon kautta. Lähdelaitteet tulee myös olla vähintään HDMI 2.0a-yhteensopiva tässä tapauksessa.

Dolby Vision

Dolby Vision™ tarjoaa dramaattisen visuaalisen kokemuksen, hämmästyttävän kirkkauksen, vertaamaton kontrasti ja ilistyytävät värjet, jotka saavat kuvan elämään. Se luu hämmästyttävän kuvalaadun tarjoamalla muillistavan HDR- ja laajakkuvavärikron kuvannustekniikan. Lisäämällä alkuperäisen signaalin kirkautta käytämillä korkeampila dynaamisia värejä ja kontrastiuhdetta, Dolby Vision tarjoaa hämmästyttävän, todellisen yksityiskohtien selkeyden, verrattuna muuhun julkisestiyletekniikoihin. Dolby Vision -toimintaa tuetaan nativi- ja porttaalioluvelusten, HDMI- ja USB-tuoljen kautta. Kun tulolaatteeksi on asetettu liittyy HDMI-tulo, paina **Menu** painiketta ja aseta **HDMI EDID Versio** valitsehto **TV valitseehdot>Asetukset>Laiteominaisuudet>Tulot** valikossa tilaan **EDID 2.0** tai **Auto EDID**. HDR/HLG sisältöön vastaanotetaan HDMI-tulon kautta. Lähdelaitteet tulee myös olla vähintään HDMI 2.0a-yhteensopiva tässä tapauksessa. **Kuvatila** -valikossa on kaksi esimäritettyä kuvatila, jos Dolby Vision -sisältö havaitaan: **Dolby Vision Bright** ja **Dolby Vision Dark**. Molemmat mahdollistavat sisällön kokemisen laajien tarkoittamalla tavalla, eri ympäristövalon olosuhteissa. **Kuvatilan** asetuksen muuttamiseksi, paina **Menu** painiketta katsosasi Dolby Vision sisältö ja siliry **Kuvatilakoon**. Kun katso Dolby Vision -sisältö soveltuksen kautta, muu kuin YouTube, Netflix ja Multi Media Player, et voi avata **Kuva**-valikkoa ja asettaa **Kuvatila**.

Jalustan asennus ja seinäasennus

Jalustan asennus/irrotus

Valmisteilu

Ota jalusta(t) ja televisio pakauksesta ja aseta televisio pöydälle puhtaan ja pehmeän vaatteen (huopa tms.) päälle näytöroruutu alaspäin.

- Käytä tasaista ja tukevaa pöytää, joka on suurempi kuin televisio.

- Älä ota otetta ruudusta.

- Vara naarmuttamasta tai rikkomasta televisiota.

Jalustan asennus

1. Aseta jalusta(t) jalustan asennuskuvioon TV:n takaosassa.

2. Aseta ruuvit ja kiristä niitä varovasti, kunnes jalusta on kunnolla kiinnitetty.

Jalustan irrottaminen televisiosta

Varmista, että irrotat jalustan seuraavalla tavalla käytäessäsi seinäkiinnityskinnekset tai laittaa televisio takaisin pakaukseen.


- Aseta televisio pöydälle puhtaan ja pehmeän vaatteen päälle näytöroruutu alaspäin. Jätä jalusta(t) työntymään esille pinnan reunan yli.

- Irrota jalustan (jalustojen) kiinnitysruuvit.
- Irrota teline(et).

Käytettäessä seinäkiinnikettä

TV on myös varustettu asennukseen VESA-yhteensopivalle seinäkiinnikellel. Jos sitä ei toimiteta TV:n kanssa, ota yhteyttä jälleenmyyjään suositellun seinäkiinnikkeen ostamiseksi.

Reiät ja mittaukset seinäkiinnikkeen asennukseen.

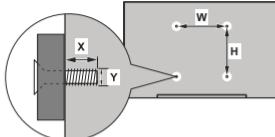


VESA-SEINÄKIINNIKKEEN MITTAUKSET

Relakuvio	Leveys	Korkeus
Koot (mm)	600	400
Ruuviyoko		
Pituus (X)	min. (mm)	15
	maks. (mm)	20
Kierre (Y)		M8

Antenniliittäntä

Liiitä antenni- tai kaapelitelevision pistoke ANTENNITULO (ANT) tai satelliittiikaapeli SATELLIITTITULO (LNB)-liittäntä TV:n takaosassa.

TV:n takaosa

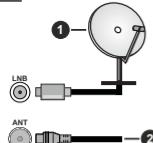

1. Satelliitti

2. Antenni tai kaapeli

Jos haluat liittää laiteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liittämää suoritamista. Kun liittäntä on valmis, voit kytkeä laitteet päälle ja käyttää niitä.

Muut liittäntät



Jos haluat liittää laiteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liittämää suoritamista. Kun liittäntä on valmis, voit kytkeä laitteet päälle ja käyttää niitä.

Liitin	Typpi	Kaapelit	Laite
KOMPONENTTI 	Komponenttivideo -liittäntä (takana)	VGA - Komponentti liittäntäkaapeli	
	HDMI -liittäntä (takana&sivulla)		
	VGA -liittäntä (taka)		
AUDIO TULO 	VGA/komponentti -liittäntä (taka)	SPDIF (optinen lähtö) -liittäntä (taka)	
SPDIF 	SPDIF (optinen lähtö) -liittäntä (taka)		
KOMPOSIITTI 	Kompositti (Audio/Video) -liittäntä (takana)	Audio Video -kaapeli	
KUULOKKEET 	Kuulokkeet -liittäntä (sivu)		
	USB -liittäntä (sivu)		
	CI-liittäntä (sivu)		
LAN 	Ethernet-liittäntä (taka)	Lan / Ethernet-kaapeli	

Otaaakesi käyttöön VGA/komponentti -äären, sinun tulee liittää äänilähdet takana olevien audiolittimien VGA/komponentti -kaapelien avulla. Käytettäessä seinäkiinnissärrää (saatavissa alemmalla), minkäli ei sis. toimitukseen) suoittelemmekin, etttä liität kaikki johdot takalitäröihin ennen asennusta seinään. Liitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Kätsö moduulin objektiivikirjaan asetustietojen vuoksi. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500 mA laitteita. Laitteet, joiden virta-ero on yli 500 mA, voivat vaurioittaa TV:tä. Yhdistäessäsi HDMI-kaapelin televisiosi, sinun tulee käyttää suojausta HDMI-kaapelia varmistaksesi riittävän suojan high definition -signaalin taajuushäiriöitä, kuten 4K-sisältö, sinun on käytettävä suuropeukkisista suojaus (korkean tason) HDMI-kaapelia ferritiitytimellä.

Kytke TV päälle/pois päältä

Litä virta

TÄRKÄÄ TV on suunniteltu käyttötäväksi 220-240 V AC, 50 Hz pistorasiassa.

Otetussa TV:n ulos pakkauksesta, anna sen lämmetä huoneilmapiirällä ennen kuin kytkee sen verkkovirtaan.

Litä virtakaapeli pistorasiaan. TV kytkeytystä päälle automaattisesti.

TV:n kytkeyminen pois päältä valmiustilasta

Jos TV on valmiustilassa, sytyt valmiustilan LED. Kytkeäksesi TV:n päälle valmiustilasta suorita jotkin seuraavista:

- Paina **valmiustila-painiketta** kaukosäätimessä.
- Paina ohjauskytkimen keskiosaa TV:ssä.

TV kytkeytystä päälle.

TV:n kytkeyminen valmiustilaan

TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjaussauvasta. Paina **valmiustila-painiketta** kaukosäätimessä.

Sammatus-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK-painiketta**. TV siirtyy valmiustilaan.

TV:n kytkeyminen pois päältä

Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohdot pistorasiasta.

Pikavalmiustila


Kytkeäksesi TV:n pikavalmiustilaan suorita jokin seuraavista:

- Paina **valmiustila-painiketta** kaukosäätimessä.
- Paina uudestaan palataksesi käyttötäälle.
- Paina ohjaussauvan keskiosaa TV:ssä ja pidä se painettuna muutama sekunti.

Paina uudestaan palataksesi käyttötäälle.

TV jatkaa toimintaa pikavalmiustillassa, ettiessään päätyväksi. Tämä ei ole vika, vaan se vastaa energiatekniikan vaatimuksia. Energiankulutuksen minimointimiseksi, kytke TV valmiustilaan yllä kuvatulla tavalla.

TV:n ohjaussauva ja sen käyttö

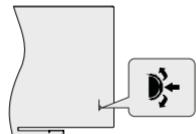

Ohjaussauvan avulla voit hallita Ohjelma- ja valmiustila päällä-toimintoja televisiossa.

Huomautus: Ohjaussauvan sijainti saattaa vaihdella mallin mukaan.

Kanavan vaihtaminen Live TV -tilassa: Paina ohjaussauvan keskikohtaan, näytölle ilmestyy tietopalkki. Selaa tallennettuja kanavia painamalla ohjaussauvaa ylös tai alas.

TV:n kytkeyminen pois päältä (Pikavalmiustila): Paina ohjaussauvan keskiosaa alas ja pidä se alihallaa muutaman sekunnin ajan, kunnes televisio kytkeytystä valmiustilaan.

TV:n kytkeyminen pois päältä (valmiustila): TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjaussauvasta.

TV:n kytkeyminen päälle: Paina ohjaussauvan keskeltä, TV kytkeytystä päälle.

Huomautus: Live TV asetukset -valikko ruutunäytöltä ei voida näyttää Live TV tilassa ohjaussauvalla.

Käytöö kaukosäätimellä

Paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä avatakseen Live TV asetukset -valikon Live TV -tilassa. Paina **Aloituspainiketta** näytätkääksesi Android TV:n Aloitusnäytön. Käytä suuntapainikkeita kohdistuksien siirrämiseksi, jatkamiseksi, asetuksen saatäminiseksi ja paina **OK** valinnan tekemiseksi muutoksiin, mieltymysten asettamiseen, alivalikkoiden avaamiseen, sovellusten avaamiseen jne. Paina **Palaa/takaisin** palataksesi edelleisen valikkoon.


Sisääntulon valinta

Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV-vastaanottimeen, voit kytkeä eri sisääntulolaitteita. Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä toistuvasti tai käytä suuntapainikkeita ja paina **OK**-painiketta lähteiden vaihtamiseksi Live TV -tilassa. Tai avaa **Tulot**-valikko Aloitusnäytöllä, valitse haluttu lähde listaalta ja paina **OK**.

Kanavien ja äänenvoimakkaiden vaihto

Voit saada äänenvoimakkuutta **Äänenvoimakkuus +/-**-painikkeilla ja valitaa kanavaa Live TV -tilassa **Ohjelma +/-**-painikkeilla kaukosäätimessä.

Kaukosäädin

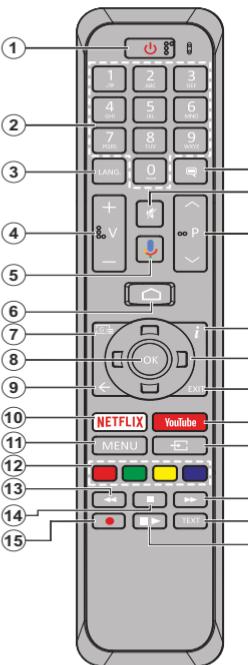

1. Valmiustila: Pikavalmiustila / Valmiustila / Päällä

2. Numeropainikkeet: Vaikuttaa kanavan Live TV -tilassa, syöttää numeron tai kirjaimen näytön tekstiruutuun.

3. Kieli: Vaikuttaa äänitilojen (analoginen TV), näytöjen ja ääni-/tekstityksien välillä (Digitaali-TV, jos käytettävissä)

4. Äänenvoimakkuus +/-

5. Mikrofoni: Aktivoi mikrofonin kaukosäätimessä.

6. Alkuun: Avaa Aloitusnäytön

7. Opas: Näytää elektronisen ohjelmaoppaan Live TV -tilassa

8. OK: Vahvistaa valinnan, avaa alivalikot, näytää kanavaluetelon (Live TV-tilassa)

9. Takaisin/Palaat: Palauttaa edelliseen valikkoon, siirtyy taaskehän viihdeen, sulkee avoimen ikkunan, sulkee Teksti-TV:n (Live TV-Teksti-TV tilassa)

10. Netflix: Käynnistää Netflix-soveltuksen.

11. Valikko: Näytää Live TV -asetusvalikon Live TV -tilassa

12. Väripainikkeet: Seuraa ruudulle tulevia ohjeita sisältäen lisätietoja värillisten painikeiden toiminnroista

13. Kelas taaksepäin: Siirtää ruutuja taaksepäin mediassa, kuten elokuvalt

14. Pysytä: Pysytää toistettavan median

15. Tallenna: Tallentaa ohjelman Live TV -tilassa

16. Tauko: Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansäätötilanteen Live TV -tilassa

Toista: Käynnistää valitun median toiston

17. Teksti: Avaa ja sulkee teksti-TV:n (jos käytettävissä Live TV-tilassa)

18. Pikkaleusa eteenpäin: Siirtää ruutuja eteenpäin mediassa, kuten elokuvalt

19. Lähde: Näytää kaikki lähetys- ja sisältölähteet Live TV -tilassa

20. YouTube: Avaa YouTube-soveltuksen

21. Poistu: Sulkee ja poistuu Live TV-asetusvalikoista, sulkee Aloitusnäytön

22. Suuntapainikkeet: Selaa valikoita, asetuksia, siirtää kohdistuksien tai osittomien jne. asettaa tallennuspaikan ja näytää aliisivut Live TV-teksti-TV tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata kuvanruudulla olevia ohjeita.

23. Tiedot: Näytää tiedot näytön sisällöstä

24. Ohjelma +/-: Sivuerauta/pienentää kanavanumeroa Live TV -tilassa.

25. Valimenna: Hiljentää TV:n äänien kokonaan

26. Tekstitys: Kytkee tekstityksen päälle ja pois (jos käytettävissä)

Valmiustilan painike

Paina **Valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. Sammutus-valikko ilmestyy ruutuun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV synnyttilä ilmestää. Painopeasta ja päästää TV:n valitamiseksi pikavalmiustilaan tai TV:n päälle pikavalmiustilaan tai valmiustilaan.

Kaukosäätimen paristojen asentaminen

Poista ensin paristokotelon kannesta kiinnitysruuvi kauko-ohjaimen takapuolelta. Nosta kansi varovasti paikaltaan. Asenna kaksi 1,5 V **AAA**-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristojaa keskenään. Vaihda vanhat paristot vain samanmallisiin. Aseta täkkinä takaisin paikalleen. Kinnitus kannetaan ruuvit takaisin paikalleen.

Kaukosäätimen paritus TV:n kanssa

Kun TV kytetään päälle ensimmäisen kerran, lisälaitteiden haku suoritetaan ennen alkauasetusta käynnistymistä. Kaukosäätimen ja TV:n laiteparien on muodostettava tähän kohtaan.

Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä n. 5 sekuntia, LED-valo kaukosäätimessä sytyt. Vapaata **Lähde**-painiketta, LED-valo alkaa vilkkuua. Tämä tarkoittaa, että kaukosäädin on laitepariin muodostamistilassa.

Odota nyt, että TV-loytaa kaukosäätimen. Valitse kaukosäätimen nimi ja paina **OK**, kun se ilmestyy TV-nutruutuun.

Kun laitepari on muodostettu, LED-valo kaukosäätimessä sammuu. Jos laitepariin muodostamisen epäonnistuu, kaukosäädin siirtyy lepotilaan 30 sekunnin kuluttua.

Alkauasetusten ohjattu toiminto

Huomautus: Noudata ohjeita ruudussa ensiasennuksen suoritamiseksi. Käytä suuntaapainikkeita ja **OK**-painiketta kaukosäätimessä valintaa, asettamiseen, valvistamiseen ja jatkamiseen.

Kun TV kytetään päälle ensimmäisen kerran, lisälaitteiden haku suoritetaan ennen alkauasetusta käynnistymistä. Noudata ruutuun tulevia ohjeita kaukosäätimessä (riippuu kaukosäätimen mallista) ja muiden langattonien lisälaitteiden laiteparien muodostamistilaan TV:n kanssa. Paina **Palaa/takaisin**-painiketta lisälaitteiden lisäämisen päättämiseksi ja asennuksen aloittamiseksi.

1. Terveytula-viesti ja kielivalinta

“Terveytula” viesti yhdessä kielivalinnan vaihtoehtojen kanssa ruutuu. Valitse luettelosta haluamasi kiel ja paina **OK**.

2. Pika-asetus

Jos TV:tä ei ole jo liitetty Internetti Ethernet-kaapellilla, tulee ruutu esilin, jossa voi siirtää AndroID-puhelimella WLAN-verkon ja Google tilin TV:seen. Korosta **Jatka** ja paina **OK** jatkaksesi. Noudata TV-nutruutuun

ja puhelimen näyttöön tulevia ohjeita toiminnon päättämiseksi. Voit myös ohittaa tämän vaiheen valitsemalla **Ohita**-vaihtoehto. Osa vaiheista voidaan ohittaa, johtuen tassä vaiheessa lehdykistä asetuksista. Jos TV on liitetty Internetti Ethernet-kaapelliin, tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että yhteys on muodostettu esin. Voit jatkaa langallisia yhteydellä tai vaihtaa verkkoon. Korosta **Vaihda verkko** ja paina **OK**, jos haluat käyttää langallista verkkoa langattoman sijaan.

3. Verkkoyhteys

Sirryt automaattisesti seuraavaan vaiheeseen, jos yhdystä TV:n Internetin Ethernet-kaapeliin tällä vaiheessa. Jos ei, lataamaton verkkojäseni tietäisi ja ne luetteluan seuraavassa ruudussa. Valitse WLAN verkkoluettelosta ja paina **OK**. Syötä salasana virtualaapinäistä, jos verkko on salasanansuojattu. Valitse **Toinen verkko**-vaihtoehto luettelosta, jos haluamassisä verkossa on piilotettu SSID. Jos et haluat yhdystä Internetin tällä vaiheessa, ohita vaihe valitsemalla **Ohita**-vaihtoehto. Voit ilmoitetaan verkkosivun osoite, jolla nämä tiedot voidaan myös nähdä, näytetään, jos Internet-yhteyttä ei ole.

4. Sijainti

Seuraavalla näytöllä voit sallia tai kielätä Googlen ja kolmannen osapuolen sovelukset käytästäni TV:n sijaintitietoja. Valitse **Kyllä** vahvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoja valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla OK-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhemmin **Asetukset>Laiteominaisuudet>Sijainti>valikko** Aloitustaululla.

7. Auto Android-toiminnon parantamisessa

Lähetä automaattisesti diagnostikkatiedot Googlelle, kuten virkakortit ja käytöntiedot laitteesta ja sovelluksista. Näitä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseen. Valitse **Kyllä** vahvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoja valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla OK-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhemmin **Asetukset>Laiteominaisuudet>Käyttö-ja diagnostiikka>valikko** Aloitustaululla.

Seuraavaksi näytetään tietoja Google-palveluista ja joistakin TV:n toiminnosta. Voit kytkeä Apulaisen henkilökohtaisen tulokset päälle valitsemalla kyseisen toiminnon pyydettäessä. Jatka painamalla **OK** toistuvasti.

8. Maat

Seuraavassa vaiheessa valitset **Maan** luettelosta ja paina **OK** jatkaksesi.

9. Salasana

Edellisessä vaiheessa tehdystä maavallinnasta riippuen, pyydetään sinua ehkä antamaan salasana (PIN) tällä vaiheessa. Jatka painamalla **OK**-painiketta. Valitut PIN-koodi ei voi olla 0000. Tämä PIN vaaditaan joidenkien valikoiden, sisällön, luetuksen kanavan tai lähteiden avamiseen jne. Se on syötettävä, jos sinua pyydetään syöttämään PIN myöhempille valikotiloinnille.

10. Valitse TV-tila

Seuraavassa alkauasennuksen vaiheessa voit asettaa TV:n käytöltäkäsi **Kotitali** tai **Liiketalia**. **Liiketalia**-vaihtoehto säättää televisiota asetuksit liiketalia varten. Tämä valinta on tarkoitettu vain myymäläkäytöön. **Aloitustila** varten suosittelemme **Kotitalia**.

Jos et halua kirjautua Google-tilille tässä vaiheessa, ohita vaihe valitsemalla **OHITA**-vaihtoehto.

5. Käytöehdot

Seuraavaksi näytetään käytöehdotruutu. Jatkamalla hyväksyt Google käytöehdot ja Google yksityisyysdienosuus ja Google Play käytöehdot. Korosta **Hyväksy** ja paina **OK** kaukosäätimessä vahvistaaksesi ja jatkaksesi. Voit myös nähdä **Käytöehdot, Yksityisyysdienosuojan ja Play Käytöehdot** talla näytöllä. Tämän sisällön näytämisseen vaaditaan Internet-yhteys. Viesti, jossa ilmoitetaan verkkosivun osoite, jolla nämä tiedot voidaan myös nähdä, näytetään, jos Internet-yhteyttä ei ole.

6. Sijainti

Seuraavalla näytöllä voit sallia tai kielätä Googlen ja kolmannen osapuolen sovelukset käytästäni TV:n sijaintitietoja. Valitse **Kyllä** vahvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoja valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla OK-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhemmin **Asetukset>Laiteominaisuudet>Sijainti>valikko** Aloitustaululla.

7. Auto Android-toiminnon parantamisessa

Lähetä automaattisesti diagnostikkatiedot Googlelle, kuten virkakortit ja käytöntiedot laitteesta ja sovelluksista. Näitä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseen. Valitse **Kyllä** vahvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoja valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla OK-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhemmin **Asetukset>Laiteominaisuudet>Käyttö-ja diagnostiikka>valikko** Aloitustaululla.

Seuraavaksi näytetään tietoja Google-palveluista ja joistakin TV:n toiminnosta. Voit kytkeä Apulaisen henkilökohtaisen tulokset päälle valitsemalla kyseisen toiminnon pyydettäessä. Jatka painamalla **OK** toistuvasti.

8. Maat

Seuraavassa vaiheessa valitset **Maan** luettelosta ja paina **OK** jatkaksesi.

9. Salasana

Edellisessä vaiheessa tehdystä maavallinnasta riippuen, pyydetään sinua ehkä antamaan salasana (PIN) tällä vaiheessa. Jatka painamalla **OK**-painiketta. Valitut PIN-koodi ei voi olla 0000. Tämä PIN vaaditaan joidenkien valikoiden, sisällön, luetuksen kanavan tai lähteiden avamiseen jne. Se on syötettävä, jos sinua pyydetään syöttämään PIN myöhempille valikotiloinnille.

10. Valitse TV-tila

Seuraavassa alkauasennuksen vaiheessa voit asettaa TV:n käytöltäkäsi **Kotitali** tai **Liiketalia**. **Liiketalia**-vaihtoehto säättää televisiota asetuksit liiketalia varten. Tämä valinta on tarkoitettu vain myymäläkäytöön. **Aloitustila** varten suosittelemme **Kotitalia**.

11. Sisäänrakennettu Chromecast aina käytettäväissä

Valitse haluamasi chromecast-käytettävyys. Jos asetetti **Pääle**, TV havaitaan Google Cast -laiteena ja Google Assistant ja muut palvelut voivat herättää TV:n vastaamaan Cast-komentoihin, vaikka se on valmiustilaissa ja ruu siittämuuttuu.

12. Viritystila

Huomautus: Jos et halua suorittaa viritynhaku, valitse kuitenkin jokin valitettöhdöistä. Voit ohittaa haun myöhemmien asennuksien ohjaton toiminnon aikana. Jos ohitit tämän vaiheen, voit suorittaa kanavahan myöhemmän käytämillä liittyvät **Kanavat** -valikko

Seuraava vaihe on virittämisen valinta. Valitse virittinominaisuuden kanavien asentamiseksi Live-TV:timinolle. **Antenni**, **Kaapeli** ja **Satelliitti**-vaihtoehdot käytettäväissä. Korosta ympäristöäsi vastaavaa vaihtoehtoa ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaksesi.

Antenni

Jos **Antenni**-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalista maanpäällisiltä ja analogisista lähetysksestä. Korosta seuraavalla näytöllä **Haku**-vaihtoehto ja paina **OK** haun aloittamiseksi tai paina **Ohita haku** jatkaksesi ilman hakua.

Kaapeli

Jos **Kaapeli**-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalista kaapeli- ja analogisia lähetysksestä. Operaattorit luettelaan **Valitse operaattori**-näytöllä, jos olemassa. Muuton välin oihitetaan. Voit valita haluamasi operaatorin luettelosta. Korostaa operaattori ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaksesi. Korosta seuraavalla näytöllä **Haku**-vaihtoehto ja paina **OK** haun aloittamiseksi tai paina **Ohita haku** jatkaksesi ilman hakua. Mikäli on valittu haku esin tulee vahvistusnäytöllä **Hakutila**, **Taujaus(KHz)**, **Moduloointi**, **Symbolopeus(Ksym/s)**, **Verkkotunnus**-vaihtoehdot on ehkä asetettava. Taydellisen haun suoritamiseksi, aseta **Hakutulaksi** **Täysikätevyyt**, jos käytettäväissä. Valitse operaattori ja tai **Hakutulan** mukaan, osaa vaihtoehdista ei ehkä voida asettaa. Kun käytettäväissä olevat asetukset ovat valmiit, paina **OK** jatkaksesi.

Satelliitti

Mikäli **Satelliitti**-vaihtoehto on valittu, **Satelliittityyppi**-näytöllä tulee esille. **Haluttu satelliitti** ja **Yleinen satelliitti**-vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Valitse yksi **OK** jatkaksesi.

Huomautus: **Haluttu satelliitti** ja **Yleinen satelliitti**-vaihtoehto on valittu, **Satelliittityyppi**-näytöllä tulee esille. **Haluttu satelliitti**-vaihtoehto on valittu maastoa riippuen. Tässä tapauksessa näytöllä **DVBS**-kokoonpanon **asetusket** näytöllä, kun virittimäksä on valittu **Satelliitti**.

Jos **Haluttu satelliitti**-vaihtoehto valitaan, seuraava näytöllä on **Valitse operaattori**. Voit valita haluamasi

operaattorin luettelosta. Korostan operaattori ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi. Osa seuraavista vaihtoehdosta voi olla esisäettä valitun operaatorin mukaan. Tarkista parametri ennen jatkamista ja säädä tarvittaessa.

DBVS-asetukset -näytöllä näytetään seuraavaksi. **Antennityyppi (*)** tulee asettaa ensin. **Yleinen, Yksi kaapelit ja Jess Singlecable**-vaihtoehto on käytettävässä. Aseta **Antennityyppi Yleinen**. Suora ja **DBVS-C satelliitti+järjestelmille**. Jos asetat antennityyppisi **Yleinen**, paina **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi seuraavaan valheeseen. Jos antennityyppisi on asetettu **Yksi kaapelit tai Jess Singlecable**, on **DBVS-kokoontapanon** asetukset -näytöllä kolme lisävalitusta: **Viritin, Kaisataajuus ja Käyttäjän määrittämätä**. **Käyttäjän määrittämä** -vaihtoehto on käytettävässä vain, jos **Kaisataajuudeksi** on asetettu **Käyttäjän määrittämätä**. Aseta nämä vaihtoehdot ja paina **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi.

(*) Tämä vaihtoehto voidaan nimetä **Satelliittiyyppiksä, maavallinasta riippuen**.

Kun parametri **DBVS-asetukset** -näytöllä on asetettu ympäristön mukaan, on seuraava vaihe **Valitse satelliitti** -näytö. Voi asettaa eri satelliittien edellissä vaiheissa valitun antennityypin ja operaattorin mukaan. Korosta haluttu satelliitti- ja paina **OK** parametriin asetamiseksi(*). Ensimmäisen satelliitti-vaihtoehdon **Satelliitin tila** on asetettu **Pääälle**. Satelliitin muiden asetuksen muokkaamiseksi ja haun mahdollistamiseksi, tämän vaihtoehdon tulee olla **Pääälle**. Paina **Taske**-painiketta ja valitse seuraava satelliitti. Kun asetusketut ovat valmiit, paina **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi.

(*) Jos käytätön Suora satelliitti+järjestelmä, **DISEqC Set**-vaihtoehto tulee asetettua tilaan **DISEqC A**.

Kanavatila -näytöllä tulee esiin. Valitse **Haku** ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi suoritettama haku ja päättääksesi alkauksenkuun.

DBVS-haun asetukset -näytöllä tulee esiin, jos **Haku**-vaihtoehto valitaan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettäväissä: **Hakutila** ja **Kanavatila**. Voit suorittaa täyden haun tai verkkoihana. Aseta **Hakutila** sen mukaan. Jos aiotaan suorittaa verkkoihana varmista, ettei ole säästämty **Taajaus, Symboloneopuss (Ksym's)** ja **Polarisointi** parametri **Lähetin**-vaihtoehdossa oikein **Valitse satelliitti** näytöllä. Et ehkä voi muuttaa **Hakutilan** asetuksia, johtuen aiemmin valinnoista. Jos **Kanavatila**-vaihtoehdoksi on asetettu **Maksutomat**, ei salutataa kanavia asennetta. Lisävalitustaeta voi olla myös käytettäväissä, riippuen valitusta operaatorista. Aseta nämä asetukset mieltymysksiin mukaan. Kun asetusketut ovat valmiit, paina **Oikealle** suuntapainiketta haun aloittamiseksi, kun **Hakutila** tai **Kanavatila** on korostettu. Voit keskeyttää haun painamalla

Taske-painiketta. Löytyneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Kun alkusennus on valmis **Valmis**-viesti tulee esiin. Paina **OK** asensuksen päättämiseksi.

Vastuunvapautuslauseke näkyi ruudulla. Selaa tekstiä ylös- ja alas-suuntapainikkeilla ja lue se huolellisesti. Korosta **OK** ja paina **OK** jatkaaksesi.

Aloitusnäytöllä tulee esiin. Voit korostaa **Live TV** sovellustekseen ja painaa **OK** valitaksesi Live TV tilaan ja katsoa TV-kanavia.

Aloitusnäytö

Näyttääkseen Android TV:n toiminnosta, TV on liitetty Internetiin. Liitä TV kotiverkkoon nopealla Internet-yhteydellä. Et voi liittää TV:tä langatonasti tai langallistaa modeemiin/reittimeen. Katso lisätietoja TV:n liittämisestä Internetin **Verkko ja Internet ja Yhdistäminen Internetin** osista.

Aloitusvalikko on TV:n keskus. Näytä Aloitusnäytö painamalla **Aloitus-näppäintä**. Aloitusvalikkolla voit saada kaikki sovelut, valittha TV-kanavat, katsoa elokuvia tai välttää liitetyn lähteeseen. Riippuen TV:n asetuksista ja maavallinasta alkauksenkuessa, Aloitusvalikko voi sisältää eri kohteita.

Aloitusnäytön käytössä olevat vaihtoehdot on sijoitettu riveihin. Seuraavat Aloitusnäytön valitettu suuntapainikkeella. Sovellukset, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music ja Google Play Raitat ja asennettujen sovelusten riviä voivat olla käytettäväissä. Valitse rivi ja liikuta kohdista haluttuun kohteeseen rivillä. Paina **OK**-painiketta valinnan tekemiseksi tai alivalikon avaimiseksi.

Hakutyökalut sijaitsevat näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit kirjoittaa sanan haun aloittamiseksi virtuaalinen läppimistöllä tai kokeilla äänihakuvalitusta, jos kaukosäätimessä on sisäänrakennettu mikrofoni. Kohdista haluttu vaihtoehto ja paina **OK**-tallenna.

Ruudun ollessa yläkulmassa näytetään, **Ilmoitukset, Tulot, Verkot ja Internet** (nimetään tilaan **Yhdistetty** tai **Ei yhdistetty** nykyisen yhteystilan mukaan) **Asetukset** ja nykyinen aika. Voi muokata päävämäärän ja ajan **Päivämäärä ja aika** -valikkovaihtoehdolla **Asetukset-Laitteoinaisuudet**-valikkossa.

Ensimmäinen rivi on **Sovellukset-rivi**. **Live TV** ja **Multimediasoitin**-sovelukset ovat käytettäväissä muiden sovelusten joukossa. Korosta **Live TV** ja paina **OK** valitaksesi Live TV -tilaan. Jos läheteksi sinä asetettu aiemmin muu kuin **TV**, paina **Lähde**-painiketta ja aseta tilaan **TV**. **Live TV** kanavien katsomiseksi. Korosta **Multimediasoitin** ja paina **OK** selataksesi liitettyä USB-laitteita tai mediapalvelimia ja toista/täytää **TV**-seenen mediasisällön. Ääniteidostot voidaan toistaa TV:n kaiuttimien tai

siihen liitetyn kaiutinjärjestelmän kautta. Voit määritää äänen ulostuloasetukset **Kaiutin-vaihtoehdosta Asetukset-Laitteoinaisuudet**-Ääni valikossa.

Live TV tilan valikon sisältö

Kytke TV **Live TV** -tilaan ensin ja paina **Menupainiketta** kaukosäätimessä nähdäkseen Live TV -asetukset -valikon vaihtoehdot. Valitaksesi Live TV -tilaan, voit painaa **OK**-painiketta tai korostaa **Live TV** -sovellustekseen **Sovellukset-rivillä** ja painaa **OK** Aloitusnäytöllä.

Kanavat

Lisää omien suosikkiehien: Lisää katsottava kanava aiemmin valitun suosikkilueteloon.

Ohjelmaopsa: Näyttää elektronisen ohjelmaoppan. Katso lisätietoja **Ohjelmaopsa**-ososta.

Uusia kanavia saatavissa: Aloita uusien kanavien haku. Valitse kanavan lähesoluvesi tai viritin. Suorita sitten asetukset ympäristön ja mieltymyksiesi mukaan tarvittaessa. Voit käätyä **Kanava**-valikoon vaihtoehtoja lähetyskanavien hakemiseen. Katso lisätietoja **Kanava**-osasta. Kun olet valmis, korosta **Valmis** ja paina **OK**.

TV-vaihtoehdot

Lähde: Näyttää tulolähteiden luetteloa. Valitse haluamasi ja paina **OK** valitaksesi kyseiseen lähteeseen.

Kuvatila: Voit muuttaa kuvatilan vastaamaan toiveitasi ja vaatimuskieli. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdosta: **Käyttäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Urheilu**, **Elokuvat** ja **Peli**. Voit käätyä **Käyttäjä**-tilaan muutakootujen asetusten luomiseen. **Asetukset-Laitteoinaisuudet**-Kuva valikkossa on lisätietoja asetusvaihtoehdosta.

Näyttötila: Muuttaa ruudun kuvasuhteita. Valitse yksi esimerkitytä vaihtoehto mieltymyksiesi mukaan.

Kaiuttimet: Kuullaksesi television äänisen liitetystä yhteensopivasta audiolaitteesta aseta tilaan **Ulkolinen audiojärjestelmä**. Aseta tilaan **TV-kaiuttimet** käytäväksi TV:n kaiuttimia äänentoistoona.

Virta

Uniajastin: Aseta käytävästä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaatisesti.

Kuva pois päältä: Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** ruudun summattiaseksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:stä avataksesi ruudun uudelleen. Huomaa, että ruutua ei voida kytkeä pääle **Aänentaso +/-, Mykistyks ja Valimistila**-painikkeilla. Nämä painikkeet toimivat normaaliilla tavalla.

Kytke ajastin pois päältä: Aseta käytävästä aika, jolloin haluat TV:n sammuwan automaatisesti. Aseta **Pois**, jos toimintoa ei käytetä.

Ei signaalia virrankatkaisu: Asettaa **TV:n käytävätymisen**, kun signaalia ei havaita asetustusta tulolähteestä. Aseta käytävästä aika, jolloin haluat TV:n sammuwan automaatisesti tai aseta tilaan **Pois**.

Ci-kortti: Näyttää CI-kortilla olevat valikkovaihtoehdot. Kohta ei välittämättä käytettävässä, sisäläntulolähteen asetuksista riippuen.

Lisätulohetodot

Äänikeljeli: Aseta haluamasi kieliännelle. Kohta ei välittämättä käytettävässä, sisäläntulolähteen asetuksista riippuen.

Blue Mute: Kytke tämä toiminto pääle/pois. Kun pääli, sininen tausta näytetään aina näytöllä, kun signaalia ei ole saatavissa.

Oletuskanava: Aseta haluamasi oletusluotuskanava. Kun **Valitse tila** on asetettu tilaan **Käyttäjän valinta**, näytä **kanavat** vaihtoehto tulee käytöön. Korosta ja paina **OK** kanavalauetelton näytämisksi. Korosta kanava ja paina **OK** valitsemisesta. Valitut kanava näytetään joka kerta, kun TV kytkeytää pääle pakivalmiustilasta. Jos **Valitse tila** on asetettu tilaan **Viimeisin tila**, viimeksi katsottu kanava näytetään.

Vuorovaikutuskanava: Kytke vuorovaikutuskanavatoiminto pääle tai pois.

MHEG PIN-suojaus: Kytke MHEG PIN -suojaus pääle tai pois. Tämä asetus mahdollistaa tai estää joidenkin MHEG-sovelustien pääsyn. Pois käytöstä asetut sovellustekset voidaan vapauttaa antamalla PIN-koodi.

HBBTV-asetukset

HBBTV-tuki: Kytke HBBTV-toiminto pääle tai pois.

Ääni jäljittäjä: Voit asettaa haluamasi jäljittystoiminnot HBBTV-palvelulle tällä toiminnolla.

Evästeasetukset: Aseta evästeasetukset HBBTV-palvelulle.

Jatkova tallennus: Kytke jatkova tallennus-toiminto pääle tai pois. Jos asetettu **Pääälle**, evästeet tallennetaan eräntymispäivän mukaan TV:n muistin.

Estä jäljitysvuostot: Kytke estä jäljitysvuostot -toiminto pääle tai pois.

Laitetunnus: Kytke laitetunnus-toiminto pääle tai pois.

Nollaa laitetunnus: Nollaa laitetunnus HBBTV-palvelulle. Vahvistusikkuna tulee esiin. Jatka painamalla **OK** tai peruta painamalla **Takaisin**.

Tekstitykset

Tekstityksiraidat: Aseta tekstityksiraidojen asetukset, jos saatavissa.

Analoginen tekstitys: Aseta vaihtoehto tilaan Pois, Päälli tai Mykistä. Jos Mykistä-vaihtoehto on valittu, näytetään analogisen tekstityksen näytöllä mutta kaiuttimet mykistetään.

Digitalainen Tekstityksieli: Aseta yksi kielivaihtoehtoista toiseksi digitalaiseksi tekstityksieleksi. Jos valitut kielit Digitalainen tekstityksieli -vaihtoehdossa ei ole käytettävissä, ei tekstitystä näytetä talli kielellä.

Tekstitystyyppi: Aseta tilaan Normaali tai Kuulovammainen. Jos Kuulovammainen -vaihtoehto valitaan, näytetään lisättekstitys kuuroille ja kuulovammaisille.

Teksti-TV

Digitalaallinen Teksti-TV kiel: Aseta Teksti-TV-kieli digitalaissille lähetyskille.

Koodaussivun kiel: Aseta koodaussivun kiel Teksti-TV-näytölle.

BISS Avain: "Napsauta Biss-avaimen lisäämiseksi" -viesti näytetään. Paina OK-painiketta ja lisää uusi biss-avain. Täajauss, Symbolinopeus (KSym/s), Polarisointi, Ohjelmatunnus ja CW-avain parametrit voidaan asettaa. Kun asetukset ovat valmiit, korosta Tallenna avain ja paina OK biss-avaimen tallentamiseksi ja lisäämiseksi. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos Kanavan asennusilta Asetukset-Kanava -valikkossa ei ole asetettu ilman Haltuut satelliitti, Yleinen satelliitti tai Satelliitti. Nämä vaihtoehdot valitetaan riippuen ensisijaisuuden alkanan valitusta maasta.

Automaattinen lepotila: Aseta Käytättämättä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaatisesti. 4 tuntia, 6 tuntia ja 8 tunnia on käytettävissä. Aseta Ei koskaan, jos toiminto ei käytetä.

Järjestelmätiedot: Näyttää nykyisen kanavan yksityiskohtaiset järjestelmätiedot, kuten Signaltaisto, Signaalin laatu, Täajauss jne. **Versiotiedot:** Näyttää järjestelmätiedot, kuten Mallimi, Versio ja Sarjanumero.

Asetukset: Tarkempia tietoja löytyy osasta **Asetukset**.

Tallenna

Tallennusluetello: Näyttää tallennukset, jos olemassa. Korosta haluamasi tallennus ja paina Keltaista painiketta sen poistamiseksi tai **Sinistä**

painiketta yksityiskohtaisen tietojen näyttämiseksi. Voit myös selata sivuja ylös ja alas Punaisella ja Vihreällä painikkeella.

Laitteistotil: Liitetty USB-tallennuslaite näytetään. Korosta haluamasi laite ja paina OK vaihtoehtojen näytöllä.

Aseta aikasirro: Merkitse valitut USB-tallennuslaiteet tai sen osa aikasirroitteenlukemukseen.

Aseta PVR: Merkitse valitut USB-tallennuslaiteet tai sen osa PVR-toiminnolle.

Formatointi: Formatoi Valitut USB-tallennuslaite. Lisätietoa on **USB-tallennus-osiosta**.

Nopeustesti: Aloita nopeustestit valitulle USB-tallennuslaiteelle. Testitulostu tulee näytöön, kun se on valmis.

Aikataululista: Lisää muistutukset tai tallennusajastimet **Aikataululista-valikosta**.

Alikasirroilta: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä alkaisi tallennustoihin. Lisätietoja on **USB-tallennus-osiosta**.

Asetukset

Voit avata **Asetukset**-valikon Aloitusnäytöltä tai **TV-vaihtoehdot**-valikosta Live TV -tilassa.

Verkko & Internet

Voit asettaa TV:n verkkoasetukset tämän valikon vaihtoehdosta. Voit myös korostaa liittetyi/eli liitetty kuvakkeen aloitusnäytöllä ja painaa OK tämän valikon avaimeksaksi.

Wi-Fi: Kytke langaton LAN (WLAN) toiminto päälle tai pois.

Löydetyt verkot

Kun WLAN-toiminto on kytketty päälle, käytettävässä olevat langattomat verket esitetään. Korosta **Näytä kaikki** ja paina OK kaikkien verkkojen näytämiseksi. Tämä ja paina OK kaikkien verkkojen näytämiseksi. Voit joutua syötävän salasanan yhdistämiseksi valitutun verkkoon, jos se on salasanasaatu. Tämän lisäksi voit lisätä uusia verkkovaavia valitettähdolla.

Muut vaihtoehdot

Lisää uusi verkk: Lisää verkon pilottitulla SSID:lla Haku aina käytössä: Voit antaa paikannuspävelun tai muiden sovellusten hakea verkkoa, vaikka WLAN-toiminto ei olisi päältä. Paina OK kytkeäksesi se päälle tai pois päältä.

Wow: Kytke Wake On WLAN -toiminto päälle tai pois. Tämä toiminto mahdollistaa TV:n avaamisen tai kytkeymisen päälle verkon kautta.

Wow: Kytke Wake On LAN -toiminto päälle tai pois. Tämä toiminto mahdollistaa TV:n avaamisen tai kytkeymisen päälle langattoman verkon kautta.

Ethernet

Yhdystetty/eli yhdistetty: Näyttää Internet-yhteyden tilan Ethernein, IP- ja MAC-osoitteiden kautta.

Välityspalvelimen asetukset: Aseta HTTP-välityspalvelin selväimmin manuaalisesti. Muut sovellukset eivät käytä tätä välityspalvelinta.

IP-asetukset: Muokkaa TV:n IP-asetuksia.

Kanava

Kanava

Tämän valikon vaihtoehdot voivat muuttua tai elävät ehkä ole käytettävissä valitusta **Kanavan asennustila** riippuen.

Kanavan asennustila - Antenni

Kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kanavien hakut. Voit keskeyttää haun painamalla **Taaske-painiketta**. Löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleoon.

Päivitästynti haku: Etsi päivityksiä. Aiemmin lisättyjä kanavia ei poisteta, mutta uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteleoon.

Analogien manuaalinen haku: Aloita analogisten kanavien manuaalin hakut. Syötä **Aloitustajuus ja valitse Haku ylös tai Haku alas**. Kun kanava löytyy, haku suoritetaan loppuun ja löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleoon.

Yksi RF-haku: Valitse RF-kanava vasen/oikea suuntaapainikkeella. Valitun kanavan Signaalin taso ja Signaalin laatu näytetään. **Paina OK** valitun RF-kanavan hauan aloittamiseksi. Löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleoon.

Manuaalinen palvelupäivitys: Aloita palvelupäivitys manuaalisesti.

LCN: Aseta LNC-mieltymykseksi. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka lajitteltee saatavilla olevat lähetysten tunnistettavan kanavajärjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suoasikkiverkon valinta: Valitse suoasikkiverkko. Tämä valikkoverhoiteento on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkو on käytettävissä.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavatkanan valtailevasti kanavia Ohjelman +/- painikkeella kaukosäätimestä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina OK niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavalajittelut: Valitda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluetellossa. Korosta haluamasi kanavat

luettelossa ja paina OK niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikasta. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla OK. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikkaa ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavalista Muokkaa valitun kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavaa liittyyä Verkkomalli, Taajuus, Värijärjestelmä ja Äänijärjestelmä, jos saatavissa. Myös muita vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanava painamalla Sinistä painiketta.

Analognien kanavien hoivinvoity: Hienosäädä analogisia kanavia. Käytettävissä olevien analogisten kanavien luettelo tulee esiin. Valitse luettelosta haluamasi kanava ja paina OK. Muuta kanavan taajuutta painamalla vasen/oikea suuntaapainikkeita. Tallenna uusi taajuus tähle kanavalle painamalla OK. Peruta painamalla **Kataisin**. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvässä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotu kanava analoginen vai ei.

Tyypillinen kanavaluettelo: Poista kaikki valitussa kanavaluettelossa olevat valitun kanava-asennustilan kanavat. Vaihdistuskuvio tulee esiin. Korosta OK ja paina OK-painiketta jatkaiseksesi. Valitse **Peruta** ja paina OK-painiketta peruumatiskiseksi.

Kanavan asennustila - Kaapeli

Kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kaapeilikanavien hakut. Jos olemassa, operatörivaihtoehdot on luettelo. Valitse haluamasi ja paina OK. Hakutila, **Kanavan hakutyyppi**, **Taajuus** ja **Verkkotunnus -vaihtoehdot** voivat olla käytössä. Vaihtoehdot voivat vaihdella operaattorin ja Hakutilan valinnan mukaan. Aseta Hakutilaaksi Täysi, jos et halua asettaa muita vaihtoehtoja. Korosta Haku ja aloita haku painamalla OK. Voit keskeyttää hanan painamalla Taaske-painiketta. Löytetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleoon.

Yksi RF-haku: Syötä Taajuus. Valitun kanavan Signaalin taso ja Signaalin laatu näytetään. Korosta **Haku** ja paina OK-painiketta. Valitse suoasikkiverkko. Tämä valikkoverhoiteento on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkо on käytettävissä.

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi. **Kanavien tallennustyyppi:** Aseta haluamasi tallennustyyppi.

LNC: Aseta LNC-mieltymykseksi. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka lajitteltee saatavilla olevat lähetysten tunnistettavan kanavajärjestyksen mukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suoasikkiverkon valinta: Valitse suoasikkiverkko. Tämä valikkoverhoiteento on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkо on käytettävissä.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavat kanavat vaihtaa-sasi kanavia **Ohjelmat +/-**- painimilla kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavalajittelut: Vaihda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluettelossa. Korosta haluamasi kanavan luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikkaa ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kana-valistalla Muokkaa valitun kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavaan liittyyvät **Verkkoniimi**, **Taajuus**, **Värijärjestelmä** ja **Aänijärjestelmä**, **Modulointi ja Symbolinopeus**. Myös muuta vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanavan paljainnalla **Sinistä** painiketta.

Analogoisten kanavien hienviritys: Hienosäädää analogisten kanavia. Käytettävissä olevien analo-gisten kanavien luettelo tulee esin. Valitse luettelosta haluamasi kanava ja paina **OK**. Muuta kanavan taajuutta painamalla vasen/oikea suuntapainikkeella. Tallenna uusi taajuus tälle kanavalle painamalla **OK**. Peruta painamalla **Takaisin**. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotuu kanavaa analoginen vai ei.

Tyhjennä kanavaluettelo: Poista kaikki valitussa kanavaluettelossa olevat valitun kanava-asennustilan kanavat. Vahvistuskuna tulee esin. Korosta **OK** ja paina **OK-painiketta** jatkaaksesi. Valitse **Peruta** ja paina **OK**-painiketta peruttamiseksi.

Kanavan asennustila - haluttu/yleinen satelliitti/ Satelliitti

Satelliitin uudelleenlähkä: Aloita satelliittihu-aloittamalla operaattorin valintanäytöltä **Haluttu satelliitti** kanavan asennustilalle tai satelliitin valintanäytöltä **Yleinen satelliitti** tai **Satelliitti**-kanavan asennustilalle. Kun tämä hakuvaihtoehto valitaan, osa hakuvaihtoehdosta ei ole käytettävissä ja suoritamiasi muutoksiin ei ehkä tehdä.

Satelliitin lisääminen: Lisää satelliitti ja suorita satelliittihu-ku.

Satelliitin päivitys: Hae päivityksiä toistamalla edellinen haku samolla asetuksilla. Voit myös mu-kauttaa näätä asetuskuja ennen hakua. Jos Kanavan asennustilaan on asetettu tilaan **Haluttu satelliitti** tämä vaihtoehto voidaan nimetä eri tavalla käytettävissä olevien palveluiden mukaan. Korosta satelliitti ja paina **OK**-painiketta satelliitin parametriin muokkaamiseksi. Jatka painamalla Oikealle suuntapainikkeella.

Satelliitin manuaalinen viritys: Aloita manuaalinen satelliittihu-ku.

Suosikkiverkon valinta: Valitse suosikkiverkko. Tämä välivalkovaihtoehto on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkoon on käytettävissä. Tämä-vaihtoehto eivät ehkä ole käytettävissä tai vaihtelevat riippuen Ensiasennuk-sen aikana valitusta vuosia.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavat kanavat vaihtaa-sasi kanavia **Ohjelmat +/-**- painimilla kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavalajittelut: Vaihda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluettelossa. Korosta haluamasi kanavan luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikkaa ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikkaa ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kana-valistalla Muokkaa valitun kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavaan liittyyvät **Verkkoniimi**, **Taajuus**, **Värijärjestelmä** ja **Aänijärjestelmä**, jo saatavissa. Myös muuta vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanavan painamalla **Sinistä** painiketta.

Tyhjennä kanavaluettelo: Poista kaikki valitussa kanavaluettelossa olevat valitun kanava-asennustilan kanavat. Vahvistuskuna tulee esin. Korosta **OK** ja paina **OK-painiketta** jatkaaksesi. Valitse **Peruta** ja paina **OK**-painiketta peruttamiseksi.

Huomautus: Osa vaihtoehdista ei ehkä ole käytettävissä ja ovat harmaat riippuen käytettävänvalinnoista ja operaattorin asetuksista.

Kanavan asennustila

Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Antenni**, **Kaapelit**, **Halut-tu satelliitti**, **Yleinen satelliitti** tai **Satelliitti**.

Kanavien automaattinen päivitys

Kytke kanavien automaattinen päivitys päälle tai pois.

Kanavien päivitysviesti

Kytke kanavien päivitysviesti päälle tai pois. Tämä kohde ei ehkä ole esillä, riippuen valitusta **Kanavan asennustilasta**.

Lapsilukko

(*Salasana on syötettävällä tämän valikon avaamiseksi. Oletus salasana on **1234**. Jos olet määrittänyt uuden salasanan **Aikuiskäyttäjän** jälkeen, käytä määritettyä salasanaa. Jotkin vaihtoehto ei ole käytettävissä tai vaihtelevat riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.)

Kanavat lukitu: Valitse lukittavat kanavat kanavalu-ettelosta. Korosta kanavat ja paina **OK** valitsemiseksi/

poistaaksesi valinnan. Lukitun kanavan katsomiseksi on syötettävä salasana.

Ohjelmarajoitukset: Lukitse ohjelmat lähetysten ikäarjoitusten mukaan. Voit kytkeä rajoitukset päälle tai pois, asettaa arvostelu-jäistemästäl, rajoitustasot ja ikärajan tämän valikon vaihtoehdolla.

Sisältäulot lukitus: Etsi pääsy valitun sisääntulo-lähteentä sisältöön. Korosta haluamasi sisääntuloval-tohoehto ja paina **OK**. Lukitun kanavan katsomiseksi on syötettävä salasana.

Valihda PIN: Vaihda oletus-PIN. Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK**. Vanha PIN on syötettävä ensin. Uuden salasanan syöttöruutu tulee esille. Syötä uusi salasana kahesti vahvistukseksi.

Audiokanava

Aseta audiokanavan ominaisuudet, jos käytettävissä. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotuu kanava analoginen vai ei.

Aänikieki

Aseta yksi kielivaihtoehdosta ensimmäiseksi äänikieliksi. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotuu kanava digitaalinen vai ei.

2. äänikieki

Aseta yksi kielivaihtoehdosta toiseksi äänikieliksi. Jos valittua kielet ei tueta **Aänikieki**-asetuksissa, huomioidaan tämä ääninominisuus. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotuu kanava digitalinen vai ei.

Avoin lähdeensiassi

Näytää avoimen lähdeohjelmistojen (Open Source Software) lisenssiedot.

Versio

Näytää järjestelmäversio numeron.

Tilit ja kirjautuminen sisään

Google: Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos olet kirjautun Google-tiliile. Voit asettaa tietojen synkronoinnin tai poistaa rekisteröidyn tilin tiedivistä. Korosta **Vaihda synkronoidut sovelukset**-valikkossa oleva palvelu ja paina **OK** tietojen synkronoinnin kytkemiseksi päälle/pois. Korosta **Synt ny** ja paina **OK** kaikkien palveluiden synkronoimiseksi kerralla. Lisää tili Lisää uusi käytettävän tiliin kirjautumalla sisään siihen.

Laitteineen ominaisuudet

Tietoja: Etsi järjestelmä-päivityksiä, muuta laitteinen nimeä, käynnistä TV uudestaan ja näytä järjestelmätie-dot, kuten verkko-soositeet, sarjanumerot, versiot jne. Voit myös näytää laki tiedot, halita mainoksia, näytää mainostunnuskesi, nollata sen ja kytkeä henkilökoh-taiset mainokset päälle/pois/kiinnostuksiesi mukaan.

Netflix ESN: Näytä ESN-koodi. ESN-koodi on yksilöllinen ID-luku Netflixin varten, jonka avulla se voi tunnistaa televisiosi.

Päivämäärä ja aika: Aseta TV:n päivämäärä ja aika. Voit asettaa TV:n päivämäärän ja ajan automaattisesti verkon tai lähetysten kautta. Aseta käytömpäristösi ja ominaisuudet. Voista käytöstä asettamalla tilaan **Pois**, jos haluat muuttaa päivämä-rää ja aikaa manuaalisesti. Aseta sitten päivämäärää, aika, aikavaihdyke ja tunninto.

Ajastin

Viran ajastin: Aseta TV kytkeytymään päälle itsestään. Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastinkäynnistyskäytämisestä, tai aseta se **Pois**. Jos Kerran on valittu, TV kytkeytyy päälle vain kerran, **Ajastin**-vaihtoehdossa asetetu-aikana.

Automaattinen käynnistysaika: Käytettävissä, jos **Viran ajastin** on päällä. Aseta aika TV:n kytkeytymiseksi päälle valmiustilaan suuntaapainikkeella ja paina **OK** uuden ajan tallentamiseksi.

Virran sammutusajastin: Aseta TV kytkeytymään pois päältä itsestään. Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastinsammutukseen käytämisestä, tai aseta se **Pois**. Jos Kerran on valittu, TV kytkeytyy päälle vain kerran, **Sammatusajasti-n**-vaihtoehdossa asettetuna aikana.

Automaattinen sammutusaihka: Käytettävissä, jos **Virran ajastin** on päällä. Aseta aika TV:n kytkeytymiseksi päälle valmiustilaan suuntaapainikkeella ja paina **OK** uuden ajan tallentamiseksi.

Kieli: Aseta haluamaasi kieli.

Näppäimistö: Valitse näppäimistötyyppi ja hallitse näppäimistön asetuksia.

Tulot: Näytää tai pilota tulolitit, muuta tulolititimen nimeä ja muuta HDMI CEC(Consumer Electronic Control)-liitinnoon valitut tulitohtoja.

Virta

Uniajastin: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n silityyvan lepotilaan automaattisesti.

Kuva pois päältä: Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** ruudun sammuttamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:stä avatakesi ruudun udelleen. Huomaa, että ruutua ei voida kytkeä valitettavasti **Aänento** +/-, **Mykitys** ja **Val-miustila**-painikkeilla. Nämä painikkeet toimivat normaaliilla tavalla.

Kytke ajastin pois päältä: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n sammuttaa automaattisesti. Aseta **Pois**, jos toimintaa ei käytetä.

Ei signaalialla virrantaikaisuus: Asettaa TV:n käyttyymisen, kun signaalialla ei havaita asetetusta tulolit-

teestä. Aseta käyttämättä aika, jolloin haluat TV:n sammuvaan automaattiseksi tai aseta tilaan **Pois**.

Kuva

Kuvatila: Voit muuttaa kuvatilan vastaanottoon tai videoon ja vaatimukseen. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehtoista. **Käyttäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Urheilu**, **Elokuvia** ja **Peli** Voit käyttää **Käyttäjä**-tilaa mukautettujen asetuksen luomiseen.

Dolby Vision -tilat: Jos Dolby Vision -sisältyy havaitaan, Dolby Vision Dark ja Dolby Vision Bright -kuvatila on käytettävissä muiden tilojen sijan.

Kirkkaus-, Kontrasti-, Saturaatio, Sävy-, Terävyyssäasetukset saädätetään valitun kuvatilan mukaan. Jos yhtiä näistä asetuksista muutetaan manuaalisesti, **Kuvatila**-vaihtoehto muuttuu **Käyttäjäksi**, jos se ei ole siinä tilassa.

Dolby Vision ilmoitus: Asettaa ilmoituksen Dolby Vision -sisällöille saatavuudelle. Kun Päälli, Dolby Vision logo näkyy näytöllä oikeassa alkuulmassa, kun Dolby Vision -sisältö havaitaan.

Automaattinen taustavalo: Aseta haluamasi automaattinen taustavalo. **Pois**, **Matala**, **Keskitaso** ja **Eko** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta **Pois**, jos toiminnot ei käytetä.

Tauastavalo: Säätää ruudun taustavalon taso manuaalisesti. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos Automaattinen taustavalo vaihtoehto ei ole tilassa **Pois**.

Kirkkaus: Säätää kuvanruudun kirkkausarvot.

Kontrasti: Säätää kuvanruudun kontrastiarvot.

Väri: Säätää kuvanruudun värikkailuyarisarvot.

VÄRISÄVY: Säätää kuvanruudun värisävyarvot.

Terävyys: Säätää kuvanruudussa olevien kohteiden terävyttä.

Gamma: Aseta haluamasi gamma-arvo. **Tumma**, **Keskitaso** ja **Kirkas**-vaihtoehdot ovat käytettävissä.

Värlämpötila: Aseta haluamasi värlämpötila. **Käyttäjä**, **Vileä**, **Vakio** ja **Lämmän** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Aseta tilaan **Käyttäjä** punaisen, vihreän ja sinisen värin säätämiseksi automaattiseksi. Jos yhtiä näistä arvoista muutetaan manuaalisesti, **Värlämpötila**-vaihtoehto muuttuu **Käyttäjäksi**, jos se ei ole siinä tilassa.

Näyttötila: Aseta ruudun kuvasuhde. Valitse yksi esimääritetty vaihtoehto mieleymyksiesi mukaan.

HDR: Kytke HDR-toiminto pääle tai pois. Tämä kohde on käytössä, jos HDR-sisältö havaitaan.

Kehitettyt video

DNR: Dynaaminen kohinanvalimennus (DNR) on toiminto kohinan poistamiseksi digitaali- tai analogisignalista. Aseta tämä DNR tilaan **Matala**, **Keskitaso**, **Voimakas**, **Auto** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

MPEG NR: MPEG-kohinanvalimennus puhdistaa kohinan ääriäviivoja ja taustan kohinaa. Aseta tämä MPEG NR tilaan **Matala**, **Keskitaso**, **Voimakas** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

Adaptiivinen Luma-ohjaus: Adaptiivinen Luma-ohjaus säätää yleisiltä kontrastiasetuksia sisälähtörön mukaan syvennämä mustan ja kirkkaaman valkoisen luomiseksi. Aseta tämä Adaptiivinen Luma-ohjaus tilaan **Matala**, **Keskitaso**, **Voimakas** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

Paikallinen kontrastin säätäminen: Paikallinen kontrastin säätäminen jakaan jokaisen kuvan määritellyihin pieniin alueisiin ja mahdollisuuden käyttää kontrastiasetuksia erikseen jokaisella alueella. Tämä algoritmi parantaa yksityiskohtia ja tarjoaa paremman kontrastin erotteluvuutteen. Se korostaa syvyysvaikutelmia korostamalla mustia ja valkoisia alueita yksityiskohtia kadottamatta. Aseta tämä Paikallinen kontrastin säätäminen tilaan **Matala**, **Keskitaso**, **Voimakas** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

Di filmitti: Se on 3:2 tai 2:2 tähdin tunnistus 24 fps filmisäillölle ja parantaa sivuvaikutelmia (kuuten limityksiä tai väriniä), joka johtuu näistä vertonetelmissä. Aseta Di filmitti **Auto** tai summuta tämä vaihtoehto asettamalla sen **Pois**. Tämä ei ole käytettävissä, jos Peli- tai **Poisto**-tila on päälli.

Blue Stretch: Ihmisilmä eroottaa viljeämäät valkoiset sävyt Kirkkaanvalkoisina. Blue Stretch -toiminto muuttaa valkotapaisempana keski-korkeaa harmaatasosta viljeämäppään värlämpötilaan. Kytke Blue Stretch -toiminto pääle tai pois.

Pelitila: Pelitila on tila, joka laskee osan kuvan prosessialgoritmista videopeloihin nähdytäväksi. Sitä voidaan käyttää erityisesti RGB-tulolle. Kytke PC-tila -toiminto pääle tai pois.

PC-tila: PC-tila on tila, joka laskee osan kuvan prosessialgoritmista videopeloihin nähdytäväksi. Sitä voidaan käyttää erityisesti RGB-tulolle. Kytke PC-tila -toiminto pääle tai pois.

HDMI RGB alue: Tämä asetus tekee säästävän tulon HDMI-signaalialueen mukaan HDMI-lähteessä. Se voi olla rajoitettu alue (16-235) tai täysi alue (0-255). Aseta haluamasi HDMI RGB -alue. **Automaattinen**, **Täysi** ja **Rajoitettu**-vaihtoehdot ovat käytettävissä. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos tulolaide ei ole HDMI.

Värisäätö: Värikylläisyys, sävy, kirkkaus voidaan säätää punaiselle, vihreälle, siniselle, syaaniille, purpurille, keltaiselle ja ihonvarsille, eloissaan ja luonnonllementaamien kuvan saamiseksi. Aseta **Sävy**, **Väri**, **Kirkkaus**, **Polkkeama** ja **Vahvistus** -arvot manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi käyttöön.

11 pisteen valkotasapainon korjaus: Valkotasapaino kalibroi TV:n värlämpötilaa yksityiskohtaisilla harmaatasoilla. Harmaatason yhtenäisyyttä voidaan parantaa visualisesti tai mittauksilla. Säädä **Puna**, **Vihreä**, **Sininen** värinen voimakkauttu ja **Nousu**-arvoa manuaalisesti. Korosta **Käytä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi käyttöön.

Palauta oletukset: Voit palauttaa kuv-aasetukset tehtaan asettamiin oletusasetuksiin.

Huomautus: Asetetusta tulolähetystä riippuen, osa vaihtoehtoista ei ehkä ole käytettävissä.

Aäni

Äänityyli: Säädön helpottamiseksi voit valita esiasetuksen. **Käyttäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Urheilu**, **Elokuvia**, **Musilki** tai **Uutiset** -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Ääniasetuksen saädätetään valitun tarjoavaa parametri kontrastin erotteluhyvin. Se korostaa syvyysvaikutelmia korostamalla mustia ja valkoisia alueita yksityiskohtia kadottamatta. Aseta tämä Paikallinen kontrastin säätäminen tilaan **Matala**, **Keskitaso**, **Voimakas** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

Tasapaino: Säädä kauittimen ja kuulokkeiden vason-oikea tasapaino.

Sound Surround: Sound Surround -toiminnolla voi rikastaa (laajenna ja syvennä) TV:n kaiuttimien äänenvälialtaa. Aseta vaihtoehto pääleltä tai pois painamalla **OK**.

Tauajuuskorjaajan tiedot: Säädä tauajuuskorjaajan arvoja mieleymystesi mukaisesti.

Kaiuttimet: Kuuleksiasi television äänelleitylä yhteensopivata audioaliteelta aseta tilaan **Ulkoinen audiojärjestelmä**. Aseta tilaan **TV-kaiuttimet** käytäväksi TV:n kaiuttimia äänentoistoon.

Digitaaliluostulo: Asettaa digitaalisen ääniluostilon asetuksen. **Auto**, **Olihtis**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** ja **Dolby Digital** -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta kaiuttimet ja paina **OK**.

SPDIF-vive: Säädä SPDIF-SPDIF-vive.

Automaattinen äänenvoimakkaiden ohjaus: Automaattinen äänenvoimakkaiden ohjaus asettaa TV:n automaattisesti tasolähtämään äänelläisän tason muutoksia. Tavalisesti mainosten alussa tai kun kanavia vaihdetaan. Aseta vaihtoehto pääle tai pois painamalla **OK**.

Downmix-tila: Paina **OK** nähdäkseen vaihtoehdot ja aseta. **Stereo** ja **Surround** -vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK**.

Dolby Audio Prosesointi: Dolby Audio Prosesoinaliinilla voit parantaa TV:n äänennälatua. Paina **OK** nähdäkseen vaihtoehdot ja aseta. Muut äänivaihtoehdot eivät ehkä ole käytössä ja näytetään harmaina tässä tehdystä asetuksista riippuen.

Dolby Audio Prosesointi: Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK** toiminnon kytkemiseksi pääle/pois.

Äänitila: Jos Dolby Audio Prosesointi -vaihtoehto on päälli, Äänitila-vaihtoehto voidaan asettaa. Korosta Äänitila-vaihtoehto ja paina **OK** esiasetettujen äänitilojen asettamiseksi. **Smart**, **Elokuvia**, **Musilki** ja **Uutiset** vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK**.

Palauta oletukset: Nollaa ääniasetukset tehdasasetuksiin.

Tallennustila: Näytä TV:n ja liittetyjen laitteiden tallennustila, jos saatavissa. Ylikäytötilojen tarkkojen yksityiskohtien näytämisestä, korosta ja paina **OK**. Voit myös poistaa ja formuloida liitetyn tallennuslaitteet.

Aloitustäytty: Mukauta aloitusnäytöltä. Valitse kanavat, jotka näytetään aloitusnäytöllä. Järjestä soveltuksella ja päästä, mutta niiden järjestystä tai lisääntymistä.

Likelite: Korosta **Likelite** ja paina **OK**. Lukue kuvauksista **Jatka** ja paina **OK**, jos haluat jatkaa. Korosta sitten **Päälli** aktivoimiseksi tai **Poisto** poistamiseksi käytöstä ja paina **OK**. Liikeliteessa TV:n asetukset muokataan liikempäristöön ja tuetaan toimintoihin näytöllä. Aktiivituuma, **Liikeviesti** ja **PQ Demo** asetukset ovat käytettävissä. Aseta mieleymyksiesi mukaan. Kotikäytöltä varten emme suosittele Liikeliteä käytämistä.

Google Assistant: Valitse aktiivinen tili, katso käyttötulot, valitse mitkä sovelukset sisältyvät hakutuloksiin, aktivoi turvallisen hakusuojauden, aktivoi lukeutuksen sanjoin esto ja katso avointen lähteiden lisensit.

Näytönsäätäjä: Aseta TV:n näytönsäätäjän ja lepoon valitettuohde. Voit valita näytönsäätäjää, asettaa sen odotusajan, asettaa milloin TV siirtyy lepotilaan tai aloittaava näytönsäätäjän tilan.

Sijainti: Voit sallia langattoman yhteyden käytön sijainnin avoimiseen, ketsoa viimeisinä sijaintipyyrin ja sallia tai rajoittaa lueteltujen sovelustujen käytämästä sijaintietoja.

Käytä ja diagnosoi: Lähetä käyttö- ja diagnostiikkatiedot automaatisesti Googelle. Aseta mieleymyksiesi mukaan.

Saavutettavuus: Määritä Näkövammainen, AC4 dialogin parannus, Tekstitykset, Puheteikit, Saatavuuden olkotie asetukset ja/tai kytke Äänikuvauksia, Kuulovammainen, korkean kontrastin teksti pääle/pois. Osa Kuavateksti-asetuksista ei ehkä ole käytössä.

Näkövammainen: Digitalisat TV-kanalat voivat lähettää erikoisia näkövammanteja, jotka kuvavat tapauksista, kehokieltejä, imiteitä ja liikkeitä kuvauudessa.

Kaiutin: Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat kuvalla kommenteihin TV:n kaiuttimista.

Kuulokkeet: Ota tämä vaihtoehto käytöön, jos haluat reitittää kommenttien äänen TV:n kuulokkeiden kautta.

Äänenvoimakkuus: Sääda äänikommenttien äänenvoimakkuutta.

Panorio ja hälytys: Kytke tämä vaihtoehto päälle, jos haluat kuulla äänikommentin selvennymin, kun se on käytettävissä lähetysten kautta.

Ääni näkövammaisille: Aseta äänityyppi näkövammaisille. Vaihtoehdot ovat käytössä valitun lähetysten mukaan.

Hälytysten ohjaus: Sääda äänentason tasapainoa TV:n pää-äänien (**Pää**) ja äänikommentin välillä (**AD**).

Nollaa: Palauta kaikki TV:n asetukset oletuskiin. Korosta Nolla ja paina **OK**. Vaihutustiivistä näytetään. Jatka palauttamista valitsemalla **Pyhä**, TV kytkeytyy pois/päälle ja alkusennus käynnistyy. Poistu valitsemaan **Peruta**.

Kaukosäädin ja varusteet

Voit käyttää langattomia varusteita, kuten kaukosäätimää (riippuva kaukosäätimen mallista), kuulokkeita, nappaimistoja tai peliohjaimia Android-TV:ssa. Lisää laitteita niiden käytämisessä TV:ssä. Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** laitteiden hakemiseksi ja laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Jos käytettävissä on korosta **Lisää varuste**-vaihtoehto ja aloita haku painamalla **OK**. Aseta laite parittilaan. Käytettäväissä olevat laitteet havaitaan ja luetteluaan tai laiteparin muodostamispyntö näytetään. Valitse laite luettelosta ja paina **OK** tai korosta **OK** ja paina **OK** laiteparin muodostamiseksi.

Litetty laiteet luettelua myös tässä. Pura laitepari korostamalla se ja paina **OK**. Korosta sitten **OK** laitepari vaihtoehto ja paina **OK**. Valitse **OK** ja paina **OK** uudestaan laiteparin purkamiseksi. Voit myös muuttaa liitetyn laitteen nimeä. Korosta laite ja paina **OK**, korosta sitten **Muuta nimi** ja paina **OK** uudestaan. Paina **OK** uudestaan ja käytä virtuaalinaappiästä laitteen nimen muuttamiseksi.

Kanavalistan

TV lajittelee kaikki **Kanavaluetelon** tallennetut kanavat. Paina **OK**-painiketta avataksesi **Kanavaluetelon** Live-TV-tilassa. Paina **Punaista** painiketta selataksesi luettelo ylös ja **Vihreää** painiketta selataksesi sitä alas.

Voit halutessasi suodataa tai järjestää kanavia kanavaluetellossa. Paina **Keltaista** painiketta **Valitse lisää**-vaihtoehtojen näytämiseksi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat **Valitse tyypit**, **Järjestä** ja **Etsi**. **Lajittelu**-vaihtoehto ei enka ole käytettävissä riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.

Kanavien suodattamiseksi, korosta **Valitse tyypit** ja paina **OK**-painiketta. Voit valita **Digitaalinen**, **Radio**,

Vapaap., Salattu, Analoginen ja **Verkko** vaihtoehtojen välillä kanavaluetelon suodattamiseksi tai valita **Lähetyks**-vaihtoehdon, nähdeksäksi kaikki asennetut kanavat kanavaluetellossa.

Kanavien järjestämiseksi, korosta **Järjestä** ja paina **OK**-painiketta. Valitse kyllä vaihtoehdosta ja paina **OK** uudestaan. Kanavat järjestetään valintasi mukaan.

Kanavien löytämiseksi, korosta **Etsi** ja paina **OK**-painiketta. Virtuaalinaappi tulee esiin. Syötä kanavan nimi tai sen osa tai numero, joka halutti löytää, korosta valintamerkkisymboli näppäilimistössä ja paina **OK**. Vastaavat tulokset näytetään.

Huomautus: Jos jokin vaihtoehto, paini **Lähety** on valittu **Valitse tyypit**-valikossa, voit vain selata kanavaa joita on luettelussa kanavalustassa käytäväillä. **Ohjelmaopas** -vaihtoehdot painikkeella Aloitusnäytöllä.

Kanavien muokkaaminen kanavalistalla

Voit muokata kanavia ja kanavalueteloa **Kanavan ohitus**, **Kanavan lajittelu** ja **Kanavan muokkaus**-vaihtoehdolla **Asetukset>Kanava>Kanavat**-valikossa. Voit avata **Asetukset**-valikon Aloitusnäytöltä tai **TV>Vaihtoehdot**-valikosta Live-TV -tilassa.

Huomautus: Vaihtoehdot **Kanavalajittelija**, **Kanavan siirto** ja **Kanavan muokkauksia** eivät ole käytettävissä ja ovat hämäri riippuen käytäväillä ja poistettavat seuraavien asetuksista. Voit kytkellä **LCN** asetuksia pois ja valitse **Asetukset>Kanava>Valikko**, koska se estää kanavan muokkauksen. Tämä vaihtoehto voi olla **Päällä** oletuksena, riippuen Ensiasennuksen aikana kaukosäätimessä, kun ne ovat käytettävissä. Seuraavalle tulevia ohjeita saataksesi lisätietoja painikkeiden toiminnosta.

Opasta ei näytetä, jos TV:n tuloliide on lukittu **Asetukset>Kanava>Lapsilukko>Tulon lukitus**-valikosta Live-TV -tilassa tai Aloitusnäytöllä.

Elektronisen ohjelmaoppana avaamiseksi Aloitusnäytöllä, paina **EPG**-painiketta käytööhöjeessa. Elektronisen ohjelmaopas on myös käytettävissä Live TV-tilassa. Voit myös vaihtaa Live TV -tilaan avaamalla **Live TV** -soveltuksen Aloitusnäytöltä tai valitsemalla **Kanavat**-tulohetken **Tulot-riviltä** Aloitusnäytöllä. Ohjelmaoppana avaamiseksi Live TV -tilassa, paina **EPG**-painiketta kaukosäätimessä.

Selaa ohjelmaopasta suuntaapainikkeilla. Käytä ylös/ alas suuntaapainikkeita tai **Ohjelma +/-** painikkeita vaihtaaaksesi edellisen/seuraavan kanavan välillä luettelossa ja vasen/oikea suuntaapainikkeilla korostetun kanavan tapahtuman valintaan. Jos käytössä, näytetään korostetun tapahtuman koko nimini, alositus-päätymisikä ja päivämäärä ja lyhyt kuvaus näytetään näytön alaosassa.

Paina **Sinistä** painiketta tapahtumien suodattamiseksi. Suodattamisvaihtoehtoja suuresta määristä johtuen, voit löytää halutut tapahtumat nopeasti. Paina **Keltaista** painiketta nähdeksäksi korostetun tapahtuman yksityiskohtaiset tiedot. Voit myös edellisen tai seuraavan päivän tapahtumat punaisella ja vihreällä painikkeella. Toiminnot määritetään väripainikkeisiin kaukosäätimessä, kun ne ovat käytettävissä. Seuraavalle ruudulle tulevia ohjeita saataksesi lisätietoja painikkeiden toiminnosta.

Opasta ei näytetä, jos TV:n tuloliide on lukittu **Asetukset>Kanava>Lapsilukko>Tulon lukitus**-valikosta Live-TV -tilassa tai Aloitusnäytöllä.


Internetin liittyminen

Voit yhdistää Internetin TV:n kautta liittämällä sen laajakaistajärjestelmään. Verkkosovitukset on aseteltava suoratoistosäiliön katsoimiseksi ja Internet-sovellusten käytämisessä. Nämä asetukset voidaan asettaa **Asetukset>Verkko** ja **Internet** valikkossa. Voit myös korostaa liitetty/eli liitetty kuvakkeen aloitusnäytöllä ja painaa **OK** tämän valikon avaamiseksi. Lisätietoja on **Verkko** ja **Internet** osassa Aloitusnäytöllä.

Langallinen yhteys

Litä TV modeemi/reitittimeen Ethernet-kaapellilla. TV:n takaosassa on lähiperkolitointi.

Litännättilä **Ethernet**-osassa **Verkko** ja **Internet** valikkossa vaihtuu Eli liitetty tilasta Litetty ilman.

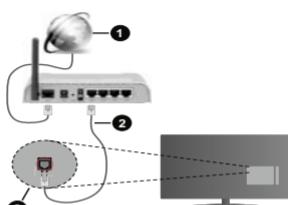


1. Laajakaista ISP-liittäntä

2. LAN (Ethernet)-kaapeli

3. LAN-sisäantulo television takaosassa

Voit ehkä liittää TV:n verkon seinäpistokseen verkkoasemista riippuen. Tässä tapauksessa voit liittää TV:n suoraan verkkoon ethernet-kaapellilla.

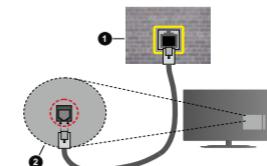

1. Verkon seinäpistoke

2. LAN-sisäantulo television takaosassa

Langaton yhteys

Langaton LAN-modeemi/reittiin vaaditaan TV:n yhdistämisen Internetin langattoman LAN-yhteyden kautta.

Korosta **Wi-Fi** vaihtoehto **Verkko** ja **Internet** valikkossa ja paina **OK** langattoman yhteyden muodostamiseksi. Käytettävissä olevat verkot on luettelo. Lisätietoja on **Verkko** ja **Internet>Wi-Fi** osassa Aloitusnäytöllä.

Ohjelmaopas

Elektronisen ohjelmaoppana (EPG) avulla TV voi selata asennetujen kanavien tapahtumalueteloa. Ohjelman käyttötuki riippuu kyseisestä lähetystästä.



1. Laajakaista ISP-liitäntä

Verkko pilottutella SSID:lla ei voida havaita toisista laitteista. Jos haluat yhdistää verkoon pilottutella SSID:lla, korosta **Lisää uusi verkkö -vaihtoehto Verkko ja Internet -valikossa**. Aloitusnäytöllä ja paina **OK**. Lisää verkko kirjoittamalla sen nimen muualaiseksi kyselissä vaihtoehdolla.

Langaton-N-reititin (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) samanaikaisella 2.4 ja 5 GHz kaistalla lisää kaitanlevyettä. Se on optimoitu tasaampeaan ja nopeampaan HD-videoesuoritukseen, kuvansiirtoon ja langattomaan palaeemiseen.

Käytä LAN-lähteenä nopeampaan jakamiseen muiden laitteiden, kuten tietokoneiden, kanssa.

Siirtopuolen eroaa etäisyydestä ja esteiden määrää lähetyslaitteen, minkä vuoksi lähteiden asetuksen, radioaito-ulosuhteiden, linjaliikenteen ja käytäminen tuotteiden mukaan. Lähetyks voi myös päättää tai katkeata johtuen radioaitojen olosuhteesta, DECT-puhelinilta tai muista WLAN 11b -laiteista. Lähetysonneuden kvariovarot ovat teoreettisesti maksimiarvoja langattomalle standardille. Ne eivät edusta tiedonsiiron todellista nopeutta.

Paikka, jossa lähetyks on nopein, vaihtelee káyttyömpäristön mukaan.

Television langaton toiminto tukee 802.11 a, b, g, n & ac -tyypisiä modeemeja. Suosittelemme, että käytät IEEE 802.11n tietoliikenneriiprokollossa mahdollisten ongelmien välttämiseksi, kun katso HD-videoita.

Modeemin SSID on muutettavat, jos lähistööllä on muita modeemeja samalla SSID:illa. Muussa tapauksessa voit kokea ongelmia liittävässä. Käytä langallista yhteyttä jos sinulla on ongelmia langattoman yhteyden kanssa.

Vakava yhteysnopeus vaaditaan suoratoistossa. Käytä Ethernet-liitäntää, jos langaton LAN-nopeus on epävakaan.

Multimedia soitin

Selaa Aloitusnäytöllä **Sovellukset-riville**, valitse **Multimedia soitin (MMP)** ja paina **OK-painiketta** sen avaamiseksi.

Valitse mediatyyppi mediasoitimen päänyytöllä. Paina seuraavalla sivulla **Menu-painiketta** valikkovalitettuun tietoellettuun avamaiseksi kohdistaan ollessa kansiossa tai mediatedostossa. Käytätmällä tämän valikon vaihtoehtoja voit muuttua mediatyypillä, lajittelua tiedostoja, muuttua pikkuviikon kokoa ja muuttua TV:n digitaaliseksi valokuvaehykseksi. Voit myös kopioida, liittää tai poistaa mediatedostojasta käytätmällä liityviä vaihtoehtoja valikkossa, jos FAT32 alustettu USB-muisti on liitetty televisioon. Voi myös vaihtaa näyttötavilla valitsemalla **Normaali jäsennys** tai **Valitut jäsennys**. Normaali jäsennys -tilassa tiedostot näytetään kansiossa, jos olemassa. Nämä valitun typpisellä mediatedostot näytetään juriksiossa valitussa kansiossa. Jos valitun typpisillä mediatedostojista ei ole olemassa, kansio näytetään olevan tyhja. Valitut jäsennys -tilassa lähtee näistä valitun typpisillä mediatedostojista ja löydetyt tiedostot luettelusta. Paina **Takaisin/Palaa**-painiketta valikon sulkemiseksi.

Valokuvaehystoministeriöllä on saatavilla valitse mediatyypki **Valokuva**. Paina sitten **Menu-painiketta**, korosta **Valokuvaehyskäy** ja paina **OK**. Jos valitset **Yksi valokuva tila** vaihtoehdon ja painat **OK**, näytetään valokuvaehyskuvaksi asettamassasi kuva, kun valokuvaehystoministeriö aktivoidaan. Jos valitset **USB-tallennuslaite vaihtoehdon**, ensimmäinen tiedost **(Valitut jäsennys tilassa)** näytetään. Valokuvaehyskuvan asettamiseksi, paina **Menu-painiketta**, kun haluamasi valokuvedosteo näytetään, korosta **Valokuvaehyskuvu** ja paina **OK**.

Kun videodestotja selataan, näytetään korostetun videon esikatselun piennessä ikkunassa näytön vasemmassa laidassa, jos näyttötavilta on asetettu Luettelonkymä. Paina **Sisintä** painiketta valitaksesi Luettelonkymän ja Ruutunäkymän välillä. Voi myös käyttää **Ohjelma +/-** painikkeita hypätkästääksesi suoaran ensimmäiseksi ja viimeiseksi kansiossa tai tiedostoon, jos näyttötavilta on asetettu Ruutunäkymä.

Videotiedostot

Paina **OK** toistaaksesi korostetun videotiedoston.

Info: Näytää tietopalkin. Paina kahdesti lisätietojen ja seuraavan tiedoston näyttämiseksi.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka toistoa.

Kelaus taaksepäin: Aloittaa toiston taaksepäin. Paina toistuvasti taaksepäin kelausnopeuden asettamiseksi.

Nopea eteenpäin: Aloittaa pikalehauksen eteenpäin. Paina toistuvasti eteenpäin kelausnopeuden asettamiseksi.

Seis: Pysäyttää toiston ja palauttaa media soittiminnäyttöön.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Takaisin/Paluu: Palauttaa mediasoitinnäyttöön.

Musiikkiliittöömät

Paina **OK** toistaaksesi korostetun musiikki-/äänitedoston.

Info: Näytää lisätiedot ja seuraavan tiedoston.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka toistoa.

Kelaus taaksepäin: Pidä painettuna kelaamiseksi taaksepäin.

Nopea eteenpäin: Pidä painettuna pikakelaukseen eteenpäin.

Seis: Pysäytää toistoa.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Takaisin/Paluu: Palauttaa mediasoitinnäyttöön.

Jos painat **Takaisin/paluu** painiketta pysäytetään tiedostoa ensin, toisto/jatkuv, kun selata multimediaolosuhteita. Voi haluta toistoa mediasoitimen painikkeilla. Toisto pysähtyy, jos poistut mediasoitimesta tai mediatyypki vaihtuu Videoon.

Valokuviatedostot

Paina **OK** näyttäksesi korostetun valokuviatedoston.

Diaeisystä käynnytistä, kun painat **Toisto-painiketta** ja kaikki valokuviatedostot nykyisessä kansiossa tai tallennuslaiteessa, näyttölyylistä riippuen, näytetään järjestyskessä. Jos **Uusinta**-vaihtoehto on asetettu tilaan **Ei mitään**, vain tiedostot korostetun ja viimeisen välillä näytetään. Diaeisystä pysähtyy, kun viimeinen valittu tiedost on näytetty.

Info: Näytää tietopalkin. Paina kahdesti lisätietojen näyttämiseksi.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka diaesitystä.

Vihreä painike (Kierrä/kesto): Kierrä kuva / aseta aikavälillä kuiven välillä.

Keltainen painike (Zoomaus/tehoste): Zoomaa kuva / käytä eri tehosteita diaesityksessä.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Takaisin/Paluu: Palauttaa mediasoitinnäyttöön.

Tekstitiedostot

Diaeisystä käynnytistä, kun painat **Toisto-painiketta** ja kaikki tekstitiedostot nykyisessä kansiossa tai tallennuslaiteessa, näyttölyylistä riippuen, näytetään järjestyskessä. Jos **Uusinta**-vaihtoehto on asetettu tilaan **Ei mitään**, vain tiedostot korostetun ja viimeisen välillä näytetään. Diaeisystä pysähtyy, kun viimeinen valittu tiedost on näytetty.

Info: Näytää tietopalkin. Paina kahdesti lisätietojen näyttämiseksi.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka diaesitystä.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Suuntapainikkeet (Alas tai oikealle / Ylös tai vasemmalle): Vaihtaa seuraavalle sivulle. / Vaihtaa edelliselle sivulle.

Takaisin/Platu: Pysäytää diaesityksen ja palauttaa mediasoitinnäyttöön.

Valikkovalitettu

Paina **Menu-painiketta** käytettävässä oloevien vaihtoehtojen näyttämiseksi toiston tai mediatedostojen näytön aikana. Valikon sisältö vaihtelee mediatedostotypin mukaan.

Tauko / Toisto: Keskeytää/jatka toistoa tai diaesitystä.

Toista: Aseta toista-vaihtoehto. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Jos **Toista yksi** valitettu, nykyinen mediatedostot näytetään ja näytetään toistuvasti. Jos **Toista kaikki** valitettu, nykyinen mediatedostot näytetään ja näytetään toistuvasti, kaikki samantyyppiset mediatedostot nykyisessä kansiossa tai tallennuslaiteessa, näyttölyylistä riippuen, toistetaan ja näytetään.

Sekoita päälii tai pois: Kytke sekoita-vaihtoehto päälii tai pois. Paina **OK-painiketta** asetuksen muuttamiseksi.

Kesto: Aseta alkavil kuiven välillä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Voi asettaa myös painamalla **Vihreä** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesitys on keskeytetty.

Kierrä: Kierrä kuva. Kuva kierretään 90 astetta myötäpäivään joka kerta, kun painat **OK**. Voi kierrä myös painamalla **Vihreä** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesitys on keskeytetty.

Tehoste: Käytä eri tehosteita diaesityksessä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Voi asettaa myös painamalla **Keltaista** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesitys on keskeytetty.

Suurenna: Suurenna näytettävä kuva. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Voi suurenna painamalla **Keltaista** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesitys ei ole keskeytetty.

Fontti: Aseta fonttivaihtoehdot. Koko, tyylji ja väri voidaan asettaa toivomusten mukaan.

Näytä tiedot: Näytää lisätiedot.

Valokuvaehyskuvia: Aseta nykyinen kuva valokuvaehyskuvaksi. Tämä kuva näytetään, jos **Yksi valokuva tila** on valittu liitetyt tallennuslaiteet siinään, kun valokuvaehystoministeriö aktivoidaan.

VGA-sisääntulon tyyppiset näyttötilitat

Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä joistakin tyyppisistä videoen näyttötiloista. Televisio ei ehkä tue kaikkia resoluutioita.

Hakemisto	Resoluutio	Taajuus
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV- ja HDMI-signaalin yhteensovivuus

Lähde	Tuetut signaalit		
Kompositti / Taka-AV	PAL		
	SECAM		
	NTSC4.43		
Komponentti / YPbPr	NTSC3.58		
	480i, 480p	60Hz	
	576i, 576p	50Hz	
	720p	50Hz, 60Hz	
	1080i	50Hz, 60Hz	
	480i	60Hz	
	480p	60Hz	
	576i, 576p	50Hz	
	720p	50Hz, 60Hz	
	1080i	50Hz, 60Hz	
	480p	60Hz	
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	
HDMI			

Joiissaan tapauksissa TV:n signaali ei näy oikein. Ongelma voi johtua yhteensovimattomudesta lähdelaiteen kanssa (DVD, digi-boksi, jne.). Jos kyseltäisi ongelmia esittänyt, otta yhteys jälleenmyyjään sekä lähdelaiteen valmistajaan.

Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa

Video

Videokoodekit	Resoluutio	Bittinopeus	Profiili	Säilyö
MPEG 1/2	1080P@ 60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Yksinkertaiset profiili • Kehittynyt yksinkertainen profiili@Taso 5 • GMC:tä ei tueta 	MPEG ohjelmavirta (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Pääprofiili • Korkea profiili @ Taso 5.1 	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Pää/Pää10 Profiili, Korkea Tier @Taso5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun profiili @ Taso 6.0	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Lähetysprofiili@Taso 6.0.1.08.60	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Kehittynyt profiili @ Taso 3 • Yksinkertainen profiili • Pääprofiili 	MPEG-ohjelmavirta (.MPG, .MPEG), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Ääni

Äänikodeikit	Näytteenottotasaajaus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
MPEG1/2 Layer1	16Khz ~ 48Khz	Maks. 2	32kbit/s ~ 448kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG kujelusvirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV Musiikkit: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer2	16Khz ~ 48Khz	Maks. 2	8kbit/s ~ 384kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG kujelusvirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musiikkit: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16Khz ~ 48Khz	Maks. 2	8kbit/s ~ 320kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf) Musiikkit: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 640 Mbps	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musiikkit: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	32Kbps ~ 6 Mbps	Elokuvat: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musiikkit: EAC3 (.ec3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8Khz ~ 48Khz	Maks. 5,1		Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb) Musiikkit: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
WMA	8Khz ~ 48Khz	Maks. 2	128kbit/s ~ 320kbit/s	Elokuvat: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musiikkit: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standardi
WMA 10 Pro M0	48Khz	Maks. 2	< 192kbps	Elokuvat: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musiikkit: ASF (.wma)	Ei LBR-tilaa
WMA 10 Pro M1	48Khz	Maks. 5,1	< 384kbps	Elokuvat: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musiikkit: ASF (.wma)	

Äänikodeikit	Näytteenottotasaajaus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
WMA 10 Pro M2	96Khz		Maks. 5,1 < 768kbps	Elokuvat: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musiikkit: ASF (.wma)	
VORBIS	Enintään 48Khz	Maks. 2		Elokuvat: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musiikkit: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Tukee vain stereokoodausta
DTS	Enintään 48Khz	Maks. 5,1	< 1.5Mbps	Elokuvat: MPEG kujelusvirvittivirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirvittivirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	
LPCM	8Khz ~ 48Khz	Maks. 5,1	64kbit/s ~ 1.5Mbps	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musiikkit: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8Khz ~ 48Khz	Maks. 2	384Kbps	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musiikkit: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8Khz	Maks. 2	64kbit/s ~ 128kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musiikkit: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8Khz	Maks. 5,1	6kbit/s ~ 128kbit/s	Elokuvat: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8Khz~96Khz	Maks. 5,1	< 1.6Mbps	Elokuvat: Matroska (.mkv, .mka) Musiikkit: FLAC (flac)	
DTS LBR	12Khz, 22Khz, 24Khz, 44,1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	maks. 2Mbps	Elokuvat: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Enintään 96Khz	Maks. 6		Elokuvat: MPEG-kujelusvirta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8Khz~96Khz	Maks. 7,1	< 1533Kbps	Elokuvat: MPEG-kujelusvirta (.ts, .trp)	

Kuva

Kuvat	Vaiokuvat	Resoluutio (leveys x korkeus)
JPEG	Perustaso	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressiivinen	1024x768
PNG	ei-lomittelu	9600x6400
	lomitus	1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Perustaso	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressiivinen	1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

Tekstitykset**Sisäinen**

Tiedosto -päte	Säiliö	Tekstityskoodekki
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	MPG, MPEG	DVB-tekstitys
.ts, .trp, .tp	TS	DVB-tekstitys
mp4	MP4	DVD-tekstitys UTF-8 pelkkä teksti
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 pelkkä teksti VobSub DVD-tekstitys
avi	AVI(1.0, 2.0), DMFO, 1, 2	XSUB XSUB+

Ulkoinen

Tiedosto -päte	Tekstitysmuodot	Huomautukset
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 ainoastaan
.txt	TMPlayer	

Tuetut DVI-resoluutiot

Kun liität laitteita TV:n liittimiin käyttämällä DVI-muuntokaapeleita (DVI-HDMI-kaapeli ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutiotiedot.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Tekniset tiedot

TV Lähetys	PAL, BG/DK/ SECAM BG/DK
Kanavat vastaanotto	VHF (BAND I/II) UHF (BAND U) HYPERBAND
Digitaalivastaanotto	Täysin integroitu digitaalimainപാലിൽ-ഡാപ്പല്- TV(DVB-T2-C-S2) (DVB-T2, DVB-S2- yhteensovipa)
Esiasetettujen kanavat määrä	12 200
Kanalvalimaisin	Ruutunäytö
RF-antennitulo	75 ohm (epäsymmetrinen)
KÄYTTÖJÄNNITE	220-240V AC, 50Hz.
Ääni	DTS HD
ÄÄNILÄHTÖTEHO (WRMS.) (10% THD)	2 x 12
Virrankulutus (W)	260W
Verkottetu valmiustilan virrankulutus (W)	< 2
TV:n mitat SxLxK (jalan kanssa) (mm)	370 x 1684 x 1026
TV:n mitat SxLxK (ilmann jalkaa) (mm)	32/73 x 1684 x 967
Näyttö	75"
Käyttölämpötila ja ilmankosteus	0°C - 40°C, ilmankosteus enint. 85 %

Langattoman lähiverkkolähetimen ominaisuudet

Taajuusaluet	Maks. ulostuloteho
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Maakohtaiset rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu koti- ja toimistokäyttöön kai-
kissa EU-maissa (ja muissa olennaista EU-direktiivin
noudattavissa maissa) ilman rajoituksia paitisi alla
mainitussa maissa.

Maa	Rajoitukset
Bulgaria	Yleinen valltuuta vaaditaan ulkoikäytöön ja julkisille paikallisille.
Ranska	Sisäkäytöön vain 2454-2483,5 MHz
Italia	Jos käytetään oman kiinteistön ulkopu- lella, yleinen valltuuta vaaditaan
Kreikka	Sisäkäytöön vain 5470 MHz - 5725 MHz kaistalla
Luxembourg	Yleinen valltuuta vaaditaan verko- ja palvelukäytöön (ei spectrum)
Norja	Radiolähetysteknit ovat kielletyjä maanti- teellisellä alueella 20 km sateella Ny-Åle- sundin keskuksesta
Venäjä	Vain sisäkäytöön
Israel	Vain 5 GHz kaista 5180 MHz-5320 MHz alueelle

Maiden vaatimukset voivat muuttua milloin tahansa.
Suositteleme, että käyttäjät tarkastavat paikkalaisita
viranomaisia 5 GHz langaton lähiverkkoa koskevat
kansalliset määäräykset.

Lisenssitt

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation-yhtiön tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä. Copyright ©1992-2020 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Google, Android, Google Play, Chromecast, Google Play ja YouTube ovat gll LLC:n tavaramerkkejä.

DTS-patentti, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssin alaisuudessa. DTS, Tässä

Symboli, DTS ja Symboli yhdessä, DTS-HD, ja DTS-
HD logo ovat DTS, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tämä tuote sisältää Microsoftin immaterialioikeuksien
sisältyvää teknologiaa. Tämän teknologian käyttö tai
jakelu on kielletty ilman Microsoftin lisenssissä.

Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™-
sisällön käyttöteknologiaa immaterialiomaisuuden,
mukaan lukien tekijänoikeussoittojen, sisällön
suojamiseksi. Tämä laite käyttää PlayReady-
tekniikkaa PlayReady- ja/tai WMDRM-suojatun
sisällön avaamiseen. Jos laite ei kiepä noudattaamaan
sisällön käyttörajoituksia, voi sisällön omistajat
pyytää Microsoftia estämään laitetta käyttämästä
PlayReady-suojatua sisältöä. Tämä estämisen ei saa
vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön tai muun sisällön
käyttötekniikkaa suojaamaan sisältöä. Sisällön omistajat
voivat PlayReady päivitystämisen heidän sisällön
käyttämiseksi. Jos et hyväksy päivitystä, et voi käyttää
sisältöä, joka vaatii päivityksen.

"CI Plus" Logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki.

Tätä tuotetta suojaavat tietyn Microsoft Corporationin
immaterialioikeudet. Tällaisen teknikan käyttö tai
jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman
Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tyytäryhtiön
suostumusta.

Tiedot hävittämisestä

[Euroopan Unioni]

Nämä symbolit viittaavat siihen, että sähköiset ja
elektroniset laitteet ja akut, joissa symboli esintyy, ei
saisi hävittää yleisenä talousjätteenä sen käytöän
päättyä. Sen sijaan tuote on luovutettava sopivan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen ja käytettyjen
paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen
ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla
olevien keräyspisteisiin kansallisten määristen sekä
direktiivien 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

Varmistamalla tuotteen oikeaopinen hävittäminen,
autat estämään mahdolliset ympäristö- ja terveysvaarat,
jotka voivat synnyttää tuotteen värästä hävittämisestä.

Kysy lisätietoja tuotteen keräyspisteistä ja kierrätyksestä,
paikallisesta jäteenkasittelykeskuksesta tai liikkeestä
josta ostit tuotteen.

Jätteen värä hävittäminen voi olla rangaistava teko
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(Rytykset)

Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään
ja tarkasta ostosopimuksesi ehdot ja säännöt.

[Euroopan unionin ulkopuolistet maat]

Nämä symbolit ovat voimassa ainostaan Euroopan
Unionissa.

Pyydä paikalliselta viranomaiselta lisätietoja
hävittämisestä ja kierrätyksestä.

Tuo tuote paikkausmateriaali tulee viedä paikalliseen
kierrätykseskuuseen.

Ora kierätyskeskuksesta hyväksyy tuotteet maksutta.

Huomautus: Pb-merkki paristoissa symbolin alapuolella
tarkoittaa, että ne sisältävät lyijyä.



1. Tuotteet

2. Akku

Table of Contents

Introduction4
Accessories Included4
Stand Installation & Wall Mounting5
Other Connections6
Turning On/Off the TV7
TV Control & Operation7
Remote Control8
Initial Setup Wizard9
Accounts & Sign In	16
Device Preferences	16
Connecting to the Internet	20
USB Recording	23
Instant Recording	23
Watching Recorded Programmes	23
Timeshift Recording	24
Disk Format	24
Schedule List	24
CEC	24
Google Cast	25
HBBTV System	25
Troubleshooting & Tips	26
VGA Input Typical Display Modes	27
AV and HDMI Signal Compatibility	27
Supported File Formats for USB Mode	28
Video	28
Audio	28
Picture	30
Subtitle	31
Supported DVI Resolutions	31
Disposal Information	33

Safety Information



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The main plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

! WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use the TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- NEVER place a television set in an unstable location.
- NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights ≤2 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick Start Guide

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search (optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Composite inputs for external devices (such as DVD Players, PVR, video games, etc.)
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- VGA input
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K:2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are

supported from HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu as **EDID 2.0** or **Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related HDMI input press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu as **EDID 2.0** or **Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Picture Mode** menu two predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press the **Menu** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision Content via an application, except YouTube, Netflix and Multi Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel on the clean and soft cloth (blanket, etc.)

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fixing the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

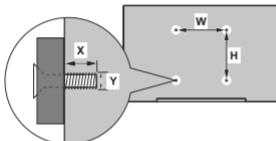


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
	600	400
Screw Sizes		
Length (X)	min. (mm)	15
	max. (mm)	20
Thread (Y)	M8	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (LNB) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

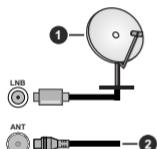

1. Satellite
2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections



If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
COMPONENT	Component Video Connection (back)	VGA to Component Connection Cable	
	HDMI Connection (back&side)	HDMI Cable	
	VGA Connection (back)	VGA Cable	
AUDIO IN	VGA/Component Audio Connection (back)	Component/VGA Audio Cable	Laptop
SPDIF	SPDIF (Optical Out) Connection (back)	SPDIF Cable	
COMPOSITE	Composite (Audio/Video) Connection (back)	Audio Video Cable	Camcorder
HEADPHONE	Headphone Connection (side)	Headphone Cable	Headphones
	USB Connection (side)	USB Cable	
	CI Connection (side)	CI Module	TV
LAN	Ethernet Connection (back)	LAN / Ethernet Cable	Modem

To enable VGA/Component audio, you will need to use the back audio inputs with a VGA/Component audio cable for audio connection. When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to this module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Plug the power cable to the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the centre of the control switch on the TV in. The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control switch. Press and hold the **Standby** button on the remote control. Power off dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.


Quick Standby Mode

In order to switch the TV into quick standby mode either;

- Press the **Standby** button on the remote.
- Press again to go back to operating mode.
- Press the centre of the control switch on the TV in and hold it down for a few seconds.
- Press again to go back to operating mode.

Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is not a malfunction, it meets the requirements for energy consumption. In order to minimize energy consumption switch your TV into standby mode as explained above.

TV Control & Operation

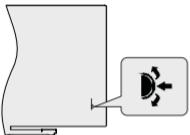

The control switch allows you to control the Programme and Quick Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the control switch may differ depending on the model.

To change channel in Live TV mode: Press the centre of the control switch in, the information banner will appear on the screen. Scroll through the stored channels by pushing the control switch up or down.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the centre of the control switch in and hold it down for a few seconds, the TV will turn into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control switch.

To turn on the TV: Press the centre of the control switch in, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via control switch.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

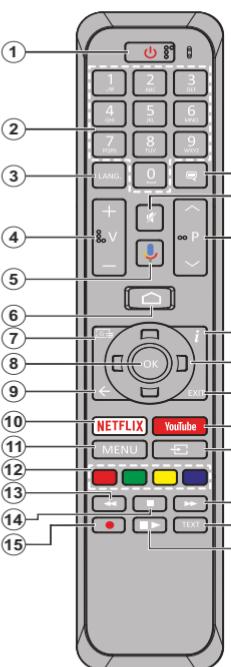

1. **Standby:** Quick Standby / Standby / On
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. **Volume +/-:**
5. **Microphone:** Activates the microphone on the remote
6. **Home:** Opens the Home Screen
7. **Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
8. **OK:** Confirms selections, enters to sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode)
10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **Menu:** Displays Live TV Settings menu in Live TV mode
12. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Stop:** Stops the media being played
15. **Record:** Records programmes in Live TV mode
16. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
17. **Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
18. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
19. **Source:** Shows all available broadcast and content sources in Live TV mode
20. **YouTube:** Launches the YouTube application
21. **Exit:** Closes and exits from displayed Live TV Settings menus, closes the Home Screen
22. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc., sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
23. **Info:** Displays information about on-screen content
24. **Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
25. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
26. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secure the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size **AAA** batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. You will need to pair your remote control with your TV at this point.

Press and hold the **Source** button on the remote for about 5 seconds, the LED on the remote will light up. Then release the **Source** button, the LED will start to blink. That means the remote is in pairing mode.

Now you will wait the TV to find your remote. Select the name of your remote and press **OK** when it appears on the TV's screen.

When the pairing process was successful, the LED on the remote will go off. If the pairing process fails, the remote will enter to sleep mode after 30 seconds.

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and start the setup.

1. Welcome Message and Language Selection

"Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Quick Setup

If you didn't priority connect your TV to the internet via Ethernet a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process.

You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did not priority connect your TV to the internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change network** and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

3. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

4. Sign in to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step.

By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play; get personalised recommendations from apps like YouTube; buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV; access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. Sign-in options are as following:

- **Use your phone or computer:** You can use a browser on your phone or computer to sign in. Highlight this option and press **OK** button. A code will be displayed on the TV screen. Make sure your phone or computer is on the same network as your TV. Open the given website (androidtv.com/setup), follow on-screen instructions for the up-to-date website url) in your phone's or computer's browser and enter the code you see on your TV screen into the related entry field. Then follow the instructions on your device and complete the process.
- **Use your remote:** Using this option you can sign in to your Google account by entering your e-mail address and phone number and your password.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point you can skip this step by selecting **Skip** option.

5. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen. To display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

6. Location

On the next screen, you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

7. Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen.

Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. You can turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

8. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **OK** to continue.

9. Password

Depending on the country selection you made in the previous step you may be asked to define a password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, contents or to release locked channels, sources etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

10. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

11. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

12. Tuner Mode

Note: If you don't want to perform a tuner scan, select one of the available options anyway. You can skip the scan at some later stage of the installation wizard. If you skip this step you can perform a channel search later using the related **Channels menu** options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna**, **Cable** and **Satellite** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

Antenna

If **Antenna** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight **Scan** option and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Cable

If **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable and analogue broadcasts. If any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen select **Scan option** to start a search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If **Scan** is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency(KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate(Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Full/Advance** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Satellite Type** screen will be displayed next. **Preferred Satellite** and **General Satellite** options will be available. Select one and press **OK** to proceed.

Note: **Preferred Satellite** and **General Satellite** options may not be available depending on the selected country. In this case **DVB Configuration Setting** screen will be displayed after selecting the tuner mode as **Satellite**.

If **Preferred Satellite** option is selected, next screen will be **Select Operator** screen. You can select only

one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the following options may be preset depending on the selected operator in this step. Check the parameters before proceeding and adjust if necessary.

DVBS Configuration Setting screen will be displayed next. First **Antenna type(*)** should be set. **Universal**, **Single Cable** and **Jess Singlecable** options are available. Set the **Antenna type** as **Universal** for Direct and DISEqC satellite systems. If you set the antenna type as **Universal**, press the **Right** directional button to proceed to the next step. If the antenna type is set as **Single Cable** or **Jess Singlecable**, there will be three more additional options on the **DVBS Configuration** Setting screen: **Tuner**, **Band frequency** and **User Defined**. **User Defined** option will be available if the **Band frequency** is set as **User Defined**. Set these options if available and press the **Right** directional button to proceed.

(*) This option may be named as **Satellite type** depending on the country selection.

After the parameters on the **DVBS Configuration** Setting screen are configured according to your environment the next step may be **Select Satellite** screen. You may be able to set up different satellites depending on the selected antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** to set the parameters(*). The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**. In order to configure other settings of the satellite and to enable scan this option should be set as **On** first. Press **Back** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, press the **Right** directional button to proceed.

(*) If you have a Direct satellite system, **DISEqC Set** option should be set as **DISEqC A**.

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to proceed with the scanning configurations. Select **Skip Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup.

DVBS Scan Configure screen will be displayed next if **Scan** option is selected. Following options will be available: **Scan Mode** and **Channels**. You can choose to perform a full scan or a network scan. Set the **Scan Mode** accordingly. If you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the **Frequency**, **Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarization** parameters under the **Transponder** option accurately on the **Select Satellite** screen. You may not be able to change the **Scan mode** setting depending on the previous selections. If the **Channels** option is set as **Free** encrypted channels will not be installed. Additional options may also be available depending on the selected operator, configure these settings according to your preferences. Once you are done

with setting the available options, press the **Right** directional button to start scan while **Scan Mode** or **Channels** is highlighted. While the search continues you can press the **Back** button to cancel the search. The channels that have already been found will be listed in the channel list.

When the initial setup is completed **"Complete"** message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

A disclaimer of liability will be displayed on the screen. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the entire text. Highlight **Accept** and press **OK** to proceed.

Home Screen will be displayed. You can highlight **Live TV** app and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the internet. The Home menu is the centre of your TV. Press the **Home** button to display Home Screen. From the Home menu you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie or switch to a connected device. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network & Internet** (will be named as **Connected** or **Not Connected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be available alongside with other apps. Highlight **Live TV** and press **OK** to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **TV** previously, press the **Source** button and set as **TV** in order to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices or media servers and play/display the installed media content on the TV. The audio files can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. You can configure your sound output preference from the **Speakers** option in the **Settings>Device Preferences>Sound** menu.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +**, **Mute** and **Standby Buttons**. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from quick standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Status**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be

stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBTTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

Subtitle

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Analog Subtitle: Set this option as **Off**, **On** or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

2nd Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

Biss Key: "Click To Add Biss Key" message will be displayed. Press **OK** button to add a biss key. **Frequency**, **Symbol Rate** (**KSym/s**), **Polarization**, **Program ID** and **CW Key** parameters will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Save Key** and press **OK** to save and add the biss key. This option will not be available if the **Channel Installation Mode** under the **Settings**>**Channel** menu is not set as **Preferred Satellite**, **General Satellite** or **Satellite**. Available options will differ depending on the selected country during the initial setup process.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours**, **6 Hours** and **8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level**, **Signal Quality**, **Frequency** etc.

Version Info: Display system information such as **Model Name**, **Version** and **Serial Number**.

Settings: Refer to **Settings** section for detailed information.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording of your choice and press the **Yellow** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to **USB Recording** section for more information

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on or off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected. Additionally you can add new networks by using the related options.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn the Wake On WLAN function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

WoL: Turn the Wake On LAN function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Channel Installation Mode - Antenna

Channel Scan: Start a scan for analogue and digital channels. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Analog Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favorite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme** +/- buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System** and **Sound System** informations related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analog Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Cable

Channel Scan: Start a scan for analogue and digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Channel Scan Type**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** to start the scan. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favorite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme** +/- buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System**, **Sound System**, **Modulation** and **Symbol Rate** informations related to that channel. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analog Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Preferred/General Satellite/Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the operator selection screen for the **Preferred Satellite** channel installation mode or with the satellite selection screen for the **General Satellite** or **Satellite** channel installation mode. When this scanning option is preferred, some scanning configurations will not be

available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

Satellite Add: Add satellite and perform a satellite scan.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous scan with the same settings. You will also be able to configure these settings before the scan. If **Channel Installation Mode** is set to **Preferred Satellite** this option may be named differently depending on the available services. Highlight the satellite and press **OK** button to configure detailed satellite parameters. Press the **Right** directional button to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan.

Favorite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme** +/- buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Sort: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Color System** and **Sound System** informations related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as **Antenna**, **Cable**, **Preferred Satellite**, **General Satellite** or **Satellite**.

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off. This item may not be visible, depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Parental Controls

(*) To enter this menu PIN should be entered first. Default password is set to 1234. If you have defined a new password after the initial setup process use the password that you have defined. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup.

Channels Blocked: Select channel/s to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To switch a blocked channel password should be entered first.

Program Restrictions: Block programmes according to the age rating informations that are being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set ratings systems, restriction levels and age limits using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source password should be entered first.

Change PIN: Change the default PIN. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the old PIN first. Then new password entry screen will be displayed. Enter the new password twice for confirmation.

Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Audio Language

Set one of the listed language options as first audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

2nd Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Open Source Licenses

Display Open Source Software license information.

Version

Displays system version number.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data syncing preferences or remove your registered account

on the TV. Highlight a service listed in the **Choose synced apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, restart the TV and display system informations such as network addresses, serial numbers, versions etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI CEC(Consumer Electronic Control) function.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

Switch off timer: Define a time after which you want your TV to switch off automatically. Set as **Off** to disable.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**. You can use **User** mode to create customised settings.

Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected **Dolby Vision Dark** and **Dolby Vision Bright** picture mode options will be available instead of other picture modes.

Brightness, **Contrast**, **Colour**, **HUE**, **Sharpness** settings will be adjusted according to the selected picture mode. If one of these settings is changed manually, **Picture Mode** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Dolby Vision Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Vision content. When turned on, Dolby Vision logo will be displayed on the screen when Dolby Vision content is detected.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off**, **Low**, **Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level off the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value off the screen.

Contrast: Adjust the contrast value off the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value off the screen.

HUE: Adjust the hue value off the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark**, **Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User**, **Cool**, **Standard** and **Warm** options will be available. Set as **User** to adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature**

option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the HDR function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signal. Set your DNR preference as **Low**, **Medium**, **Strong**, **Auto** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up block noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides ability to apply independent contrast setting for each region. This algorithm improves fine details and provides better contrast perception. It makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas without any detail loss. Set your Local Contrast Control preference as **Low**, **Medium**, **High** or turn it off by setting as **Off**.

DI Film Mode: It is the function for 3:2 or 2:2 cadence detection for 24 fps film contents and improves the side effects (like interlacing effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes White balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be useable especially for RGB inputs. Turn the PC Mode function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on

HDMI source. It can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **HUE**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sports**, **Movie**, **Music** or **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: With Sound Surround, you can enrich (expand and deepen) the sound quality of the TV speakers. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Equalizer Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on **Sound Mode** option will be available to set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK** to see the preset sound modes. **Smart**, **Movie**, **Music** and **News** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and formatting the connected storage devices.

Home screen: Customise your home screen. Select channels which will be displayed on the home screen. Organize apps and games, change their order or get more of them.

Store mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. Read the description, highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **On** to activate or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store messaging** and **PQ Demo** settings will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter, active offensive word blocking and view open source licenses.

Screen saver: Set screensaver and sleep mode options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver, set when the TV goes into sleep mode or start the screensaver mode.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Accessibility: Configure Visually Impaired, AC4 Dialogue Enhancement, Captions, Text to speech, Accessibility shortcut settings and/or turn Audio Description, Hearing Impaired, High contrast text on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (Main) and audio commentary (AD).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. Highlight **Reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Erase everything** to proceed with resetting. The TV will switch off/on first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognized and listed or pairing request will be displayed. Select your device from the list and press **OK** or highlight **OK** and press **OK** to start pairing.

Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then highlight **Unpair** option and press **OK**. Then select **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of an connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the **Red** button to scroll up the list page by page, or press the **Green** button to scroll down.

If desired, you can filter or sort the channels or find a channel in the channel list. Press the **Yellow** button to display the **Select More** options. Available options are **Select Type**, **Sort** and **Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To filter the channels highlight **Select Type** and press the **OK** button. You can select among **Digital**, **Radio**, **Free**, **Encrypted**, **Analogue** and **Network** options to filter the channel list or select **Broadcast** option to see all installed channels in the channel list.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection.

To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.
*Note: If any option except **Broadcast** is selected in the **Select Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Program +/-** buttons on the remote.*

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Sort**, **Channel Move** and **Channel Edit** options under the **Settings>Channel>Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

*Note: The options **Channel Sort**, **Channel Move** and **Channel Edit** may not be available and appear as grayed out depending on the operator selection and operator related settings. You can turn off the **LCN** setting in the **Settings>Channel** menu, as it prevents channel editing. This option might be set to **On by default** depending on the selected country during the initial setup process.*

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list. Then press **Blue** button to access favourite lists. If one of the lists is being displayed on the screen you can press the **Yellow** button to open the **Favorite List Selection** menu in order to switch from one list to another. Select the desired list and

press the **OK** button. Highlight a channel in the list and press the **OK** button to watch.

To add the currently watched channel to one of your favourite lists select the desired favourite list as described above and press the **Menu** button on the remote. Then enter the **Channels** menu, highlight **Add to My Favorites** option and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite list. To remove that channel from the list open the favourite list, highlight the channel and press **Blue** button. In this way only the currently watched channel can be added or removed.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

In order to access the Electronic Programme Guide on the Home Screen press the **EPG** button on the remote. Electronic Programme Guide is also available in Live TV mode. You can switch to Live TV mode by either launching the **Live TV** application on the Home Screen or selecting **Channels** input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. To access the programme guide while in Live TV mode, press the **EPG** button on your remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the Up/Down directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and Right/Left directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-end time and date, genre of the highlighted event and a brief information about it will be displayed on the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use Red and Green buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen informations for accurate button functions.

The guide can not be displayed if TV input source is blocked from the **Settings>Channel>Parental Controls>Inputs Blocked** menu in Live TV mode or on Home Screen.


Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of

streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network & Internet** menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Home Screen**.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.

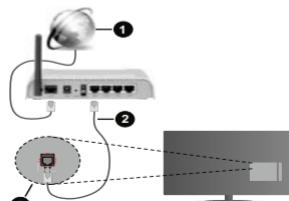

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear side of the TV

You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

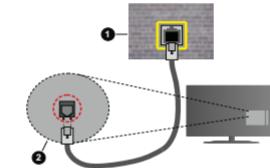

1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight Wi-Fi option in the Network & Internet menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. For more information refer to **Network & Internet>Wi-Fi** section under the title of **Home Screen**.



1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions, DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a

wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu, if a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV. Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo Frame** and press **OK**. If you select **One Photo mode** option and press **OK** the image that you set as photo frame image earlier will be displayed when photo frame feature is activated. If you select the USB storage device option the first file in (**Recursive Parser** mode) will be displayed. To set the photo frame image press the **Menu** button while the photo file of your choice is displayed, highlight **Photo Frame Image** and press **OK**.

While browsing for the video files a preview of the highlighted video will be displayed in a small window on the left side of the screen if the view style is set to **List View**. Press the **Blue** button to switch between the **List View** and **Grid View**. You can also use **Programme +/-** buttons to jump directly to the first and last folder or file if the view style is set to **Grid View**.

Video Files

Press **OK** to play back the highlighted video file.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Play/pause: Pause and resume the playback.

Rewind: Start reverse playback. Press consecutively to set the rewind speed.

Fast Forward: Start fast forward playback. Press consecutively to set the forward playback speed.

Stop: Stop the playback and return to the media player screen.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music Files

Press **OK** to play back the highlighted music/audio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Play/pause: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

If you press **Back/Return** button without stopping the playback first the playback will continue while you are browsing in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will stop if you exit the media player or switch the media type to **Video**.

Photo Files

Press **OK** to display the highlighted photo file. When you press the **Play** button slide show will start and all photo files in the current folder or in the storage device, depends on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. The slide show will stop after the last listed file is displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information.

Play/pause: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text Files

When you press the **OK** button slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depends on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the

files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. The slide show will stop after the last listed file is displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information.

Play/pause: Pause and resume the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Directional buttons (Down or Right / Up or Left): Switch to next page. / Switch to previous page.

Back/Return: Stop the slide show and return to the media player screen.

Menu Options

Press the **Menu** button to see available options while playing back or displaying media files. The content of this menu differs depending on the media file type.

Pause/Play: Pause and resume the playback or the slide show.

Repeat: Set the repeat option. Highlight an option and press **OK** to change the setting. If **Repeat One** option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depends on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Duration: Set the interval between the slides. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press **OK**. You can also press the **Green** button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to zoom in. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be set according to your preferences.

Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo mode** is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played

back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lyric Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture off** option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Audio Settings: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the position where it was stopped next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Seek: Jump to a specific time of the video file. Use the numeric and directional buttons to enter the time and press **OK**.

From USB Connection

IMPORTANT: Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 192TB are not supported. NTFS formatted devices with a storage capacity larger than 16TB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

From a Mobile Device via DMR

Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. On the TV, scroll to **Apps** row on the Home Screen, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. Select the media type on the main media player screen. On the next screen, press the **Blue** button to switch the List View layout. Then press the **Back** button. **DMR** (Digital Media Renderer) option will appear among

the media type options. Highlight the **DMR** option and press the **OK** button. The TV is ready to receive the media file sent from your mobile device. On the mobile device, open the file you want to share and tap on the sharing icon or on the related option from the options menu of your mobile device. Available devices will be listed. Select your TV from the list. You can get the device name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. If desired, the name of the TV can also be changed by either selecting one of the predefined names or entering a custom name using the options of the **Device name** menu. If the connection is successfully established the selected media file will be played/ displayed on your TV.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature. To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported.

If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from timer when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK** teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop or Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format: Channel Name_Date(Year/Month/Day)_Duration(Hour/Minute/Second).

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record>Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your disk and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup is completed result will be displayed. Press **Exit** button. Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record>Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press **Record** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set highlight **Add** and press **OK**. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press

OK. **Edit** and **Delete** options will appear at the bottom of the screen. Highlight the desired option and press **OK**. After you edited a timer you can choose either to replace it or add it as a new timer. If you choose the **Replace** option, the timer will be saved with the new settings. If you choose the **Add** option, the timer will be added to the list as a new timer. Highlight **Replace** or **Add** according to your preference and press **OK** to proceed. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A warning message will be displayed if the time intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.

Press **EXIT** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

The TV comes CEC function switched on. Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC/Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (A/V receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

In order to activate ARC feature the **Speakers** option should be set as **External Audio System**. You can access this option from the **TV options** or **TV options>Settings>Device Preferences>Sound** menu in Live TV

mode or from **Settings>Device Preferences>Sound** menu on the Home Screen. When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from connected audio device only (same as other optical or co-axial digital audio outputs). The volume control buttons of the remote will be directed to connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

The CEC functions are set to On by default. To switch off completely do the following:

1 - Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or **TV options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.

2 - Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Highlight **HDMI control** option and press OK.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select Cast screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. **Device name** will be one of the shown articles. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press OK. Then highlight **Change** and press OK again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to

or

1. Slide down the notification panel
2. Tap on 'Wireless projection'
3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on **Android** and **iOS**. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV.

The menu options and namings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest informations on Google Cast function.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster. The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The OK (play&pause), Stop, Fast forward, and Rewind buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **HbbTV Settings>TV Options>Advanced Options>** menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Channel** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press OK. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press OK if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to power outlet.
- Disconnect the power cable from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time, the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone in camera mode and point the remote control to the camera lens. If you press any key on the remote control and you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. If the remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected.
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.
- Make sure that the external device or source is properly connected.
- Make sure that the picture settings are set correctly.
- Loud speakers, unearthed audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
- Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
- Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.

No sound / poor sound

- Make sure that the sound settings are correctly set.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that the volume is not muted or set to zero, increase the volume to check.
- Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
- Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.

Input sources - can not be selected

- Make sure that the device is connected to the TV.
- Make sure that all cables are properly connected.
- Make sure that you select the right input source which is dedicated to the connected device.

VGA Input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
Composite / Back AV	PAL
	SECAM
	NTSC4.43
	NTSC3.58
Component / YPbPr	480i, 480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50Hz,60Hz
	1080i 50Hz,60Hz
HDMI	480i 60Hz
	480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50Hz,60Hz
	1080i 50Hz,60Hz
	1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
MPEG 1/2	1080P@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile@Level 5 • GMC is not supported	MPEG program stream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	• Main Profile • High Profile @Level 5.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Broadcasting profile@ Level 6.0-1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG program stream (.MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 448Kbps	Movie: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 384Kbps	Movie: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 320Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640 Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6 Mbps	Movie: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: EAC3 (.eac3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1		Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb) Music: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128bps ~ 320Kbps	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48KHz	Up to 2	< 192kbps	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	No LBR mode
WMA 10 Pro M1	48KHz	Up to 5.1	< 384kbps	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96KHz	Up to 5.1	< 768kbps	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2		Movie: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps	Movie: MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	384Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8KHz	Up to 2	64Kbps ~ 128Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Up to 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	Movie: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8KHz~96KHz	Up to 5.1	< 1.6Mbps	Movie: Matroska (.mkv, .mka) Music: FLAC (.flac)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	up to 2Mbps	Movie: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Up to 6		Movie: MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8KHz~96KHz	Up to 7.1	< 1533Kbps	Movie: MPEG transport stream (.ts, .trp)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressive	1024x768
PNG	non-interface	9600x6400
	interface	1200x800
BMP		9600x6400
	Base-line	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
MPO	Progressive	1024x768
		6400x4800 (800x8 x 600x8)
GIF		

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD Subtitle
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle
mp4	MP4	DVD Subtitle UTF-8 Plain Text
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Plain Text VobSub DVD Subtitle
avi	AVI(1.0, 2.0), DMFO, 1, 2	XSUB XSUB+

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only
.txt	TMPPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480	x				x	
800x600	x	x			x	
1024x768	x		x		x	
1280x768	x				x	
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x		x	
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specification

TV Broadcasting	PAL BG/J/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV(DVB-T2, S2 compliant)
Number of Preset Channels	12 200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS HD
Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)	2 x 12
Power Consumption (W)	260W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	370 x 1684 x 1026
TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)	32/73 x 1684 x 967
Display	75"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play Store and YouTube are trademarks of Google LLC.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.

Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	2
Inledning.....	4
Inkluderade tillbehör.....	4
Ställinstallation & väggmontering.....	5
Andra anslutningar.....	6
Att sätta på/av TV:n.....	7
TV:n:s kontroll & drift.....	7
Fjärrkontroll	8
Första installationsguiden	9
Konton & Logga in	16
Inställningar för enheten	16
Ansluta till Internet.....	20
USB-inspelning	24
Ormedelbar inspelning	24
Titta på inspelade program	24
Fordjöjd-inspelning	24
Diskformat	24
Schemalista	24
CEC	25
Google Cast	25
HBBTV System	26
Felsökning och tips	26
Vanliga visningslägen för VGA-ingång	27
AV- och HDMI-signalkompatibilitet	27
Filformat som stöds i USB-läget	29
Video	29
Audio	30
Bild	31
Undertext	32
DVI-upplösningar som stöds	32
Specificatörer	34
Kasseringsinformation	35

Säkerhetsinformation



VARNING!

RISK FOR ELCHECK
OPPNÅ INTE



OBS: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TA BORT LÖPAREN (ELLER TÅLKABA) SERVETERAR SOM KOMMITSÄKTIVITETE KAN SERAS FINNS INTUTI LAT SERVICEPERSONAL UTFRÅA SERVICEARBETE.

I extrema väder (storm, åska) och långa perioder av inaktivitet (semetrar), koppla ut TV-setet från huvudströmmen.

Nätkontakten används för att koppla bort TV-apparaten från elnätet och märke därför att vara lätt att använda. Om TV-apparaten inte kopplas ur elektriskt från elnätet kommer enheten fortfarande att dra ström i alla situationer även om TV:n är i vänteläge eller avstängd.

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för driftsrelaterade funktioner.

VIKTIGT – Läs installations- och användningsinstruktionerna noga innan användning

! VARNING: Denna enhet är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som är kapabla/erfarna av att använda sådan enhet övervakade, särskilt om barn har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Använd denna TV lägre än 2000 meter över havet, på torra platser och i områden med mäktiga eller tropiska klimat.

• TV:n är avsedd för hushållsbruk och liknande allmänt bruk, men kan även användas på offentliga platser.

• För ventilationssämdamål, lämna minst 5 cm fri utrymme runt TV:n.

• Ventilationen får inte blockeras genom att täcka över eller blockera ventilationsöppningar med föremål såsom tändningar, dukar, gardiner etc.

• Strömkabelns kontakt ska vara lätt att komma åt. Placerar inte TV:n eller möbler och dylikt på strömkabeln. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Dra alltid ur kontakten vid fästet, dra inte ur genom att dra i sladden. Ta aldrig tag i nätsladden/kontakten med våta händer eftersom det kan leda till kortslutning eller elstötar. Slå aldrig knut på strömkabeln och knyt inte samman den med andra sladdar. Om nätsladdens eller kontaktens är skadad måste den bytas ut. Detta får endast göras av utbildad personal.

• Utsätt inte TV:n för droppande eller stänk av vätskor och placera inte föremål fyllda med vätska, såsom vaser, koppar, etc. på eller ovanför TV:n (tex. på hyllor ovanför enheten).

- Utsätt aldrig TV:n för direkt solljus och placera inte öppen eld som tända ljus på eller nära TV:n.
- Placerar inte värmekällor som elektriska värmeelement, radiatorer, etc. nära TV-apparaten.
- Placerar inte TV:n på golvet eller på lutande ytor.
- För att undvika fara för kvävning, håll plastpåsarerna borta från spädarna, barn och husdjur.
- Fäst stativet noggrant på TV:n. Om stativet har medföljande skruvar, dra åt skruvarna ordentligt för att hindra att TV:n lutar. Dra inte åt skruvarna för hårt och montera stativgummit ordentligt.
- Släng inte batterier i eld eller tillsammans med farliga eller brandfarligt material.

VARNING

- Batterier får inte utsättas för extrem värme som solljus, eld eller liknande.
- Overdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln.

FRAMFÖR ALLT – LÄT ALDRIG någon, särskilt barn, trycka på eller slå på skärmen, sätta in föremål i hål, skrämma eller andra öppningar på höjlet.

	Arlvarlig skada eller dödsfara
	Farlig spänningrisk
	Viktig underhållskomponent


Märkning på produkten

Följande symboler används på produkten som markering för begränsningar, förstikårighetsåtgärder och säkerhetsinstruktioner. Varje förklaring ska endast tas i beaktande där produkten har motsvarande märkning. Anteckna sådan information för säkerheten.

Klass-II-utrustning: Den här utrustningen är utformad på ett sätt att den inte kräver en säkerhets anslutning till elektrisk jordning.

Farlig strömförande terminal: De markerade terminalerna är farligt strömförande under normala driftsvillkor.

! Varning, se Driftsinstruktioner: De markerade områdena innehåller, av användaren, utbytbara cellknappsbatterier.

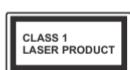

Klass 1 laserprodukt: Den här produkten innehåller Klass 1-laserkälla som är säker under rimligen förvägbar drift.

VARNING

Svälj inte batterier, fara för kemiska brännskador. Denna produkt eller tillbehör som medföljer produkten kan innehålla ett mynt/knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inskränkningar på barns hälsa och kan leda till döden. Håll nya och använda batterier oätkomliga för barn. Om batteriluckan inte går att stänga helt, sluta använda produkten och håll den borta ifrån barn.

Om du tror att batterierna har svälts eller placerats på något sätt inne i kroppen ska du omgående söka läkarvärd.

TV:n kan falla och orsaka allvarlig personskad eller dödsfall. Många skador, speciellt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla förstikårighetsåtgärder, sasom;

- Att använda skåp eller stativ eller monteringsanvisningar, som tillverkaren av TV-setet rekommenderar.
- Att endast använda möbler som kan stödja TV-setet tillräckligt.
- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanten på den mobbel den står på.
- Att berätta för barnen om de faror det innebär att klättra på möbler för att nå TV-setet och dess kontroller.
- Att dra sladdar och kablar anslutna till TV-setet så, att man inte kan snava över dem eller dra i dem.
- Placerar aldrig ett TV-setet på en instabil plats.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (tex. skåp eller bokhyllor) utan att fasta både möbeln och TV:n på lämpligt stöd.
- Att inte ställa TV:n på tyg eller annat material som placeras mellan TV:n och den stödjande möbeln.
- Att aldrig placera föremål som kan få barn att kliva, som leksaker eller fjärrkontroller, på TV:n eller möbeln, som den är placerad på.
- Enheten kan installeras endast på ≤2 m höjder.

Om ditt beintfliga TV-set ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hänsynstagande göras enligt ovan.

Enheter som är kopplade till byggnadens skyddsjordning genom nätslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddande jordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett TV-distributionssystem måste därför tillhandahållas genom en anordning som tillhandahåller en elektrisk isolering under ett visst frekvensområde (galvanisk isolator)

VÄGGMONTERINGSVARNINGAR

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringskitet är valfritt. Du kan få det från din lokala återförsäljare, om det inte medföljer din TV.
- Installera inte TV:n på ett tak eller på en lutande vägg.
- Använd de specificerade väggmonteringskruvorna och andra tillbehören.
- Dra åt väggmonteringskruvorna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ner. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Figuurer och illustrationer i den här användarmanualen tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från det faktiska produkturens. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan förvaring.

Inledning

Tack för att du har valt våran produkt. Du kommer snart att få njuta av din nya TV. Vänligen läs denna instruktioner noggrant. De innehåller viktig information som hjälper dig ut ifrån det bästa ur din TV och säkerställa saker och korrekt installation och drift.

Inkluderade tillbehör

- Fjärrkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Instructionsbok
- SNABBSTARTSGUIDE
- Väggfästeskil

Funktioner

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Android™ operativ system
- Google Cast
- Röstsökning (frivillig)
- Fullt integrerad digital mark/kabel-/satellit-TV (DVB-T2/C/S/S2)
- HDMI-ingångar för att ansluta andra enheter med HDMI-uttag
- USB-ingång
- Kompositingångor för externa enheter (till exempel DVD-spelare, PVR, videospel osv.)
- Stereoljudsystem.
- Text-TV
- Anslutning till hörlurar
- Automatiskt programmeringssystem (APS).
- Manuell installation
- Insomningstimer
- På/Av timer
- Stäng av timer
- Funktionen bild av.
- ingen signal automatiskt avstängningsfunktion
- VGA-ingång
- Ethernet (LAN) för anslutningsbarhet till Internet och Internet-tjänster.
- 802.11 a/b/g/n/ac inbyggd WLAN-support
- HbtV

Ultra HD (UHD)

Tv:n stöder Ultra-HD (Ultra High Definition - även känd som 4K) vilket ger upplösning 3840x2160 (4K2K). Det är samma som 4 gånger upplösningen på full-hd-tv, genom att dubbla pixelantalet på den fulla tv:n

både horisontellt och vertikalt. Ultra HD-innehåll stöds från HDMI, nägra av (OTT) tjänsterna, USB-ingångar och över DVB-T2 och DVB-S2-sändningar.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Med den här funktionen kan TV:n reproducerera större dynamiskt omfång av ljusstråka genom att fånga och sedan kombinera flera olika exponeringar. HDR/HLG lever bättre bildkvaliteten tack vare ljusare, mer realistiska ljuspunkter, mer realistisk färg och andra förbättringar. Det ger den look som filmskapare syftade till att uppdra, och visar de dolda områdena av mörka skuggor och solljus med full klarhet, färg och detaljrikedom. HDR/HLG-innehåll stöds via inbyggda och butiksapplikationer, HDMI, USB-ingångar och över DVB-S-sändningar. När Ingångskällan är ställdas in till relatederad HDMI-ingång, tryck på Menu-knappen och ställ in HDMI EDID version alternativet i TV-alternativ->Inställningar->Enhetsinställningar->Ingångar meny som EDID 2.0 eller Auto EDID för att titta på HDR/HLG-innehåll, om HDR/HLG-innehåll mottas genom HDMI-ingången. Källenheter bör också vara minst HDMI 2.0a-kompatibel i detta fall.

Dolby Vision

Dolby Vision™ levererar en dramatisk visuell upplevelse, enastående ljusstråka, exceptionell kontrast och intensiv färg, vilket ger liv i underhållningen. Den uppnår den här fantastiska bildkvaliteten genom att kombinera HDR och bred färgskala. Genom att öka ljusstråkan hos den ursprungliga signalen och använda ett hög dynamiskt färg- och kontrastområde presenterar Dolby Vision fantastiska, verkliga bilder med häpnadsväckande detaljer som endast efterbehandlingsteknologier i TV:n inte kan producera. Dolby Vision stöds via inbyggda och butiksapplikationer, HDMI och USB-ingångar. När Ingångskällan är ställdas in till relatederad HDMI-ingång, tryck på Menu-knappen och ställ in HDMI EDID version alternativet i TV-alternativ->Inställningar->Enhetsinställningar->Ingångar meny som EDID 2.0 eller Auto EDID för att titta på HDR/HLG-innehåll, om HDR/HLG-innehåll mottas genom HDMI-ingången. Källenheter bör också vara minst HDMI 2.0a-kompatibel i detta fall. I menyen Bildläge visas två fördefinierade bildlägen som Dolby Vision-innehållet detekteras: Dolby Vision Bright och Dolby Vision Dark. Båda tillåter användaren att uppleva innehållet på det sätt som skaparen ursprungligen tänkte, med olika omgivande ljusförhållanden. För att andra Bildläge-inställningarna, tryck på Menu-knappen när du ser på Dolby Vision -innehåll och gå till Bild-menyn. När du ser på Dolby Vision innehåll via en internet-streaming applikation, förutom YouTube, Netflix och Multi Media Player, kan du inte öppna Bild-menyn och ställa in Bildläge.

Ställinstallations & väggmontering

Montering / Demontering av stället

Förberedelser

Ta ur stället/stället och TV:n från packlådan och lägg TV:n på ett arbetsbord med skärmpanelen nedåt på ren och mjuk trasa (filt, etc.)

- Använd ett plant och stabilt bord större än TV:n.
- Håll inte i skärmpanelen.
- Se till att inte repa eller ha sönder TV:n.

Montera stället

- Placer stället/stället på dess monteringsmönster på baksidan av TV:n.
- Sätt i de medföljande skruvarna och dra försiktigt åt dem tills ställningen är ordentligt fastsatt.

Ta bort stället från TV:n


Var noga med att ta bort stället på följande sätt när du använder väggfästet eller packar TV:n.

- Placer TV:n på ett arbetsbord med skärmpanelen nedåt på ren och mjuk trasa. Låt stället/stället skjuta ut över kanten på ytan.
- Skruva ur skruvarna som fixerar stället/stället.
- Ta bort stället/stället.

När du använder väggfästet

Din TV är också berett för ett VESA-kompatibelt väggfäste. Om det inte medföljer din TV, kontakta din lokala återförsäljare för att köpa det rekommenderade väggfästet.

Håll och mätningar för väggmonteringsfästs installation:

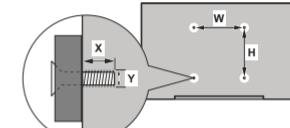


VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT

Hålmönster Störlek (m)	W (mm)	H (mm)
600	600	400
Skrustorlek		
Längd (X) (mm)	min. (mm)	15
	max. (mm)	20
Tråd (Y)	M8	

Antennanslutning

Anslut antennen eller kabel-TV-kontakten till ANTENNINGÅNGEN (ANT) uttag eller satellitkontakten till SATELLITÅNGEN (LNB) uttag på baksidan av TV:n.

Baksidan av TV:n

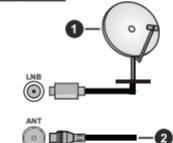



1. Satellit

2. Antenn eller kabel

 Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. Efter anslutningen genomförs kan du starta enheterna och använda dem.

Andra anslutningar

⚠ Om du vill ansluta en enhet till TV:n kontrollera att både TV:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheterna och använda dem.

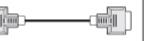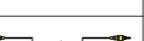Kontakt	Typ	Kablar	Enhet
KOMPONENT	Komponent Video Anslutning (bak)	 VGA till Komponent Anslutning Kabel	
	HDMI Anslutning (bak & Sida)		
	VGA Anslutning (bak)		
LJUD IN	VGA/ Komponent Ljud Anslutning (bak)		
SPDIF	SPDIF (Optisk ut) Anslutning (bak)		
KOMPOSITE	Komposite (Ljud/Video) Anslutning (bak)		
HÖRLURAR	Hörlurar Anslutning (sida)		
	USB anslutning (sida)		
	Ci anslutning (sida)		
LAN	Ethernet anslutning (bak)		

För att aktivera VGA/komponentvidj måste du använda de bakre ljudgängarna med en VGA/komponentljudkabel för ljudanslutningen. När du använder väggmonteringsatsen (kontakta din återförsäljare för att köpa en, om den inte medföljer) rekommenderar vi att du ansluter alla kablar i baksidan av TV:n innan du monterar på väggen. Sätt endast in eller ta ut CI-modulen när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör se modulens bruksanvisning för mer information om inställningarna. USB-ingångarna på TV:stenheterna upp till 500mA. Anslutning av enheter som har aktuellt värde över 500mA kan skada din TV. När du ansluter utrustning med HDMI-kabel till din TV, för att garantera tillräcklig immunitet mot parasitiska frekvensstrålning och problemfri överföring av HD-signaler, såsom 4K-innehåll, måste du använda en höghastighets- (hög kvalitet) HDMI-kabel med ferriter.

Att slå på/av TV:n

Anslutningsström

VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift från ett uttag på 220-240 V växleström, 50 Hz.

Efter att TV:n är packats upp, lät den nere omgivande temperaturen innan du ansluter TV:n till huvudströmmen.

Anslut strömkabeln till elnätet. TV:n slås på automatiskt.

För att sätta på TV:n från standby

Om TV:n är i standby-läge tänds LED-lampan. För att slå på TV:n från standby-läget kan du antingen:

- Tryck på Standby-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck in mittan på kontrollomkopplaren på TV:n. TV:n släss sedan på.

Att ändra TV:n till viloläge

TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollomkopplaren. Tryck på och håll i Standby-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng av** dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänteläge.

För att slå på TV:n

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden från eluttaget.

Snabb Standby-läge


För att växla TV: n till snabb vänteläge antingen:

- Tryck på Standby-knappen på fjärrkontrollen. Tryck igen för att gå tillbaka till driftläge.
- Tryck in mittan på TV:n och håll den nedtryckt i några sekunder.

Tryck igen för att gå tillbaka till driftläge.

TV:n fortsätter att fungera i snabb standby-läge, då den söker efter uppdateringar. Detta är inget fel, den följer kraven för energikonsument. För att minimera energikonsumenten, ställ TV:n till standby-läge, som beskrivits ovan.

TV:ns kontroll & drift

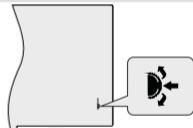

Med kontrollbrytaren kan du styra program- och Quick Standby-on-funktionerna på TV:n.

Observera: Kontrollomkopplarens läge kan variera beroende på modell.

Ändra kanal i direktsänd TV-läge: Tryck in mitten på kontrollomkopplaren, informationsbanan visas på skärmen. Bläddra igenom de lagrade kanalerna genom att trycka på styrbrytaren uppåt eller nedåt.

För att stänga av TV:n (snabb Standby): Tryck in mitten på kontrollomkopplaren och håll den nedtryckt i några sekunder, TV:n förvandlas till snabbt vänteläge.

Stäng av TV: (Standby): TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollomkopplaren.

För att sätta på TV:n: Tryck in mitten av kontrollomkopplaren, TV:n slås på.

Observera: Live TV-inställningsmenyn OSD i Live TV-läge kan inte visas via kontrollomkopplaren.

Att sköta TV:n med fjärrkontrollen

Tryck på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att visa Live TV-inställningsmenyn här när du är i Live TV-läge. Tryck på **Home**-knappen för att visa eller återgå till skärmen Hem på Android TV:n. Använd riktningssknapparna för att flytta fokus, gå vidare, justera vissa inställningar och tryck på **Home** för att göra val för att göra ändringar, välj inställningar, öppna en undermeny, starta ett program etc. Tryck på **återgå tillbaka** för att återgå till föregående menyskärm.

Ingångsval

När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika insignal-källor. Tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen i följd eller använd riktningssknapparna och tryck på **OK**-knappen för att växla till olika källor i direktsänd TV-läge. Eller gå till **Inmatnings**-menyn på startskärmen, välj önskad källa från listan och tryck på **OK**.

Byta kanal och ändra volym

Du kan justera volymen med knapparna **Volym +/-** och ändra kanalen i Live TV-läge med hjälp av knapparna **Program +/-** på fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll



- 1.** **Viloläge:** Snabb-standby / Standby / På
- 2.** **Numeriska knappar:** Välxlar kanalen i live TV-läge, skriver in en siffra eller en bokstav i texturutan på skärmen
- 3.** **Språk:** Välxlar mellan ljudlägen (analog TV), visar och ändrar ljudspråk (digital-TV, om tillgängligt)
- 4.** **Volyms +/-:**
- 5.** **Mikrofon:** Aktiverar mikrofonen på fjärrkontrollen
- 6.** **Hem:** Öppnar startskärmen
- 7.** **Guide:** Visar den elektroniska programguiden i Live TV-läge
- 8.** **OK:** Bekräftar val, går till undermenyer, visar kanallistan (i Live TV-läge)
- 9.** **Bakåt/Retur:** Återgår till föregående menyvägg, går ett steg tillbaka, stänger öppna fönster, stänger text-TV (i Live TV-läge)
- 10.** **Netflix:** Startar Netflix-applikationen.
- 11.** **Meny:** Visar Live-TV-inställningsmenyn i Live-TV-läge
- 12.** **Färgade knappar:** Följ instruktionerna för färgade knappfunktioner på skärmen
- 13.** **Spola tillbaka:** Spolar bakåt i media såsom filmer
- 14.** **Stopp:** Stoppar median från att spelas
- 15.** **Spela in:** Spelar i programmen i live TV-läge
- 16.** **Paus:** Pausar mediet som spelas upp, startar timeshiftinspelning i Live TV Mode Play: Börjar spela utvalda media
- 17.** **Text:** Öppnar och stänger text-TV (om tillgängligt i Live TV-läge)
- 18.** **Snabt framåt:** Spolar framåt i media så som filmer
- 19.** **Källa:** Visar alla tillgängliga sändningar och innehållskällor i live TV-läge
- 20.** **Youtube:** Startar Youtube-applikationen
- 21.** **Stäng:** Stänger och avslutar från visade Live-TV-inställningsmenyer, stänger startskärmen
- 22.** **Pilknappar:** Navigeras menyer, inställningsalternativ, flyttar fokus eller markör etc., ställer in rekordtid och visar undersidorna i Live TV-Text-läget när du trycker på höger eller vänster. Följ instruktionerna på skärmen.
- 23.** **Info:** Visar information om skärminnehållet
- 24.** **Program +/-:** Öknar/Minskar kanalnumret i Live-TV-läget
- 25.** **Tyst:** Stänger helt av volymen på TV: n
- 26.** **Undertext:** Starter och stänger av undertexter (där det finns)

Standby-knappen

Tryck på och håll i **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng** av dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänsterräge. Tryck snabbt och slapp för att byta TV:N till snabbvänsterräge eller slå på TV:n när i snabbvänsterräge eller vänsterräge.

Sätt i batterierna i fjärrkontrollen

Ta bort skruven som sitter i batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen först. Lyft lätt på locket. Sätt i två 1,5V - storlek AAA-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placer tillbaka locket. Skruva sedan fast locket igen.

Parkoppla fjärrkontrollen till TV:n

När TV: n är påslagen första gången utförs en sökning efter tillbehör innan den ursprungliga installationen startar. Du måste prata ihop fjärrkontrollen med din TV vid denna tidpunkt.

Tryck på och håll i **Källknappen** på fjärrkontrollen i cirka 5 sekunder, lysdioden på fjärrkontrollen tänds. Släpp sedan **Källknappen**, lysdioden börjar blänka. Det betyder att fjärrkontrollen är i parkopplingsläge. Nu väntar du TV: n för att hitta din fjärrkontroll. Välj namnet på fjärrkontrollen och tryck på **OK** när den visas på TV-skärmen.

När kopplingsprocessen lyckades kommer lysdioden på fjärrkontrollen att släckas. Om parkopplingsprocessen misslyckas går fjärrkontrollen i viloläge efter 30 sekunder.

Första installationsguiden

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra grundinställningarna. Använd riktningssknaparna och **OK**-knappen på fjärrkontrollen för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.

När den slås på första gången, kommer en sökning efter tillbehör att utföras innan den första inställningen startar. Följ informationen på skärmen för att para din fjärrkontroll (beroende på fjärrkontrollens modell) och andra trådlösa tillbehör med din TV. Sluta lägg till tillbehör och starta inställningen genom att trycka på **Bakåt/Atergå** knappen.

1. Välkomstmeddelande och val av språk

Meddelandet "Välkommen" visas tillsammans med språkval som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för att fortsätta.

2. Snabb installation

Om du inte tidigare anslutit din TV till internet via Ethernet visas en skärm där du kan överföra Android-telefonens WLAN-nätverk och Google-konto till din TV. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ anvisningarna på skärmen på din TV och din

telefon för att slutföra processen. Du kan också hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet. Vissa kan hoppas över beröende på inställningarna i det här steget.

Om du tidigare anslutit din TV till internet via Ethernet visas ett meddelande om att du är ansluten. Du kan välja att fortsätta med trådbunden anslutning eller ändra nätverket. Markera **Ändra nätverk** och tryck på **OK** om du vill använda trådlös anslutning istället för trådbunden anslutning.

3. Nätverksanslutning

Du kommer att dirigeras till nästa steg automatiskt om du ansluter din TV till internet via Ethernet just nu. Om inte kommer tillgängliga trådlösa nätverk att söks efter och lista på nästa skärm. Välj ditt WLAN-nätverk från listan och tryck på **OK** för att ansluta. Ange lösenordet med det virtuella tangentbordet om nätverket är lösenordsskyddat. Välj alternativet **Annat nätverk** i listan om nätverket som du vill ansluta har SSDI.

Om du föredrar att inte ansluta till internet vid denna tidpunkt kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativen. Du kan ansluta till internet senare med hjälp av **Nätwerk & Internet** menyalternativet **Inställningar** från hemskärmen eller från **TV-alternativmenyn** i Live TV-läge.

Detta steg kommer att hoppas över om internetanslutning har etablerats i föregående steg.

4. Logga in på ditt Google-konto

Om anslutningen lyckas, kan du logga in på ditt Google-konto på nästa skärm. Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna använda Googles tjänster. Det här steget hoppas över om ingen internetanslutning har upprättats i föregående steg eller om du redan har loggat in på ditt Google-konto i Snabbinställningssteget.

Genom att logga in kommer du att kunna upptäcka nya appar för videor, musik och spel på Google Play; få personliga rekommendationer från appar som YouTube; kopa eller hyra de nyaste filerna och programmen på Google Play Filmer och TV; komma åt din underhållning och kontrollera dina medier. Markera **Logga in** och tryck på **OK** för att fortsätta. Inloggningsalternativen är följande:

- Använd din telefon eller dator:** Du kan använda en webbläsare på telefonen eller datorn för att logga in. Markera det här alternativet och tryck på **OK**-knappen. En kod kommer att visas på TV-skärmen. Se till att telefonen eller datorn är i samma nätverk som din TV. Öppna den angivna webbplatsen (androidtv.com/setup), föl instruktionerna på skärmen för den aktuella webbadressen) i telefonens eller datorns webbläsare och ange koden som visas på TV-skärmen i det relaterade inmatningsfältet.

Följ sedan anvisningarna på enheten och slutför processen.

- **Använd fjärrkontrollen:** Med det här alternativet kan du logga in på ditt Google-konto genom att ange din e-postadress eller ditt telefonnummer och ditt lösenord.

Om du föredrar att inte logga in på ditt Google-konto kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa överalternativet**.

5. Användarvillkor

Användarvillkor skärmen kommer att visas nästa. Genom att fortsätta godkänner du Googles användarvillkor, Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor. Markera **Acceptera** och tryck på **OK** för att bekräfta och fortsätta. Du kan också se **användarvillkor, integritetspolicy** och **Spela användarvillkor** på den här skärmen. För att visa innehållet behövs en internetslutning. Ett meddelande visas som nämnter webbadress där denna information även kan ses utifall Internet inte är tillgängligt.

6. Plats

På nästa skärm kan du tillåta eller neka Google och tredjepartsappar att använda din TV:s platsinformation. Välj **Jämför** att bekräfta och tryck på **OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelse väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra denna inställning senare med **Inställningar > Enhetsinställningar > Enhetsinställningar**.

7. Hjälp till att förbättra Android

Skicka diagnosinformation automatiskt till Google, som kraschrapporter och användningsdata från din enhet och denna. Denna information kommer inte att användas för att identifiera dig. Välj **Jämför** att bekräfta och tryck på **OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelse väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra den här inställningen senare med hjälp av menyen **Inställningar > Enhetsinställningar > Användning och diagnostik** på startskärmen.

Information om Google-länster och vissa funktioner på din TV visas nästa. Du kan aktivera personlig resultat för Assistant genom att välja det relaterade alternativet när du uppmunras till det. Tryck på **OK** följd av att fortsätta.

8. Land (Country)

I nästa steg väljer du **ditt land** i listan och trycker på **OK** för att fortsätta.

9. Lösenord

Beroende på vilket land du gjorde i föregående steg kan du bli ombedd att definiera ett lösenord (PIN-kod) just nu. Tryck på **OK** för att fortsätta. Den valda PIN-koden kan inte vara 0000. Denna PIN-kod krävs för att komma åt vissa menyer, innehåll eller för att

släppa låsta kanaler, källor etc. Du måste ange den om du blir ombedd att ange en PIN-kod för eventuella menyåtgärder senare.

10. Välj TV-läge

I följande steg i den ursprungliga installationen kan du ställa in TV:n s driftläge antingen som **Hem** eller som **Butik**. **Butik**alternativet konfigurerar TV:n tillställningar för butiksmiljö. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja **Hem** för hemmabruk.

11. Chromecast inbyggd alltid tillgänglig

Välj önskad chromecast tillgänglighet. Om ställd som **På**, detekteras TV:n som Google Cast -enhet och Google Assistant och andra tjänster kan öppna TV:n till att svara på Cast-kommandon även i viloläge och skärmen släckt.

12. Tuner-läget

Observera: Om du inte vill utföra en mottagare-scanning, välj en av tillgängliga alternativen **ändå**. Du kan hoppa över skanningen i ett snarre skede av installationsguiden. Om du hoppar över det här steget kan du utföra en kanalsökning senare med de relaterade menyalternativen **Kanaler**.

Nästa steg är att välja tuner-läget. Välj önskad tuner-inställning att installera kanaler för Live-TV-funktion. **Antenn-, kabel- och satellitalternativet** finns. Markera det alternativ som motsvarar din miljö och tryck på **OK** för **Höger** riktningsknapp för att fortsätta.

Antenn

Om **Antenn** alternativet är valt söker TV:n efter markbundna och analoga sändningar. Markera på nästa skärm **Skanna** och tryck på **OK** för att starta sökningen eller välja **Hoppa över skannan** för att fortsätta utan att göra en sökning.

Kabel

Om alternativet **Kabel** är valt söker TV:n efter digitala kabel- och analoga sändningar. Om några visas tillgängliga operatörsalternativen på skärmen **Välj Operator**. Annars hoppas detta steg över. Du kan välja endast en operatör från listan. Markera önskad operatör och tryck på **OK** eller **Höger** riktningsknapp för att fortsätta. På nästa skärm väljer du **Skanna** för att starta en sökning eller välj **Hoppa över skanna** för att fortsätta utan att utföra en sökning. Om **Skanna** är valt visas en konfigurationsskärm nästa. **Alternativen Skannningsläge, frekvens(KHz), modulerin, Symbol Rate(Ksym/s), nätverks-ID** kan behöva ställas in. **Skannings läge** som **full** / **Fråmatom** tillgänglig. Berorendo på vald operatör och/väljer **skanningsläge**kanseks vissa alternativ inte är tillgängliga än ställas in.

När du är klar med att ställa in tillgängliga alternativ trycker du på **Höger** riktningsknapp för att fortsätta. TV:n kommer att börja söka efter tillgängliga sändningar.

Satellit

Om **Satellit**-alternativet är valt, visas **Satellit**-skärmen härnäst. **Alternativ för satellit och allmänna satellit** kommer att vara tillgängliga. Välj en och tryck **OK** för att fortsätta.

Observera: **Önskad satellit och Allmän satellit**-alterniven är kanske inte tillgängliga beroende på vald land. I detta fall visas **DVBs-inställningarnar**-skärmen, när tuner-läget är **ställd** som **Satellit**.

Om **Önskad satellit** alternativet är valt kommer nästa skärm att vara **Välj operatör** skärmen. Du kan välja endast en operatör från listan. Markera önskad operatör och tryck på **OK** eller **Höger** riktningsknapp för att fortsätta. Några av följande alternativ kan vara förställsbara beroende på den valda operatören. Kontrollera parametrarna innan du fortsätter och justera vid behov.

DVBs Config Inställningar skärmen kommer att visas härnäst. Första **antenn typ** (*) bor ställas in. **Universal**, **Single Cable** och **Jess Singlecable** alternativen finns tillgängliga. Sätt som **Antentyp Universal** för Direct och **DiSEqC** satellitystem.

Om du ställer in antentypen som **Universal**, tryck på **Höger** riktningsknapp för att gå vidare till nästa steg. Om antentypen är inställt som **Single Cable** eller **Jess Singlecable** kommer det att finnas ytterligare tre alternativ på skärmen **DVBs Konfiguration Inställning Tuner, bandfrekvens, och användardefinierade**, **användardefinierade** alternativen kommer att vara tillgängligt om **Band frekvens** är inställt som **användardefinierade**. Ställ in dessa alternativ om tillgängliga och tryck på **Höger** riktningsknapp för att fortsätta.

(*) Detta alternativ kan benämñas **Satellittyp** beroende på landet.

När parametrarna på skärmen **Konfigurationsinställning för DVBs** är konfigurerade enligt din miljö kan nästa steg vara **Välj Satellit** skärmen. Det kan hända att du kan ställa in olika satelliter beroende på vald antentyp och operatör i föregående steg. Markera önskat satellitalternativ och tryck på **OK** för att ställa in parametrarna(*). **Satellitstatus** för det första satellitalternativet ställs in som **På**. För att konfigurera andra inställningarna på satelliten och för att aktivera skanning bör detta alternativ ställas in som **På** först. Tryck på tillbaka-knappen och välj nästa satellit du vill ställa in. När du slutför konfigurationsändringarna, tryck **Höger** riktningsknapp för att fortsätta.

(*) Om du har **Direkt satellitystem**, ska **DiSEqC** Set alternativen ställas in som **DiSEqC A**.

Kanal skanning skärmen visas nästa. Välj **Skanna** och tryck på **OK** eller **Höger** riktningsknapp för att fortsätta med skanningskonfigurationerna. Välj **Hoppa över skanning** Hoppa över skanning för att fortsätta utan att utföra en genomsökning och slutföra den ursprungliga inställningen.

Skärmen för **DVBS Scan Configure** visas nästa om alternativet **Skanna** är valt. Följande alternativ kommer att finnas tillgängliga. **Skanningsläge och kanaler**. Du kan välja att utföra en fullständig genomsökning eller en närvägersgenomsökning. Ställ in **Skanningsläge** i enlighet med detta. Om du ska utföra en närvägersökning, se till att du har justerat parametra **Frekvens, Symbol hastighet (Ksym/s)** och **Polarisering** parametrar under **Transponder** alternativ exakt på **Välj satellit** skärmen. Du kanske inte kan ändra inställningen för **skanningsläge** beroende på tidigare val. Om alternativet **Kanaler** är satt som **Fritt** kommer inte krypterade kanaler att installeras. Ytterligare alternativ kan också vara tillgängliga beroende på den valda operatören, konfigurera dessa inställningar enligt din önskemål. När du är klar med att ställa in tillgängliga alternativ trycker du på **Höger** riktningsknapp för att starta skanningen.

När den ursprungliga inställningen är klar visas meddelandet **"Komplett"**. Tryck på **OK** för att avsluta installationen.

En ansvarsfrifråvning kommer att visas på skärmen. Du kan använda riktningsknapparna Upp och Ned för att bläddra igenom och läsa hela texten. Markera **Acceptera** och tryck på **OK** för att fortsätta.

Startskärmen visas. Du kan markera **Liv-TV** appen och trycka på **OK** för att växla till **Liv-TV**-läge och titta på TV-kanaler.

Hemsärkmen

För att njuta av fördelarna med Android TV, måste din TV vara anslutna till Internet. Anslut TV:n till ett hemmaverk med en höghastighetsanslutning till Internet. Du kan ansluta din TV trådlöst eller trådbundet till ditt modem/router. Se **Nätverk & Internet** och **Ansluter till Internet** för mer information om hur du ansluter din TV till Internet.

Hem meny är centrum för din TV. Tryck på **Homeknappen** för att visa hemskärmen. Från hemmeny kan du starta ett program, växla till en TV-kanal, titta på en film eller växla till en anslutens enhet. Berorendo på dina TV-inställningar och ditt val av land i den inledande konfigurationen, kan hemskärmsmenyn innehålla olika objekt.

Tillgängliga alternativ för hemskärmen är placerade i rader. För att navigera genom hemskärmens alternativ, använd riktningsknapparna på fjärrkontrollen. Appar, YouTube, Google Play Filmer och TV, Google Play Music och Google Play-relaterade rader och rader av de program du har installerat kan vara tillgängliga. Markera en rad och flytta sedan fokus till önskat objekt

i raden. Tryck på **OK** knappen för att göra ett val eller öppna en undermeny.

Längst upp till vänster på skärmen kommer sökverktyg att placeras. Du kan välja att antingen skriva ett ord för att starta en sökning via det virtuella tangentbordet eller prova röstsöksystemet om din fjärrkontroll har en inbyggd mikrofon. Flytta fokus till önskat alternativ och tryck på **OK** för att fortsätta.

Påskärmen syns över högra sidan **Meddelenanden, Ingångar, nätverk och internet** (kommer att namnges som **Anslutna** eller **Ej anslutna** beroende på aktuell anslutningsstatus). **Inställningar** och aktuell tid visas. Du kan konfigurera datum- och tidsinställningarna med menyalternativen **Datum och tid** från **Inställningar > Enhetsinställningar**.

Första raden kommer att vara raden **Apps, Live TV och Multi Media Player**appar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med andra appar. Markera **Live TV** och tryck **OK** för att växla till **Live TV-läge**. Om källan var inställt på ett annat alternativ än **TV** tryck tidigare på **Kläcknapparna** och ställ in som **External Audio System**. Ställ in som **TV högtalare** för att använda högtalarna på din TV för ljudutgång.

TV-alternativ

Källa: Visa listan med inmatningskällor. Välj önskad och tryck på **OK** för att växla till den källan.

Bildläge: Ställ in bildläget efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare, Standard, Levande, Sport, Film och Spel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar. Gå till **Inställningar > Enhetsinställningar > Bild** för detaljerade inställningsalternativ.

Visningsläge: Ställ in bilförlägganden för skärmen. Välj ett av de fördefinierade alternativen enligt dina önskemål.

Högtalare: Hör TV-judet från den anslutna kompatibla ljudenheter som är inställt som **External Audio System**. Ställ in som **TV högtalare** för att använda högtalarna på din TV för ljudutgång.

Strömtillsättning

Insomningstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bill av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volymp+/-, Mute och Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en tid efter vilken du vill att din TV:s stängas av automatiskt. Ange som Av för att inaktivera.

Ingen signal automatisk avstängning: Ställ in TV:n beteende när ingen signal detekteras från den förvarande inställda ingångsskärm. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Av för att inaktivera**.

CI-kort: Visa tillgängliga menyalternativ för CI-kortet som används. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångsskärm.

Avancerade Alternativ

Ljudspråk: Ställ in önskad språk för ljudet. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på ingångsskärm.

Bla Mute: Slå påvarv den här funktionen enligt dina önskemål. När den är aktiverad visas blå bakgrund på skärmen när ingen signal är tillgänglig.

Standardkanal: Ställ in din standardinställning för starkanalen. När **Välj läge** är inställt som **Användarval, Visa kanaler** alternativet blir tillgängligt. Markera och tryck på **OK** för att se kanallistan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att göra en markering. Vald kanal visas varje gång TV:n slås på igen från snabb vänteläge. Om **Väljningsläget** är inställt som **Senaste status** visas den senast bevakade kanalen.

Interaktionskanal: Slå på eller av funktionen Interaktionskanal.

MHEG PIN-skydd: Slå på eller av funktionen för MHEG PIN-skydd. Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar åtkomsten till några av MHEG-programmen. Avaktiverade program kan släppas igen om ange rätt PIN-kod.

HBTB-inställningar

HBTB-stöd: Slå på eller av HBTB-funktionen.

Spåra Inte: Ange dina önskemål angående spårningsbeteendet för HBTB-tjänster.

Inställningar för cookies: Ställ in inställningarna för cookies för HBTB-tjänster.

Ihållande lagring: Slå på eller av funktionen för beständige lagring. Om ställd som **På**, kommer cookies att sparas med båst före -datum i TVs minne.

Blockera spårningsplatser: Slå på eller av funktionen Blockera spårningsplatser.

Enhets-ID: Slå på eller av Device ID-funktionen.

Aterställ enhets-ID: Återställ enhets-ID för HBTB tjänster. Konfliktdialog kommer att visas. Tryck på **OK** för att fortsätta, **Tillbaka** för att avbryta.

Undertext

Textspår: Ange din textningsspärinställning, om någon är tillgänglig.

Analוג undertext: Ange det här alternativet som **Av, På eller Tyst**. Om alternativet **Tysta** är valt visas den analoga undertexten på skärmen, men högtalarna dämpas samtidigt.

Digital undertextspråk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som första språk för digitala undertexter.

Andra digitala undertexter Språk: Ställ in ett av de listade språkalternativen som andra språk för digitala undertexter. Om det valda språket i alternativet **Digital textningsspråk** inte är tillgängligt, visas undertexter på detta språk.

Typ av text: Ange det här alternativet som **Normal eller Nedslatt hörsel**. Om **Nedslatt hörsel**-alternativet väljs erbjuder det undertext till döva och tittare med dålig hörsel med ytterligare beskrivningar.

Text-TV

Språk för digital text-TV: Ställa in text-TV-språk för digitala sändningar.

Akvodning av sidans språk: Ange en akvodningssidospråk för text-TV-visning.

BIS Nyckel: *"Klicka för att lägga till Bissnyckel"*-meddelande kommer att visas. Tryck på **OK**-knappen för att lägga till en biss-nyckel. **Frekvens**,

Symbolhastighet (Ksym/s), polarisering, program-ID och CW-nyckelparameetrar kommer att finnas tillgängliga för att ställas in. När du är klar med inställningarna, markera **Spara nyckel** och tryck på **OK** för att spara och lägga till bissnyckeln. Det här alternativet är inte tillgängligt om kanalinställningsläget under menyen **Inställningar > Kanal Inte är inställt som föredragen satellit, Allmän satellit eller Satellit**. Dessa alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på valet av land under den första installationen.

Automatisk viloläge: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge. **Alternativ för 4 timmar, 6 timmar och 8 timmar** finns tillgängliga. Ställ in som **Aldrig** för att inaktivera.

Systeminformation: Visa detaljerad systeminformation på den aktuella kanalen såsom signalförstånd, signalkvalitet, frekvens etc.

Version Info: Visa systeminformation som modellnamn, version och serienummer.

Inställningar: Se avsnittet **Inställningar** för detaljerad information.

Spela in

Inspelnings lista: Inspelningarna kommer att visas om de finns tillgängliga. Markera en inspelning som du väljer och tryck på den **gula** knappen för att radera den eller tryck på den **blå** knappen för att visa detaljerad information. Du kan använda röda och gröna knappar för att radera sedan uppåt och nedåt.

Enhetsinformation: Anslutna USB-lagringssenheter visas. Markera valfri enhet och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Ställ in TimeShift: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för TimeShift.

Ställ PVR: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för PVR.

Format: Formatera den valda USB-lagringssenheter. Se avsnittet **USB-Inspepling** för mer information

Hastighetstest: Starta ett hastighetstest för den valda USB-lagringssenheter. Testresultatet visas när det är klart.

Lista över scheman: Lägg till påminnelser eller inspelningsstider med menyen **Schemalistan**.

Tidskiffläge: Aktivera eller inaktivera funktionen för inspeeling av tidsförsökning. Se avsnittet **USB-Inspepling** för mer information.

Inställningar

Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ**-menyn i Live TV läge.

Nätverk och Internet

Du kan konfigurera TV:nas nätverksinställningar med alternativen i den här menyn. Du kan också markera ikonen **Anslutning/ej ansluten** på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här menyn.

Wi-Fi: Slå på och av funktionen för trådlöst LAN (WLAN).

Tillgängliga nätverk

När WLAN-funktionen är påslagen visas tillgängliga trådlösa nätverk. Markera **Se alla** och tryck **OK** för att se alla nätverk. Välj en och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordskyddat. Dessutom kan du lägga till nya nätverk med hjälp av de relaterade alternativen.

Andra alternativ

Lägg till nytt nätverk: Lägg till nätverk med dolda SSID.

Skanning alltid tillgänglig: Du kan låta platsjästen och andra appar söka efter nätverk, även när WLAN-funktionen är avstängd. Tryck på **OK** för att slå på och av.

Wow: Slå på och av Wake On WLAN-funktionen. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via nätverket.

Wol: Slå på och av Wake-on-LAN-funktionen. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via trådlöst nätverk.

Ethernet

Anslutning/ej ansluten: Visar status för internetslutningen via Ethernet-, IP- och MAC-adresser.

Proxyinställningar: Ställ in en HTTP-proxy för webbläsaren manuellt. Denna proxy får inte användas av andra appar.

IP-inställningar: Konfigurera din TV:s IP-inställningar.

Kanal

Kanaler

Alternativen på den här menyn kan ändras eller bli inaktiva beroende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Kanalinstallationsläge - antenn

Kanalgenomsökning: Starta en skanning efter analoga och digitala kanaler. Du kan trycka på knappen **Bakåt** för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan.

Uppdatera Skanning: Sök efter uppdateringar. Tidigare tillagda kanaler kommer inte att raderas, men nya funna kanaler kommer att lagras i kanallistan.

Analוג manuell sökning: Starta en manuell skanning för analoga kanaler. Ange **Startfrekvens** och **välj sedan Skanna Up eller Skanna ner**. När en kanal påträffas kommer skanningen att slutföras och hittade kanaler kommer att lagras i kanallistan.

Enkel RF-sökning: Välj **RF Kanal med hjälp av riktningsknapparna Höger/Vänster**. Signal Nivå och Signal Kvalitet för vald kanal visas. Tryck **OK** för att starta sökningen på den valda RF-kanalen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistan.

Uppdatering av manuell service: Starta manuellt en uppdatering av tekniken.

LCN: Ange din önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiseras tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummersekvens (om tillgängligt).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens. **Välj favorit nätverk:** Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängliga.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Sortera kanal: Byt ut positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera de önskade kanalerna i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan dettsamma för en annan kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistin. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa **Nätverks namn, Frekvens, Färg System och Ljud System** ljudsysteminformation relaterad till den kanalen. Beroende på kanalen kan andra alternativen också vara redigerbara. Du kan trycka på **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Finjustera den analoga kanalen: Finjustera en analoga kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Ändra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningsknappar. Tryck på **OK** för att lagra den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

int är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinstallationsläge - kabel

Kanalgenomsökning: Starta en skanning för analoga och digitala kabelkanaler. Om tillgängliga operatorsalternativ kommer att visas Välj önskad och tryck på **OK**. Skanningsläge, Kanal skanningstyp, Frekvens och Nätverks-ID-alternativ kan vara tillgängliga. Alternativen kan variera beroende på operatör och val av skanningsläge. Ställ in Skanningsläge som **Fullt** om du inte vet hur du konfigurerar **andra alternativ**. Markera **Skanna och tryck på OK för att starta skanningen.** Du kan trycka på knappen **Bakåt** för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan.

Enkel RF-sökning: Ange Frekvensvärde, **Signalnivå och signalvärdet för den valda frekvensen visas, Highlight**. Skannings alternativ och tryck på **OK** för att starta skanningen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistan.

LCN: Ange din önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organiseras tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummersekvens (om tillgängligt).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens. **Välj favorit nätverk:** Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängliga.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Sortera kanal: Byt ut positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera de önskade kanalerna i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan dettsamma för en annan kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistin. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa **Nätverks namn, Frekvens, Färgsystem, Ljudsystem, Modulation och Symbolhastighet** relaterad till den kanalen. Beroende på kanalen kan andra

alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Finjustera den analoga kanalen : Finjustera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Ändra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningsknappar. Tryck på **OK** för att lagra den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinstallationsläge - föredragna>Allmän satellit/Satellite

Aterskaning av satellit: Starta en satellitscanning som börjar med operatörens värskär för **Föredragen satellit** kanalinstallationsläge eller med satellitskärmen för **Allmän satellit** eller **Satellit** kanalinstallationsläge. När detta skanneralternativ föredras, är vissa skanningskonfigurationer inte tillgängliga och således kan de inställningarna du gjort under den inledande konfigurationen kanske inte ändras.

Lägg till Satellit: Lägg till satellit och genomsöf en satellitscanning.

Satellit uppdatering: Sök efter uppdateringar genom att upprepa tidigare genomsökningen med samma inställningar. Du kommer också att kunna konfigurera dessa inställningar före genomsökningen. Om **Kanalinstallationsläge** läget är inställt på **Föredragen satellit** alternativet kan namnges annorlunda beroende på tillgängliga tjänster. Markera satelliten och tryck på **OK**-knappen för att konfigurera detaljerade satellitparametrar. Tryck på **Högerriktningsknapp** för att fortsätta.

Satellit Manuell inställning: Starta en manuell satellitskanning.

Välj favorit nätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängliga. Denna alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på valet av land under den första installationen.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Sortera kanal: Byt ut positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera de önskade kanalerna i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på denna kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en annan kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa Nätverks namn, Frekvens, Färg System och Ljud System. Jämför systeminformation relaterat till den kanalen. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blä** knappen för att radera den markerade kanalen.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Observera: Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga och visas som gråtonadealternativ på operatörens val och operatörsrelaterade inställningar.

Installationsläge för kanal

Ställ alternativet som **Antenn**, **Kabel**, **Föredragen Satellit**, **Allmän Satellit** eller **Satellit**.

Automatisk kanaluppdatering

Slå på eller av funktionen för automatisk kanaluppdatering.

Meddelande om uppdatering av kanal

Slå på eller av kanal uppdaterings meddelande funktionen. Det här alternativet kanske inte är synligt, beroende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Förlädrakontroll

(*) För att ange den här menyen bör PIN-koden anges först. Standardinställningen är inställd på **1234**. Om du har definierat ett nytt lösenord efter den första installationsprocessen, använder du det lösenord som du har definierat. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga eller varierar beroende på valet under den första installationen.

Blockerade kanaler: Väljer kanalen/erna som ska blockeras från kanallistan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att **markera/avmarkera**. För att titta på en blockerad kanal bör lösenord anges först.

Program Begränsningar: Blockera program enligt information om åldersklassificering som sänds med dem. Du kan aktivera eller inaktivera begränsningar, ställa in klassificeringssystem, begränsningsnivåer och åldersgränser med hjälp av alternativen i den här menyn.

Inmatningar Blockrade: Förhindra åtkomst till det valda ingångskällinnehållet. Markera önskat inmatningsalternativ och tryck på **OK** för att välja/avmarkera. För att byta till en blockerad ingångskälla bör lösenord angas först.

Ändra PIN-kod: Ändra standard-PIN-koden. Markera detta alternativ och tryck på **OK**. Du måste ange den

gamla PIN-koden först. Då visas en ny inmatningsskärm för lösenord. Ange det nya lösenordet två gånger för att bekräfta.

Ljudkanal

Ställ in inställningarna för ljudkanalen, om tillgängligt. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Ljudspråk (Audio Language)

Ställ in en av de listade språkalternativen som första ljudspråksalternativ. Det här objektet kanske inte är synligt beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

2:a ljud språket

Ställ in en av de listade språkalternativen som andra ljudspråksalternativ. Om **Ljudspråk** inställning av valt språkalternativ inte stöds, kommer denna språkinställning att beaktas. Det här objektet kanske inte är synligt beroende på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Licenser för öppen källkod

Visa licensinformation för öppen källkod.

Version

Visas systemets versionsnummer.

Konton & Logga in

Google: Det här alternativet är tillgängligt om du har loggat in på **Digital Google**-konto. Du kan konfigurera inställningarna för datasynkronisering eller ta bort dit registrerade konto på TV:n. Markera en tjänst som anges i **Välj synkade appar** sektionen och tryck **OK** för att aktivera / inaktivera datasynkronisering. Markera **Synk nu** och tryck **OK** för att synkronisera alla aktiverade tjänster på en gång.

Lägg till konto: Lägg till ett nytt till tillgängliga konton genom att logga in på den.

Inställningar för enheten

Om: Sök efter systemuppdateringar, ändra enhetsnamn, starta om TV:n och visa systeminformation som närvärdressader, serienummer, versioner etc. Du kan också visa juridisk information, hanterar annonser, visa ditt annons-ID, återställa det och slå på/vår de anpassade annonserna baserat på din intressen.

Netflix ESN: Visa ditt ESN-nummer. ESN-nummer är ett unikt ID-nummer för Netflix, speciellt skapat för att identifiera din TV.

Datum & tid: Ange alternativ för datum och tid för din TV. Du kan ställa in din TV för att automatiskt uppdatera tid och datum-data över närvärtet eller över sändningarna. Ange motsvarande din miljö och preferens. Inaktivera inställningen som **Av** om du vill manuellt ändra datum eller tid. Ställ sedan in alternativ för datum, tid, tidszon och timformatt.

Timer

Typ av ström på tid: Ställ in din TV för att slå på av sig själv. Ställ in det här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera en ström på timer som ska ställas in, slås in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som **När TV:n slås på** endast en gångvid den angivna tiden i **Automatisk på effekt på tid** alternativet nedan.

Automatisk effekt i tid: Tillgänglig om **Ström på-tidern** är aktiverad. Ställ in önskad tid för TV:n att komma i standby med riktningsknapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Typ av avstängning: Ställ in din TV för att stänga av sig själv. Slå in det här alternativet som **På** eller **En gång** för att aktivera en avstängningstimer som ska ställas in, slås in som **Av** för att inaktivera. Om inställt som **När TV:n stänger av** endast en gångvid den angivna tiden i alternativet **Automatisk avstängningstid** nedan.

Automatisk avstängningstid: Tillgängligt om **strömvästängningstid** är aktiverad. Ställ in önskad tid för TV:n att gå till standby med riktningsknapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Språk: Ange ditt språkval.

Tangentbord: Välj tangentbordstyp och hantera tangentbordsinställningar.

In: Visa eller dölja en ingångsterminal, ändra etiketten för en ingångsterminal och konfigurera alternativen för funktionen HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

Strömtillförsel

Insonningsstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge .

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volyms+**, **Mute** och **Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Stäng av timer: Definiera en tid efter vilken du vill att din TV ska stängas av automatiskt. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Ingen signal automatisk avstängning: Ställ in TV:n beteende när ingen signal detekteras från den förvarande inställda ingångsskällan. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Avför** att inaktivera.

Bild

Bildläge (Picture mode): Ställ in bildläget efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare**, **Standard**, **Le-vände**, **Sport**, **FilmochSpel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar.

Dolby Vision-lägen: Om Dolby Vision-innehåll upptäcks kommer alternativa **Dolby Vision Dark** och **Dolby Vision Bright** var tillgängliga istället för andra bildlägen.

Inställningarna Ijustryxta, kontrast, mättnad, nyans, skärpa justeras enligt det valda bildläget. Om någon av dessa inställningarna ändras manuellt, **Bildläge** alternativet ändras till **Användare**, om inte redan angivts som **Användare**.

Dolby Vision-annämnan: Ange ditt meddelandeutseende för Dolby Vision-innehåll. När det är aktiverat på visas Dolby Vision-logotypen längst ned till höger på skärmen när Dolby Vision-innehåll detekteras.

Automatisk bakgrundsbelysning: Ställ in inställningarna för automatisk bakgrundsbelysning. **Av**, **Låg**, **Medel** och **Eco** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Bakgrundsljus: Justera bakgrundsbelysningsnivån från skärmen manuellt. Den här artikeln kommer inte att finnas tillgänglig om **Auto Bakgrundsljus** är inte inställt som **Av**.

Ijustryxta: Justera Ijustryxvärdelet för skärmen.

Kontrast: Justera kontrastvärdelet för skärmen.

Färg: Justera mätthadsvärdet för skärmen.

NYANS: Justera nyansvärdet för skärmen.

Skärpa: Justera i värdet på skärpan för detaljer som visas på Skärmen.

Gamma: Ställ in gamma-preferens. **Mörk**, **Medel** och **Ljust** kommer att finnas tillgängliga.

Färgtemperatur: Ställ in den färgtemperaturinställningen. **användare**, **Cool**, **Standard** och **Varm** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Ange som **användare** för att justera röda, gröna och blå förstärkningsvärdet manuellt. Om något av dessa värden ändras manuellt, **färg temperatur** kommer alternativet att ändras till **användare**, om inte redan angivts som **användare**.

Visningsläge: Ställ in bilförhållanden för skärmen. Välj ett av de fördefinierade alternativen enligt dina önskemål.

HDR: Slå på eller av HDR-funktionen. Denna objekt är tillgänglig, om HDR-innehåll hittas.

Avancerad video

DNR: Dynamisk brudreducering (DNR) är processen att ta bort juddar från digital eller analog signal. Ange din DNR-inställning som **Låg**, **Medium**, **Stark**, **Auto** eller stänga av det genom att ställa in som **Av**.

MPEG NR: MPEG brudreducering renssar block-brus runt konturer och brus på bakgrundens. Ställ in din MPEG NR-inställning som **låg**, **Medium**, **stark** stänga av det genom att ställa in som **av**.

Adaptiv Luma-kontroll: Adaptiv Luma-kontroll justerar kontrastinställningarna globalt enligt inne-

hälslhistogrammet för att ge djupare svart- och ljusare vit uppfattning. Ställ in din Adaptive Luma Kontrollpreferens som **Låg, Medium, Stark** eller ställa av det genom att ställa in som **Av**.

Lokal kontrastkontroll: Lokal kontrastkontroll delar upp varje bildruta till definierade små områden och ger möjlighet att tillämpa oberoende kontrastinställning för varje region. Denna algoritm förbättrar fina detaljer och ger bättre kontrastuppfattning. Det ger högre djup intryck genom att förbättra mörka och ljusa områden utan någon detaljflörsur. Ställ in din Lokala kontrast kontroll preferens som **Låg, Medium, Hög** stångna av det genom att ställa in som **Av**.

DI-filmläge: Det är funktionen för 3:2 eller 2:2 kadersdetektor för 24fps filmnehåll och förbättrar de biverkningar (som interlacing effect eller judder) som orsakas av dessa pull down-metoder. Ställ in din DI Film Mode-inställning som **Auto** eller stäng av den genom att ställa in som **Av**. Det här alternativen kommer inte att vara tillgängligt om Spelläge eller PC-läge är aktiverat.

Blå Stretch: Det mänskliga ögat uppfattar kallare vita som ljusare vit. Blue Stretch funktionen ändrar Vitbalans mellan mellanhöga gränsvärer till kallare gräfotemperatur. Slå på eller av funktionen Blue Stretch.

Speläge: Speläge är det läge som skär ner nägra av de bildbehandlingsalgoritmerna för att hålla med videospel som har snabba bildhastigheter. Slå på eller av speläge-funktionen.

PC-läge: PC-läge är det läge som skär ner nägra av bildbehandlingsalgoritmerna för att hålla signaltytten som den är. Det kan vara användbart speciellt för RGB-ingångar. Slå på eller av PC-lägesfunktionen.

HDMI RGB-räckvidd: Denne inställning bör justeras enligt RGB-signalmönstrat på HDMI-källan. Det kan vara begränsat interval (16-235) eller full räckvidd (0-255). Ställ in den i HDMI RGB-räckvidd.

Auto, Full och Begränsning alternativen kommer att finnas tillgängliga. Detta objekt kommer inte att vara tillgängligt om ingångsskållan inte är inställt som HDMI.

Färginställning: Färgmättnad, nyans, ljusstryk kan justeras för röd, grön, blå, cyan, magenta, gul och kottönn (hudton) för att få mer levande eller mer naturlig bild. Ställ in **Nyans, Färg, Ljusstryk, Offset och Förstärkning** värdena manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

11 Korrigering av vitbalans: Vitbalansfunktionen kalibrerar TV:s färgtemperatur i detaljera gränsvärer. Genom visuellt eller mätning kan gräskalanens enhetlighet förbättras. Justera styrkan på de röda,

gröna, blåa färgerna och **Gain** värdena manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

Aterställ till standard: Aterställ alla video-inställningar till fabrikinställningarna.

Observera: *Beroende på vilken inmatningskälla som för närvarande är inställd kan det hända att vissa menyalternativ är tillgängliga.*

Ljud

Ljudstil: För enkel ljudjustering kan du välja en förfinställd inställning. **Användare, Standard, Leve-sport, Film, Musik eller Nyheter** kommer att finnas tillgängliga. Ljudinställningarna justeras enligt den valda ljudstilen. Vissa andra ljudalternativ kan bli otillgängliga beroende på valet.

Balans: Justera vänster och höger volymbalans för högtalare och hörlurar.

Ljud Surround: Med Sound Surround kan du berika (expanderar och fördjupa) ljudkvaliteten på TV-högtalarna. Slå på/av detta alternativ genom att trycka på **OK**.

Equalizer Detalj: Justera equalizervärdena enligt din önskemål.

Högtalare: Hör TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheter som är inställd som **External Audio System**. Ställ in som **TV högtalare** för att använda högtalarna på din TV för utgång.

Digital utgång: Ställ in inställningen för digital ljudutgång. **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus och Dolby Digital** kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

SPDIF fördröjning: Justera värde SPDIF delay.

Automatisk volymkontroll: Med Auto Volume Control kan du ställa in TV:n så att den automatiskt utjämnar platslösiga platsvolymskinlar. Vanligtvis i början av annonser eller när du brukar kanaler. Slå på av detta alternativ genom att trycka på **OK**.

Nedmixningsläge: Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. **Stereo** och **Surround** alternativen kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

Dolby ljudbehandling: Med Dolby Audio Processing kan du förbättra ljudkvaliteten på din TV. Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. Vissa andra ljudalternativ kanske inte är tillgängliga och visas gråa, beroende på inställningarna gjorda här.

Dolby Audio ljudbehandling: Markera det här alternativet och tryck på **OK** för att slå på/av den här funktionen.

Ljudläge: Om alternativet **Dolby Audio ljudbehandling** är aktiverat är alternativen **Ljudläge** tillgängligt att ställa in. Markera alternativen **Ljudläge** och tryck på **OK** för att se de förfinställda

ljudlägena. **Smart, Film, Musik och Nyheter** kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

Aterställ till standard: Aterställer ljudinställningarna till fabrikinställningarna.

Förvaring: Visa status för totalt lagringsutrymme för TV:n och anslutna enheter om det finns tillgängligt. För att se detaljera information om användningsdetaljerna markera och tryck på **OK**. Det kommer också att finnas alternativ för att mata ut och formatera de anslutna lagringsenheterna.

Hemskärmen: Anpassa startskärmen. Välj kanaler som ska visas på startskärmen. Organisera appar och spel, ändra deras ordning eller fler av dem.

Butiksläge: Markera **Butiksläge** och tryck på **OK**. Läs beskrivningen, markera **Fortsätt** och tryck på **OK** om du vill fortsätta. Markera sedan **På** för att aktivera eller **avför** att inaktivera och tryck på **OK**. I butiksläge kommer TV:n att inställningar att konfigureras för butiksmiljö och de funktioner som stöds visas på skärmen. Välj **Attiverad**, **Butiksmeddelande** och **PQ Demoinställningar** kommer att finnas tillgängliga. Ställ in enligt dina önskemål. Det rekommenderas att inte aktivera butiksläge för hemmabruk.

Google Assistant: Välj ditt aktiva konto, visa behörigheter, vilka appar som ska inkluderas i söksresultaten, aktivera säkra sökfält, aktiv offensiv ordblockering och visa licenser med öppen källkod.

Skärmsläckare: Ställ in skärmsläckare och viloläge-satellatern för din TV. Du kan välja en skärmsläckare, ange väntetiden för skärmsläckaren, ställa in TV:n går in i viloläge eller starta skärmsläckarläge.

Plats: Du kan tillåta användning av den trådlösa anslutningen för att uppskatta platsen, se de senaste placeringarna och tillåta eller begränsa de listade alternativen att använda din platsinformation.

Användning och diagnostik: Skicka automatiskt användningsdata och diagnostikinformation till Google. Ställ enligt dinna önskemål.

Ätkomst: Konfigurera synskadade, **AC4 Dialog-förbättring**, **Bildtexter**, **text till tal**, **Genlägg för tillgänglighet** inställningar och/eller **Ljudbeskrivning**, **hörselskada**, **text med hög kontrast** på/av. Vissa av bildtextinställningarna kanske inte tillämpas.

Synskadade: Digitala TV-kanaler kan sända speciella judkommuneratorer som beskriver handling på skärmen, kroppspråk, uttryck och rörelser för personer med synskada.

Talare: Aktivera det här alternativet om du vill höra judkommunerationer via TV-högtalarna.

Hörlurar: Aktivera det här alternativet om du vill dirigera ljudet av judkommunerationen till TV:n hörlursutgång

Volymp: Justera volymnivån för ljudkommentera-rena.

Pan och blekna: Slå på det här alternativet om du vill höra ljudkommentarer tydligare, när tillgängligt i sändningen.

Ljud för synskadade: Ställ in ljudtypen för synskadade. Alternativ blir tillgängliga beroende på vad sändning.

Fader-kontroll: Justera volymbalansen mellan TV-huvudets ljud (**Main**) och ljudkommentaren (**AD**).

Äterställning: Aterställ alla TV-inställningar till fabrikinställningarna. Markera **Aterställ** och tryck på **OK**. Ett bekräftelsemeddelande visas, välj **Radera allt** för att fortsätta med återställning. TV:n växlar av/på först och installationen startar. Välj **Avbryt** för att avsluta.

Fjärrkontroll och tillbehör

Du kan använda trådlösa tillbehör, till exempel fjärrkontroll, (beror på fjärrkontrollens modell) hörlurar, tangentbord eller spelkontroller med din Android TV. Lägg till enheter för att använda dem med din TV. Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att börja söka efter tillgängliga enheter för att koppla ihop dem med din TV. Om tillgängligt markera **Lägg till tillbehör** och tryck på **OK** för att starta sökningen. Ställa in enheten i parkningsplåse. Tillgängliga enheter kommer att identifieras och listas under ihopparningsbegärana kommer att visas. Välj enheten i listan och tryck på **OK**. Markera **OK** och tryck på **OK** för att börja kopplinga.

Anslutna enheter listas också här. För att ta bort kopplingen för en enhet, markera det och tryck på **OK**. Markera **Avvkoppla alternativet och tryck på **OK****. Sedan väljer du **OK** och tryck **OK** igen för att ta bort kopplade enheter från TV:n. Du kan också ändra namnet på en anslutnen enhet. Markera enheten och tryck på **OK**, markera sedan **Ändra namn** och tryck på **OK**. Tryck på **OK** igen använder det virtuella tangentbordet för att ändra namnet på enheten.

Kanallista

TV:n sorterar alla lagrade kanaler i **Kanallistan**. Tryck på **OK** för att öppna **Kanallistan** i live-TV-läge. Du kan trycka på den **Rödaknappen** för att rulla upp listan för sida, eller tryck på den **Grönaknappen** för att rulla nedåt.

Om så önskas kan du filtrera eller sortera kanalerna eller hitta en kanal i kanallistan. Tryck på den **Gula knappen** för att visa alternativen **Välj fler**. Tillgängliga alternativ är **Välj typ**, **sortera** och **Sök**. **Sorteringsalternativet** kanske inte är tillgängligt beroende på vilket land det valda landet har under den första installationsprocessen.

För att filtrera kanalerna markera **Välj typ** och tryck på **OK** knappen. Du kan välja bland alternativen **Digital**, **Radio**, **Fri**, **Krypterad**, **Analog** och **Nätverk** för att filtrera kanalistan eller välja **Broadcast** alternativ för att se alla installerade kanaler i kanalistan.

För att sortera kanalerna markera **Sortera** och tryck på **OK**-knappen. Välj ett av de tillgängliga alternativen och tryck på **OK**-knappen. Kanalerna sorteras enligt ditt val.

För att hitta en kanal markera **Söökoch** tryck på **OK**-knappen. Virtuellt tangentbord visas. Ange hela eller del av namnet eller numret på den kanal du vill hitta, markera bookmerkingssymbolen på tangentbordet och tryck på **OK**. Matchande resultat kommer att listas.

Observera: Om något alternativ utom **Broadcast** markerat på menyin **Välj typ**, kan du bläddra bland kanalerna som för närvarande är listade i kanalistan med knapparna **Program +/-** på fjärrkontrollen.

Redigera kanaler och kanallistan

Du kan redigera kanalerna och kanallistan med **Hoppa över kanal**, **Sortera kanal**, **Flytta kanal** och **Redigera kanal** alternativ under **Inställningar** > **TV** > **kanaler** meny. Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ** -menyn i Live TV-läge.

Observera: Alternativen **Sortera kanal**, **Flytta kanal** och **Redigera kanal** kanske inte finns tillgängliga och visas som gråa berorande på operatörsval och operatorsrelaterade inställningar. Du kan aktivera **LCN-inställningarna** i **Inställningar** > **Kanal** meny, då den förförändrar redigering av kanalerna. Det här alternativet kan vara på beröende på vilket land det valda landet har under den första installationen.

Hantera listor med favoritkanaler

Du kan skapa fyra olika listor med dina favoritkanaler. Dessa listor innehåller endast de kanaler som anges av dig. Tryck på **OK**-knappen för att visa kanallistan. Tryck sedan på **Blä** knappen för att komma åt favoritlistor. Om en av listorna visas på skärmen kan du trycka på den **Gulaknappen** för att öppna meny **Valförföringar** för att välja från en lista till en annan. Välj önskad lista och tryck på **OK**. Markera en kanal i listan och tryck på **OK**-knappen för att titta på.

För att lägga till den aktuella kanalen i en av dina favoritlistor, välj önskad favoritlista enligt beskrivningen ovan och tryck på **Menyknappen** på fjärrkontrollen. Gå sedan till meny **Kanaler**, markera **Lägg till i Mina favoriter** och tryck på **OK**. Kanalen läggs till i den valda favoritlistan. För att ta bort kanalen från listan, öppna favoritlistan, markera kanalen och tryck på **Bläknappen**. På detta sätt kan endast kanalen som för tillfället tittas på läggas till eller tas bort.

Programguide

Med hjälp av EPG-funktionen (Electronic Programguide) på din TV kan du bläddra i handelseschemat för

de kanaler som för närvarande är installerade i kanalistan. Det beror på relaterade sändningen om denna funktion stöds eller inte.

För att öppna den elektroniska programguiden på hemskärmen, tryck på **EPG**-knappen på fjärrkontrollen. Elektronisk programguide finns även i Live TV-läge. Du kan växla till Live-TV-läge genom att antingen starta **Live TV**-programmet på startskärmen eller genom att välja **Kanalangångsskäll** på **Ingångs** meny på startskärmen. Tryck på **EPG**-knappen på fjärrkontrollen för att komma åt programguiden när du är i Live TV-läge.

Använd ritningsknapparna för att navigera genom programguiden. Du kan använda ritningsknapparna **Up/ Ned** eller **Program +/-** för att växla till föregående/nästa kanal i listan och höger/vänster ritningsknappar för att välja önskad håndelse för kanalen som för närvarande är markerad. Om tillgängligt, visas fullständigt namn, start-sluttid och datum, genast på den markerade håndelsen och kort information om det nedestår på skärmen.

Tryck på **Blä** knapp för att filtrera håndelserna. På grund av den stora mängden filteralternativer hider du önskat evenemang snabbare. Tryck på den **Gula** knappen för att se detaljerad information om den markerade håndelsen. Du kan också använda röda och gröna knappar för att se håndelser föregående dag och nästa dag. Funktionerna tilldelas de färgade knapparna på fjärrkontrollen när de är tillgängliga. Följ informationen på skärmen för korrekt knappfunktioner.

Guiden kan inte visas om TV-ingångskällan är blockerad från **Inställningar** > **Kanal** > **Föräldrakontroller** > **Inmatningar** > **Blockerade** i Live-TV-läge eller på startskärmen.


Ansluta till Internet

Du kan ansluta till Internet via din TV, genom att ansluta den till ett bredbandsystem. Det är nödvändigt att konfigurera nätverksinställningarna för att kunna njuta av en mängd strömmande innehåll och internet-program. Dessa inställningar kan konfigureras från **Inställningar** > **Nätverk & Internet** meny. Du kan också markera ikonen **Anslutning/Inte ansluten** på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här menyn. För ytterligare information, se **Nätverk & Internet** sektionen under titeln **Startskärm**.


Trådbundens anslutning

Anslut din TV till modem/routern via ethernetkabel. Det finns en LAN-port på baksidan av din TV.

Status för anslutningen under **Ethernet** avsnittet i **Nätverk och internet** meny kommer att ändras från **Ej ansluten** till **Ansluten**.

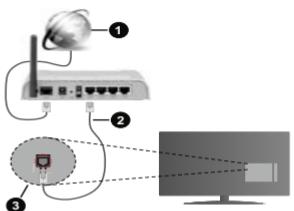

1. Bredband ISP-anslutning
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingång på baksidan av TV:n

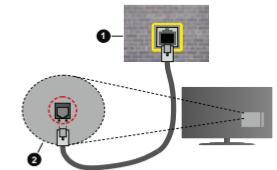

1. nätverksuttag
2. LAN-ingång på baksidan av TV:n

Trådlös anslutning

Ett trådlöst LAN-modem/router krävs för att ansluta TV:n till Internet via trådlöst LAN.

Markera **Wi-Fi** alternativet i **Nätverk & Internet** meny och tryck **OK** för att aktivera trådlös anslutning. Tillgängliga nätverk visas. För mer information se **Nätverk & Internet** > **Wi-Fi** avsnitt under titeln **Startskärm**.



1. Bredband ISP-anslutning

Ett nätverk med dolt SSID kan inte upptäckas av andra enheter. Om du vill ansluta till ett nätverk med dold SSID markerar du **Lägg till nytt nätverk** alternativet under **Nätverk & Internet** på startskärmen och tryck på **OK**. Lägg till nätverket genom att ange dess namn manuellt med hjälp av relaterade alternativen.

En Wireless-N-router (IEEE 802.11ab/g/n/ac) med samtidiga 2,4 och 5 GHz-band är utformad för att öka bandbredden. Dessa är optimerade för jämmare och snabbare videoströmning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande.

Använd en LAN-anslutning för snabbare dataöverföring mellan andra enheter såsom datorer.

Överföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan transmissionsprodukterna, konfigureringen av dessa produkter, radiovägsförhållanden, linjetrafiken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stängas av eller avbrytas beroende på radiovägsförhållanden för DECT-telefoner eller någon annan WLAN 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheten är de teoretiska maxvärdena för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter.

Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön.

Tv:n trådlösa funktion stöder modem av typen 802.11 a, b, g, n &ac. Det rekommenderas starkt att du bör använda IEEE 802.11n kommunikationsprotokoll för att undvika eventuella problem när du tittar på video.

Du måste ändra modemetts SSID när det finns andra modem runt med samma SSID. Du kan annars stöta på problem med anslutningen. Använd i stället trådbunden anslutning om du upplever problem med trådlös anslutning.

En stabil anslutningshastighet krävs för att spela upp strömmande innehåll. Använd en Ethernet-anslutning om den trådlösa LAN-hastigheten är instabil.

Multimediaspelare

På startskärmen rullar du till **Apps** raden, välj **Multimediaspelare (MMP)** och tryck på **OK** för att starta.

Välj medietyp på huvudskärmen för mediaspelare. På nästa skärm kan du trycka på **Menynapp** för att komma åt en lista med menyalternativ medan fokus ligger på en mapp eller en mediefil. Med hjälp av alternativen på den här menyn kan du ändra medietyp, sortera filerna, ändra miniatyrtorleken och förvända din TV till en digital fotoram. Du kommer också att kunna kopiera, klistra in och ta bort mediefilerna med hjälp av relaterade alternativ på den här menyn, om en FAT32-formaterad USB-lagringsenhets är anslutet till TV:n. Dessutom kan du växla visningsstilen genom att välja antingen **Normal Parser** eller **Rekursiv Parser**. I **Normal Parser** läget visas filerna med mappar om tillgängliga. Så bara den valda typen av mediefiler i rotmappen eller i den valda mappen kommer att visas. Om det inte finns några mediefiler i den valda typen antas mappen vara tom. I **Rekursiv Parser**-läget kommer källan att sökas igenom efter alla tillgängliga mediefiler av den valda typen och hittade filerna visas. Tryck på knappen **bakåt/retur** att stänga meny.

Välj **Foto** som medietyp, för att aktivera fotoramfunktionen. Tryck sedan på **Menu**-knappen, markera **Fotoram** och tryck på **OK**. Om du väljer **Ett foto** läge alternativet och trycker på **OK**, visas fotot som ställts in tidigare som fotorambild, när fotoramfunktionen aktiveras. Om du väljer **USB-lagringsenhets** alternativet, visas första filen i **Rekursiv Parser** läge). För att ställa in fotorambild, tryck på **Menu**-knappen, när vald fotofil visas, markera, **Fotramsbild** och tryck på **OK**.

När du bläddrar efter videofilerna visas en förhandsgranskning av den markerade videon i ett litet fönster till vänster på skärmen om visningsformatet är inställt på **Listvy**. Tryck på den **bla** knappen för att växla mellan listvy och stördrästryr. Du kan också använda **Program +/-**-knapparna till att hoppa direkt till första eller sista mappen eller filen, om vyformatet är ställt som **Rutnätsky**.

Videofiler

Tryck **OK** för att spela markerad videofil.

Info: Visa infofältet. Tryck två gånger för att visa utökad information och nästa fil.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter uppspelnings.

Spola tillbaka: Startar uppspelingen bakåt. Tryck upprepat för att ställa in bakåtpåspelningshastigheten.

Snabb framåt: Starta snabbspolning framåt. Tryck upprepat för att ställa in framåtpåspelningshastigheten.

Stop: Stoppar uppspeleningen och återgår till mediaspelarskärmen.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Tillbaka / Återgå: Återgå till mediaspelarskärmen.

Musikfiler

Tryck **OK** för att spela markerad musik-ljudfil.

Info: Visa utökad information och nästa fil.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter uppspelening.

Spola tillbaka: Håll nedtryckt för att spola bakåt.

Snabbt framåt: Håll nedtryckt för att spola snabbt framåt.

Stop: Stoppar uppspelening.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Tillbaka / Återgå: Återgå till mediaspelarskärmen.

Om du trycke på Bakåt/Retur knappen utan att stoppa uppspelening först, fortsätter uppspelening, medans du bläddrar i multimediaspelaren. Du kan kontrollera uppspelening med mediaspelarens knappar. Uppspelening slutar, om mediaspelaren stängs eller medietypen byts till **Video**.

Fotofiler:

Tryck **OK** för att spela markerad fotofil. När **Spela**-knappen trycks in, startar bildspelet och alla fotofiler i nuvarande mapp eller lagringssenhets, beroende på visningsvy, visas i valordning. Om **Upprepa**-alternativet är ställt till **Ingen**, visas bara filerna mellan den markerade och sista bild. Bildspelet slutar, när sista valda fil visas.

Info: Visa infofältet. Tryck två gånger för att visa utökad information.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter bildspelet.

Gör knapp (Rotera/tid): Rotera bilden / ställ in intervall mellan bilderna.

Gul knapp (zoom/Effekt): Zooma en bild / använd olika effekter i bildspelet.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Tillbaka / Återgå: Återgå till mediaspelarskärmen.

Textfiler

När **OK**-knappen trycks in, startar bildspelet och alla textfiler i nuvarande mapp eller lagringssenhets, beroende på visningsvy, visas i valordning. Om **Upprepa**-alternativet är ställt till **Ingen**, visas bara filerna mellan den markerade och sista bild. Bildspelet slutar, när sista valda fil visas.

Info: Visa infofältet. Tryck två gånger för att visa utökad information.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter bildspelet.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Pilknappar (Ner eller höger / upp eller vänster): Byt till nästa sida. / Byt till föregående sida.

Tillbaka / Återgå: Stoppar bildspelet och återgår till mediaspelarskärmen.

Menyvalutavil

Tryck på **Menu**-knappen för att visa tillgängliga alternativ, medans mediefiler spelas upp eller visas. Denna menyens innehåll beror på mediatyp.

Paus / spela: Pausar och fortsätter uppspelening eller bildspelet.

Upprepa: Ställ in upprepa-alternativet. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Om **Upprepa** är vald, spelas eller visas alla mediefiler av samma typ i mappen eller lagringssenheten, beroende på visningsvy.

Blanda på/av: Slå på eller av blanda-alternativet. Tryck på **OK** för att denna inställningen.

Tid: Ställ in intervall mellan bilderna. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Du kan också ställa in genom att trycka på den **Gröna** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet är pausat.

Rotera: Rota bilden. Bilden roteras 90 grader medolsos, varje gång du trycker på **OK**. Du kan också rotera genom att trycka på den **Gröna** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet inte är pausat.

Effekt: Använd olika effekter i bildspelet. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Du kan också ställa in genom att trycka på den **Gula** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet är pausat.

Zoom: Zooma bild som visas. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Du kan också zooma, genom att trycka på den **Gula** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet inte är pausat.

Font: Ställ in font-alternativet. Ställ in storlek, stil och färg enligt din önskmål.

Visa Info: Visar utökad information.

Fotorambild: Ställ in visad bild som fotorambild. Denna bild visas, om **Ett foto** läge är vald istället för anslutnen lagringssenhets, när fotoramfunktionen aktiveras. Annars spelas alla filer upp som bildspelet, när fotoramfunktionen aktiveras.

Göm/visa spektrum: Göm eller visa spektrum, om tillgänglig.

Sångtextalternativ: Visa sångtextalternativ, om tillgänglig.

Bild av: Öppna TV:nas effektmeny. Du kan använda **Bild av** alternativet till att stänga skärmen. Tryck på

en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen.

Bildinställningar: Visar bildinställningsmenyn.

Ljudinställningar: Visar ljudinställningsmenyn.

Audioinställningar: Ställer in ljudspåralternativet, om fler än en är tillgänglig.

Sista minnet: Ställ som **Tid**, om du vill fortsätta uppspelening från läge, där den avslutades nästa gång samma videofil öppnas. Om ställd som **Av-start** uppspelening från början. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning.

Sök: Hoppa till specifierad tid i videofilen. Använd siffer- och pilknapparna till att mata in tid och tryck på **OK**.

Från USB-anslutning

VIKTIGT! Spara filerna på din USB-lagringsenhets innan du ansluter den till en TV. Tillverkaren är inte ansvarig för skadade filer eller förstörde data. Vissa typer av USB-enheter (Lex, MP3-spelare) eller USB-hårddiskar/minnespinnar kanske inte är kompatibla med den här TV:n. Tryck stöder endast diskformatering för FAT32 och NTFS. FAT32 formaterade enheter med över 192 TB lagringskapacitet stöds inte. NTFS formaterade enheter med över 16 TB lagringskapacitet stöds inte.

Du kan visa dina foton, textdokument eller spelala upp dina musik- och videofiler. Installera på en anslutnen USB-lagringsenhets på TV:n. Anslut USB-lagringsenheten till en av USB-ingångarna på TV:n. Välj önskad mediayt på huvudmediaspelarskärmen. På nästa skärm, markera ett filnamn i listan över tillgängliga mediefiler och tryck på **OK** knappen. Följ instruktionerna på skärmen för mer information om dina tillgängliga knappfunktioner.

Observera: Vänta lite innan varje i och urkoppling effektsom spelares känslor förändras läser filer. Underlätta att göra så kan orsaka fysisk skada på USB-spelaren och USB-enheten. Dra inte ut din enhet medan du spelar en fil.

Från en mobil enhet via DMR

Kontrollera att din mobila enhet är anslutet till samma nätverk som din TV. På TV:n rullar du till **Apps** raden på hem skärmen, välj **Multi Media Player (MMP)** och tryck på **OK** för att starta. Välj medietyp på huvudskärmen för mediaspelare. På nästa skärm trycker du på den **bla** knappen för att växla Listvy-layouten. Tryck sedan på **Bakåt**-knappen. Alternativet **DMR** (Digital Media Renderer) visas bland alternativen för medietyp. Markera **DMR**-alternativet och tryck på **OK**-knappen. TV:n är redo att emot mediefil som skickades från din mobila enhet. På den mobila enheten, öppna den fil du vill dela och tryck på delningsikonen eller relaterade alternativet från alternativ-menyn på den mobila enheten. Tillgängliga enheter visas. Välj din TV från listan. Du kan hämta enhetsnamnet på din TV från listan. Du kan hämta enhetsnamnet på din TV från meny **Inställningar** > **Enhetsinställningar** >

Om på startskärmen. Om så önskas kan namnet på TV: n också ändras genom att antingen välja ett av de fördefinierade namnen eller ange ett anpassat namn med alternativet för **Ehetsnamn** meny. Om anslutningen upprättas framgångsrikt spelas/visas den valda mediefilen på din TV.

USB-inspelning

För att spela in ett program bör du först ansluta ett USB-minne till din TV: n medan TV:n är avstånd. Du bör sedan slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen. För att spela in långvarig program så som filmer rekommenderas att använda USB - HDD:s. Inspelade program sparas på det anslutna USB-minnet. Om du vill kan du lagra/kopiera inspelningar på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelningarna via din tv.

Fördjörning i läppsynkronisering kan ske under tidförsiktning. Rörelseinspeling stöds inte.

Om skrivhastigheten för det anslutna USB-minnet inte räcker till, kan inspelningen misslyckas och tidsförsiktningens-funktionen finns eventuellt inte. Av detta ska bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program.

Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelning. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken.

Vissa strömpaket spelas eventuellt inte in på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysa under uppspeling.

Om en inspeling startar från timer när text-TV är på visas en dialog. Om du markerar **Jacch** trycker på **OK**stängs text-TV av och inspelningen startar.

Omedelbar inspelnings

Tryck på knappen **Spela in** för att starta inspelningen direkt medan du litar på ett program. Tryck på knappen **Stopp** för att avbryta direkt inspeling.

Du kan inte sända eller se Media-bläddraren i inspelningsläget.

Titta på inspelade program

Välj **Spela in lista** från **Spela in** meny i Live TV-läge och tryck på **OK**. Välj en inspeling från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på **OK**-knappen för att titta på.

Tryck på knappen **Stopp** eller **Bakåt/Retur** för att stoppa uppspelingen.

Inspelingarna kommer att namnges i följande format: Kanalnamn_Datum_(år/månad/dag)_Varaktighet (timme/minut/sekund).

Fördröjd-inspelnings

För att använda **tidsförsiktningensfunktionen** för inspelnning om tidsförsiktningensläge bör alternativet i menyen **Spela in>Tidsskift Läge** aktiveras först.

I försiktningens-läget pausas programmet och spelas samtidigt in på USB-disken. Tryck på **Pause/Spela upp** knappen när du ser ett TV-program och vill växla till timeshifting-läge. Tryck på **Pause/Spela upp** knappen igen för att återuppta det pausade programmet där du stannade. Tryck på knappen **Stopp** för att avsluta tidsinspelnings och återgå till direktstyrningen.

När den här funktionen används för första gången **Disk Inställning** guiden visas när **Pause/Spela upp** knappen trycks ner. Du kan antingen välja **Autoulo Manuellt** inställningsläge. I **Manuellt**, om du föredrar, kan du formatera den disk och ange lagringsutrymme som ska användas för tidsrapporteringsfunktionen. När installationen är klar visas resultatet. Tryck på **Avtäcka** knappen.

Timeshift-funktionen är inte tillgänglig för radiosändningar.

Diskformat

När du använder en ny USB-lagringsenhets rekommenderas att du först formaterar den med hjälp av **Format alternativet** i **Record>Enhet** meny i Live TV-läge. Markera den anslutna enheten på **Enhetinformation** skärmen och tryck på **OK** höger riktningssknapp för att se lista över tillgängliga alternativ. Markera sedan **Formatoch** tryck på **OK** för att fortsätta. En bekräftelsedialog visas. Markera **Ja** och tryck på **OK** för att börja formatera.

VIKTIG: Om du formaterar den USB-lagringsenhets raderas ALLA data på den och dess filsystem kommer att konverteras till FAT32. I de flesta fall kan drifts fel fixas efter en formatering men du förlorar ALLA data.

Schemalistan

Du kan lägga till påminnelser eller spela in timers med menyen **Schemalistan**. Du kan komma åt **Schemalistan** från **Spela in** meny i Live TV-läge. Markera **schema lista** och tryck på **OK**. Tidigare inställda timers kommer att listas om några tillgängliga.

Tryck på knappen **Spela in** för att lägga till en timer medan menyen **Schemalistan** visas på skärmen. Du kan definiera titertypen genom att ställa in alternativet **Schematyp** som **Påminnelse** eller **Spela in**. När andra parametrar är inställda markerar **Lägg till** och tryck på **OK**. Timer läggs till i listan.

Om någon är tillgänglig kan du också redigera eller ta bort timer i den här listan. Markera den valda timern och tryck på **OK**. Alternativen **Redigeraoch Ta bort** visas längst ner på skärmen. Markera önskat alternativ och tryck på **OK**. När du har redigerat en timer kan du välja att antingen byta ut den eller lägga till den som en ny timer. Om du väljer alternativet **Ersätt** sparas timern med de nya inställningarna. Om du väljer alternativet **Lägg till** läggs timern till i listan som en ny timer. Markera **Ersätt** eller **Lägg till** enligt dina önskemål och tryck på **OK** för att fortsätta. När du

väljer att ta bort en timer visas en bekräftelsedialogruta på skärmen. Markera **Jacch** tryck på **OK** för att radera den valda tider.

Ett varningsmeddelande visas om tidsintervallet på de två timers överlappar varandra Du kan inte ange fler än en timer för samma tidsinterval.

Tryck på **EXIT**-knappen för att stänga Schemalistan.

CEC

Med CEC-funktionen på din TV kan du manövera en anslutnen enhet med TV-fjärrkontrollen. Denna funktion använder HDMI CEC (Consumer Electronics Control) för att kommunicera med den anslutna enheten. Enheter måste stödja HDMI CEC och måste vara anslutna med en HDMI-anslutning.

TV:n kommer med CEC-funktionen påslagen. Kontrollera att alla CEC-inställningar är korrekt inställda på den anslutna CEC-enheten. CEC-funktionen har olika namn på olika märken. CEC-funktionen kanske inte fungerar med alla enheter. Om du ansluter en enhet med stöd för HDMI CEC till din TV kommer den relaterade HDMI-ingångsskälan att döpas om med den anslutna enhetens namn.

För att använda den anslutna CEC enheten, välj den relaterade HDMI-**Ingångsskälan** från **Inmatningsmenyn** på startskärmen. Eller tryck på **Källknappen** TV:n är i Live TV-läge och välj den relaterade HDMI-**ingångsskälan** från listan. För att avsluta denna funktion och för att styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck på knappen **Source**, som förfarande kommer att vara funktionsell, på fjärrkontrollen och byt till en annan källa.

Tv-fjärrkontrollen kan automatiskt styra enheten när den anslutna HDMI-källan har valts. Men inte alla knappar kommer att vidarebefordras till enheten. Endast enheter som stöder CEC-fjärrkontrollfunktionen svarar på TV-fjärrkontrollen. Tv:n stöder också ARC (Audio Return Channel)-funktionen. Den här funktionen är en ljudlänk som är tänkt att ersätta andra kablar mellan Tv:n och ljudsystemet (A/V-mottagare eller högtalarternativ). Anslut ljudsystemet till HDMI2-ingången på TV:n för att aktivera ARC-funktionen.

För att aktivera ARC har funktionen **Högtalare alternativ** ska ställas in som **Externt ljudsystem**. Du kan komma åt det här alternativet från **TV alternativ eller TV-alternativ> Inställningar> Enhetsinställningar> Enhetsinställningar** Ljudmeren i Live TV-läge eller från **Inställningar> Enhetsinställningar> Ljudpå Hem-skärmen**. När ARC är aktivt stänger TV:n automatiskt av övriga ljudutgångar. Så du kommer bara att höra ljud från anslutnen ljudenhett (samma som andra optiska eller koaxiella digitala ljudutgångar). Volymkontrollknoparna på fjärrkontrollen kommer att rikta till anslutnen ljudenhett och du kommer att kunna styra volymen på den för att starta casting.

För att casta en app till **TV-skärmen**...

- Öppna en app som stöder Google Cast på din smartphone eller surfplatta
- Tryck på ikonen Google Cast-ikonen
- Välj TV:n du vill lägga till
- Appen du valt ska börja spela på TV

Observera: ARC stöds endast via HDMI2-ingången.

CEC-funktionerna är inställda på **Påsom standard**. För att stänga av helt, gör följande:

- Ange Inställningar> Enhet Inställningar> Ingångar** på Hem-skärmen eller **TV-alternativ> Inställningar> Enhetsinställningar> Ingångar** menyn i Live TV-läge.
- Bläddra ner till **Consumer Electronic Control (CEC)**avsnitt. Markera **HDMI kontroll** alternativet och tryck på **OK**.

Google Cast

Med den inbyggda Google Cast-teknologin kan du casta innehållet från din mobila enhet direkt till din TV. Om din mobila enhet har Google Cast-funktionen, kan du spela innehållets skärm till din TV trådlöst. Välj **Casta skärmalternativet** på din android-enhet. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj **Din** från listan och tryck på den för att starta casting. Du kan hämta närvärsnätet till din TV från menyen **Inställningar > Enhetsinställningar > Om** på startskärmen. **Enhetsnamnet** kommer att vara en av de visade artiklarna. Du kan också ändra namnet på din TV. **Markeraenhetsnamn** och tryck på **OK**. Markera sedan **Andra** och tryck på **OKigen**. Du kan antingen välja ett av de fördefinierade namnen eller ange ett eget namn.

För att casta enhetens skärm till **TV-skärmen...**

- På din Android-enhet, gå till "Inställningar" från anmälningspanellen eller startskärmen
- Tryck på "Enhetsanslutning"
- Tryck på "Enkel projektion" och aktivera "Trådlös projektion". Tillgängliga enheter kommer att listas
- Välj TV:n du vill lägga till
eller
- Skjut ner meddelandefältet
- Tryck på "Trådlös projektion"
- Välj TV:n du vill lägga till

Om mobilappen är Cast-aktiverad, till exempel YouTube, Dailymotion, Netflix, kan du kasta din app till din TV. I mobilappen, leta efter Google Cast-ikonen och tryck på den. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting.

För att casta en app till **TV-skärmen...**

- Öppna en app som stöder Google Cast på din smartphone eller surfplatta
- Tryck på ikonen Google Cast-ikonen
- Välj TV:n du vill lägga till
- Appen du valt ska börja spela på TV

Anmärkningar:

Google Cast fungerar på Android och iOS. Kontrollera att din mobila enhet är ansluten till samma nätverk som din TV.

Menyalternativen och namngivningarna för Google Cast-funktionen på din Android-enhet kan skilja sig från varumärke till varumärke och kan ändras med tiden. Se enhetens handbok för senaste information om Google Cast-funktionen.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadband TV) är en standard som sömlöst kombinerar tv-tjänster som levereras via sändning med tjänster som levereras via bredband och också ger tillgång till Internet endast tjänster för konsumenter som använder anslutna TV-apparater och set-top-boxar. Tjänster som levereras via HbbTV omfattar traditionella tv-kanaler, catchup-tjänster, video-on-demand, elektronisk programguide, interaktiv reklam, personalisering, röströrelse, spel, sociala nätverk och andra multimediaapplikationer.

HbbTV-program är tillgängliga på kanaler där de sänds av sändaren.

HbbTV-applikationerna lanseras vanligtvis med ett tryck på en färgad knapp på fjärrkontrollen. Generellt visas en liten röd knappikon på skärmen för att meddela användaren att det finns en HbbTV-applikation på den kanalen. Tryck på knappen som anges på skärmen för att starta programmet.

HbbTV-program använder knapparna på fjärrkontrollen för att interagera med användvärden. När en HbbTV-applikation startas ågs kontrolleren av vissa knappar av programmet. Till exempel, den numeriska kanalvaljörn kanske inte fungerar i ett texttv-program där siffrorna anger sidorna.

HbbTv kräver att plattformen har AV-strömningskapacitet. Ett flertal program erbjuder VOD (Video on demand) fördjörnings-tjänster för TV-tjänster. Knapparna OK (uppspelning och paus), **Stopp**, **Snabbspola framåt**, och **Bakåt**på fjärrkontrollen kan användas för att interagera med AV-innehållet.

*Observera: Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen från menyn **HbbTV Inställningar>TV-alternativ>Avancerade alternativ>** i Live-TV-läge.*

Snabb Standby-sökning

Om en automatisk sökning utförs tidigare, kommer din TV att söka efter nya eller saknade digitala kanaler vid 05.00 varje morgon i snabbstandby-läge.

Och om alternativet **Automatisk kanaluppdatering** i menyn **Inställningar>Kanal** är aktiverat kommer TV:n att vakna inom 5 minuter efter att den har växlats till snabb vänteläge och söker efter kanaler. Standby-lysdioden blinkar under denna process. När standby-lampen slutar blinika är sökprocessen klar. Alla nya hittade kanaler läggs till i kanallistan. Om kanallistan uppdateras kommer du att informeras om ändringarna vid nästa påslagning.

Mjkvaruuppdatering

Din TV kan hitta och uppdatera den inbyggda programvaran automatiskt via internet.

För att få bästa möjliga användning av din TV och dra nytta av de senaste förbättringarna, se till att ditt system alltid är uppdaterat.

Mjkvaruuppdatering via internet

På startskärmen anger du **Inställningar>Enhets-inställningar>** Om meny för att uppdatera din Android-systemversion. Flytta fokus till **Systemuppdatering** alternativet och tryck på **OK**. Du kommer att informeras om system status och tid som enheten kontrollerades senast för en uppdatering visas.

Kontrollera om uppdatering alternativet kommer att markeras, tryck på **OK** om du vill dela efter en tillgänglig uppdatering.

Observera: Ta inte ur strömkabeln medan under uppgraderingen. Koppla ur TV:n 2 minuter och anslut den igen.

Felsökning och tips

TV:n sätas inte på

- Kontrollera att strömkabeln är helt ansluten till strömuttaget.
- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och anslut sedan igen den.
- Tryck på **Standby/på**-knappen på TV:n.

TV svarar inte på fjärrkontrollen

- TV:n kräver tid att starta upp. Under denna tid svarar TV:n inte på fjärrkontrollen eller TV-kontroller. Detta är normalt beteende.

- Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefon-kamera. Sätt telefonen i kameraläge och rikta fjärrkontrollen mot kamerälagen. Om du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen och du märker infrarött LED-flimmer genom kameran, fungerar fjärrkontrollen. TV:n behöver kontrolleras.

Om du inte märker flimret, kan batterierna vara förbrukade. Byt ut batterierna. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar, kan fjärrkontrollen vara trasig och måste kontrolleras.

Denna metod för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som paras trådlöst till TV:n.

Inga kanaler

- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna och att rött nätverk är markerat.
- Kontrollera att rött kanalista är markerad.
- Kontrollera att har angivit rätt kanalfrekvens om du har gjort en manuell finjustering.

Ingen bild / förvrängd bild

- Kontrollera att antennen är korrekt ansluten till TV.
- Kontrollera att antennkabeln inte är skadad.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som ingångsskälla.
- Kontrollera att den externa enheten eller kållan är korrekt ansluten.
- Kontrollera att bildinställningarna är rätt inställda.
- Högatalare, ojordade ljudenheter, neonljus, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningskvaliteten. Om möjligt, försök förbättra mottagningskvaliteten genom att ändra antennens riktning eller flytta enheter från TV:n.
- Ändra till ett annat bildformat, om bilden inte passar skärmen
- Kontrollera att din dator använder den upplösning och uppdateringsfrekvens som stöds.

Inget ljud / dåligt ljud

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att volymen inte är avstängd eller inställt på noll, öka volymen för att kontrollera.
- Se till att TV-ljudutgången är ansluten till ljudingången på det externa ljudsystemet.
- Ljudet kommer från endast en högtalare. Kontrollera balansinställningar i **Ljud** meny.

Indataköllor – kan inte väljas

- Kontrollera att enheten är ansluten till TV:n.
- Kontrollera att alla kablar är korrekt anslutna.
- Kontrollera att du väljer rätt ingångskälla som är tillgängnad den anslutna enheten.

Vanliga visningslägen för VGA-ingång

Följande tabell är en illustration av några av de typiska videovisningslägena. Din TV kanske inte stöder alla upplösningar.

Index	Upplösning	Frekvens
1	640x480	60Hz
2	640x480	72Hz
3	640x480	75Hz
4	800x600	56Hz
5	800x600	60Hz
6	800x600	72Hz
7	800x600	75Hz

Index	Upplösning	Frekvens
8	1024x768	60Hz
9	1024x768	70Hz
10	1024x768	75Hz
11	1152x864	75Hz
12	1280x768	60Hz
13	1280x768	75Hz
14	1280x960	60Hz
15	1280x960	75Hz
16	1280x1024	60Hz
17	1280x1024	75Hz
18	1360x768	60Hz
19	1366x768	60Hz
20	1400x1050	59Hz
21	1400x1050	60Hz
22	1400x1050	75Hz
23	1440x900	60Hz
24	1440x900	75Hz
25	1600x1200	60Hz
26	1680x1050	59Hz
27	1680x1050	60Hz
28	1920x1080	60Hz

AV- och HDMI-signalkompatibilitet

Källa	Signaler som stöds
PAL	
SECAM	
NTSC4.43	
NTSC3.58	
480i, 480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz

Källa	Signaler som stöds	
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på tv:n. Problemet kan vara en inkonsekvens med standarder från källutströningen (DVD, set-top box, etc.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utströningen.

Filformat som stöds i USB-läget

Video

Videocodex	Upplösnings	Bit-hastighet	Profil	Behållare
MPEG 1/2	1080P@ 60fps	80Mbps	MP @HL	MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel profil • Avancerad enkel profil @Level 5 • GMC stöds inte 	MPEG program stream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176 @60fps 1080P @60fps	135Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Huvudprofil • Hög profil @Level 5.1 	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176 @60fps	100Mbps	Huvud-/Huvud10-profil, High Tier @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun profil @ Nivå 6.0	MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Broadcasting profil @ Level 6.0.1.08.60	MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad profil @ Level 3 • Enkel profil • Huvudprofil 	MPEG programström (.MPG, .MPEG), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176 @60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Audio

Ljudcodex	Samplingsfrekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	32Kbps ~ 448Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Lager2	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 384Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Lager3	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 320Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.FLV), SWF (.swf) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	Upp till 5,1	32 Kbps ~ 640 Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	Upp till 5,1	32Kbps ~ 6 Mbps	Film: 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: EAC3 (.eac3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8Khz ~ 48Khz	Upp till 5,1		Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rmvb) b) Musik: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
.WMA	8Khz ~ 48Khz	Upp till 2	128bps ~ 320Kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48Khz	Upp till 2	< 192kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	Inget LBR-läge
WMA 10 Pro M1	48Khz	Upp till 5,1	< 384kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96Khz	Upp till 5,1	< 768kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	
VORBIS	Upp till 48Khz	Upp till 2		Film: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musik: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Stöder endast stereoavkodning

Ljudcodex	Samplingsfrekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
DTS	Upp till 48Khz	Upp till 5,1	< 1.5Mbps	Film: MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	
LPCM	8Khz ~ 48Khz	Upp till 5,1	64Kbps ~ 1.5Mbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MPEG programströmmar (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8Khz ~ 48Khz	Upp till 2	384Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8Khz	Upp till 2	64Kbps ~ 128Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (utgång)	8Khz 11.025Khz, 22.05Khz, 44.1Khz	Upp till 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	Film: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8 kHz ~ 96 kHz	Upp till 5,1	< 1.6Mbps	Film: Matroska (.mkv, .mka) Musik: FLAC (.flac)	
DTS LBR	12Khz, 22Khz, 24Khz, 44,1Khz, 48Khz	Upp till 5,1	upp till 2 Mbps	Film: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Upp till 96Khz	Upp till 6		Film: MPEG transportsström (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8 kHz ~ 96 kHz	Upp till 7,1	< 1533Kbps	Film: MPEG transportsström (.ts, .trp)	

Bild

Bild	Foto	Upplösning (bredd x höjd)
JPEG	Baslinje Progressiv	1536x8640 (1920x8 x 1080x8)
PNG	icke-interface interface	9600x6400 1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Baslinje Progressiv	1536x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

Undertext

Internt

Filändelse	Behållare	Undertext Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD-undertext
ts, trp, tp	TS	DVB Undertext
mp4	MP4	DVD Subtitle UTF-8 Enkel Text
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Enkel Text VobSub DVD undertitel
avi	AVI(1.0, 2.0), DMFO, 1, 2	XSUB XSUB+

Extern

Filändelse	Texttolk	OBS
.srt	SubRip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	Endast SubViewer 1.0 & 2.0
.txt	TMPlayer	

DVI-upplösningar som stöds

När du ansluter enheter till TV:ns anslutningar via DVI kabel(DVI-till-HDMI-kabel - medföljer inte), kan du se följande resolution.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Specificatörer

TV-sändningar	PAL BG/UDK SECAM BG/UDK
Mottagande Kanaler	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Mottagning	Fullt integrerad digital markbunden TV med kabelkanaler (DVB-T2-C/S2) (DVB-T2, DVB-S2-kompatibel)
Antal Förfästilda Kanaler	12 200
Kanalindikator	Visning på skärmen
RF-antenningång	75 Ohm (obalanserat)
Driftsvolt	220-240 V AC, 50 Hz.
Audio	DTS HD
Ljudutgångström (WRMS.) (10 % THD)	2 x 12
Strömförbrukning (W)	260W
Nätverkets strömförbrukning i standby-läge (W)	< 2
TV-dimensioner DxLxH (med fot) (mm)	370 x 1684 x 1026
TV-dimensioner DxLxH (utan fot) (mm)	3273 x 1684 x 967
Display	75"
Drifttemperatur och driftfuktighet	0 °C upp till 40 °C, 85 % fuktighet max

Trådlösa LAN-sändarspecifikationer

Frekvensområden	Max uteffekt
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landsbegränsningar

Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-direktivet) utan begränsning med undantag för de länder som nämns nedan.

Land (Country)	Restriktioner
Bulgarien	Allmän auktorisering krävs för utomhus-bruk och offentlig service
Frankrike	Inomhusanvändning endast för 2454-2 483.5 MHz
Italien	Om det används utanför egna lokaler krävs offentliga tillstånd
Grekland	Inomhusanvändning endast för 5470 MHz to 5725 MHz-band
Luxembourg	Allmän auktorisering krävs för näverks- och serviceförnyning (int. för spektrum)
Norge	Radiosändning är förbjuden för det geografiska området inom radien av 20 km från centrum av Ny-Alesund
Ryssland	Endast inomhus
Israel	5 GHz band bara för 5180 MHz-5320 MHz område

Kraven för länder kan ändras när som helst. Det rekommenderas att användaren kollar med lokala myndigheter för aktuell status för sina nationella bestämmelser för både 5 GHz trådlöst LAN.

Licens

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI- logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, och dubbeld-Symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiala uppublicerade arbeten. Copyright ©1992-2020 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehålls.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play och YouTube är Google LLC:s varumärken.

För DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Tillverkade under licens ifrån DTS Licensing Limited. DTS, Symbolet, DTS och Symbolen och DTS-HD, och DTS-HD logo är DTS, Inc.s registrerade varumärken eller varumärken i Förenta staterna och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade.



Denna produkt innehåller teknologi med förbehåll för vissa av Microsofts immateriella rättigheter. Användning eller distribution av denna teknologi förtom denna produkt är förbjuden utan behöriga licenser från Microsoft.

Innehållsgare använder innehållskomstteknologi från Microsoft PlayReady™ för att skydda sin immateriella egendom, inklusive upphovsrättsskyddat innehåll. Denna enhet använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte korrekt tillämpar begränsningar för användning av innehåll kan innehållsgärtna kräva att Microsoft återkalle enhetens förmåga att använda PlayReady-skyddat innehåll. Återkallelse bör inte påverka oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av andra innehållskomstteknologier. Innehållsgärtna kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att komma åt deras innehåll. Om du nekar en uppgradering kommer du inte kunna få tillgång till innehåll som kräver uppgraderingen.

Ci Plus®-logotypen är ett varumärke som tillhör CI Plus LLP.

Denna produkt är skyddad av vissa immateriella rättigheter för Microsoft Corporation. Användning eller distribution av sådan teknologi förtom denna produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett auktoriserat Microsoft-dotterbolag.

Kasseringsinformation

[Europeiska unionen]

Dessa symboler anger att den elektriska, elektronika utrustningen och batteriet med denna symbol inte får kastas som vanligt hushållsavfall vid skrotning. Istället ska produkterna överlämnas till tillämpliga insamlingsställen för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning liksom batterier, för lämplig hantering och återvinning i enlighet med ditt lands inhemska lagstiftning, och direktiven 2012/19/EU och 2013/56/EU.

Genom att kasta dessa produkter på rätt sätt hjälper du till med att bevara naturresurser och förhindra möjliga negativa effekter på miljön och hälsan, vilket annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av dessa produkter.

För mer information om insamlingsställen och återvinning av dessa produkter, var god kontakta ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsbolag eller affären där du handlade produkten.

I enlighet med inhemsck lagstiftning kan böter bli följd vid oriktig bortskaffande av detta avfall.

[Förtagsanvändning]

Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera vilken i köpekontraktet.

[Andra länder utanför EU]

Dessa symboler är enbart giltiga inom EU.

Kontakta din lokala myndighet för att lära dig om bortskaffande och återvinning.

Produkten och förpackningen ska tas till ditt lokala uppsamlingsställe för återvinning.

Vissa uppsamlingsställen tar emot produkter utan kostnad.

Anmärkning: Tecknet Pb nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller bly.



1. Produkter

2. Batteri

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборудование TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπολιός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevad deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaiteytypi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internethoz címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio jrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyva 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksts prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju IDTV huwa konformi mal-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE



50589346