

FINLUX

väri-tv

färg-tv

colour television

farve -tv

55-FQF-1060



käyttöohje
bruksanvisning
owner's manual
brugervejledning

Sisältö

Johdanto	4
Mukana tulevat varusteet.....	4
Jalustan asennus ja seinäasennus	5
Kytke TV pääle/pois päältä	7
TV:n ohjaussauva ja sen käyttö	7
Kaukovalo	8
Alikuusetusten ohjattu toiminto	9
Aloitustnäytö	11
Live TV tilan valikon sisältö	12
Kanavat	12
TV-vaihtoehdot	12
Tallenna	13
Verkko ja Internet.....	13
Kanava	14
Tilit ja kirjautuminen sisään	16
Sovellukset	16
Laitteen ominaisuudet	16
USB-tallennus	23
Pikatallennus	23
Tallennettujen ohjelmien katsominen	24
Ajansirtoiminto	24
Levyn formatointi	24
Aikataululista	24
[CEC].....	24
Google Cast	25
HBBTV-järjestelmä	25
HDMI-signaalin yhteensopivuus	26
Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa	27
Video	27
Ääni	28
Kuva	30
Tekstitykset	31
Tuetut DVI-resoluutiot	31
Tekniset tiedot	32
Tiedot havittämisestä	33

Turvallisuustiedot



Äriolosuhteissa (myrsky, ulosilmistä) ja kun laitteita ei käytetä pitkään aikaa (loman aikana) kytkö TV iirti pistorasiasta. Verkkokipoteketta käytetään irrottamalla televisio verkkovirrasta, ja siksi sen on oltava helpposti käytettävissä. Jos TV:tä ei kytketä iirti virransyötöstä, laite kuluttaa virtaa vaikka se olisi valmiustilassa tai sammuttelu.

Huonomaus: Noudata näytössä näkyviä ohjeita laitteeseen käytöstä.

TÄRKEÄÄ - Lue nämä ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tai käytät laitetta

VAROITUS: Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysisen, aistillisen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei käyttöä valvo tai ohjaa turvallisudesta vastaava henkilö.

- Käytä tätä TV:tä alle 5 000 metrin korkeussisässä, kuivissa iloisissa ja aihelleilla matalillisia tai trooppisella ilmastolla.
- TV on tarkoitettu kotitalous- ja vastavaaraan sisäkäyttöön, mutta sitä voidaan käyttää myös julkisissa tiloissa.
- Jata vähintään 5 cm rako TV:n ympärille hyvän ilmanvaihan varmistamiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtaukko sanomalehtiin, pöytälinjojen tai verhojen kaittaisilla esineillä.
- Virtajohtoon tulisi olla helppo pääsy. Älä sijoita televisioita, huonekaluja tai muuta esineitä sähköjoholle päälle. Vaurioitunut sähköjohdot/pistoke voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Käsittele sähköjohdon soihtekkeesta, älä irrota televisiota seinästä vetämällä sähköjohdosta. Älä kosketa virtajohtoa/pistekettoa märillä käsillä, sillä se voi aiheuttaa oikosulun tai sähköiskun. Älä tee solmu sähköjohdolle tai siidä sitä yhteen muiden johtojen kanssa. Jos johto vahingottuu, se tulee vaihata valmistajan tai ammattitaitoiseen henkilön toimesta.
- Televisioita ei saa asettaa alittiksi tipputulvaille tai roiskuvalle vedelle, sen vuoksi älä sijoita television

yläpuolelle nestettä sisältävästä astiasta kuten esim. maljakkoja (esim. hylly laitteen yläpuolella).

- Älä alista TV:tä suoralle auringonpaisteelle tai sijoita avoituilla, kuten kynnylöillä sen päälle tai lähelle.
- Älä sijoita lämpölähteleitä, kuten sähkölämmittimet, lämpöpatterit jne. TV:n läheille.
- Älä sijoita TV:tä lattialla ja kalteville pinnoille.
- Tukehtumisvaaran välttämiseksi, pidä muovipussia lasten ja lemmikkien ulottumisissa.
- Kiinnitä jalusta tiukasti TV:seen. Jos jalusta on varustettu ruuveilla, kiristä ruuveit kuitkaan TV:n kaatamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja ja asenna jalustan kumit kunnolla.
- Älä hävitä paristoja tuleessa tai vaarallisten tai sytytteen materiaalien kanssa.

VAROITUS

- Akkuja ei saa alistaan liialliselle kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, tuleelle tai muulle vastaavalle.
- Liiallinen äänenvapain kuulokkeista voi heikentää kuuloa.

ÄLÄ ENNEN KAIKKEA - KOSKAAN anna kenekään, erityisesti lapsien, tönlästä tai lyödä rutua tai työntää mitään kotelon reikiin, rakkoihin tai muihin aukkoihin.

▲ Huonomaus	Vakavan loukkaantumisen tai kuolemnan vaara
▲ Sähköiskun vaara	Vaarallinen jännite
▲ Kunnossapito	Tärkeät kunnossapitosat

Tuoteen merkinnät


Seraavia merkintöjä käytetään tässä tuotteessa osoittamaan rajoituksia, varotoimia ja turvallisuusohjeita. Ohjeita tulee noudattaa, kun tuotteessa on niitä vastavaa merkki. Noudata nämä ohjeet turvallisuusyistä.

Luokan II laite: Tämä laite on suunniteltu siihen, että se ei edellytä maadoitusta.

Vaarallinen jänniteinen napas: Merkityt navat ovat vaarallisen jänniteisillä normaaleissa käytöoloasuhteissa.

Varoitus, katso käytööhjetta: Merkityt alueet sisältävät käyttäjän vaihdettavissa olevia nappiparistoja.

Luokan 1 lasertuote: Tämä tuote sisältää luokan 1 laseri-lähteitä, joka on turvallinen kohtuudella ennakoitavissa olevissa olosuhteissa



VAROITUS

Älä niele paristoja, kemiallisesta palovamman vaaraa. Tämä tuote tai mukana tulee lisätarvikkeet saatavat sisältää nappiparin. Nappiparin nielemisen saattaa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.

Pidä uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa.

Mikäli paristokoteloa ei mene kunnolla kiinni, lopeta laitteen käytöö ja pidä se lasten ulottumattomissa. Mikäli epäilet, että henkilö on niellyt pariston tai asettanut sen mihin tahansa paikkaan kehorsia sisällä, tulee tämän tallolin hakeutua välittömästi hoitoon.

Television voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai kuoleman. Monet vahingot, etenkin lapsin kohdistuvat, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varotoimenpiteitä, kuten:

- Käytämmällä television valmistajan suosittelemia jalustojia tai asennusmenetelmiä.
- Käytämmällä vain kalustoa, joka voi turvallisesti tukea televisiota.
- Varmistaan, että televisio ei ulotu tukevan kaluston reunan yli.
- Kerro lapsillesi, että on vaarallista kiivetä huonekalujen päälellettyäkseen television tai sen säätmillä.
- Vedä kaikki televisioniin liitettyjä johdot ja kaapelit niin, että niihin ei voida kompastua, tarttua tai vetää niitä.
- Älä koskaan aseta televisiota epävakaalle alustalle.
- Välttämällä TV:n asettamista korkeiden huonekalujen pääle (kirjahyllyt) kiinnittämättä TV:tä ja huonekalua sopivalla tavalla.
- Olemalla asettamatta TV:tä kankaiden tai muiden materiaalien pääle, joita voivat sijalta TV: sarja ja huonekalun välissä.
- asettamatta esineitä, kuten kaukosäätimiä tai leikkikaluja television tai huonekalun lähetelle, joiden perään lapset voivat halua kiivetä.
- Laita soveltuva välin asennukseen ≤ 2 m korkeudelle.

Jos televisio siirretään, tulee näitä suosituksia noudataa tassakin tilanteessa.

Rakennuksen verkkovirran suojaamattoon tai suojaamattoon kytkettyyn laitteeseen liitetty laite - ja TV:n jakeseljärjestelmään käytämmällä koaksiaalikaapelia, voi jossain olosuhteissa aiheuttaa tulipaloavaaran. Liittää televisioon jakeseljärjestelmään on siksi tehtävä sähköteriyksen antavan laitteen kautta tietyn taajuusalueen alapuolella (galvaaninen eristin)

VAROITUKSET SEINÄASENNUKSESSA

- Lue ohjeet ennen TV:n kiinnittämistä seinälle.
- Seinäkiinnitysvarja on lisävaruste. Saat sen jälleenmyyjältä, jos sitä ei toimitettu TV:n mukana.
- Älä asenna TV:tä kattoon tai kaltevalle pinnalle.
- Kayta määritettyjä asennusruuveja ja muita lisävarusteita.
- Kirista asennusruuvi tiukkaan, TV:n putoamisen estämiseksi. Älä ylikiristä ruuveja.

Kuvat ja kuvaukset käytööhjteessä ovat vain viittelinisiä ja voivat erota todellisesta tuotteesta. Pidätämme oikeuden tekniisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta

Johdanto

Kiitos, että olet valinnut tuotteemme. Voit kohtailla uudesta televisiostasi. Lue nämä ohjeet huolellisesti. Ne sisältävät tärkeitä ohjeita, jotka auttavat TV:n käytämisessä turvallisesti ja varmistavat oikean asennuksen ja käytön.

Mukana tulevat varusteet

- Kaukosäädin
- Paristot: 2 x AAA
- Ohjekäsikirja
- Pikaopas

Ominaisuudet

- Kauko-ohjattu väri-TV.
- Android™-käyttöjärjestelmä
- Google Cast
- Äänihaku (lisävaruste)
- Täysin integroitu digitaali/maanpäällinen/satelliitti TV (DVB-T/T2/C/S-S2)
- HDMI-sisääntulot HDMI-liitännöillä varustettujen laitteiden liittämään
- USB-sisääntulo
- Stereoäänijärjestelmä
- Teksti-TV
- Kuulokkeiden liittäntä
- Automaatiota ohjelmointijärjestelmä
- Manuaalinen viritys
- Unijaastin
- Päääll/pois ajastin
- Kytke ajaistin pois pääältä
- Kuva pois -toiminto
- Ei signaalia, automaattinen summutustoiminto
- Ethernet (LAN) Internetin liittämään ja palveluihin
- 802.11 a/b/g/n/ac sisäänrakennettu WLAN-tuki
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Television tukee Ultra HD (Ultra High Definition - kutsutaan myös 4K) -teräväpiirtoa 3840 x 2160 (4K-2K) tarkkuudella. Se on 4 kertaa enemmän kuin Full HD:n tarkkuus kaksinkertaistaa Full HD:in resoluution sekä vaaka- että pystysuorassa. Ultra HD sisältää tuetaan HDMI:n, osa (OTT) palveluista, USB-liittämään sekä DVB-T2 ja DVB-S2 lähetysten kautta.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Käytämällä tätä toimintoa, TV voi tuottaa suuremman dynaamisen valoalueen kaappaamalla ja yhdistämällä usean eri valistusten. HDR/HLG lupaa parempen kuvalaadun, kirkkaampien, realistisempien korostusten, kirkkaampien värien ja muiden parannusten ainoasta. Se tarjoaa kuvan, jota elokuvantekijät tavoittelevat, näytämällä tummien varjojen pilottelut alueet ja auringonvalon taydellä selvyydestä, väriestä ja teknisyydestä. HDR/HLG -sisältöä tuetaan nativiiv- ja portaaallitointen, HDMI-, USB-, tulosten ja DVB-S-lähetysten kautta. Kun tulolähteeksi on asetettu liityvä HDMI-tulo, paina **Menu**-painiketta ja aseta **HDMI EDID Versio** valitsehdot>**Asetukset>Laitteominaisuudet>Tuot valikossa tilaan **EDID 2.0** tai **Auto EDID** **HDR/HLG** sisällön katsoimiseksi, jos **HDR/HLG** sisältöä vastaanotetaan HDMI-tulon kautta. Lähdelaitteeseen tulee myös olla vähintään HDMI 2.0a yhteensopiva tähän tapaukseen. **Kuvatila**-valikossa tilaan **EDID 2.0** tai **Auto EDID** **HDR/HLG** sisällön katsoimiseksi, jos **HDR/HLG** sisältöä vastaanotetaan HDMI-tulon kautta. Lähdelaitteeseen tulee myös olla vähintään HDMI 2.0a yhteensopiva tähän tapaukseen. **Kuvatila**-valikossa on kaksi esimääritystyyppiä kuvatila, jos Dolby Vision -sisältö saatavaan Dolby Vision Bright ja Dolby Vision Dark. Molemmat mahdollistavat sisällön kokemisen laajin tarkoittamalla tavalla, eri ympäristövalon olosuhteissa. **Kuvatilan** asetuksen muuttamiseksi, paina **Menu**-painiketta katsoessaan Dolby Vision sisältöä ja siirry **Kuvatilakoon**. Kun katso Dolby Vision -sisältöä soveltuksen kautta, muu kuin YouTube, Netflix ja Multi Media Player, et voi avata **Kuva**-valikkoa ja asettaa **Kuvatila**.**

Jalustan asennus ja seinäasennus

Jalustan asennus/irrotus

Valmistelu

Ota jalusta(t) ja televisio pakkauksesta ja aseta televisio pöydälle puhtaan ja pehmeän vaatteen (huopaa tms.) päälle näytöreruutu alaspäin.

- Käytä tasaisia ja tukevaa pöytää, joka on suurempi kuin televisio.
- Älä otta ruudusta.
- Varo naarmuttamasta tai rikkomasta televisiota.

Jalustan asennus

1. Aseta jalusta(t) jalustan asennuskuvioon TV:n takaoissa.
2. Aseta ruuvit ja kiristä niitä varovasti, kunnes jalusta on kunnolla kiinnitetty.


Jalustan irrottaminen televisiosta

Varmista, että irrotat jalustan seuraavalla tavalla käytettäessä seinäkiinnityksiniketästä tai liittämällä satelliittikaapeli SATELLIITTITULO (LNB)-liittäntään TV:n takapuolella.

Antenniliitintä

Liitä antenni- tai kaapeli-TV-liitin ANTENNITULO (ANT)-liittäntään TV:n vasemmassa laidassa tai satelliittikaapeli SATELLIITTITULO (LNB)-liittäntään TV:n takapuolella.

TV:n takaosa




1. Satelliitti


TV:n vasen laite



2. Antenni tai kaapeli



Reiät ja mittaukset seinäkiinnityksen asennukseen.

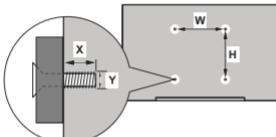

Muut liittäntät

⚠️ Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liittännän suorittamista. Kun liittäntä on valmis, voit kytkeä laitteet päälle ja käyttää niitä.

Liitin	Typpi	Kaapelit	Laitte
	HDMI liittäntä (takana&sivulla)		
SPDIF	SPDIF (optinen lähtö) liittäntä (taka)		
KUULOKKEET	Kuuloke- liittäntä (sivu)		
	USB liittäntä (sivu)		
	CI-liittäntä (sivu)		
LAN	Ethernet-liittäntä (taka)		

Käytettäessä seinäkiinnissarjaa (saatavaa alueen liikeestä, mikäli ei sis. toimitukseen) suosittelemme, että liittää kaikki johdot teknilläntöihin ennen asennusta seinään. Liitä tai poista CI-moduuli vain, kun TV on POIS PÄÄLTÄ. Katso moduulin ohjeaskirjaa asetuksioiden vuoksi. Jokainen TV:n USB-tulo tukee enintään 500 mA liitteltä. Laitteet, joiden virta-aro on yli 500mA, voivat vaurioittaa TV:tä. Yhdistäessäsi HDMI-kaapelia televisioon, sinun tulee käyttää suojattua HDMI-kaapelia varmistaksesi riittävän suojaan high definition-signaaleilta taajuushäiriöiltä, kuten 4K-sisältö, sinun on käytettävä suurimpoksista suojaatua (korkean tason) HDMI-kaapelia ferritiittymillä.

Kytke TV päälle/pois päältä

Litit virta

TÄRKEÄ TV on suunniteltu käytettäväksi 220-240 V AC, 50 Hz pistorasiassa.

Otetussa TV:n ulos pakkauksesta, anna sen lämmetä huoneilmapiiltaan ennen kuin kytkeyt sen verkkovirtaan. Liitä virtakaapeli pistorasiaan. TV kytkeytty pääle automaatisesti.

TV:n kytkeyminen päälle valmiustila

Jos TV on valmiustilassa, sytyt valmiustilan LED. Kytkeäksesi TV:n pääle valmiustilausta suorita jokin seuraavista:

- Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä.
- Paina hallintapainiketta TV:ssä.

TV kytkeytty pääle.

TV:n kytkeyminen valmiustilaan

TV:tä ei voida kytkeä valmiustilaan ohjauspainikkeesta. Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. **Sammutus**-valikko ilmestyy ruutun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan.

TV:n kytkeyminen pois päältä

Kytke virta pois kokonaan irrottamalla virtajohdot pistorasiasta.


Pikavalmiustila

Kytkeäksesi TV:n pikavalmiustilaan suorita jokin seuraavista:

- Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä.
- Paina uudestaan palataksesi käyttötilaan.
- Paina hallintapainiketta TV:ssä.
- Paina ohjauspainiketta uudestaan palataksesi käyttötilaan.

TV jatkaa toimintaa pikavalmiustilassa, etsiessään päivityksiä. Tämä ei ole vika, vaan se vastaa energiatekniikan vaatimuksia. Energiatekniikan minimoimiseksi, kytke TV valmiustilaan ylä kuvattua tavalla.

TV:n ohjaussauva ja sen käyttö



Ohjauspainikkeen avulla voit hallita Ohjelma- ja valmiustila-päälle-toimintoja televisiossa.

Huomautus: Hallintapainikkeen sijainti saattaa vaihdella mallin mukaan.

TV:n kytkeyminen pois päältä (Pikavalmiustila): Paina ohjauspainiketta TV:n kytkeymisenä pikavalmiustilaan.

TV:n kytkeyminen pois päältä (valmiustila): TV:t ei voida kytkeä valmiustilaan ohjauspainikkeesta.

TV:n kytkeyminen päälle: Paina hallintapainiketta, TV kytkeytty pääle.

Huomautus: Live TV-asetukset -valikon ruutunäytöllä ei voida näyttää Live TV tilassa ohjauspainikkeella.

Käytöö kaukosäätimellä

Paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä avataksesi Live TV asetukset -valikon Live TV -tilassa. Paina **Aloitus**-painiketta näytäksesi Android TV:n Aloitusvalikon. Käytä suuntauspainikkeita kohdistuksen siirtämiseksi, jatkatseksi, asetusten säättämiseksi ja paina **OK** valinnan tekemiseksi muutokseen, miettymysten asettamiseen, alivalkoisten avaamiseen, sovellusten avaamiseen jne. Paina **Palaa/takaisin** palataksesi edelliseen valikkoon.

Sisään tulon valinta


Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV-vastaantimeen, voit kytkeä eri sisälähtölähteitä.

Paina **Lähde**-painiketta kaukosäätimessä toistuvasti tai käytä suuntauspainikkeita ja paina **OK**-painiketta lähteen valitsemiseksi Live TV -tilassa. Tai avaa **Tulot**-valikko Aloitusnäytöllä, valitse haluttu lähtee lista ja paina OK.

Canavien ja äänenvoimakkuuden valinta

Voit saada äänenvoimakkuutta **Äänenvoimakkus +/-**-painikkeilla ja valitaan kanavaa Live TV -tilassa **Ohjelma +/-**-painikkeilla kaukosäätimessä.

Kaukosäädin

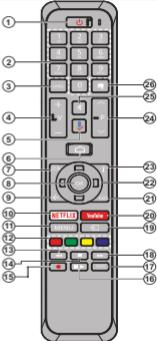

Kaukosäätimen paristojen asentaminen

Poista ensin paristokotelon kannen kiinnitysruvut kaukosäätimen takapuolella. Nosta kanni varovasti paikallaan. Aseta kaksi 1,5 V AAA-paristoita. Varista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Valihda vanhan pariston vain samalla aikana. Aseta takaisin takaisin paikalleen. Kiinnitä kannen ruuvit takaisin valikkoon.

Kaukosäätimen paritus TV:n kanssa

Kun TV kytkeytään päälle ensimmäisen kerran, lisälaitteiden haku suoritetaan ennen alkuperäisen käynnistymistä. Kaukosäätimen ja TV:n laitepari on muodostettava tassá kohdassa.

Pida **Source**-painiketta painettuna kaukosäätimessä, kunnes LED-valo kaukosäätimessä alkaa vilkumaan, vapauta sitten **Source**-painike. Tämä tarkoittaa, että kaukosäädin on laiteparin muodostamisella.

Odota nyt, että TV löytää kaukosäätimen. Valitse kaukosäätimen nimi ja paina **OK**, kun se ilmestyy TV-ruutun.

Kun laitepari on muodostettu, LED-valo kaukosäätimessä sammuu. Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, kaukosäädin siirtyy lepotilaan 30 sekunnin kuluttua.

Kaukosäätimen parittamiseksi myöhempin, avaa **Asetukset**-valikko, korosta **Kaukosäädin** ja varusteet -vaihtoehto ja paina **OK** varusteiden hakemiseksi.

1. **Valmiustila:** Pikavalmiustila / Valmiustila / Päällä
2. **Numeropainikkeet:** Vaihda kanavan Live TV -tilaan, syöttää numeron tai kirjaimen näytön tekstitructtuuri.
3. **Kieli:** Vaihtaa äänitilojen (analoginen TV), näytöjen ja ääni-/tekstityskielien välillä (Digitaali-TV, jos käytetään tassá)
4. **Äänenvoimakkus +/-**
5. **Mikrofoni:** Aktivoi mikrofonin kaukosäätimessä.
6. **Alkuun:** Avaa Aloitusvaliton
7. **Opas:** Näytää elektronisen ohjelmaoppaan Live TV -tilassa
8. **OK:** Vahvista valinnan, avaa alivalikot, näytää kanavaluetelon (Live TV -tilassa)
9. **Takaisin/Palaa:** Palauttaa edelliseen valikkoon, siirtyy taas yhden valineen, sukee avoimen ikkunan, sukee Testi-TV:n (Live TV-Teksti-TV -tilassa)
10. **Netflix:** Kaynnistää Netflix-soveluksen.
11. **Valikko:** Näytää Live TV -asetustavikon (Live TV -tilassa), näytää käytettävissä olevat asetuksit, kuten ääni ja kuva
12. **Virräpäinikkeet:** Seuraava ruudulle tulevia ohjeita saadaksesi lisätietoja vähiten painikkeiden toiminnosta
13. **Kelaus takaospäin:** Siirrä ruutuja taakaaspén mediassa, kuten elokuvat
14. **Pysäytä:** Pysytävää toistettavan median
15. **Tallenna:** Tallentaa ohjelman Live TV -tilassa
16. **Tauko:** Keskeyttää median toiston, aloittaa ajansirrottelun Live TV -tilassa
17. **Toista:** Käynnistää valitun median toiston
18. **Teksti:** Avaa ja sulkee testi-TV:n (jos käytetään tassá Live TV -tilassa)
19. **Pikakelaus eteenpäin:** Siirrä ruutuja eteenpäin mediassa, kuten elokuvat
20. **Lähde:** Näytää kaikki käytettävissä olevat lähetys- ja sisältölahteet, sukee Aloitusvalikon ja valitaa viimeksi asetettuun lähteeeseen
21. **YouTube:** Avaa YouTube-soveluksen
22. **Poistu:** Sulkee ja poistaa Live TV-asetusvalikosta, sukee Aloitusvaliton, poistuu käynnisistä olevasta soveluksesta, valikosta tai ruututunnon tietopalkista, valitaa viimeksi asetettuun lähteeeseen
23. **Suuntauspainikkeet:** Selaa valikoita, asetuksia, siirrä kohdistuksia tai osittomat jne. asettaa tallennusajan ja näyttää sisältö Live TV-teknika -tilassa, kun painetaan oikealle tai vasemmalle. Noudata kuvarruudulla olevia ohjeita.
24. **Tiedot:** Näytää tiedot näytön sisällöstä
25. **Ohjelma +/-:** Suorantaa/pienentää kanavanumeroa Live TV -tilassa
26. **Mystiskys:** Hiljentää TV:n äänien kokonaan
27. **Tekstitys:** Kytkee tekstyksit pääle ja pois (jos käytetään tassá)

Valmiustilan painike

Paina **valmiustila**-painiketta kaukosäätimessä. **Sammutus**-valikko ilmestyy ruutun. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta. TV siirtyy valmiustilaan. Paina nopeasti ja päästä TV:n valitsemiseksi pikavalmiustilaan tai TV:n päästä pikavalmiustilasta tai valmiustilasta.

Aikuasetusten ohjattu toiminto

Huomautus: Noudata ohjeja ruudussa ensiasennuksen suoritamiseksi. Käytä suuntapainikkeita ja OK-painiketta kaukosäätimessä valinta, asettamiseen, vahittämiseen ja jatkaaksesi.

Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, terveulonäytöllä ilmestyy ruutuun. Valitse haluamasi kielet ja paina **OK**. Noudata näytöhtoeija TV:n asetamiseksi ja kanavien virittämiseksi. Ohjatu asennustoiminto opastaa sinua asennuksen aikana. Voit suorittaa **Ensiasennuksen** milloin tahansa käytämällä **Nollaus**-valitettöön. Asetukset-Laitteominaisuuksien valikkossa. Voit avata **Asetukset**-valikon Aloitusnäytöltä tai **TV-vaihtoehdot**-valikosta Live TV -tilassa.

1. Tervetuloa-viesti ja kielivalintana

Tervetuloa viesti yhdessä kielivalinnan vaihtoehtojen kanssa ruutuun. Valitse luettelosta haluamasi kielet ja paina **OK**.

2. Maa

Searuavassa vaiheessa valitset **Maan** luettelosta ja paina **OK** jatkaaksesi.

3. Aikuasetus

Maavalinnan jälkeen voit aloittaa aikuasetusten ohjatun toiminnon. Korosta **Jatka** ja paina **OK** jatkaaksesi. Eti voi siirtyä takaisin ja vaihtaa kielitä ja maa, kun jatkat tästä vaiheesta. Kielen tai maan vaihtamiseksi tähän vaiheen jälkeen, sinun on kytkettävä TV valmiustilaan niin, ettei asetustoiminto alkaa alusta, kun TV kytketään pääälle uudelleen. Tämä painamalla **Standby**-painiketta. Valintaikkuna tulee esille. Korosta **OK** ja paina **OK**.

4. Lisävarusteiden haku

Lisävarusteiden haku suoritetaan aikuasetusten käynnistymisen jälkeen. Noudata ruutuun tulevia ohjeita kaukosäätimen (riippuu kaukosäätimen mallista) ja muiden langattomien lisälaitteiden laiteparien muodostamiseksi TV:n kanssa. Paina **Palaat/takaisin**-painiketta lisälaitteiden lisäämiseen päättämiseksi ja jatkaaksesi.

5. Pika-asetus

Jos TV:tä ei ole jo liitetty Internetin Ethernet-kapeilla, tulee ruutu esille, jossa voit siirtää Android-puhelimen WLAN-verkon ja Google tilin TV:seen. Korosta **Jatka** ja paina **OK** jatkaaksesi. Noudata TV-ruutuun ja puhelimen näytöltöön tulevien ohjeita toiminnon päättämiseksi. Voit myös ohittaa tämän vaiheen valitsimalla **Ohita**-vaihtoehdon. Osa valisteista voidaan ohittaa, johuenti tässä vaiheessa tehdystä asetuksista.

Jos TV on liitetty Internetin Ethernet-kapeilla, tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että yhteys on muodostettu esille. Voit jatkaa langallisella yhteydellä tai vaihtaa verkkoa. Korosta **Vaihda verkko** ja paina **OK**, jos haluat käyttää langallista verkkoa langattoman sijasta.

6. Verkkoylehties

Sirryt automaatisesti seuraavaan vaiheeseen, jos yhdistät TV:n Internetin Ethernet-kaapelilla tähän vaiheessa. Jos ei, langattomien verkkoja etäistä ja ne luettelaan seuraavassa ruudussa. Valitse **WLAN** luettelosta ja paina **OK**. Syötä salasana **virtuaalilähimpäistöllä**, jos verkko on salasanajoulu. Valitse **Toinen verkko**-vaihtoehto luettelosta, jos haluamassasi verkossa on pilottedit SSID.

Jos et haluat yhdistää Internetin tässä vaiheessa, ohita vain valitsemalla **Ohita**-vaihtoehto. Voit yhdistää Internetin myöhempin käytämällä **Verkko ja Internet**-valikkovaihtoehtoja **Asetukset**-valikkossa Aloitusivullista tai **TV-vaihtoehdot** valikkossa Live TV -tilassa.

Tämä vaihe ohitetaan, jos Internet-ylehtyees on muodostettu edellisessä vaiheessa.

7. Kirjaudu Google-tiillesi

Jos yhteys on muodostettu, voit kirjautua Google-tiillesi seuraavalla näytöllä. Sinun on kirjauduttava Google-tiilelle Google-palvelujen käyttämiseksi. Tämä vaihe ohitetaan, jos Internet-ylehtyettä ei ole muodostettu edellisessä vaiheessa tai olet jo kirjautunut Google-tiilelle **Pika-asetus** vaiheessa.

Kirjautumalla voit etsiä uusia video-, musiikki- ja pelisivuja Google Playsta; saada henkilökohtaisia suosituksia sovelluksista, kuten YouTube; ostaa tai vuokrata uusimmat elokuvat ja ohjelmat Google Play Movies & TV toiminnosta; käyttää viihdetiedostoja ja hallita mediaa. Korosta **Kirjaudu sisään** ja paina **OK** jatkaaksesi. Voit kirjautua Google-tiilelle syöttämällä sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron ja salasanan. Voit myös ladata uuden tilin.

Jos et halua kirjautua Google-tiilelle tässä vaiheessa, ohita vain valitsemalla **OHITA**-vaihtoehto.

8. Käyttöohdот

Seuraavaksi näytetään käyttöohdot tuu. Jatkamalla hyväksyt Google käyttöehdot ja Google yksityisyysdusojan ja Google Play käyttöehdot. Korosta **Hyväksy** ja paina **OK** kaukosäätimessä valvistaaksesi ja jatkaaksesi. Voit myös nähden **Käyttöehdot**, **Yksityisyysdusojan** ja **Play Käyttöehdot** talla näytöllä. Tämän sisällön näytämiseen vaaditaan Internet-ylehtyes. Viesti, jossa ilmoitetaan verkossivun osoite, jolla nämä tiedot voidaan myös nähdä, näytetään, jos Internet-ylehtyettä ei ole.

9. Sijainti

Seuraava näytöllä voit sallia tai kielittää Googlen ja kolmannen osapuolen sovellukset käytämästä TV:n sijaintietoja. Valitse **Kyllä** valvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoa valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla **OK**-painiketta. Voit muuttaa asetuksia

myöhempin **Asetukset>Laitteominaisuudet>Sijainti**-valikosta Aloitusnäytöllä.

10. Auta Android-toiminnon parantamisessa

Lähetä automaatisesti diagnostiikatiedot Googlleille, kuten vikaraportti ja käytöldet laitteesta ja soveluksista. Näitä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseen. Valitse **Kyllä** valvistaaksesi ja paina **OK**. Ohita tämä vaihe ilman tietoa valitsemalla **Ei** ja jatka painamalla **OK**-painiketta. Voit muuttaa asetuksia myöhempin **Asetukset>Laitteominaisuudet>Käyttö- ja diagnostiikka**-valikosta Aloitusnäytöllä.

Seuravaksi näytetään tietoja Google-palveluksista ja joistakin TV:n toiminnosta. Voit kytkeä Apulaisten henkilökohtaiset tulokset päälle valitsemalla kysyisen toiminnon pyydättäessä. Jatka painamalla **OK** toistuvasti.

11. Salasana

Eellisessä vaiheessa tehdystä maavalinnasta riippuen, pyydetään sinua ehkä antamaan salasana (PIN) tässä vaiheessa. Jatka painamalla **OK**-painiketta. Valitut PIN-koodi ei voi olla 0000. Tämä PIN vaaditaan joidenkin valikoiden, sisällön, lukuun kanavan tai lähteiden avaamiseen jne. Se on syötettävä, jos sinua pyydetään syöttämään PIN myöhempille valikotointimallille.

12. Lapsilukko

Aiemmissa valinnoista riippuen, voidaan sinua pyytää asettamaan lapsilukkoasetukset seuraavassa vaiheessa. Voit estää ohjelmien niiden ikäluokituksen mukaan valitsemalla yhden vaihtoehtoista tai kytkeytä toiminnon pois pääältä valitsemalla **Pois-vaihtoehdot**. Korostan valinta ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaaksesi.

13. Valitse TV-tila

Seuraavaksi alkuasennuksen vaiheessa voit asettaa TV:n käyttötilaksi **Kottilta** tai **Liikeltä**. Liikeltä-vaihtoehdot sätää televisioi asetuksit liikeltävien varten. Tämä valinta on tarkoitettu vain myöhemmäläytöön. **Aloitustila** tavarat suosittelevatni **Kottilta**.

14. Sisäsnäraukennettu Chromecast aina käytettäväissä

Valitse haluamasi chromecast-käytettävyyssä. Jos asetettu **Päälle**, TV havaitaan Google Cast -laitteena ja Google Assistant ja muut palvelut voivat herättää TV:n vastaanottoon Cast-komentoihin, vaikka se on valmislistalla ja ruutu summutteri.

15. Viritystila

Huomautus: Jos et halua suorittaa virityshaku, valitse kuitenkin jokin valitettöhmästi. Voit ohittaa heun myöhempimän asennuksen ohjaten toiminnon aikana. Jos ohitat tämän vaiheen, voit suorittaa kanavahan myöhempin käytämällä liittyyvä **Kanavat**-valikkoo.

Seuraava vaihe on virityn valinta. Valitse virteominaisuuksien kanavien asentamiseksi Live-TV-

toiminnolle. **Antenni/Antenni**, **Kaapeli** ja **Satelliitti**-vaihtoehdot ovat käytettävissä. Korosta ympäröistäsi vastaan vahitettua ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaaksesi.

Antenni/Antenni

Jos **Antenni/Antenni**-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalista maanpääläisiä ja analogisia lähetyskäsiä. Korosta seuraavalla näytöllä **Haku**-vaihtoehto ja paina **OK** haun aloittamiseksi tai paina **Ohita** haku jatkaaksesi ilman hakua.

Huomautus: Jos valitussa maassa ei ole analogisia lähetyskäsi, ei analoginen hakutoiminto ehkä ole käytössä.

Kaapeli

Jos **Kaapeli**-vaihtoehto valitaan, TV etsii digitaalista kaapelia- ja analogisia lähetyskäsiä. Operaattorit luettelaan **Valitse operaattori**-näytöllä, jos olemassa. Muutoin vain ohitetaan. Voit valita haluamasi operaattorin luettelosta. Korostan operaattoria ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaaksesi. Korosta seuraavalla näytöllä **Haku**-vaihtoehto ja paina **OK** haun aloittamiseksi tai paina **Ohita** haku jatkaaksesi ilman hakua. Mikäli on valittu **Haku** esille tuleva virhiviestinäytöllä, **Hakutoi**, **Tajaus**[KHz], **Muodointi**, **Symboloneopuss**[Ksym/s], **Verkkotunnus**-vaihtoehdot on ehkä asetettava. Täydellisen haun suoritamiseksi, aseta **Hakutilki** **Täysi/kehittynyt**, jos käytettävissä. Valitun operaattorin ja **Hakutilan** mukaan, osaa vaihtoehdosta ei ehkä voida asettaa.

Huomautus: Jos valitussa maassa ei ole analogisia lähetyskäsi, ei analoginen hakutoiminto ehkä ole käytössä. Kun käytettävissä olevat asetukset ovat valmiit, paina **Oikealle** suuntaapainiketta jatkaaksesi. Valitettavasti.

Satelliitti

Mikäli **Satelliitti**-vaihtoehto on valittu, **Satelliitti**-yleypäivitys-tulote esille. **Haluttu satelliitti** ja **Yleinen satelliitti**-vaihtoehdot eivät ehkä ole käytössä valitustaan maasta riippuen. Tässä tapauksessa näytetään **DVBs**-kokoonpanon asetuksen näyttö, kun virittinälkis on valittu **Satelliitti**.

Jos **Haluttu satelliitti**-vaihtoehdot valitaan, seuraava näytöllä näytetään seuraavaksi. Ensimmäinen antennityyppi itseessä asetetaa. **Suora**, **Yksi kaapeli**, **Ensimmäinen DVBS-kokoontapaus asetuksen** näytöllä näytetään seuraavaksi. Ensimmäinen antennityyppi itseessä asetetaa. **Suora**, **Yksi kaapeli**, **Ensimmäinen DVBS-kokoontapaus asetuksen** näytöllä näytetään seuraavaksi. Tarkista parametriitnen ennen jatkamista ja sääädä tarvittaessa.

Ensimmäinen **DVBS-kokoontapano asetuksen** näytöllä näytetään seuraavaksi. Ensimmäinen antennityyppi itseessä asetetaa. **Suora**, **Yksi kaapeli**, **Ensimmäinen DVBS-kokoontapaus asetuksen** näytöllä näytetään seuraavaksi. Korostaantennityyppi joka vastaa

satelliittijärjestelmää ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi seuraavaan vaiheeseen. Aiemmissa vaiheissa tehdyn maan ja antennityypin valinnasta riippuen, voi **Lataa esiasetettu lista** näyttää tulla esin. Korosta **Lataa esiasetettu lista** ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi SatcoDX-asennusta. Voit myös ohittaa tämän vaiheen valitsemalla **Ohta**-vaihtoehtoon.

Kun antennityppi ja esiasetettu lista on asennettuaseta toisen **DVBS-kokooppano asetuksen** näytön parametriet ympäristöön mukaan. Voit asettaa eri satelliitin edellisissä vaiheissa valittu antennityypin ja operaattorin mukaan. Satelliittivaihtoehdot on nimetty erillä antennityypin mukaan. **Suora**, **Satelliitin asento** tai **DISEqC-vaihtoehdot** voivat olla käytettävissä. Valitse haluamaasi satelliittivaihtoehto ja paina **OK**. Valitse sitten satelliitin tälli vaihtoehdolle satelliittiveljetulo. Kun asetukset ovat valmiit, paina **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi.

Jos **Lataa esiasetettu lista** -vaihtoehto valitaan edellisissä vaiheessa, seuraava vaihe ohitetaan ja esiasetetun kanavalistan asennus käynnistyy. Jos oikeaa satelliittiä ei ole valittu SatcoDX-asennuksen, tulee varoitusviesti näytöön. Satelliitti joita voidaan valita näytteään. Sulje valittaintauna painamalla **OK** ja aseta satelliitti tämän mukaan.

Valitse toiminto näyttö tulee esin seuraavaksi. Valitse **Haku** ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntapainiketta jatkaaksesi hakuasetusteksi. Valitse **Ohta** hakijakaavesta suorittamatta hakua ja päättääkseen alkuasennuksen.

DVBS-haun asetuksset -näyttö tulee esin, jos **Haku**-vaihtoehto valitaan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä: **Hakutila** ja **Kanavat**. Voit suorittaa tähden haun tai verkkoohjauksen. Aseta **Hakutila** sen mukaan. Jos aiottu suorittaa verkkojauhia varmista, että oletvalittu vastaanotto lähetettiin **Ville lähetin** vaihtoehtoilla toiseella **DVBS-kokooppano asetuksen** näytöllä tai saatämyt **Taujuus**, **Symbolopeus** (**Ksym's**) ja **Polarisolnti** parametrit oikeiksi **Käytäjän määritämää** vaihtoehdolla. Et ehkä voi muuttaa **Hakutilan** asetuskiaksia, johtuen aiemmin valinnoista. Jos **Kanavat**-vaihtoehdoksi on asetettu **Maksutomat**, eli salatujia kanavia asenneta. Lisävaihtoehto voi olla myös käytettävissä, riippuen valitusta operaattorista. Asetukset närmä asetuksista mieltymyksiesi mukaan. Kun asetukset ovat valmiit, paina **Oikealle** suuntapainiketta haun aloittamiseksi, kun **Hakutila** tai **Kanavat** on korostettu.

Huon jatkueessa voi painaa **Takaisin/paluu** painiketta kahdesti, korostaa **Ohta** haku ja paina **OK** tai **Oikealle** suuntapainiketta haun pyysättämiseksi. Löytynneet kanavat tallennetaan kanavaluetteleen.

Kun alkuasennus on valmis viesti tulee esin. Paina **OK** asennuksen päättämiseksi.

Sinua pyydetään antamaan lupa käyttäjätietojesi keräämiseksi. Lue teksti näytöllä huolellisesti. Korosta **Hväksy** ja paina **OK** luvan antamiseksi ja jatkaaksesi. Ohita antamatta lupaa valitsemalla **Ohta**. Voit muuttaa tästä asetusta myöhemmin **Asetukset>Laiteominaisuudet>Valmistaja Käyttö-ja diagnostiikka**-valikosta Aloitusnäytölle.

Aloitusnäytöltä tulee esin. Voit painaa **Exit**-painiketta kaukosäätimessä tai korostaa **Live TV** soveltuksen ja painaa **OK** valitaksesi **Live TV** tilaan ja katsoa **TV**-kanavia.

Aloitusnäytöltä

Näitäkseksi Android TV:n toiminnosta, TV on liitetään Internetiin. Liitä TV kotiverkkoon neopella Internet-yhteydellä. Esi liittää **TV**:ta langattomasti tai langalliseksi modeemiin/reitittimeen. Katso lisätietoja **TV**:n liittämisen **Internet, Verkko ja Internet ja Yhdistäminen** Internetin osista.

Aloitusvalikkoon on **TV**:n keskus. Näytä Aloitusnäytöltä painamalla **Aloitus-näppäintä**. Aloitusvalikkosta voit avata kaikki sovelutiset, valittha **TV**-kanavat, katsoa elokuvia tai valittha **Liittyytä** laitteeseen. Riippuen **TV**:n asetuksista ja maavallinasta alkuasennuksessa, Aloitusvalikkoo voi sisältää eri aikoiista.

Aloitusnäytöltä olevat vaihtoehdot on sijoitettu涅velin. Selaa Aloitusnäytön vaihtoehtoja suuntapainikkeella. Sovellukset, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music ja Google Play rivity ja asennettujen sovellusten rivity voivat olla käytettävissä. Valitse **rii** ja liikuta kohdistus haluttuun kohteeseen涅villä. Paina **OK**-painiketta valinnan tekemiseksi tai alivalkion avaukseen.

Hakutyökalut sijaitsevat näytön vasemmassa yläkulmassa. Voit kirjoittaa sanan haluoidattamiseksi virtuaalinenläppäimistöllä tai kokeilla aihinhuvahtiohtoa, jos kaukosäätimessä on sääsinäkennettä mikrofoni. Kohdisti haluttu vaihtoehto ja paina **OK** jatkaaksesi.

Ruudun oikeassa yläkulmassa näytetään, **Ilmoitukset**, **Tulot**, **Verkot ja Internet** (nimetään **Tilaan** **Yhdistetty** tai **Ei yhdistetty** nykyisen yhteystilan mukaan). **Asetukset** vaihtoehdot ja nykyinen aika. Voit muokata pärivämäärän ja ajan **Päivämääri** ja **aika**-vaihtoehdolla **Asetukset>Laiteominaisuudet>Valikossa**.

Ensimmäinen rivi on **Sovellukset-rii**. **Live TV** ja **Multimediasoitin** -sovelutiset ovat käytettävissä muiden sovellusten johokossa. Korosta **Live TV** ja paina **OK** valitaksesi **Live TV**-tilaan. Jos läheteksi siihen asetettu aiemmin muu kuin **TV**, paina **Lähde**-vaihtoehtoja ja aseta **tilaan TV**, **live TV** kanavien katsoimiseksi. Korosta **Multimediasoitin** ja paina **OK** selataksesi liittetyjä USB-laitteita tai mediapalvelimia ja toista/täyttää **TV**-seenen mediasisällön. Äänitedostot voidaan toistaa **TV**:n kaiuttimien

taisiin liitetyn kaiutinjärjestelmän kautta. Voit määrittää äänen ulostuloasetukset **Kaiutin-vaihtoehto** **Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni valikossa**. Internetin selaaamiseksi tarvitset Internetselainsovelluksen. Suorita haku tai ava Google Play -sovelus, etti selin ja lataa se.

Live TV tilan valikon sisältö

Kytke **TV Live TV**-tilaan ensin ja paina **Menupainiketta** kaukosäätimessä nähdäksesi **Live TV**-asetukset -valikontäytöön. Valitaksesi **Live TV**-tilaan, voit painaa **Poisto**-painiketta tai korostaa **Live TV**-soveluksen **Sovellukset-rivillä** ja paina **OK** Aloitusnäytölle.

Kanavat

Lisää omil suosikkeihin: Lisää katsovata kanava aiemmin valittuun suosikkuiluetteleoon.

Ohjelmaopas: Näytää elektronisen ohjelmaoppaan. Katso lisätietoja **Ohjelmaopas**-osiosta.

Usua kanavia saatavissa: Aloita uusien kanavien haku. Valitse kanava lähdesovellus tai viritin. Suorita sitten asetuksen ympäristöön ja mieltymyksiesi mukaan tarvittaessa. Voit käyttää **Kanava**-valikon vaihtoehtoja lähetyksanvan hakemiseen. Katso lisätietoja **Kanava**-osasta. Kun olet valmis, korosta **Valmis** ja paina **OK**.

TV-vaihtoehdot

Lähde: Näyttää tulolähteiden luettelon. Valitse haluamasi ja paina **OK** valitaksesi kyseiseen lähteeseen.

Kuvatila: Voit muuttaa kuvatilan vastaamaan toiveitasi ja vaatimuksiasi. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehtoista: **Käytäjä**, **Väki**, **Eloisa**, **Urheilu**, **Elokuvat ja Pelit** Voit käyttää **Käytäjä**-tilaa mukautettujen asetusten luomiseen. **Asetukset>Laiteominaisuudet>Kuva** valikossa on lisätietoja asetuksen vaihtoehdosta.

Näyttötila: Muuttaa ruudun kuvasuhdetta. Valitse yksi esimääritytti vaihtoehto mieltymyksiesi mukaan.

Kaiuttimet: Kuullaksesi television äänien liitetty yhteensopivalta audiolaiteelta aseta **tilaan Ulkopelin audiojärjestelmä**. Aseta **tilaan TV-kaiuttimet** käytäkseen **TV**-kaiuttimia äänentoistoon.

Virta

Uuliajastin: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat **TV**:n siirtyvän lepotilaan automaatisesti.

Kuva pois pääältä: Valitse **Tämä** vaihtoehto ja paina **OK** ruudun sammuttamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai **TV**:stä avataksesi ruudun uudelleen. Huoma, että ruutu ei voida kytkeä pääälle **Aänentoisto** +/-. **Mikytys ja Valimustila**-painikkeilla. Nämä painikkeet toimivat mormaalista.

Ei signaalia virrankatkaisu: Asettaa **TV:n** käytäytymisen, kun signaalia ei havaita asetustusta tulolähteestä. Aseta käytämättä aika, jolloin haluat **TV**:n sammuvan automaatisesti tai aseta tilaan **Pois**.

Cl-kortti: Näyttää **Cl-kortilla** olevat valikkovaihtoehdot. Kohta ei välittämättä käytettävissä, sisääntulolähteen asetuksista riippuen.

Lisävalinnat

Äänikeli: Aseta haluamasi kielilännelle. Kohta ei välittämättä käytettävissä, sisääntulolähteen asetuksista riippuen.

Blue Mutte: Kytke tämä toiminto päälle/pois. Kun päällä, sininen tausta näytetään aina näytöllä, kun signaalia ei ole saatavissa.

Oletuskana: Aseta haluamasi oletuslaituskanava. Kun **Valitsa** tila on asetettu tilaan **Käytäjän valinta**, näytä **kanavat** vaihtoehto tulee käytöön. Korosta ja paina **OK** kanavaluetulleon näytämisessä. Korosta kanava ja paina **OK** valitsemalla. Valitun kanavan näytetään joka kerta, kun **TV** kytkeytää pääle valimustilasta. Jos **Valitse tila** on asetettu tilaan **Viimeisin tila**, viimeksi katsottu kanava näytetään.

Vuorovaikutuskanavatoiminto: Kytke vuorovaikutuskanavatoiminto päälle tai pois. Tämä toiminto on käytettävissä vain Iso-Britanniassa ja Irlannissa.

MHEG PIN-suojaus: Kytke **MHEG PIN** -suojaus päälle tai pois. Tämä asetus mahdollista tai estää joidenkin MHEG-soveluksien pääsyn. Pois käytöstä asetettu sovelluksen voidaan vapauttaa antamalla PIN-koodi. Tämä toiminto on käytettävissä vain Iso-Britanniassa ja Irlannissa.

HBBTV-setukset

HBBTV-tuki: Kytke **HBBTV**-toiminto päälle tai pois.

Äälajäljittäjä: Voit asettaa haluamasi jäljitystoiminnon HBBTV palvelulle tällä toiminnolla.

Evästeasetukset: Aseta evästeasetukset HBBTV-palvelulle.

Jatkova tallennus: Kytke jatkova tallennus -toiminto päälle tai pois. Jos asetettu **Pääle**, evästeet tallennetaan eräältymispäivän mukaan **TV**:n muistiin.

Estä jäljitysyivustot: Kytke estä jäljitysyivustot -toiminto päälle tai pois.

Laitetunnus: Kytke laitetunnus-toiminto päälle tai pois.

Nollaa laitetunnus: Nollaa laitetunnus HBBTV-palvelulle. Vahvistusikkuna tulee esin. Jatka painamalla **OK** tai peruta painamalla **Takaisin**.

Tekstitykset

Analogiset tekstykset: Aseta vaihtoehto tilaan Pois. Päälli tai Mykistä. Jos Mykistä-vaihtoehto on valittu, näytetään analoginen tekstitys näytöllä mutta kaiuttimet mykistetään.

Digitaliset tekstykset: Aseta tämä vaihtoehto tilaan Pois tai Päälli.

Tekstitysraidot: Aseta tekstitysraitojen asetuksen, jos saatavissa.

Digitaalinen Tekstityskieli: Aseta yksi kielivaihtoehdosta ensimmäiseksi digitaaleiseksi tekstyksieleksi.

Toinen Digitaalinen Tekstityskieli: Aseta yksi kielivaihtoehdosta toiseksi digitaaleiseksi tekstyksieleksi. Jos valitut kielit **Digitalinen tekstityskieli**-vaihtoehdossa ei ole käytettävissä, ei tekstytiltä näytetä tällä kielellä.

Tekstitystyyppi: Aseta valitoehto tilaan Normaali tai Kuulovammainen. Jos **Kuulovammainen -vaihtoehto** valitaan, näytetään lisättekstitys kuuroille ja kuulovammainaille.

Teksti-TV

Digitaalinen Teksti-TV-kieли: Aseta Teksti-TV-kieli digitaalisilta lähetysiltele.

Koodaussivun kieli: Aseta koodaussivun kieli Teksti-TV-näytöille.

Biss-avain: *"Napsauta Biss-avaimen lisäämiseks!"*-viesti näytetään. Paina OK-painiketta ja lisää uusi biss-avain. **Taajuus, Symbolineopus (KSym/s), Polarisointi, Ohjeilmatunnus ja CW-avain** parametrit voidaan asettaa. Kun asetukset ovat valmiit, korosta **Tallennava avain** ja paina OK biss-avaimen tallentamiseksi ja lisäämiseksi. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos Kanavan asennustilalla Asetukset>Kanava>valikkossa ei ole asetettu tilaan Haluttu satelliitti. Yleinen satelliitti tai **Satelliitti**. Nämä vaihtoehtot ja heilevät riippuen Ensiesiennuksen aikana valitusta maasta.

Automaattinen lepotila: Aseta käytättämättä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaatisesti. **4 tunta, 6 tunta ja 8 tunta** on käytettävissä. Aseta **Ei koskaan**, jos toiminto ei käytetä.

Järjestelmätiedot: Näyttää nykyisen kanavan yksityiskohtaiset järjestelmätiedot, kuten Signaltausta, Signaalina laatu, Taajuus jne.

Versiotiedot: Näyttää järjestelmätiedot, kuten Mallini ja Versio.

Asetukset: Tarkempia tietoja löytyy osasta **Asetukset**.

Tallenna

Tallennusluettelo: Näyttää tallennukset, jos olemassa. Korosta haluamaasi tallennus ja paina **Keltaista painiketta** sen poistamiseksi tai **Sinistä** painiketta yksityiskohtaisen tietojen näyttämiseksi.

Voit myös selata sivuja ylös ja alas **Punaella** ja **Vihreällä** painikkeella.

Laitteidot: Liikeyt USB-tallennuslaitteet näytetään. Korosta haluamasi laite ja paina **OK** vaihtoehtojen näyttämiseksi.

Aseta aikasiirto: Merkitse valitut USB-tallennuslaitteet tai sen osa aikasiirtoiltaan useimmin.

Aseta PVR: Merkitse valitut USB-tallennuslaitteet tai sen osa PVR-toiminnolle.

Formatointi: Formatoi Valitut USB-tallennuslaitteet. Lisätietoja on **USB-tallennus-osiosta**.

Nopeustesti: Aloita nopeustesti valitulle USB-tallennuslaitteelle. Testitulos tulee näyttöön, kun se on valmis.

Aikataululista: Lisää muistutukset tai tallennusajastimet **Aikataululista-valikosta**.

Aikasiirtotila: Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä aikasiirtoiltaanlisäminnon. Lisätietoja on **USB-tallennus-osiosta**.

Asetukset

Voit avata **Asetukset**-valikon Aloitusnäytöltä tai **TV-vaihtoehto**-valikosta Live TV -tilassa.

Verkkko ja Internet

Voit asettaa TV:n verkkoasetukset tämän valikon vaihtoehtoista. Voit myös korostaa liitettyiä liitettyiä kuvakeen aloitusnäytölle ja painaa **OK** tämän valikon avaamiseksi.

Wi-Fi: Kytke langaton LAN (WLAN) toiminto pääle tai pois.

Löydetyt verkot

Kun WLAN-toiminto on kytketty pääle, käytettävissä olevat langatomat verket esitetään. Korosta **Näytä kaikki** ja paina **OK** kaikkien verkkojen näyttämiseksi. Valitse yksi ja paina **OK** yhdistäksesi. Voit joutua syytöksiä ilmoittavien yhdistämisen varalta. Tämä näkymä tuo välttämättä paljon lisäverkkoja.

Muut vaihtoehdot

Lisää uusi verkkö: Lisää verkon pilottitulla SSID:illa

Haku aina käytössä: Voit antaa paljankarsipulan tai muiden soveltuvalien hakeva verkkoja, vaikka WLAN-toiminto ei olisi päällä. Paina **OK** kytkeäksi se päälee tai poa pääältä.

Wow: Kytke tämä toiminto pääle ja pois. Tämä toiminto mahdollistaa TV:n avaamisen tai kytkemisen päälee langattoman verkon kautta.

Wol: Kytke tämä toiminto pääle ja pois. Tämä toiminto mahdollistaa TV:n avaamisen tai kytkemisen päälee verkon kautta.

Ethernet

Yhdistetty/ei yhdistetty: Näyttää Internet-yhteyden tilan Ethernet, IP- ja MAC-osoitteiden kautta.

Välityspalvelimen asetukset: Aseta HTTP-välityspalvelimen selaimelle manuaalisesti. Muut sovellukset eivät käytä tätä välityspalvelinta.

IP-asetukset: Muokkaa TV:n IP-asetuksia.

Kanava

Kanavat

Tämän valikon vaihtoehdot voivat muuttua tai eivät ehkä ole käytettävissä valitusta **Kanavan asennustila** riippuen.

Kanavan asennustila - Antenni

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kanavien hakut. Voit keskeyttää haun painamalla **Taakse-painiketta**. Löytynneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Päivitysten haku: Etsi päivityksiä. Aiemminkin lisättyjä kanavia ei poisteta, mutta uudet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Analoginen manuaalinen haku: Aloita analogisten kanavien manuaalinen hakut. Syötä **Aloitusstaajuus ja valitse Haku ylös tai Haku alas**. Kun kanava löytyy, haku suoritetaan loppuun ja löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Yksi RF-haku: Valitse **RF-kanava vasen/oikea suuntaapainikkeella**. Valitun kanavan Signaalin taso ja Signaalien laatu näytetään. **Paina OK** valitun RF-kanavan haun aloittamiseksi. Löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Manuaalainen palvelupäivitys: Aloita palvelupäivitys manuaalisesti.

LCN: Aseta LNC-mieltymyksesi. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka laajittelee saatavilla olevat lähetysten tunnistettavien kanavajärjestysmukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suoiskivikeron valinta: Valitse suoiskivikerro. Tämä valikkovalitettu on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkoon on käytettävissä.

Kanavan ohitus: Aseta ohittavat kanavat välttäessä kanavia **Ohjelmat +/- painikkeilla** kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavavaihto: Valitda haluamasi kanavan paikkaa kanavaluettelossa. Korosta haluamasi kanavan

luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Aseta **LCN**-vaihtoehto tilaan **Pois** tai **Oletus** tämän toiminnon käytämiseksi.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tämä sama toisella kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tämän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Aseta **LCN**-vaihtoehto tilaan **Pois** tai **Oletus** tämän toiminnon käytämiseksi.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavalistalla Muokkaa valitun kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavaa liityvät **Verkkonomi**, **Taajuus**, **Värijärjestelmä** ja **Äänijärjestelmä**, jos saatavissa. Myös muita vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voi poistaa korostetun kanavan painamalla **Sinistä** painiketta.

Analogisten kanavien hienviorytys: Hiensäädä analoogisia kanavia. Käytettävissä olevien analogisten kanavien luettelo tulee esittää. Valitse luettelonsta haluamasi kanava ja paina **OK**. Muuta kanavan taajuutta painamalla vasen/oikea suuntaapainikkeita. Tallenna uusi taajuus tälle kanavalle painamalla **OK**. Peruta painamalla **Taaksin**. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvässä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsotu kanavaanaloginen vai ei.

Tyhjennä kanavaluettelo: Poista kaikki valitussa kanavaluettelossa olevat valitut kanava-asennustilan kanavat. Valvistusikkuna tulee esittää. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta jatkaaksesi. Valitse **Peruta** ja paina **OK**-painiketta peruttamiseksi.

Kanavan asennustila - Kaapelit

Automaattinen kanavahaku: Aloita analogisten ja digitaalisten kaapelikanavien hakut. Joo olemassa, operaattorivalitettuohdot on luettelo. Valitse haluamasi ja paina **OK**. Hakutila, **Kanavan hakutyyppi**, **Taajuus** ja **Verkkotunnus -vaihtoehdot** voivat olla käytössä.

Vaihtoehdot: Valitse **vaihdella operaattori** ja **Hakutila** valinnan mukaan. Aseta **Hakutilaksi Täysi**, jos et halua asettaa muita valitettavia. Korosta **Haku** ja aloita **Haku** painamalla **OK**. Voit keskeyttää haun painamalla **Taakse-painiketta**. Löytynneet kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

Yksi RF-haku: Syötä **Taajuusarvo**. **Valitun Taajuuden Signaalien taso** ja **Signaalien laatu** näytetään. Korosta **Hakutilavaihtoehdo** ja **haluta** **halua painamalla OK**. Löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteloon.

LCN: Aseta **LNC-mieltymyksesi**. LNC on Looginen kanavajärjestys, joka laajittelee saatavilla olevat lähetysten tunnistettavien kanavajärjestysmukaisesti (mikäli saatavilla).

Kanavahakutyyppi: Aseta haluamasi hakutyyppi.

Kanavaien tallennustyyppi: Aseta haluamasi tallennustyyppi.

Suosikkiverkon valinta: Valitse suosikkiverkkو. Tämä valikkovaihtoehto on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkو on käytettävissä. Tämä-vaihtoehto eivät ehkä ole käytettävissä tai vaihtelevat riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.

Kanavan ohitus: Aseta ohitetut kanavat vaihteesasi kanava **Ohjelmat +/- painiketta** kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavanvaihto: Vaihda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluetellossa. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tähän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Aseta **LCN**-vaihtoehto tilaan **Pois** tai **Oletus** tähän toiminnon käytämiseksi.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tähän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan. Aseta **LCN**-vaihtoehto tilaan **Pois** tai **Oletus** tähän toiminnon käytämiseksi.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavalistalla Muokkaa valitun kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavaan liittyytä **Verkkoniimi**, **Taujuus**, **Värijärjestelmä** ja **Aänijärjestelmä**, **Modulointi** ja **Symbolinenopeus**. Myös muita vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanavan painamalla **Sinistä** painiketta.

Analogisten kanavien hienviorytys: Hienosääda analogisia kanavia. Käytettävissä olevien analogisten kanavien luettelo tulee esin. Valitse luettelosta haluamasi kanava ja paina **OK**. Muista kanavan taajuutta painamalla **Yleinen** (oikea suuntapainikkeelta). Tällenna uusi taajuus tälle kanavalle painamalla **OK**. Peruttaa painamalla **Takaisin**. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava analoginen vai ei.

Tyhjennä kanavaluetelo: Poista kaikki valitussa kanavaluetellossa olevat valitun kanava-asennustilan kanavat. Vaihdistusikkuna tulee esin. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta jatkaksesi. Valitse **Peruta** ja paina **OK**-painiketta peruttamiseksi.

Kanavan asennustila - haluttu/yleinen satelliitti/ Satelliitti

Satelliitin uudelleenkehä: Aloita satelliittihuku aloittamalla operaattorin valitnantäytölle **Haluttu satelliitti** kanavan asennustilalle, tai satelliitin valintanäytölle **Yleinen satelliitti** tai **Satelliitti**.

Satelliitin lisääminen: Lisää satelliitti ja suorita satelliittihuku.

Satelliitin päivitys: Hae päivityksiä toistamalla edellinen samolla asetusikkuna. Voit myös muokkauttaa näitä asetuksia ennen hakuja. Jos **Kanavan asennustila** on asetettu tilaan **Haluttu satelliitti** ja **vaihtoehto** voidaan nimetä eri tavalla käytettävissä olevien palveluiden mukaan. Korosta satelliitti ja paina **OK**-painiketta satelliitin parametrein muokkaamiseksi. Jatka painamalla **Olkailee suunta-painiketta**.

Satelliitin manuaalinen viritys: Aloita manuaalinen satelliittihuku.

Suosikkiverkon valinta: Valitse suosikkiverkkو. Tämä valikkovaihtoehto on käytössä, jos useampi kuin yksi verkkо on käytettävissä. Tämä-vaihtoehto eivät ehkä ole käytettävissä tai vaihtelevat riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.

Kanavan ohitus: Aseta ohitetut kanavat vaihteesasi kanava **Ohjelmat +/-** painikkeilla kaukosäätimessä. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi/poistamiseksi.

Kanavanvaihto: Vaihda kahden valitun kanavan paikkaa kanavaluetellossa. Korosta haluamasi kanavat luettelossa ja paina **OK** niiden valitsemiseksi. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tähän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavan siirto: Siirrä kanava toisen kanavan paikkaan. Korosta siirrettävä kanava ja valitse se painamalla **OK**. Tee sama toiselle kanavalle. Kun toinen kanava valitaan, vaihdetaan tähän kanavan paikka ensimmäiseksi valitun kanavan paikkaan.

Kanavien muokkaus: Kanavien muokkaaminen kanavalistalla Muokkaa valitun kanavan nimeä ja numeroa ja näytä kanavaan liittyytä **Verkkoniimi**, **Taujuus**, **Värijärjestelmä** ja **Aänijärjestelmä**, jos saatavissa. Myös muita vaihtoehtoja voi olla saatavissa kanavasta riippuen. Voit poista korostetun kanavan painamalla **Sinistä** painiketta.

Tyhjennä kanavaluetelo: Poista kaikki valitussa kanavaluetellossa olevat valitun kanava-asennustilan kanavat. Vaihdistusikkuna tulee esin. Korosta **OK** ja paina **OK**-painiketta jatkaksesi. Valitse **Peruta** ja paina **OK**-painiketta peruttamiseksi.

Huomautus: Osa vaihtoehtoista ei ehkä ole käytettävissä ja ovat harmaan värisillä ikkunoidilla jo operaattorin asetuksista.

Kanavan asennustila

Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Antenni**, **Kaapeil**, **Haluttu satelliitti**, **Yleinen satelliitti** tai **Satelliitti**.

Kanavien automaattinen päivitys

Kytke kanavien automaattinen päivitys päälle tai pois.

Kanavien päivitysviesti

Kytke kanavien päivitysviesti päälle tai pois. Tämä kohde ei ehkä ole esillä, riippuen valitusta **Kanavan asennustilasta**.

Lapsilukko

(*) Salasana on syötettävä tämän valikon avamiseksi. Oletus PIN-koodi on **1234**. Jos olet määrittinyt uuden salasanan Alkusalasanan jälkeen, käytä määritteily salasanaa. Jotkin vaihtoehdot eivät ehkä ole käytettävissä tai vaihtelevat riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.

Kanavat lukiutu: Valitse lukiutavat kanavat kanavaluetellossa. Korosta kanavat ja paina **OK** valitsemiseksi/poistamiseksi valinnan. **Lukiutun kanavan katsonnemissi** on syötettävä salasana ensin.

Ohjelmarajoitukset: Utkista ohjelmat lähetypäisen ikärajoitusten mukaan. Voit kytkeä rajoitukset päälle tai pois, asettaa arvojärjestelmiestä rajoitustasot ja ikärajan tämän valikon vaihtoehdolla.

Sisääntulot lukitu: Estä pääsy valitun sisääntulolähteeseen sisältöön. Korosta haluamasi sisääntulovaltioon ja paina **OK** valitsemiseksi/poistamiseksi valinnan. Lukitut tulohätteen katsonmiseksi on syötettävä salasana ensin.

Vaihda PIN: Vaihda oletus-PIN. Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK**. Vanha PIN on syötettävä ensin. Uuden salasanan syötötrütti näytetään. Syötä uusi salasana kahdesti vahvistaksesi.

Audiokanava

Aseta audiodikanavan ominaisuudet, jos käytettävissä. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava analoginen vai ei.

Äänikieki

Aseta yksi kielivaihtoehdosta ensimmäiseksi äänikiekeksi. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava digitalinen vai ei.

Toinen äänikieki

Aseta yksi kielivaihtoehdosta toiseksi äänikieksi. Jos valitut kielet ei tue **Aänikiekkien** asetuksissa, huomioitaan tämä äänimominisuus. Tämä kohde ei ehkä ole näkyvissä, riippuen siitä, oliko viimeksi katsottu kanava digitalinen vai ei.

Avoin lähdeilensi

Näytää avoimen lähdeohjelmistojen (Open Source Software) lisenssitiedot.

Versio

Näyttää järjestelmäversionumeron.

Tilit ja kirjautuminen sisään

Google: Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos olet kirjautunut Google-tiliilelle. Voit asettaa tietojen synkronoinnin tai poista rekisteröidyn tilin televisiosta.

Korosta Valitse synkronoidut sovellukset-valikossa oleva palvelu ja paina **OK** tietojen synkronoinnin kytkemiseksi päälle/pois. Korosta **Synt** ja paina **OK** kaikkien palveluiden synkronoinmiseksi kerralla. Lisää tiliä lisää uusi käytettävään tiliin kirjautumaalla sisään siihen.

Sovellukset

Käytätmällä tämän valikon vaihtoehtoja, voit hallita TV:n sovelluksia.

Vasta avatut sovellukset

Voit näyttää vaina avatut sovellukset. Korosta **Näytä kaikki sovellukset** ja paina **OK**, nähdäksesi kaikki TV:seen asennetut sovellukset. Myös vaadituksen version, avata tai pakottaa sovelluksen sammutukseen, poista laaduton sovelluksen, nähdä luvat ja kytkeä ne päälle/pois, kytkeä ilmoitukset päälle/pois, tyhjentää tiedot ja valimusten jne. Korosta sovelus ja paina **OK** käytettävissä olevien vaihtoehtojen näyttämiseksi.

Käytölluvut

Hallitse käytöllupua ja joitakin sovellusten muita toimintoja.

Sovelluksen käytölluvut: Sovellukset lajitellaan käytöllupuvien luokkiin mukaan. Voit ottaa käytöön / poista käytöstä käytölluvut sovelluksille näistä luokista.

Sovelluksen erikoiskäytööt: Aseta joitakin sovelluksen toimintoja erikoiskäytöllupua.

Turvallisuus ja rajoitukset: Tämän valikon vaihtoehtojen käytöö:

- Voit sallia tai estää sovellusten asennuksen muista laiteistä kuin Google Play Store.
- Aseta TV estämään mahdollisesti vaarallisten sovellusten asennuksen tai varoittaa asennusta.

Laitteen ominaisuudet

Tietoja: Etsi järjestelmäpäivityksiä, muuta laitteeseen myönnytä, käynnistä TV uudestaan ja näytä järjestelmätiedot, kuten verkkosoiteet, sarjanumerot, versiot jne. Voit myös näyttää laiteidet, hallita mainoksia, näytää mainostunnuskesi, nollata sen ja kytkeä henkilökohtaiset mainokset päälle/pois kinnostuksiesi mukaan.

Netflix ESN: Näytä ESN-koodi. ESN-koodi on yksilöllinen ID-luku Netflixiä varten, jonka avulla se voi tunnistaa televisiota.

Päivämääri ja aika: Aseta TV:n päivämääri ja aika. Voit asettaa TV:n päivittämään päivämääri ja ajan automaattisesti verkon tai lähetysten kautta. Aseta käytömpäristö ja ominaisuudet. Poista käytöstä asettamalla tilaan **Pois**, jos haluat muuttua päivämääriä ja aikaa manuaalisesti. Aseta sitten päivämääri, aika, aikavahyöky ja tuntimuoto.

Ajastin

Virran ajastin: Aseta TV kytkeytymään pääle itsestään. Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastinkynnysten käyttämiseksi, tai aseta se **Pois**. Jos **Kerran** on valittu, TV kytkeytyy pääle vain kerran, **Ajastin**-vaihtoehdossa asetetuna aikana.

Automaattinen käynnistysalka: Käytettäväissä, jos **Virran ajastin** on päällä. Aseta aika TV:n kytkeyksemiseksi pääle valmiustilaan suuntaapainikkeella ja paina **OK** uuden ajan tallentamiseksi.

Virran sammutusajastin: Aseta TV kytkeytymään pois pääle itsestään. Aseta tämä vaihtoehto tilaan **Päällä** tai **Kerran**, ajastannammeuttien käyttämiseksi, tai aseta se **Pois**. Jos **Kerran** on valittu, TV kytkeytyy pois päältä vain kerran, **Sammatusajastin**-vaihtoehdosta asetuttuna aikana.

Automaattinen sammutusalka: Käytettäväissä, jos **Virran ajastin** on päällä. Aseta aika TV:n kytkeyksemiseksi pääle valmiustilaan suuntaapainikkeella ja paina **OK** uuden ajan tallentamiseksi.

Kieli: Aseta haluamuski kieli.

Näppäimistö: Valitse näppäimistötyyppi ja hallitsa näppäimistön asetuksia.

Tulot: Näytä tai pilota tuloliitin, muuta tuloliittimen nimeä ja mukauta HDMI CEC (Consumer Electronic Control) -toiminnon vaihtoehtoja ja näytä CEC-laiteluetelto.

Virta

Uniajastin: Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n siirtyvän lepotilaan automaattisesti.

Kuva pois/päällä: Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** ruudun sammuttamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta kaukosäätimestä tai TV:sta avataksesi ruudun uudelleen. Huomaa, että ruutua ei voida kytkeä pääle. **Aänentaso +/-, Mykkystä ja Valmiustila**-painikkeilla. Nämä painikkeet toimivat normaalisti.

Ei signaalialla virrankatkaisu: Asettaa TV:n käyttyymisen, kun signaalia ei havaita asetettuun tulolähteestä. Aseta käytämättä aika, jolloin haluat TV:n sammuwan automaattisesti tai aseta tilaan **Pois**.

Kuva

Kuvatila: Voit muuttaa kuvatilan vastaamaan toivelaisia ja vaatimukseisia. Kuvatilaksi voidaan valita jokin seuraavista vaihtoehdotusta: **Käyttäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Urhoeli**, **Elokuvia** ja **Peli** Voit käyttää **Käyttäjä**-tilaa mikäluettujen asetuksen luomiseen.

Dolby Vision -tilat: Jos Dolby Vision -sisälöti havaitaan, Dolby Vision Dark ja Dolby Vision Bright -kuvatila on käytettävissä muiden tilojen sijasta.

Taustavalo-, Kontrasti-, Saturaatio-, Sävy-, Terävyyssasetukset: Säädätetään valitun kuvatilan mukaan. Jos yhtä näistä asetusistuksista muu-

tetaan manuaalisesti, **Kuvatila**-vaihtoehto muuttuu **Käyttäjäksi**, jos se ei jo ole sinä tilassa.

Dolby Vision Ilmoitus: Asettaa ilmoituksen Dolby Vision -sisällön saatavuudesta. Kun **Päällä**, Dolby Vision logo näkyy näytöllä, kun Dolby Vision -sisälöti havaitaan.

Automaattinen taustavalo: Aseta haluamus automaattinen taustavalo. **Pois**, **Matala**, **Keskitalo** ja **Eko** vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Aseta **Pois**, jos toiminto ei käytetä.

Taustavalo: Säätää ruudun taustavalon taso manuaalisesti. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos **Automaattinen taustavalo** vaihtoehto ei ole tilassa **Pois**.

Kirkkaus: Säätää kuvaruudun kirkkausarvo.

Kontrasti: Säätää kuvaruudun kontrastiarvo.

Väri: Säätää kuvaruudun värikylläisyysarvo.

Värisävy: Säätää kuvaruudun värisävyarvo.

Terävyyss: Säätää kuvaruudussa olevien koideiden terävyttä.

Gamma: Aseta haluamus gamma-arvo. **Tumma**, **Keskitaso** ja **Kirkas**-vaihtoehdot ovat käytettäväissä.

Värlämpötila: Aseta haluamus värlämpötila: **Käyttäjä**, **Vileä**, **Vakio** ja **Lämmi** vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Voit säätää punaisen, vihreän ja sinisen vahvistusarvot manuaalisesti. Jos yhtä näistä arvoista muutetaan manuaalisesti, **Värlämpötila**-vaihtoehto muuttuu **Käyttäjäksi**, jos se ei jo ole sinä tilassa.

Näyttötila: Muuttaa ruudun kuvasuhdetta. Valitse yksi esimerkkitilietä vaihtoehto mieltymyksiesi mukaan.

HDR: Kytke **HDR**-toiminto pääle tai pois. Tämä kohde on käytössä, jos HDR-sisältö havaitaan.

Keihittynyt video

DNR: Dynaaminen kohinanvaimennus (DNR) on toiminto kohinan poistamiseksi digitaali- tai analogisignalista. Aseta tämä DNR tilaan **Matala**, **Keskitalo**, **Voimakas**, **Auto** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

MPEG NR: MPEG-kohinanvaimennus puhdistaan kohinan ääriivivojen ja taustan kohinaan. Aseta tämä MPEG NR tilaan **Matala**, **Keskitalo**, **Volmakas** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

Adaptiivinen Luma-ohjaus: Adaptiivinen Luma-ohjaus säätää yleisiä kontrastiasetuksia sisältöhistorian mukaan syvennämisen mustan ja kirkkaamman valkoisen luomiseksi. Aseta tämä Adaptiivinen Luma-ohjaus tilaan **Matala**, **Keskitalo**, **Voimakas** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

Paikallinen kontrastin säätäminen: Paikallinen kontrastin säätäminen jakaa jokaisen kuvan määritellyihin pieniin alueisiin ja mahdollisuuden käyttää kontrastiasetuksia erikseen jokaisella alueella. Tämä algoritmi parantaa yksityiskohtia ja tarjoaa paremman kontrastin erotukiväylin. Se korostaa syvysvaikutelmia korostamalla mustia ja valkoisia alueita yksityiskohtia kadottamatta. Aseta tämä Paikallinen kontrastin säätäminen tilaan **Matala**, **Keskitalo**, **Voimakas** tai summuta se asettamalla se **Pois**.

DI filmilata: Se on 3:2 tai 2:2 tahdin tunnistus 24 fps filmisäällöille ja parantaa siivulaukutusta (kuten ketun tai väriä), joka johtuu näistä vetomenetelmistä. Aseta DI filmilata **Auto** tai summuta tämä vaihtoehto asettamalla sen **Pois**. Tämä ei ole käytettäväissä, jos Peilitila on päällä.

Blue Stretch: Ihmisilmä eroottaa viljeämät valkoiset säävyt kirkkaanvalkoisina, Blue Stretch -toiminto muuttaa valkokataspaion keski-korkeaa harmaatasoa viljeämältä värlämpötilaan. Kytke Blue Stretch -toiminto pääle tai pois.

Peilitila: Peilitila on tila, joka laskee osan kuvan prosessiosigristeista videopelinopeuden ylläpitämiseksi. Kytke Peilitila -toiminto pääle tai pois.

HDMI RGB alue: Tämä asetus tulee säätää tulon RGB-signaalialueen mukaan HDMI-lähteessä. Se voi olla rajoitettu alue (16-235) tai täysi alue (0-255). Aseta haluamusimaan HDMI RGB-alue. **Automaattinen, Täysi ja Rajoitettu**-vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Tämä vaihtoehto ei ole käytössä, jos tulolähe ei ole HDMI.

Värisäätäjä: Värikylläisyys, sävy, kirkkaus voidaan säätää punaiselle, vihreälle, siniselle, syaaniille, purppuralle, keltaiselle ja ihmossävylle, eloisaman ja luonnonlaisemman kuvan saamiseksi. Aseta **Värisävy**, **Kuiliäisyys**, **Kirkkaus**, **Poikkeama** ja **Nousu**-arvo manuaalisesti. Korosta **Käyttäjä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi käyttöön.

11 pisteen valkokataspaon korjaus: Valkokataspaano kalibroivat TV:n värlämpötilan yksityiskohtaisilla harmaatasoilla. Harmaatasoita yhtenäisyyttä voidaan parantaa visualisesti tai mittauksilla. Säädä **Punalinen**, **Vihreä**, **Sininen** värien voimakkautta ja **Nousu**-arvo manuaalisesti. Korosta **Käyttäjä** ja paina **OK** toiminnon ottamiseksi käyttöön.

Palauta oletukset: Voit palauttaa kuvan-asetukset tehtaan asettamien oletusasetuksien.

Huomautus: Asetetusta tulolähteestä riippuen, ova vaihtoehdot ei ehkä ole käytettäväissä.

Ääni

Järjestelmän äännet: Järjestelmän ääni on toistettava ääni navigoinnin tai kohteen valinnan aikana TV-ruudussa. Korosta tämä vaihtoehto ja paina **OK** toiminnon kytkemiseksi pääle/pois.

Äänityyli: Säädön helpottamiseksi voit valita esiasetuksen. **Käyttäjä**, **Vakio**, **Eloisa**, **Urhoeli**, **Elokuvia**, **Musilki** tai **Uutiset** -vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Ääniasetukset säädätetään valitun äänityylin mukaan. Osa äänivaltoihdosta ei ehkä ole käytettävissä valinnasta riippuen.

Tasapaino: Sääädä kaiuttimien ja kuulokkeiden vasen-oikea tasapaino.

Tauasjukorjaimen tiedot: Sääädä tauasjukorjaimen arvoja mieltymystesi mukaiseksi.

Kaiuttimet: Kuullakesi television äänien liitetystä yhteensopiva audioaliteelta aseta tilaan **Ulkoinen audiojärjestelmä**. Aseta tilaan **TV/klukitimet** kaiuttytäksesi TV:n kaiuttimia äänentoisto.

Digitaliaulostulo: Asettaa digitaalisen äänulostiston asetuksen. **Auto**, **OHitus**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** ja **Dolby Digital** -vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK**.

SPDIF-viive: Sääädä SPDIF-viivearvoa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden ohjaus: Automaattinen äänenvoimakkuuden ohjaus asettaa TV:n automaatisesti tasoltaamaan ääniläisillä äänentason muutoksia. Tasolla mainosten alussa tai kuvan kanavia vaihdetaan. Aseta vaihtoehto pääle/ tai paina painamalla **OK**.

Downmix-tila: Aseta haluamuski asetukset monikanavaisista äänisignaaleista muuntamiseksi kaksikanavaisiksi äänisignaaleiksi. Paina **OK** nähdäksesi vaihtoehdot ja aseta. **Stereo** ja **Surround**-vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK**.

Dolby Audio Prosesointi: Dolby Audio Prosesoinnilla voida parantaa TV:n äänentoista. Paina **OK** nähdäksesi vaihtoehdot ja aseta. Muut äänivaihtoehdot eivät ole käytössä ja näytetään harmaina tässä tähdistyksistä asetuksista riippuen.

Dolby Audio Prosesointi: Tämä Dolby Audio Prosesointi asetukset tuovat parantaan TV:n äänentoista. Paina **OK** nähdäksesi Peilitila-vaihtoehto ja paina **OK** toiminnon kytkemiseksi pääle/pois.

Äänitila: Jos Dolby Audio Prosesointi -vaihtoehto on päällä, **Äänitila**-vaihtoehto voidaan asettaa. Korosta **Äänitila**-vaihtoehto ja paina **OK** esiasettujen äänitilojen asettamiseksi. **Smart**, **Elokuvia**, **Musilki** ja **Uutiset** -vaihtoehdot ovat käytettäväissä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK**.

Palauta oletukset: Nollia ääniasetukset tehdasasetuksin.

Tallenustila: Näytä TV:n ja liitettyjen laitteiden tallennustila, joihin saatavissa. Käytöntöiden tarkojet yksityiskohtien näytämiseksi, korosta ja paina **OK**. Voit myös poistaa ja formaattoida liitetyn tallennuslaitteen.

Alitoitustila: Mukauta alitoitustila. Valitse kanavat, jotka näytetään alitoitustilalla. Järjestä soveltuksien ja paina **OK** toiminnon kytkemiseksi pääle/pois.

Liketila: Korosta **Liketila** ja paina **OK**. Lue kuvaus, korosta **Jatka** ja paina **OK**, jos haluat jatkaa. Korosta sitten **Päälliä** aktivoimiseksi tai **Pois** poistamiseksi käytöstä ja paina **OK**. Liketilassa TV:n asetukset muokataan liikeympäristöön ja tietut toiminnot näytetään näytöllä. Aktivituksen, **Liketilavast** asetukset ovat käytettävissä. Aseta mieltymykseksi mukaan. Kotikäytö-varten emme suosittele käytämää **Liketila**.

Google Assistant: Valitse aktiivinen tili, katso käytöllä, valitse mitkä soveltuu sisältyy hakukohdeisiin, aktiivin turvalinen hakusuoja, aktiivin loukkauville sanjoin esto ja katso avointien lähteiden lisenssi.

Näytönsäätäjä: Aseta TV:n näytönsäätäjän ja lepotilan vaihtoehdot. Voit valita näytönsäätäjän, asettaa sen odotusajan, asettaa milloin TV siirtyy lepotilaan tai aloittaa näytönsäätäjätälin.

Sijainti: Voit salia langattomien yhteyden käytön sijainnin avioinnissa, ketsoa viimeisimmät sijaintipyyntöt ja salia tai rajoittaa lueteltujen sovellusten käyttämistä sijaintitietoja.

Käyttö ja diagnostiointi: Lähetä käytö- ja diagnostikkatedot automaatisesti Googelle. Aseta mieltymykseksi mukaan.

Valmistajan käyttö ja diagnostiointi: Jos hyväksyt, TV lähetää diagnostiikatietoja (kuten MAC-osoite, maa, kiel, ohjelmat ja laiteohjelmistoversiot, bootloader-versiot ja TV-lähde) ja anonymeja käyttötilteitä TV:n palvelimeen Irlannissa. Emme voi tunnistaa sinua ja keräämme ja tallennamme vain **diagnostiikatiedot** ja anonymit käytöltiedot vain varmistaaksemme, että laitteesta ei toimi kunnolla.

Saavutettavuus: Määritä Nämäkövammainen, AC4 dialogin parannus, Tekstitykset, Puheteeksi, Saatavuuden olikote asetukset ja/tai kyke Äänikuvauks, Kuulovammalainen, Korkaan kontrastin teksti pääle/pois. Osa Kuvatekstil-asetuksista ei ehkä ole käytössä.

Nämäkövammainen: Digitalisait TV-kanavat voivat lähettää erikoisia ääninkommenteja, jotka kuvaavat tapauksia, kehokirjaa, ilmeitä ja liikkeitä kuvaruudussa.

Kaiutin: Ota tämä vaihtoehto käytöön, jos haluat kuulla kommentit TV:n kaiuttimista.

Kuulokkeet: Ota tämä vaihtoehto käytöön, jos haluat reilittää kommentteiden äären TV:n kuulokkeiden kautta.

Äänenvoimakkuus: Säädä äänikommenttiin äänenvoimakkuutta.

Panoroi ja hävitä: Kytket tämä vaihtoehto pääälle, jos haluat kultaan ääninkommentin selvenemmin, kun se on käytettävissä lähetysten kautta

Ääni nämäkövammaisille: Aseta äänityyppi nämäkövammaisille. Vaihtoehdot ovat käytössä valitun lähetysten mukaan.

Hävitysten ohjaus: Säädä äänentason tasapaino TV:n pää-äänen (**Pää**) ja äänikommentteen väliillä (**AD**).

Nolla: Palauta kaikki TV:n asetukset oletusarvoon. Korosta Nolla ja paina **OK**. Vahvistusviesti näytetään. Jata palauttamista valitsemaan **Pyhj**. TV tykkeytyy pois/päälle ja kuiallausnäyttö käynnistyy. Poistu valitsemalla **Peruta**.

Huomautus: Voit joutua syttämään PIN-koodin nollauksiminen jatkuvaan. Syöttä ensiasennuksessa määritetty PIN-koodi. Jos PIN-koodia ei syöttä ensiasennuksessa yhteydessä, voit käyttää oletus-PIN-koodia. Oletus-PIN-koodi on 1234.

Kaukosäädin ja varusteet

Voit käyttää langattomia varusteita, kuten kaukosäätimiä (riippuu kaukosäätimen mallista), kuulokkeita, näppäimistöitä tai pelohaimia Android-TV:ssa. Lisää läitettiltä niiden käytättämiseksi TV:ssä. Valitse tämä vaihtoehto ja paina **OK** laitteiden hakemiseksi ja laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Jos käytettävissä, korosta **Lisää varuste**-vaihtoehto ja aloita hakuna **OK**. Aseta laite paristuillaan käytettävästä olevat laitteet havaitaan ja luetellaan tai laiteparin muodostamispyyntö näytetään. Valitse laite luettelosta ja paina **OK** tai korosta **OK** ja paina **OK** laiteparin muodostamiseksi.

Liitetty laite luetellaan myös tässä. Pura laitepari korostamalla se ja paina **OK**. Korosta sitten **Poista laitepari** vaihtoehto ja paina **OK**. Valitse **OK** ja paina **OK** uudestaan laiteparin purkamiseksi. Voit myös muuttua liitetyn laitteen nimellä. Korosta laite ja paina **OK**, korosta sitten **Muuta nimi** ja paina **OK** uudestaan. Paina **OK** uudestaan ja käytä virtuaalinenäppäimistö läitteinen nimén muuttamiseksi.

Kanavalista

TV lajitteltee kaikki **Kanavaluettelon** tallennetut kanavat. Paina **OK**-painiketta avatakseen **Kanavaluettelo** Live-TV-tilassa. Paina **Punaista** painiketta selataksesi luetteloa ylös ja **Vihreää** painiketta selataksesi sitä alas.

Voit halutessasi suodataa tai järjestää kanavia kanavaluettelossa. Paina **Keltaista** painiketta **Valitse lisää**-vaihtoehtojen näytättämiseksi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot ovat **Valitse typpi**, **Järjestä** ja **Etsi. Lajitteluto**-vaihtoehto ei ehkä ole käytettävissä riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.

Kanavien suodattamiseksi, korosta **Valitse typpi** ja paina **OK**-painiketta. Voit valita **Digitaalinen, Radio, Vapa, Salattu, Analoginen** ja **Verkkoo** vaihtoehtojen välillä kanavaluettelon suodattamiseksi tai valita **Lähetys**-vaihtoehdon, nähdäksesi kaikki asennetut kanavat kanavaluettelossa.

Kanavien järjestämiseksi, korosta **Järjestä** ja paina **OK**-painiketta. Valitse yksi vaihtoehdosta ja paina **OK** uudestaan. Kanavat järjestetään valintasi mukaan.

Kanavien löytämiseksi, korosta **Etsi** ja paina **OK**-painiketta. Virtuaalinenäppäimistö tullee esiin. Syötä kanavan nimi tai sen osa tai numero, jonka haluat löytää, ja valitse valamerkintäsymboli näppäimistöllä ja paina **OK**. Vastaavat tulokset näytetään.

Huomautus: Jos jokin vaihtoehto, paina **Lähetys** on valittu. Valitse **typpi** -valikossa, voit valitseksa kanavaa jota on luetteli kanavalistassa käytämisällä. **Ojelma +/-** painikkeella kaukosäätimessä.

Kanavien muokkaaminen kanavalistalla

Voit muokata kanavia ja kanavaluetteloa Kanavan ohitus, Kanavan läjittelu ja Kanavan muokkauks -vaihtoehdolla. **Asetukset>Kanava>Kanavat** -valikossa. Voit avata **Asetukset**-valikon. Aloitusnäytöltä **TV>Valitseohdot** -valikosta Live TV -tilassa.

Huomautus: **Vaihtoehdot Kanavaluettelo**, **Kanavan siirto** ja **Kanavan muokkaukset** ei ehkä ole käytettävissä eikä voi harmaat riippu käytettävänävalinnoista ja operaatorin asetuksista. Voit kytkeä **LCN**-asetukset pois päästä **Asetukset>Kanava>Kanavat** -valikossa, koska se estää kanavan muokkausken. Tämä vaihtoehto voi olla **Päälliä** oletuksena, riippuen Ensiasennuksen aikana valitusta maasta.

Suoiskilkirjanvaluettelon hallinta

Voit luoda neljä erilaista luetteloa suoiskirkkaniavasti varten. Nämä lisätään sisältävät vain sinun määritteämät kanavat. Paina **OK**-painiketta avatakseen **Kanavaluettelo**. Paina **Sinistä** painiketta suoiskilkirjetteloiden avausosaksi. Jos yksi lisäistä ilmestyy näytöön, paina **Keltaista** painiketta avatakseen **Suoiskilkirjan valinta** -valikko valitaksesi toiseen listaan. Valitse haluamasi lista ja paina **OK**-painiketta. Korosta kanava luettelossa ja paina **OK**-painiketta katsottaa.


Katsoton kanavan lisäämiseksi yhenteen suoiskirkkilaistaan, valitse haluttu suoiskilkirja yllä kuvatulla tavalla ja paina **Menu**-painiketta kaukosäätimessä. Avaa sitten **Kanavat>valikko**, korosta **Lisää suoiskirkkeihin**-vaihtoehto ja paina **OK**. Kanava lisätään valitun suoiskilkirjetteloon. Tämän kanavan poistamiseksi luettelosta, avaa suoiskilkirjettelö, korosta kanava ja paina **Sinistä** painiketta. Vain tällä tavalla katsottu kanava voidaan lisätä tai poistaa.

ja painaa **OK** tämän valikon avaamiseksi. Lisätietoja on **Verkko ja Internet** osassa otsikossa **Asetukset**.

Langallinen yhteys

Liitä TV modeemi/reitittimeen Ethernet-kaapelilla. TV:n takaoissa on läheverkkoliittimä.

Liittäännä tällä **Ethernet**-osassa **Verkko ja Internet** valikossa vaihtuu **Ei liitetty** tilasta **Liitetty** tilaan.

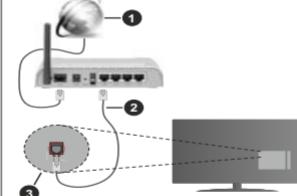


1. Laajakaista ISP-liittäntä

2. LAN (Ethernet)-kaapeli

3. LAN-sisäntulo television takaosassa

Voit ehkä liittää TV:n verkon seinäpistokkeeseen verkkoasetusista riippuen. Tässä tapauksessa voit liittää TV:n suoraan verkkoon ethernet-kaapellilla.

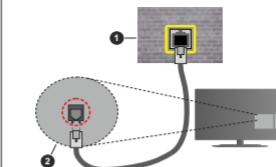

1. Verkon seinäpistoke

2. LAN-sisäntulo television takaosassa

Langaton yhteys

Langaton LAN-modeemi/reitin vaaditaan TV:n yhdistämiseen Internetin langattoman LAN-yhteyden kautta.

Korosta **Wi-Fi** vaihtoehto **Verkko ja Internet** valikossa ja paina **OK** langattoman yhteyden muodostamiseksi. Käytettävissä olevat verkon ja luettelut. Valitse yksi ja paina **OK** yhdistääksesi. Lisätietoja on **Verkko ja Internet** osassa otsikossa **Asetukset**.



1. Laajakaista ISP-liittäntä

Verkko pilottetulla SSID:lla ei voida havaita toisista laitteista. Jos haluat yhdistää verkkoon pilottetulla SSID:lla, korosta **Lisää uusi verkko -valitettä Asetukset>Verkko & Internet -valikosta Aloitusnäytöllä ja paina OK.** Lisää verkko kirjoittamalla sen nimen manuaalisesti kysellessä valitettöhdellä.

Joskin verkossa voi olla vauhtiusjärjestelmä, joka vaatii toisen kirjautumisen, kuten työpäristö. Korosta tätä tapauksessa langattomasta verkkoon yhdistämisen jälkeen **Ilmoitukset Aloitusnäytöllä** oikeaan yläkulmaan ja paina OK. Korosta sitten **Kirjaudu WiFi-verkkoon** ilmoitus ja paina OK. Syötä tietosi kirjautuksiin sisään.

Langaton-N-reittiin (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) samanaikaisella 2.4 ja 5 GHz kaistalla lisää kaistanlevyttä. Se on optimoitu tasaisempaan ja nopeampaan HD-videoonissaan, kuvansiirtoon ja langattomaan palaamiseen.

Käytä LAN-liittäntää nopeampaan jakamiseen muiden laitteiden, kuten tietokoneiden, kanssa.

Siirtopuolen eroaa etäisyydestä ja esteiden määrästä lähetyslaitteiden, näiden laitteiden asetuksen, radioalento-ulosuorien, linjalinkkien ja käytäntöjensä tuotenteiden mukaan. Lähetyksit voi myös pääktää tai katketa johtuen radioalentojen olosuhteissa, DECT-puhelimilta tai muista WLAN 11b -laitteista. Lähetyspuodeuden kuviovarovat ovat teoreettisia maksimiarvoja langattomalle standardille. Ne eivät edusta tiedonsiirron todellista nopeutta.

Paikka, jossa lähetyksit on nopein, vaihtelee käytöppäristön mukaan.

Television langaton toiminto tukee 802.11 a, b, g, n & ac -tyypisiä modeemeja. Suosittelemme, että käytät IEEE 802.11n tieltolikenneriprotokollaa mahdollisten ongelmien väältämiseksi, kun katso HD-videoita.

Modeemeen SSID on muutettava, jos lähestillä on muita modeemeja samalla SSID:lla. Muussa tapauksessa voit kokea ongelmia liittämässä. Käytä langallista

yhteyttä jos sinulla on ongelma langattoman yhteyden kanssa.

Vakava yhteysnopeus vaaditaan suoratoistossa. Käytä Ethernet-liittäntää, jos langaton LAN-nopeus on epävakaata.

Multimedia soitin

Seuraa Aloitusnäytöllä **Sovellukset>riville**, valitse **Multimedia soitin (MMP)** ja paina OK-painiketta sen avaamiseksi.

Valitse mediatyypit mediasoittoihin päänytöltä. Paina seuraavalla sivulla **Menu-painiketta** valikkovaihtoehtojen luetteloon avaamiseksi kohdistausten ollessa kansiossa tai mediatedostossa. Käytä tämällä tänä valikon vaihtoehtoja voit muuttua mediatyypillä, lajittelua tiedostoa, muuttua pikkuviikon kokoa ja muuttaa TV:n digitaaliseksi valokuvakehyskeksi. Voit myös kopioida, liittää tai poistaa mediatedostoa käytäällä liityviä vaihtoehtoja valikossa, jos FAT32 alustettu USB-muisti on liitetty televisioon. Voit myös vaihtaa näytöyllä valitsemalla **Normaali jäsenys / Valittu jäsenys**. Normaali jäsenys -tilassa tiedostot näytetään kansiossa, jos olemassa. Nämä valitun tyypistä mediatedostot näytetään juurikkansiossa valitussa kansiossa. Jos valitun tyypistä mediatedostoa ei ole olemassa, kansion oletetaan olevan tyhjä. Valittu jäsenys -tilassa lähetää esittäen valitun tyypistä mediatedostoa ja löydetty tiedostot luetteloon. Paina **Takaisin/Pala**-painiketta valikon sulkemiseksi.

Valokuvakehystönominen aktivoimiseksi, valitse mediatyypit **Valokuva**. Paina sitten **Menu-painiketta**, korosta **Valokuvakehyskavalokuva** ja paina OK. Jos valitset **Yksilä Valokuva** tila vaihtoehdon ja painat OK, näytetään valokuvakehystöksiksi asettamaksi kuva, kun valokuvakehystointi aktivoitaa. Jos valitset **USB-luusulaisuuteen vaihtoehtoon**, ensimmäinen tiedosto (**Valittu jäsenys** tilassa) näytetään. Valokuvakehyskavalokuva asettamiseksi, paina **Menu-painiketta**, kun haluamasi valokuvaedostoto näytetään, korosta **Valokuvakehyskavalokuva** ja paina OK.

Kun videotiedostojen selataan, näytetään korostetun videon esikatselun piennessä ikkunassa näytön vasemmassa laidassa, jota näytötyylissä on asettu **Luettelonkäymä**. Paina **Sisintä** painiketta vaihtaa **Esikatselunkäymän ja Ruutunäytön** välillä. Voit myös käyttää **Ohjelma +/-**-painikkeita hyväksääksesi suoraan ensimmäiseen ja viimeiseen kansion tai tiedostoon, jos näytötyylissä on asettetut Ruutunäykymä.

Videotiedostot

Paina OK toistaaksi korostetun videotiedoston.

Info: Näytää tietopalkin. Paina kahdesti lisätietojen ja seuraavan tiedoston näytämiseksi.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka toistoa.

Kelaus taaksepäin: Aloittaa toiston taaksepäin. Paina toistuvasti kelausnopeuden asettamiseksi.

Nopea eteenpäin: Aloittaa pikalauksen eteenpäin. Paina toistuvasti eteenpäin kelausnopeuden asettamiseksi.

Pysäytä: Pysäytää toiston ja palauttaa mediasoitinnäytöön.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Takaisin/Pala: Palauttaa mediasoitinnäytöön.

Musiikkilisto

Paina **OK** toistaaksi korostetun musiikkilistän äänitiedoston.

Info: Näytää lisätiedot ja seuraavan tiedoston.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka toistoa.

Kelaus taaksepäin: Pidä painettuna kelaamiseksi taaksepäin.

Nopea eteenpäin: Pidä painettuna pikalauksen eteenpäin.

Pysäytä: Pysäytää toisto.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Takaisin/Pala: Palauttaa mediasoitinnäytöön.

Jos painat **Takaisin/paluu** painiketta pysäytämättä toistoa ensin, toisto jatkuu, kun selataa mediasoitinta. Voit hallita toista mediasoitimen painikkeilla. Toisto pysäytty, jos poistut mediasoitimesta tai mediatyypki valitetaan **Video**.

Valokuvalistedot

Paina **OK** näytäksesi korostetun valokuvaedoston. Diaesitys käynnyistyy, kun painat **Toisto-painiketta** ja kaikki valokuvaedostot näkyisessä kansiossa tai tallennuslaitteessa, näytötyylillä riippuen, näytetään järjestyksessä. Jos **Uusinta**-vaihtoehto on asettu tilaan **Ei mitään**, vain tiedostot korostetun ja viimeisen valitut tiedostot näytetään. Diaesitys pysäyttyy, kun viimeinen valittu tiedosto on näytetty.

Info: Näytää tietopalkin. Paina kahdesti lisätietojen näytämiseksi.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka diaesistytä.

Vihreä painikkeen (Kierrä/kestö): Kierrä kuva / aseta aikaväliv kuvien välillä.

Keltaisen painikee (Zoomaus/tehoste): Zoomaa kuva / käytä eri tehosteita diaesistysessä.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Takaisin/Pala: Palauttaa mediasoitinnäytöön.

Tekstilistedot

Diaesitys käynnyistyy, kun painat **Toisto-painiketta** ja kaikki tekstilistedot näkyisessä kansiossa tai tallennuslaitteessa, näytötyylillä riippuen, näytetään järjestyksessä. Jos **Uusinta**-vaihtoehto on asettu tilaan **Ei mitään**, vain tiedostot korostetun ja viimeisen valitut tiedostot näytetään. Diaesitys pysäyttyy, kun viimeinen valittu tiedosto on näytetty.

Info: Näytää tietopalkin. Paina kahdesti lisätietojen näytämiseksi.

Toisto/tauko: Keskeytää/jatka diaesistytä.

Ohjelma +: Vaihtaa seuraavaan tiedostoon.

Ohjelma -: Vaihtaa edelliseen tiedostoon.

Suuntapainikkeet (Alas tai oikealle / Ylös tai vasemmalle): Vaihtaa seuraavalle sivulle. / Vaihtaa edelliselle sivulle.

Takaisin/Pala: Pysäytää diaesistyn ja palauttaa mediasoitinnäytöön.

Paina **Menu-painiketta** käytettävissä oloevien vaihtoehtojen näytämiseksi toiston tai mediatedostojen näytön aikana. Valikon sisältö vaihtelee mediatedostotyypin mukaan.

Tauko / Tolist: Keskeytää/jatka toistoa tai diaesistytä.

Toista: Aseta toista/vaihtoehto. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Jos **Toista** yksi valitettä on valittu, nykyinen mediatedostot toistetaan tai näytetään toistuvasti. Jos **Tolista** kaikki valitettöön on valittu, kaikki samantyyppiset mediatedostot näkyisessä kansiossa tai tallennuslaitteessa, näytötyylillä riippuen, toistetaan tai näytetään.

Sekoita päälli tai pois: Kytkee sekona-vaihtoehto pääli tai pois. Paina **OK-painiketta** asetuksen muuttamiseksi.

Kesto: Aseta aikaväliv kuvien välillä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Voit asettaa myös painamalla **Vihreä** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesistyt on keskeytetty.

Kierrä: Kierrä kuva. Kuva kierretään 90 astetta myötäpäivään joka kerta, kun painat **OK**. Voit kiertää myös painamalla **Vihreä** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesistyt on keskeytetty.

Tehoste: Käytä eri tehosteita diaesistysessä. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Voit asettaa myös painamalla **Keltaista** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesistyt on keskeytetty.

Suurennus: Suurennetaan näytettävää kuvaa. Korosta vaihtoehto ja paina **OK** asetuksen muuttamiseksi. Voit suurennata painamalla **Keltaista** painiketta. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos diaesistyt ei ole keskeytetty.

Fontti: Aseta fonttivaihtoehdot. Koko, tyylji ja väri voidaan asettaa toivomusten mukaan.

-tuella TV:seen, nimetään kyseinen HDMI-tulolähde uudestaan liitetyn laitteen nimellä.

Liitetyn CEC-laitteen käyttämiseksi, valitse HDMI-tulolähde Aloitusnäytön **Tulot**-valikosta. Tai paina **Lähde**-painiketta, jos TV on Live TV -tilassa ja valitse HDMI-tulolähde luettelosta. Tämän toiminnon lopettamiseksi ja TV:n ohjaamiseksi uudestaan kaukosäätimellä, paina **Lähde**-painiketta, joka on käytettävissä, kaukosäätimessä ja vaihda lähettilä.

Television kaukosäädin pystyy ohjaamaan laitteita automaattisesti, kun liitetty HDMI-lähde on valittu. Kaukikai painikkeita ei kuitenkaan ohjata laitteeseen. Vain laiteet, jotka tukevat CEC-kaukosäädintä vastaanavat TV:n kaukosäätimenet.

Television tukee myös ARC (audiopaluuana) -ominaisuutta. Tämä ominaisuus on audioyhteyks, jonka tehtävänä on korvata muut kaapelit television ja audiojärjestelmän välillä (AVV-vastaanotin tai kaiutinjärjestelmä). Liitä äänijärjestelmä TV:n HDMI2-tuloon ARC-toiminnon käyttämiseksi.

ARC-toiminnon aktivoimiseksi, **Kaluttaminen**-valitchoittee asetetaan tilaan **Ulkoisen äänijärjestelmän**. Voit avata tämän valitchoitteen kohdasta **TV-valitchohdot** tai **TV-valitchohdot>Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni** valikosta Live TV -tilassa tai **Asetukset>Laiteominaisuudet>Ääni** valikosta aloitusnäytöllä. ARC:n ollessa aktiivinen, televisio mykistää sen muut äänilähteet automaattisesti. Joten kuuden vala liitettyä audioita alle. Äänentasonapainikeet kaukosäätimessä ohjataan liitettyinä äänilähteestä ja voit ohjata liitetyn laitteen äänentasona TV:n kaukosäätimellä.

Huomautus: ARC:ta tuetaan vain HDMI2-tulon kautta.

Google Cast

Sisähänkillettä Google Cast -teknikalla void lähettää sisältöä mobiiliaineesta suoraan TV:seen. Jos mobiiliaineesta on Google Cast -toiminto, voit pelata laitteen näytön TV:seen langattomasti. Valitse **Lähetysvaihtoehto** Android-laitteesta. Kaytettävissä olevat laitteet havaitaan ja luettelaan. Valitse TV luettelosta ja näppäytä sitä lähetysen aloittamiseksi. Voit hakea TV:n verkkominen **Asetukset>Laiteominaisuudet>Tietoja** -valikosta Aloitusnäytöllä. **Laitteen nimi** on yksi näytystä kohteista. Voit myös vaihtaa TV:n nimeä. Korosta **Laitteen nimi** ja paina **OK**. Korosta sitten **Vaihda** ja paina **OK** uudestaan. Voit valita esilasetetun nimen tai syöttää oman nimen.

Laitteen näytön lähettäminen TV:ruutuun...

1. Android-laitteessa, siirry '**Asetuksiin**' ilmoitusnäytöltä ja valitse **Uudistaminen**.
2. Napsauta **Laitteen liittävyys**'
3. Napsauta **'Helppo projektio'** ja ota **'Langaton projektio'** käyttöön. Kaytettävissä olevat laitteet luettelalla.

4. Valitse TV, johon haluat lähettää tai
1. selaa ilmoituspaneelia.

2. Napsauta 'Langaton projektio'
3. Valitse TV, johon haluat lähettää

Jos mobiilisoitus on lähetystilassa, kuten YouTbe, Dailymotion, Netflix, voit lähettää sovelluksen televisioon. Etsi mobiilisoituloksesta Google Cast -kuvake ja näppäytä sitä. Kaytettävissä olevat laitteet havaitaan ja luettelaan. Valitse Google Cast -luettelosta ja näppäytä sitä lähetysen aloittamiseksi.

Sovelluksen lähettäminen TV:ruutuun...

1. Avaa 3D-puhelimessa tai tabletissa sovellus, joka tukee Google Cast -toimintoa.
2. Näppäytä Google Cast -kuvaketta.
3. Valitse TV, johon haluat lähettää
4. Valitun sovelluksen tulisi toistua TV:ssä.

Huomautus:

Google Cast toimii Android: ja **OS-käyttöjärjestelmissä**. Varmista, että matkapuhelin on samassa verkossa kuin TV.

Valikkovaihtoehdot ja nimet Google Cast -toiminnolle Android-laitteessa voidaan erottaa merkkien välillä ja muuttua ajan myötä. **Korosta** laitteen **käyttoohjeesta** viimeiset tiedot **Google Cast -toiminnosta**.

HbbTV-järjestelmä

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) on uusi standardi, joka yhdistää TV-lähetysten palvelut ja laajakäistapalvelut saumatoimistä ja mahdollistaa Internet-palveluiden käytön lähetystä TV:stä ja digi-boseista. HbbTV:n kautta toimitetut palvelut sisältävät perinteiset TV-lähetykset, tilauspalvelut, video-on-demand, EPG, interaktiivinen mainontan, mukautuksia, äänestyskset, pelit, sosiaaliset verkostot, ja muita multimediasovelluksia.

HbbTV-sovellukset ovat saatavilla kanavilla joiden ohjelmantarjoaja lähettää HbbTV-tietoja.

HbbTV-sovellukset ovatavat tavallisesti painamalla väripainikkeita kaukosäätimessä. Yleensä pieni painikkeeksi on käytetty näytön ja ilmoitta käyttäjälle, että tässä kanavassa on HbbTV-sovellus. Paina näyllä näytettyä painiketta sovelluksen avaamiseksi.

HbbTV-sovelluksissa käytetään kaukosäätimen painikkeita. Kun HbbTV-sovellus avataan, osa painikkeiden toiminnoista siirtyy sovelluksen hallintaan. Esimerkiksi numeropainikkeet eivät välittämättä toimi teksti-TV-sovelluksessa, jossa numerot ilmaisevat teksti-TV:n sisua.

HbbTV vaatii alustan AV-virtauksen. Olemassa on useita sovelluksia, jotka tarjoavat VOD (video on demand) ja tilauspalveluita. **OK** (toisto ja tauko). **Pysäytä**, **Kelius eteen**- ja **Taaksepäin** painikkeita kaukosäätimessä voidaan käyttää AV-sisällön hallintaan.

Huomautus: Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön / poista käytöstä **TV-valitchohdot>Lisävalitchohdot>HBBTV-asetukset** valikosta Live TV -tilassa.

Pikavalmiustilahaku

Jos automaattihiku on suoritettu aiemmin, TV etsii uisia tai puuttuvia digitaalikanavia kello 05:00 joka aamu pikavalmiustilassa.

Ja jos **Kanavien automaattinen päivitys** vaihtoehto **Asetukset>Kanava**-valikossa on päällä, TV käynnistyy 5 minuutta sen jälkeen, kun se on kytkeyt pikavalmiustilassa ja etsii kanavia. Valimistulsa LED-valo vilkkuu tämän toiminnon aikana. Kun valimistulsa LED-valon vilkkuminen päättyy, on hakutoiminto valmis. Löydetyt kanavat tallennetaan kanavaluetteleen. Jos kanavaluetelo päättelään, saat tiedot tästä, kun TV kytkeytäänsä pikavalmiustilassa.

Ohjelmiston päivitys

Television pystyy löytämään ja päivittämään laiteohjelmiston automaattisesti Internetin kautta.

TV:n ominaisuuksien käyttämiseksi parhaalla tavalla ja uusimpien paramerrien hyödyntämiseksi, varmista että järjestelmä on aina päivitetty.

Ohjelmiston päivitys Internetin kautta

Avaan Aloitusnäytölle **Asetukset>Laiteominaisuudet>Tietoja** -valikko Android-järjestelmäversioon päivittämiseksi. Kohdista **Järjestelmäpäivitys**-valitchoitto ja paina **OK**. Saat tietoja järjestelmän tilasta ja ajan, jolloin laitteen päivitykset viimeksi tarkastettiin. **Etsi päivityksiä** -vaihtoehto korostetaan, paina **OK**, jos haluat etsiä päivityksiä.

Huomautus: Älä kytke virtajohtoa itti uudelleenkäynnistykseen aikana. Jos TV ei löydä päivitystä, kytke TV itti, odota kaksi minuuttia ja kytke se takaisin.

HDMI-signaalin yhteensopivuus

Lähde	Tuetut signaalit
	480i 60Hz
	480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50Hz, 60Hz
	1080i 50Hz, 60Hz
HDMI	
	1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Josissain tapauksissa TV:n signaalia ei näy oikein. Ongelma voi johtua yhteensopimattomuudesta lähdeaineiston kanssa (DVD, digi-boks, jne.). Jos kysyisiä ongelmia esiintyy, ota yhteys jälleenmyyjään sekä lähdeaineiston valmistajaan.

Tuetut tiedostomuodot USB-tilassa

Video

Videokoodekit	Resoluutio	Bittinopeus	Profiili	Säiliö
MPEG 1/2	1080P@ 60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Yksinkertaisen profiili • Kehittynyt yksinkertainen profiili@Taso 5 • GMC:tä ei tueta 	MPEG ohjelmavirta (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Pääprofiili • Korkea profiili @ Taso 5.1 	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMF (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Pää/Pää10 Profiili, Korkea Tier @Taso5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun profiili @ Taso 6.0	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Lähetysprolli@Taso 6.0.1.08.60	MPEG siirtovirta (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Kehittynyt profiili @ Taso 3 • Yksinkertainen profiili • Pääprofiili 	MPEG-ohjelmavirta (.MPG, .MPEG), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Ääni

Äänikodeikit	Näytteenottotaitajuus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	32kbit/s ~ 448kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), MPEG kulkutusvirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8kbit/s ~ 384kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), MPEG kulkutusvirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musiikkitiedostot: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Maks. 2	8kbit/s ~ 320kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf)	
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Maks. 5, 1	32Kbps ~ 640 Mbps	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Maks. 5, 1	32Kbps ~ 6 Mbps	Elokuvat: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Maks. 5, 1		Elokuvat: ASF (.wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	128kbit/s ~ 320kbit/s	Elokuvat: ASF (.wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standardi
WMA 10 Pro M0	48KHz	Maks. 2	< 192kbps	Elokuvat: ASF (.wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv)	Ei LBR-tilaa
WMA 10 Pro M1	48KHz	Maks. 5, 1	< 384kbps	Elokuvat: ASF (.wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv)	
				Musiikkitiedostot: ASF (.wma)	

Äänikodekit	Näytteenottotaajuus	Kanava	Bittinopeus	Säiliö	Huomautus
WMA 10 Pro M2	96KHz	Maks. 5,1	< 768kbps	Elokuvat: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musiikkit: ASF (.wma)	
VORBIS	Enintään 48KHz	Maks. 2		Elokuvat: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musiikkit: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Tukee vain stereokoodausta
DTS	Enintään 48KHz	Maks. 5,1	< 1.5Mbps	Elokuvat: MPEG kujeletusbitivirta (.ts, .trp, .tp), MPEG ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Maks. 5,1	64kbit/s ~ 1.5Mbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG-siirtovirta (.ts, .trp, .tp), MPEG-ohjelmavirta (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musiikkit: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Maks. 2	384Kbps	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musiikkit: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8KHz	Maks. 2	64kbit/s ~ 128kbit/s	Elokuvat: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musiikkit: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8KHz 11.025KHz, 22.05Khz, 44.1KHz	Maks. 5,1	6kbit/s ~ 128kbit/s	Elokuvat: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8KHz~96KHz	Maks. 5,1	< 1.6Mbps	Elokuvat: Matroska (.mkv, .mka) Musiikkit: FLAC(.flac)	
DTS LBR	12Khz, 22Khz, 24Khz, 44,1Khz, 48Khz	Maks. 5,1	maks. 2Mbps	Elokuvat: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Enintään 96KHz	Maks. 6		Elokuvat: MPEG-kujeletusvirta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8KHz~96KHz	Maks. 7,1	< 1533Kbps	Elokuvat: MPEG-kujeletusvirta (.ts, .trp)	

Kuva		
Kuvat	Valokuvat	Resoluutio (leveys x korkeus)
JPEG	Perustaso Progressiivinen	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
PNG	ei-lomittettu lomitus	9600x6400 1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Perustaso Progressiivinen	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

Tekstitykset

Sisäinen

Tiedosto -päte	Säiliö	Tekstityskoodeekki
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD-tekstitys
ts, trp, tp	TS	DVB-tekstitys
mp4	MP4	DVD-tekstitys UTF-8 pelkkä teksti
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 pelkkä teksti VobSub DVD-tekstitys
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Ulkoinen

Tiedosto -päte	Tekstysmuodot	Huomautukset
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 ainoastaan
.txt	TMPlayer	

Tuetut DVI-resoluutiot

Kun liität laitteita TV:n liittimiin käyttämällä DVI-muuntokaapeleita (DVI-HDMI-kaapeli ei sisälly toimitukseen), katso seuraavat resoluutioidet.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x		x	
1280x768	x				x	
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x		x	
1400x1050	x					
1600x900	x					

Tekniset tiedot

PAL Lähetyks	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK
Kanavat vastaanotto	VHF (BAND I/II) UHF (BAND U) HYPERBAND
Digitaalivastaanotto	Täysi integroitu digitaali- maanpäällinen-kaapeli- TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2- yhteensopiva)
Esiasettujen kanavat määriä	12 200
Kanavainvaltaisin	Ruutunäytö
RF-antennitulo	75 ohm (epäsymmetrisen)
KÄYTTÖJÄNNITE	220-240V AC, 50Hz.
Ääni	DTS HD
ÄÄNILÄHTÖTEHO (WRMS.) (10% THD)	2 x 10
Virrankulutus (W)	140W
Verkotettu valmiustilan virrankulutus (W)	< 2
TV:n mitat SxLxK (jalan kanssa) (mm)	223 x 1233 x 756
TV:n mitat SxLxK (ilman jalkaa) (mm)	33/67 x 1233 x 712
Näytö	55"
Käytölämpötila ja ilmankosteus	0°C - 40°C, ilmankosteus enint. 85 %

Langattoman lähiverkkolähettimen ominaisuudet

Taajuusalueet	Maks. ulostuloteho
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Maakohtaiset rajoitukset

Tämä laite on tarkoitettu koti- ja toimistokäyttöön kai-
kissa EU-maissa (ja muissa oloennaisista EU-direktiiviä
noudatavissa maissa) ilman rajoituksia paitsi alla
mainitussa maissa.

Maa	Rajoitukset
Bulgaria	Yleinen valtuutus vaaditaan ulkokäytöön ja julkisille palveluihin
Ranska	Sisäkäytöön vain 2454-2483,5 MHz
Italia	Jos käytetään oman kiinteistön ulkopuo- lilla, yleinen valtuutus vaaditaan
Kreikka	Sisäkäytöön vain 5470 MHz - 5725 MHz kaistalla
Luxembourg	Yleinen valtuutus vaaditaan verkko- ja palvelukäytöön (ei spectrum)
Norja	Radiolähetysten ovat kiellettyjä maante- teellisella alueella 20 km sateella Ny-Åle- sundin keskuksesta
Venäjä	Vain sisäkäytöön
Israel	Vain 5 GHz kaista 5180 MHz-5320 MHz alueella

Maiden vaatimukset voivat muuttua milloin tahansa. Suosittelemme, että käytät jatkavasti tarkastavaa viranomaista siihen, että olet käytössä oikeita laitteita.

Lisenssit

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation-yhtiön tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratories lisenssillä. Luottamuksellinen julkaisemattomina töitä. Copyright ©1992-2020 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play ja YouTube ovat gle LLC:n tavaramerkkejä.

DTS-patentti, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssin alaisuudessa. DTS, Symboli, DTS ja Symboli yhdessä, DTS-HD, ja DTS-HD logo ovat DTS, Inc. rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä. Yhdyssvaltoissa ja/tai muissa maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tämä tuote sisältää Microsoftin immateriaalioikeuslisen säätyvä teknologia. Tämän teknologian käyttö tai jakelu on kielletty ilman Microsoftin lisenssiä.

Sisällön omistaja käyttää Microsoft PlayReady™ -sisällön käyttöteknologiaa immateriaaliomaisuuden, mukaan lukien tekijänoikeussuojatun, sisällön suojaamiseksi. Tämä laite käyttää PlayReady-teknikaan PlayReady-/ja/tai WMDRM-suojatun sisällön avaimiseen. Jos laite ei kyene noudattamaan sisällön käyttötäytölköissä, voi sisällön omistajat pyytää Microsoftia estämään laitetta käyttämästä PlayReady-suojatusta sisältöä. Tämä estämisen ei saa vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön tai muun sisällön käyttötekniikan suojaamasta sisältöä. Sisällön omistajat voivat valita PlayReadyin päättämisen heidän sisällön käytämiseksi. Jos et hyväksy päivitystä, et voi käyttää sisältöä, joka vaati päivityksen.

"CI Plus" Logo on CI Plus LLP:n tavaramerkki.

Tätä tuotetta suojaavat tietyn Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai vultuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.

Tiedot hävittämisestä

[Euroopan Unioni]

Nämä symbolit viittavat siihen, että sähköiset ja elektroniset laitteet ja akut, joissa symboli esiintyy, ei saisi hävittää yleisenä talousjätteenä sen käytöön päätyä. Sen sijaan tuote on luovuttava sopivan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsitteily, tilteen ottaminen ja kierätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2012/19/EU ja 2013/56/EU mukaisesti.

Varmista mallia tuotteen oikeaopinen hävittäminen, autat estämään mahdolliset ympäristö- ja terveysvaarat, jotka voivat syntyä tuotteen väärästä hävittämisestä.

Kysy lisätietoja tuotteen keräyspisteistä ja kierätystä, paikallisesta jätteenkäsittelykeskuksesta tai liikkeestä josta ostit tuotteen.

Jätteen väärä hävittäminen voi olla rangaistava teko kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(Yritykset)

Jos haluat havittää tuotteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkasta ostosopimukseesi ehdot ja säännöt.

[Euroopan unionin ulkopuoliset maat]

Nämä symbolit ovat voimassa ainoastaan Euroopan Unionissa.

Pyyda paikallisia viranomaiselta lisätietoja hävittämisestä ja kieräyksestä.

Tuote ja pakkausmateriaali tulee viedä paikalliseen kierrätykseskuksen.

Huomautus: Pb-merkki paristoissa symbolin alapuolella tarkoittaa, että ne sisältävät liijyä.



1. Tuotteet

2. Akku

Table of Contents

Introduction	4
Accessories Included	4
Stand Installation & Wall Mounting	5
Turning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Remote Control	8
Initial Setup Wizard	9
Live TV Mode Menu Content	12
Channels	12
TV Options	12
Record	13
Network & Internet	13
Channel	14
Accounts & Sign In	16
Apps	16
Device Preferences	16
Channel List	19
USB Recording	23
Instant Recording	24
Watching Recorded Programmes	24
Timeshift Recording	24
Disk Format	24
Schedule List	24
CEC	24
Google Cast	25
HBBTV System	25
HDMI Signal Compatibility	26
Supported File Formats for USB Mode	27
Video	27
Audio	27
Picture	29
Subtitle	30
Supported DVI Resolutions	30
Disposal Information	32

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.

- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Serious injury or death risk
	Dangerous voltage risk
	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard. This product or the accessories supplied with the product may contain a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- **ALWAYS** use cabinets or stands or mounting methods recommended by the manufacturer of the television set.
- **ALWAYS** use furniture that can safely support the television set.
- **ALWAYS** ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- **ALWAYS** educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
- **ALWAYS** route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
- **NEVER** place a television set in an unstable location.
- **NEVER** place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- **NEVER** place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- **NEVER** place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
- The equipment is only suitable for mounting at heights <2 m.

If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from fall. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in this user manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book
- Quick Start Guide

Features

- Remote controlled colour TV
- Android™ operating system
- Google Cast
- Voice Search (optional)
- Fully integrated digital terrestrial/cable/satellite TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- Stereo sound system
- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Sleep timer
- On/Off timer
- Switch off timer
- Picture off function
- No signal auto power off function
- Ethernet (LAN) for Internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n/ac built in WLAN Support
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV supports Ultra HD (Ultra High Definition - also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K:2K). It equals 4 times the resolution of Full HD TV by doubling the pixel count of the Full HD TV both horizontally and vertically. Ultra HD contents are supported from HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-T2 and DVB-S2 broadcasts.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining several different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG contents are supported via native and market applications, HDMI, USB inputs and over DVB-S broadcasts. When the input source is set to the related HDMI input press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu as **EDID 2.0 or Auto EDID** in order to watch HDR/HLG content, if the HDR/HLG content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this stunning image quality by combining HDR and wide colour gamut imaging technologies. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents amazing true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies the TV aren't able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. When the input source is set to the related HDMI input press the **Menu** button and set the **HDMI EDID Version** option in the **TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu as **EDID 2.0 or Auto EDID** in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby Vision content is received through an HDMI input. The source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Picture Mode** menu two predefined picture modes will be available if Dolby Vision content is detected: **Dolby Vision Bright** and **Dolby Vision Dark**. Both allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions. To change the **Picture Mode** setting press the **Menu** button while watching the Dolby Vision content and go to **Picture** menu. While watching Dolby Vision Content via an application, except YouTube, Netflix and Multi Media Player, you will not be able to access the **Picture** menu and set the **Picture Mode**.

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the pedestal

Preparations

Take out the pedestal(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth (blanket, etc.)

- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the pedestal

1. Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
2. Insert the screws provided and tighten them gently until the stand is properly fitted.

Removing the pedestal from the TV


Be sure to remove the pedestal in the following way when using the wall-hanging bracket or repacking the TV.

- Put the TV onto a work table with the screen panel down on the clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
- Unscrew the screws that fix the stand(s).
- Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall-hanging bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation;

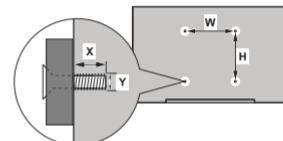


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS

Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
Screw Sizes	200	200
Length (X)	min. (mm)	10
	max. (mm)	13
Thread (Y)	M6	

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the **AERIAL INPUT (ANT)** socket located on the left side of the TV or satellite plug to the **SATELLITE INPUT (LNB)** socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV



Left side of the TV



2. Aerial or cable

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Other Connections

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection (back&side)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	Headphone Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

When using the wall mounting kit (contact your dealer to purchase one, if not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

Plug the power cable to the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.


Quick Standby Mode

In order to switch the TV into quick standby mode either;

- Press the **Standby** button on the remote. Press again to go back to operating mode.
- Press the control button on the TV. Press the control button again to go back to operating mode.

Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is not a malfunction, it meets the requirements for energy consumption. In order to minimize energy consumption switch your TV into standby mode as explained above.

TV Control & Operation



The control button allows you to control the Quick Standby-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application etc. Press **Return/Back** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

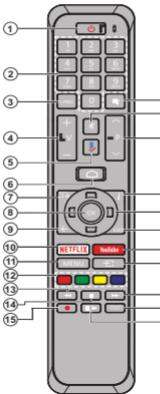

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the screw that secures the battery compartment cover on the back side of the remote control first. Lift the cover gently. Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Then screw the cover back on again.

To pair remote with the TV

When TV is turned on for the first time, a search for accessories will be performed after the initial setup starts. You will need to pair your remote control with your TV at this point.

Press and hold the **Source** button on the remote until the LED on the remote starts to blink, then release the **Source** button. That means the remote is in pairing mode.

Now you will wait for the TV to find your remote. Select the name of your remote and press **OK** when it appears on the TV's screen.

When the pairing process is successful, the LED on the remote will go off. If the pairing process fails the remote will enter sleep mode after 30 seconds.

In order to pair your remote later on, you can go to **Settings** menu, highlight **Remotes & Accessories** option and press **OK** to start a search for accessories.

1. **Standby:** Quick Standby / Standby / On
2. **Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
3. **Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
4. **Volume +/-:**
5. **Microphone:** Activates the microphone on the remote
6. **Home:** Opens the Home Screen
7. **Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
8. **OK:** Confirms selections, enters to sub-menus, views channel list (in Live TV mode)
9. **Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode)
10. **Netflix:** Launches the Netflix application
11. **Menu:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
12. **Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
13. **Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
14. **Stop:** Stops the media being played
15. **Record:** Records programmes in Live TV mode
16. **Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
17. **Play:** Starts to play selected media
18. **Text:** Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
19. **Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
20. **Source:** Shows all available broadcast and content sources, closes the Home Screen and switches to last set source, is also used in pairing process of the remote.
21. **YouTube:** Launches the YouTube application
22. **Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menus, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
23. **Directional buttons:** Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc., sets record time and displays the subtitles in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions.
24. **Info:** Displays information about on-screen content
25. **Programme +/-:** Increases/Decreases channel number in Live TV mode
26. **Mute:** Completely turns off the volume of the TV
27. **Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

Initial Setup Wizard

*Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.*

When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. Follow the on-screen instructions to setup your TV and install channels. The installation wizard will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Reset** option in the **Settings>Device Preferences** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

1. Welcome Message and Language Selection

'Welcome' message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Country

In the next step select your **Country** from the list and press **OK** to continue.

3. Initial Setup

After the country selection you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able go back and change the language and country once you proceed. If you need to change your language or country selection after this step, you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you next switch on the TV. In order to do this, press and hold the **Standby** button. A dialogue will be displayed. Highlight **OK** and press **OK**.

4. Search for accessories

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

5. Quick Setup

If you didn't priorly connect your TV to the Internet via Ethernet a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did priorly connect your TV to the Internet via Ethernet a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change**

network and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

6. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the Internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

7. Sign in to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step.

By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play; get personalised recommendations from apps like YouTube; buy or rent the newest movies and shows on Google Play Movies & TV; access your entertainment and control your media. Highlight **Sign In** and press **OK** to proceed. You can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password. You can also create a new account.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point you can skip this step by selecting **Skip** option.

8. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press **OK** on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen. To display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

9. Location

On the next screen, you can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this

step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Location** menu on the Home Screen.

10. Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Select **Yes** to confirm and press **OK**. To skip this step without confirmation, select **No** and proceed by pressing the **OK** button. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen.

Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. You can turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

11. Password

Depending on the country selection you made in the earlier steps, you may be asked to define a password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be 0000. This PIN will be required in order to access some menus, contents or to release locked channels, sources etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Parental controls

Depending on your earlier selections you may be asked to set your parental control preference in the next step. You can block programmes according to their age rating information by selecting one of the related options or you can turn this function off by selecting the **Off** option. Highlight your selection and press **OK** or **Right** directional button to continue.

13. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. **Store** option will configure your TV's settings for store environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

14. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

15. Tuner Mode

Note: If you don't want to perform a tuner scan, select one of the available options anyway. You can skip the scan at some later stage of the installation wizard. If you skip this step you can perform a channel search using the related **Channels** menu options.

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna/Aerial**, **Cable** and **Satellite** options

are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

Antenna/Aerial

If **Antenna/Aerial** option is selected, the TV will search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight **Scan** option and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, the analogue search option may not be available.

Cable

If **Cable** option is selected, the TV will search for digital cable and analogue broadcasts. If any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen select **Scan** option to start a search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If **Scan** is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode**, **Frequency(KHz)**, **Modulation**, **Symbol Rate(Ksym/s)**, **Network ID** options may need to be set. To perform a full scan set the **Scan Mode** as **Full/Advance** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, the analogue search option may not be available.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Satellite Type** screen will be displayed next. **Preferred Satellite** and **General Satellite** options will be available. Select one and press **OK** to proceed.

Note: **Preferred Satellite** and **General Satellite** options may not be available depending on the selected country. In this case the **DVBs Configuration Setting** screen will be displayed after selecting the tuner mode as **Satellite**.

If **Preferred Satellite** option is selected, next screen will be **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the following options may be preset depending on the selected operator in this step. Check the parameters before proceeding and adjust if necessary.

The first of the **DVBs Configuration Setting** screens will be displayed next. First antenna type should be set. **Direct**, **Single Cable**, **DISEqC 1.0** and **DISEqC 1.1** options are available. Highlight the antenna type that

corresponds to your satellite system and press **OK** or the **Right** directional button to proceed to the next step. Depending on the country and antenna type selections you made in the earlier steps of the initial setup process, **Load Preset List** screen may be displayed next. Highlight **Load Preset List** and press **OK** or the **Right** directional button to proceed with the SatcoDX installation. You can also skip this step by selecting **Skip** option.

After selecting the antenna type and preset list installation preference, configure the parameters on the second **DVBs Configuration Setting** screen according to your environment. You may be able to set up different satellites depending on the selected antenna type and operator in the previous steps. The satellite options are named differently depending on the antenna type. **Direct**, **Satellite Position** or **DISEqC** options may be available. Highlight the desired satellite option and press **OK**. Then select the satellite for that option from the list of available satellites. After you completed the configuration changes, press the **Right** directional button to proceed.

If **Load Preset List** option is selected in the previous step next steps will be skipped and the preset channel list installation will start. If the correct satellite has not been selected for SatcoDX installation, a warning dialogue will be displayed on the screen. The satellite/s that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and then set the satellite accordingly.

Select Operation screen will be displayed next. Select **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to proceed with the scanning configurations. Select **Skip Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup.

DVBs Scan Configure screen will be displayed next if **Scan** option is selected. Following options will be available. **Scan Mode** and **Channels**. You can choose to perform a full scan or a network scan. Set the **Scan Mode** accordingly. If you are going to perform a network scan, make sure that you have selected the correct transponder under the **Reference Transponder** option on the second of the **DVBs Configuration Setting** screens or adjusted the **Frequency**, **Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarisation** parameters accurately using the **User Defined** option. You may not be able to change the **Scan mode** setting depending on the previous selections. If the **Channels** option is set as **Free** encrypted channels will not be installed. Additional options may also be available depending on the selected operator, configure these settings according to your preferences. Once you are done with setting the available options, press the **Right** directional button to start scan while **Scan Mode** or **Channels** is highlighted.

While the search continues you can press the **Back/Return** button twice, highlight **Skip Scan** and press

OK or **Right** directional button to stop the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your usage data. Read the text on the screen for detailed information. Highlight **Accept** and press **OK** to give your consent and proceed. To skip without giving your consent, select **Skip**. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Manufacturer Usage & Diagnostics** menu on the Home Screen.

Home Screen will be displayed. You can press the **Exit** button on the remote or highlight **Live TV** app and press **OK** to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed Internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the internet.

The Home menu is the centre of your TV. Press the **Home** button to display Home Screen. From the Home menu you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie or switch to a connected device. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications**, **Inputs**, **Network & Internet** (will be named as **Connected** or **Not Connected** according to the current connection status), **Settings** and the current time will be displayed. You can configure your date and time preferences

using the **Date & time** menu options from the **Settings>Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be available alongside with other apps. Highlight **Live TV** and press **OK** to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **TV** previously, press the **Source** button and set as **TV** in order to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices or media servers and play/display the installed media content on the TV. The audio files can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. You can configure your sound output preference from the **Speakers** option in the **Settings>Device Preferences>Sound** menu. To browse the internet, you will need an internet browser application. Make a search or launch the Google Play app, find a browser and download it.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row and press **OK** on the Home Screen.

Channels

Add to My Favourites: Add the channel that is currently being watched to the previously selected favourite list.

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

New Channels Available: Start a search for new channels. Select the channel source application or tuner. Then make the settings according to your environment and preferences if necessary. You can use the **Channel** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information. When complete highlight **Done** and press **OK**.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User, Standard, Vivid, Sport, Movie and Game**. You can use **User** mode to create customised settings. Go to **Settings>Device Preferences>Picture** for detailed setting options.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.
Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-, Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

Blue Mode: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to set channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from any standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Status**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off. This feature is useful in the UK and Ireland only.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN. This feature is useful in the UK and Ireland only.

HBBTV Settings

HBBTV Support: Turn the HBBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off.

Reset Device ID: Reset the device ID for HBBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed, **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off**, **On** or **Mute**. If **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**.

Subtitle Tracks: Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

Second Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitles will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

BISS Key: "Click To Add Biss Key" message will be displayed. Press **OK** button to add a biss key. **Frequency, Symbol Rate (KSym), Polarisation, Programme ID and CW Key** parameters will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Save Key** and press **OK** to save and add the biss key. This option will not be available if the **Channel Installation Mode** under the **Settings>Channel menu** is not set as **Preferred Satellite, General Satellite** or **Satellite**. Available options will differ depending on the selected country during the initial setup process.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 6 Hours and 8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level, Signal Quality, Frequency** etc.

Version Info: Display system information such as **Model Name and Version**.

Settings: Refer to **Settings** section for detailed information.

Record

Record List: The recordings will be displayed if any available. Highlight a recording of your choice and press the **Yellow** button to delete it or press the **Blue** button to view detailed information. You can use **Red** and **Green** buttons to scroll the page up and down.

Device Info: Connected USB storage devices will be displayed. Highlight the device of your choice and press **OK** to see available options.

Set TimeShift: Tag the selected USB storage device or a partition on it for time shift recording.

Set PVR: Tag the selected USB storage device or a partition on it for PVR.

Format: Format the selected USB storage device. Refer to **USB Recording** section for more information

Speed Test: Start a speed test for the selected USB storage device. The test result will be displayed when completed.

Schedule List: Add reminders or record timers using the **Schedule List** menu.

Time Shift Mode: Enable or disable timeshift recording feature. Refer to **USB Recording** section for more information.

Settings

You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

Network & Internet

You can configure your TV's network settings using the options of this menu. You can also highlight the **Connected/Not Connected** icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.

Wi-Fi: Turn the wireless LAN (WLAN) function on and off.

Available networks

When the WLAN function is turned on, available wireless networks will be listed. Highlight **See all** and press **OK** to see all networks. Select one and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network

is password protected. Additionally you can add new networks by using the related options.

Other options

Add new network: Add networks with hidden SSID's.
Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network.
WoL: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Channel Installation Mode - Antenna

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital channels. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Analogue Manual Scan: Start a manual scan for analogue channels. Enter the **Start Frequency** and then select **Scan Up** or **Scan Down**. When a channel is found the scan will be completed and the found channel will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour System** and **Sound System** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Cancel** and press **OK** to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Cable

Automatic Channel Search: Start a scan for analogue and digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**.

Scan Mode, **Channel Scan Type**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Modes** selection. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** to start the scan. You can press the **Back** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel. You should set the **LCN** option to **Off** or **Default** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour System**, **Sound System**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Analogue Channel Fine-tune: Fine-tune an analogue channel. A list of available analogue channels will be displayed. Select the desired one from the list and press **OK** button. Then change the frequency of the channel by pressing Left/Right directional buttons. Press **OK** to store the new frequency for that channel. Press **Back** to cancel. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Channel Installation Mode - Preferred/General Satellite/Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the operator selection screen for the **Preferred Satellite** channel installation mode or with the satellite selection screen for the **General Satellite** or **Satellite** channel installation mode. When this scanning option is preferred, some scanning configurations will not be available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

Satellite Add: Add satellite and perform a satellite scan.

Satellite Update: Search for any updates by repeating the previous scan with the same settings. You will also be able to configure these settings before the scan. If **Channel Installation Mode** is set to **Preferred Satellite** this option may be named differently depending on the available services. Highlight the satellite and press **OK** button to configure detailed satellite parameters. Press the **Right** directional button to proceed.

Satellite Manual Tuning: Start a manual satellite scan.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channel/s on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, the first selected channel will be moved to the position of that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Frequency**, **Colour System** and **Sound System** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list of the selected channel installation mode. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Select this option as **Antenna, Cable, Preferred Satellite, General Satellite or Satellite**.

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off. This item may not be visible, depending on the **Channel Installation Mode** selection.

Parental Controls

(*) To enter this menu PIN should be entered first. Default PIN is set to 1234. If you have defined a new PIN after the initial setup process use the PIN that you have defined. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup.

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel PIN should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcasted with them. You can turn on or off restrictions, set rating systems, restriction levels and age limits using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source content. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source PIN should be entered first.

Change PIN: Change the default PIN. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the old PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Audio Channel

Set the audio channel preference, if available. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was analogue.

Audio Language

Set one of the listed language options as first audio language preference. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Second Audio Language

Set one of the listed language options as second audio language preference. If in the **Audio Language** setting selected language option is not supported, this language preference will be considered. This item may not be visible, depending on whether or not the last watched channel was digital.

Open Source Licenses

Display Open Source Software license information.

Version

Displays system version number.

Accounts & Sign In

Google: This option will be available if you have signed in to your Google account. You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose synced apps** section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app, see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: Using the options of this menu;

- You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.
- Set the TV to disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, restart the TV and display system information such as network addresses, serial numbers, versions etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertisements based on your interests.

Netflix ESN: Display your ESN number. ESN number is an unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

Date & time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date over the network or over the broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off** if you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Timers

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI CEC(Consumer Electronic Control) function and display the CEC device list.

Power

Sleep Timer: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-, Mute and Standby** buttons. These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **User, Standard, Vivid,**

Sport, Movie and Game. You can use **User** mode to create customised settings.

Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected Dolby Vision Dark and Dolby Vision Bright picture mode options will be available instead of other picture modes.

Backlight, Brightness, Contrast, Colour, Hue, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode. If one of these settings is changed manually, **Picture Mode** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Dolby Vision Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Vision content. When turned on, Dolby Vision logo will be displayed on the screen when Dolby Vision content is detected.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Off, Low, Middle and Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

Hue: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark, Middle and Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **User, Cool, Standard and Warm** options will be available. You can adjust red, green and blue gain values manually. If one of these values is changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the HDR function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signal. Set your DNR preference as **Low, Medium, Strong, Auto** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up block noise around outlines and noise on the background. Set your MPEG NR preference as **Low, Medium, Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content histogram in order to provide deeper black

and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low**, **Medium**, **Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides ability to apply independent contrast setting for each region. This algorithm improves fine details and provides better contrast perception. It makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas without any detail loss. Set your Local Contrast Control preference as **Low**, **Medium**, **High** or turn it off by setting as **Off**.

DI Film Mode: It is the function for 3.2 or 2.2 cadence detection for 24 fps film contents and improves the side effects (like interlacing effect or judder) which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white, Blue Stretch feature changes White balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto**, **Full** and **Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for having more vivid or more natural image. Set the **Hue**, **Colour**, **Brightness**, **Offset** and **Gain** values manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

11 Point White Balance Correction: White balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels. By visually or measurement, grey scale uniformity can be improved. Adjust the strength of the **Red**, **Green**, **Blue** colours and **Gain** value manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select a preset setting. **User**, **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie**, **Music** or **News** options will be available. Sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Equaliser Detail: Adjust the equaliser values according to your preferences.

Speakers: To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as **External Audio System**. Set as **TV Speakers** to use the speakers of your TV for sound output.

Digital Output: Set the digital sound output preference. **Auto**, **Bypass**, **PCM**, **Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

SPDIF Delay: Adjust the SPDIF delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of adverts or when you are switching channels. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Downmix Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as grayed out depending on the settings made here.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off.

Sound Mode: If the Dolby Audio Processing option is turned on Sound Mode option will be available to set. Highlight the Sound Mode option and press **OK** to see the preset sound modes. **Smart**, **Movie**, **Music** and **News** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed in-

formation on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and formatting the connected storage devices.

Home screen: Customise your home screen. Select channels which will be displayed on the home screen. Organize apps and games, change their order or get more of them.

Store mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. Read the description, highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **On** to activate or **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store messaging** setting will become available. Set according to your preferences. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter, active offensive word blocking and view open source licenses.

Screen saver: Set screensaver and sleep mode options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver, set when the TV goes into sleep mode or start the screensaver mode.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location, see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Manufacturer Usage & Diagnostics: If you accept, your TV will send diagnostic information (such as MAC address, country, language, software and firmware versions, bootloader versions and the source of the TV) and anonymous usage data from your device to a server located in Ireland. We are not able to identify you and are only collecting and storing this diagnostic information and anonymous usage data to ensure your device operates properly.

Accessibility: Configure **Visually Impaired**, **AC4 Dialogue Enhancement**, **Captions**, **Text to speech**, **Accessibility shortcut** settings and/or turn **Audio Description**, **Hearing Impaired**, **High contrast** text on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Visually Impaired: Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers.

Headphone: Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fade: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Reset: Reset all TV settings to the factory default. Highlight **Reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Erase everything** to proceed with resetting. The TV will switch off first and the initial setup will start. Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN you have defined during the first time installation. If you didn't set a PIN during the first time installation, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognized and listed or pairing request will be displayed. Select your device from the list and press **OK** or highlight **OK** and press **OK** to start pairing.

Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then highlight **Unpair option** and press **OK**. Then select **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of an connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the **Red** button to scroll up the list page by page, or press the **Green** button to scroll down.

If desired, you can filter or sort the channels or find a channel in the channel list. Press the **Yellow** button

to display the **Select More** options. Available options are **Select Type**, **Sort** and **Find**. **Sort** option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To filter the channels highlight **Select Type** and press the **OK** button. You can select among **Categories**, **Digital**, **Radio**, **Free**, **Encrypted**, **Analogue**, **Favourite** and **Network** options to filter the channel list or select **Broadcast** option to see all installed channels in the channel list. Available options may differ depending on the operator selection.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The channels will be sorted according to your selection.

To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

Note: If any option except **Broadcast** is selected in the **Select Type** menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move** and **Channel Edit** options under the **Settings>Channels>Channel** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV** options menu in Live TV mode.

Note: The options **Channel Swap**, **Channel Move** and **Channel Edit** may not be available and appear as grayed out depending on operator selection and operator related settings. You can turn off the **LCN setting** in the **Settings>Channel** menu, as it prevents channel editing. This option might be set to **On** by default depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list. Then press **Blue** button to access favourite lists. If one of the lists is being displayed on the screen you can press the **Left** or **Right** directional button to switch from one list to another. In order to change the position of a channel highlight that channel and press the **Yellow** button. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. Highlight a channel in the list and press the **OK** button to watch.

To add the currently watched channel to one of your favourite lists select the desired favourite list as described above and press the **Menu** button on the remote. Then enter the **Channels** menu, highlight **Add to My Favourites** option and press **OK**. The


channel will be added to the selected favourite list. Only the currently watched channel can be added to a favourite list. To remove a channel from a favourite list open the favourite list, highlight that channel and press the **Blue** button.

If you want to set one of your **Favourite channel lists** as the main channel list, you need to select the desired favourite list as described above. Then set the **Select Type** option to **Favorite**. Open the channel list and press the **Yellow** button to see the options. Depending on the operator selection this feature may be blocked and not work properly. Connecting to the Internet.

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network & Internet** menu. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.

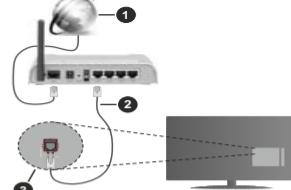


1. Broadband ISP connection

2. LAN (Ethernet) cable

3. LAN input on the rear side of the TV

You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

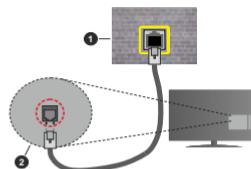


1. Network wall socket
2. LAN input on the rear side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

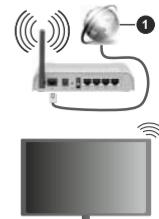

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Settings>Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

Some networks may have an authorisation system that requires a second login such as in a work environment. In this case, after connecting to the wireless network you want to connect to, highlight **Notifications** situated on the upper right of the **Home Screen** and press **OK**. Then highlight the **Sign in to Wi-Fi network** notification and press **OK**. Enter your credentials to log in.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to

increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The Wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, sort the files, change the thumbnail size and turn your TV into a digital photo frame. You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu, if a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV. Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be assumed as empty. In **Recursive Parser** mode the source will be searched for all available media files of the selected type and

the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo Frame** and press **OK**. If you select **One Photo** mode option and press **OK** the image that you set as photo frame image earlier will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. The slide show will stop after the last listed file is displayed.

Photo Files

Press **OK** to display the highlighted photo file. When you press the **Play** button slide show will start and all photo files in the current folder or in the storage device, depends on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. The slide show will stop after the last listed file is displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information.

Play/pause: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text Files

When you press the **OK** button slide show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depends on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. The slide show will stop after the last listed file is displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information.

Play/pause: Pause and resume the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Directional buttons (Down or Right / Up or Left): Switch to next page. / Switch to previous page.

Back/Return: Stop the slide show and return to the media player screen.

Menu Options

Press the **Menu** button to see available options while playing back or displaying media files. The content of this menu differs depending on the media file type.

Pause/Play: Pause and resume the playback or the slide show.

Repeat: Set the repeat option. Highlight an option and press **OK** to change the setting. If **Repeat One** option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depends on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Duration: Set the interval between the slides. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press **OK**. You can also press the **Green** button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to zoom in. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be set according to your preferences.

Show Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo** mode is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide>Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lyric Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture Off** option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Audio Settings: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the position where it was stopped next time you open the same video file. If set to **Off** the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Seek: Jump to a specific time of the video file. Use the numeric and directional buttons to enter the time and press **OK**.

Subtitle: Set your subtitle preference if any available. Set to **Off** to turn the subtitles off.

Subtitle Encoding: Display subtitle encoding options if available.

From USB Connection

IMPORTANT! Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/ memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 192TB are not supported. NTFS formatted devices with a storage capacity larger than 16TB are not supported.

You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

From a Mobile Device via DMR

Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. On the TV, scroll to **Apps** row on the Home Screen, select **Multi Media Player (MMMP)** and press the **OK** button to launch. Select the media type on the main media player screen. On the next screen, press the **Blue** button to switch to the List View layout. Then press the **Back** button. **DMR** (Digital Media Renderer) option will appear among the media type options. Highlight the **DMR** option and press the **OK** button. The TV is ready to receive the media file sent from your mobile device. On the mobile device, open the file you want to share and tap on the sharing icon or on the related option from the options menu of your mobile device. Available devices will be listed. Select your TV from the list. You can get the device name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. If desired, the name of the TV can also be changed by either selecting one of the predefined names or entering a custom name using the options of the **Device name** menu. If the connection is successfully established the selected media file will be played/ displayed on your TV.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's).

Video Files

Press **OK** to play back the highlighted video file.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Play/pause: Pause and resume the playback.

Rewind: Start reverse playback. Press consecutively to set the rewind speed.

Fast Forward: Start fast forward playback. Press consecutively to set the forward playback speed.

Stop: Stop the playback and return to the media player screen.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music Files

Press **OK** to play back the highlighted music/audio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Play/pause: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

If you press **Back/Return** button without stopping the playback first the playback will continue while you are browsing in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will stop if you exit the media player or switch the media type to **Video**.

Recorded programmes are saved onto the connected USB storage device. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported.

If the writing speed of the connected USB storage device is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from timer when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight Yes and press OK teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to stop and save the instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format: Channel_Name_Date(Year/Month/Day)_Duration(Hour/Minute/Second)_Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record>Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. In **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device and specify the storage space that will be used for timeshift function. When the setup

is complete, the Disk Setup Result will be displayed. Press **Exit** button.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Format** option in the **Record>Device Info** menu in Live TV mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press **Record** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set highlight **Add** and press **OK**. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press **OK**. **Edit** and **Delete** options will appear at the bottom of the screen. Highlight the desired option and press **OK**. After you edited a timer you can choose either to replace it or add it as a new timer. If you choose the **Replace** option, the timer will be saved with the new settings. If you choose the **Add** option, the timer will be added to the list as a new timer. Highlight **Replace** or **Add** according to your preference and press **OK** to proceed. When you choose to delete a timer a confirmation dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected timer.

A warning message will be displayed if the time intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.

Press **EXIT** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices.

Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality the related option in the menu should be switched on. To check, switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or **TV options>Settings>Device Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.

- Scroll down to **Consumer Electronic Control (CEC)** section. Check if the **HDMI control** option is switched on.

- Highlight the **HDMI control** option and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC(Audio Return Channel) feature. This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

In order to activate ARC feature the **Speakers** option should be set as **External Audio System**. You can access this option from the **TV options** or **TV options>Settings>Device Preferences>Sound** menu in Live TV mode or from **Settings>Device Preferences>Sound** menu on the Home Screen. When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from connected audio device only. The volume control buttons of the remote will be directed to connected audio device and you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the **HDMI2** input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast** screen option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home screen. **Device name** will be one of the shown articles. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK**. Then highlight **Change** and press **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name.

To cast your device's screen to the TV screen...

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to
 - or
 - 1. Slide down the notification panel
 - 2. Tap on 'Wireless projection'
 - 3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting.

To cast an app to the TV screen...

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and namings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest informations on Google Cast function.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to Internet only services for consumers using connected TVs and set-top

boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HbbTV applications are available on channels where they are signalled by the broadcaster.

The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some buttons are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play/pause), **Stop, Fast forward, and Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **TV Options>Advanced Options>HBBTV Settings** menu in **Live TV mode**.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Channel** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during this process. Once the standby LED stops blinking the search process is completed. Any new found channels will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via Internet.

To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android

system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted, press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz,
		50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz,
		50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz,
		50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
MPEG 1/2	1080P@ 60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile @Level 5 • GMC is not supported	MPEG program stream (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	• Main Profile • High Profile @Level 5.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10 Profile, High Tier @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Broadcasting profile @ Level 6.0.1.0.8.60	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG program stream (MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	32Kbps ~ 448Kbps	Movie: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (DAT, .VOB, MPG, .MPEG) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 384Kbps	Movie: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Up to 2	8Kbps ~ 320Kbps	Movie: AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf) Music: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640 Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6 Mbps	Movie: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: EAC3 (.eac3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1		Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb) Music: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	128bps ~ 320Kbps	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48KHz	Up to 2	< 192kpbs	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	No LBR mode
WMA 10 Pro M1	48KHz	Up to 5.1	< 384kpbs	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96KHz	Up to 5.1	< 768kpbs	Movie: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Music: ASF (.wma)	
VORBIS	Up to 48KHz	Up to 2		Movie: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48KHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps	Movie: MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 5.1	64Mbps ~ 1.5Mbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Up to 2	384Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8KHz	Up to 2	64Kbps ~ 128Kbps	Movie: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Music: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (cook)	8KHz 11.026KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Up to 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	Movie: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8KHz~96KHz	Up to 5.1	< 1.6Mbps	Movie: Matroska (.mkv, .mka) Music: FLAC(.flac)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Up to 5.1	up to 2Mbps	Movie: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Up to 96KHz	Up to 6		Movie: MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8KHZ~96KHz	Up to 7.1	< 1533Kbps	Movie: MPEG transport stream (.ts, .trp)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPEG	Base-line	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressive	1024x768
PNG	non-interface	9600x6400
	interface	1200x800
BMP		9600x6400
	Base-line	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
MPO	Progressive	1024x768
		6400x4800 (800x8 x 600x8)
GIF		

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD Subtitle
ts, trp, tp	TS	DVB Subtitle
mp4	MP4	DVD Subtitle UTF-8 Plain Text
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Plain Text VobSub DVD Subtitle
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVBSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only
.txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x		x	
1280x768	x				x	
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x		x	
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specification

TV Broadcasting	PAL BG//DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial-cable-satellite TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	12 200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS HD
Audio Output Power (WRMS.) (10% THD)	2 x 10
Power Consumption (W)	140W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with foot) (mm)	223 x 1233 x 756
TV Dimensions DxLxH (without foot) (mm)	33/67 x 1233 x 712
Display	55"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the center of Ny-Alesund
Russian Federation	In-door use only
Israel	5 GHz band only for 5180 MHz-5320 MHz range

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol

together, DTS-HD, and the DTS-HD logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge.
Note: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products

2. Battery

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Inkluderade tillbehör.....	4
Ställinstallation & väggmontage.....	4
Att sätta på av TV:n.....	7
TV:nas kontroll & drift.....	7
Fjärrkontroll.....	8
Första installationsguiden	9
Hemskärmen.....	11
Menyninnehåll för Live TV-läge.....	12
Kanaler	12
TV-alternativ	12
Spela in.....	13
Nätverk och Internet	13
Kanal	14
Konton & Logga in	16
Appar	16
Inställningar för enheten	17
USB-inspelning	24
Omedelbar inspelning.....	24
Titta på inspelade program	24
Fordröjd-inspelning.....	24
Diskformat	24
Schemalista	24
CEC.....	25
Google Cast	25
HBBTV System	26
Kompatibilitet för HDMI-signal.....	27
Filformat som stöds i USB-läget.....	28
Video	28
Audio	29
Bild	30
Undertext.....	31
DVI-upplösningar som stöds	31
Specificationer.....	33
Kasseringssinformation.....	34

Säkerhetsinformation



CAUTION: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TA INTE BORT LOCKET (ELLER RYGGEN). DET FINNS SERVICEDELAR SOM ANVÄNDAREN INTE KAN SERVA INUT. LÄT KVALIFICERAD PERSONAL UTFÖRA SERVICEARBEDE.

I extrema väder (storm, åskå) och långa perioder av inaktivitet (semester), koppla bort TV-setet från huvudströmmen.

Nätkontakten används för att koppla bort TV-apparaten från elnätet och därfor måste den förlä längtanvändbar. Om TV-apparaten inte kopplas ur elektriskt från elnätet kommer enheten fortfarande att dra ström i alla situationer även om TV:n är i vänteläge eller avstängd.

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för driftsrelaterade funktioner.

VIKTIGT – Läs installations- och användningsinstruktionerna noga innan användning

⚠️ WARNING : Denna enhet är avsedd att användas av personer (inklusive barn) som är kapabla/efterfarna om att använda sådan enhet överväkade, sävida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av enheten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

• Använd denna TV på lägre än 500 meter över havet, på torra platser och i områden med mäktiga eller tropiska klimat.

• TV:n är ämnad att användas i hushåll och liknande inhemmiljö, men kan även användas på allmänna platser.

• För ventilationsåndamål, lämna minst 5 cm fri utrymme runt TV:n.

• Ventilationen får inte blockeras genom att täcka över eller blockera ventilationsöppningarna med föremål såsom tändningar, dukar, gardiner etc.

• Strömkabelns kontakt ska vara lätt att komma åt. Placerar inte TV:n eller möbler och dylikt på strömkabeln. En skadad nätsladd/kontakt kan orsaka brand eller en elektrisk stöt. Dra aldrig ur kontakten vid fastet, dra in istället genom att dra i sladden. Ta aldrig tag i nätsladden/kontakten med vata händer eftersom det kan leda till kortslutning eller elstötar. Slå aldrig knut på strömkabeln och knyt inte samman den med andra sladdar. Om nätsladdarna eller kontakten är skadad måste den bytas ut. Detta får endast göras av utbildad personal.

• Utsätt inte TV:n för droppande eller stänk av vätskor och placera inte föremål fyllda med vätska, såsom

vaser, koppar, etc. på eller ovanför TV:n (Lex. på hyllor ovanför enheten).

- Utsätt aldrig TV:n för direkt solljus och placera inte öppen eld som tända ljus på eller nära TV:n.
- Placerar inte värmekällor som elektriska värmeelement, radiatorer, etc. nära TV-apparaten.
- Placerar inte TV:n på golvet eller på lutande ytor.
- För att undvika fara för kvävning, håll plastpärsarna borta från spädarna, barn och husdjur.
- Fäst stativet noggrant på TV:n. Om stativet har medföljande skruvar, dra ut skruvarna ordentligt för att förhindra att TV:n lutar. Dra inte åt skruvarna för hårt och montera stativgummit ordentligt.
- Släng inte batterier i eld eller i lösammans med farliga eller brandfarligt material.

VARNING

- Batterier får inte utsättas för extrem värme som solljuss, eld eller liknande.
- Överdrivet ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan skada hörseln.

FRAMFÖR ALLT – Låt ALDRIG någon, särskilt barn, trycka på eller slå på skärmen, sätta in föremål i hål, skärorna eller andra öppningar på höjdet.

Fara	Allvarlig skada eller dödsfara
Risk för elchock	Farlig spänningrisk
Underhåll	Viktig underhållskomponent

Märkning på produkten

Följande symboler används på produkten som markering för begränsningar, försiktighetsåtgärder och säkerhetsinstruktioner. Varje förklaring ska endast tas i beaktande där produkten har motsvarande märkning. Anteckna sådana information för säkerheten.

Klass-II-utrustning: Den här utrustningen är utformad på ett sätt så att den inte kräver en säkerhets anslutning till elektrisk jordning.

Farlig strömförande terminal: De markerade terminalerna är farligt strömförande under normala driftsvillkor.

Varning, se Driftsinstruktioner: De markerade områdena innehåller, av användaren, utbytbara cellularknappsbatterier.



Klass 1 laserprodukt: Den här produkten innehåller Klass 1-laserkällor som är säker under rimligt förutsägbar drift.

VARNING

Svälj inte batterier, fara för kemiska brännskador. Denne produkt eller tillbehör som medföljer produkten kan innehålla ett mynt/knappcellsbattery. Om knappcellsbattery sväljs kan det orsaka allvarliga inskränkningar i halsen och svår respiratoriskt.

Håll nya och använda batterier oätkomliga för barn. Om batteriluckan inte går att stänga helt, sluta använda produkten och håll den borta ifrån barn. Om du tror att batterierna har svälts eller placerats på något sätt inne i kroppen ska du omgående söka läkarvård.

TV:n kan falla och orsaka allvarlig personskadad eller dödsfall. Många skador, speciellt på barn, kan undvikas genom att enkla åtgärder vidtas såsom:

- Att använda skåp eller stativ eller monteringsanvisningar, som tillverkaren av TV-setet rekommenderar.
- Att endast använda möbler som kan stödja TV-setet tillräckligt.
- Att säkerställa att TV-setet inte skjuter ut över kanten på den moblen den står på.
- Att berätta för barnen om de faror det innebär att klättra på möbler för att nå TV-setet och dess kontroller.
- Att dra sladdar och kablar anslutna till TV-setet så, att man inte kan snava över dem eller dra i dem.
- Placerar aldrig ett tv-setet på en instabil plats.
- Att inte placera TV:n på höga möbler (lex. skåp eller bokhyllor) utan att fästa både möbeln och TV:n på lämpligt stöd.
- Att inte ställa TV:n på tyg eller annat material som placeras mellan TV:n och den stödjande möbeln.
- Att aldrig placera föremål som kan få barn att kliva, som leksaker eller fjärrkontroller, på TV:n eller möbeln, som den är placerad på.

• Enheten ska endast monteras på ≤ 2 meters höjder.
Om ditt beintfliga TV-set ska behållas och placeras på annan plats, bör samma hänsynstagande göras enligt ovan.

Enheterna som är kopplade till byggnadens skydds-jordning genom nätslutslutning eller genom andra apparater med en anslutning till skyddande jordning, och till ett TV-distributionssystem med koaxialkabel, kan under vissa omständigheter utgöra en brandrisk. Anslutning till ett TV-distributionssystem måste därför tillhandahållas genom en anordning som tillhandahåller en elektrisk isolering under ett visst frekvensområde (galvanisk isolator)

VÄGGMONTERINGSVARNINGAR

- Läs instruktionerna innan du monterar TV:n på väggen.
- Väggmonteringskitet är valfritt. Du kan få det från din lokala återförsäljare, om det inte medföljer din TV.
- Installera inte TV:n på ett tak eller på en lutande vägg.
- Använd de specificerade väggmonteringsskruvorna och andra tillbehören.
- Dra åt väggmonteringsskruvorna ordentligt för att förhindra att TV:n faller ner. Dra inte åt skruvarna för hårt.

Figurer och illustrationer i den här användarmanualen tillhandahålls endast som referens och kan skilja sig från det faktiska produktutseendet. Produktdesign och specifikationer kan ändras utan förvarning.

Inledning

Tack för att du har valt våran produkt. Du kommer snart få njuta av din nya TV. Vanligen läs dessa instruktioner noggrant. De innehåller viktigt information som hjälper dig ut det bästa ur din TV och säkerställa säker och korrekt installation och drift.

Inkluderade tillbehör

- Fjärrkontroll
- Batterier: 2 x AAA
- Instructionsbok
- SNABBSTARTSGUIDE

Funktioner

- Färg-TV med fjärrkontroll.
- Android™ operativ system
- Google Cast
- Röstsökning (välfrift)
- Fullt integrerad digital mark/kabel-/satellit-TV (DVB-T2/C/S-S2)
- HDMI-ingångar för att ansluta andra enheter med HDMI-uttag
- USB-ingång
- Stereoudsystem.
- Text-TV
- Anslutning för hörlurar
- Automatiskt programmeringssystem (APS).
- Manuell inställning
- Insomningstimer
- På/Av timer
- Stäng av timer
- Funktionen bild av.
- Ingen signal automatiskt avstängningsfunktion
- Ethernet (LAN) för anslutningsbarhet till Internet och Internettjänster.
- 802.11 a/b/g/n/ac inbyggd WLAN-support
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV:n stöder Ultra-HD (Ultra High Definition - även känd som 4K) vilket ger upplösning 3840x2160 (4K:2K). Det är samma som 4 gånger upplösningen av full-hd-tv, genom att dubblera pixeldatanten på den fulla HD-tv:n både horisontellt och vertikalt. Ultra HD-innehållet stöds ifrån HDMI, några av (OTT) tjänsterna,USB-ingångar och över DVB-T2 och DVB-S2-sändningar.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Med den här funktionen kan TV:n reproducerera större dynamiskt omfång av ljusstruktur genom att fångा och sedan kombinera flera olika exponeringar. HDR/HLG lever bättre bildkvalitet tack vare ljusare, mer realistiska ljuspunkter, mer realistisk färg och andra förbättringar. Det ger den look som filmskapare syftade till att uppnå, och visar de dolda områdena av mörka skuggor och solljus med full klarhet, färg och detaljdom. HDR/HLG-innehållet stöds via inbyggda och butiksapplikationer, HDMI, USB-ingångar och över DVB-S-sändningar. När ingångskällan är ställdas till in tillrelaterad HDMI-ingång, tryck på **Menu**-knappen och ställ in **HDMI EDID Version** alternativet i **TV-alternativ>Inställningar>Enhetsinställningar>Ingång** ar meny som **EDID 2.0** eller **Auto EDID** för att titta på HDR/HLG-innehåll, om HDR/HLG-innehåll möttas genom HDMI-ingången. Källheten bör också vara minst HDMI 2.0a-kompatibel i detta fall.

Dolby Vision

Dolby Vision™ levererar en dramatisk visuell upplevelse, enastående ljusstruktur, exceptionell kontrast och intensiv färg, vilket ger liv i underhållningen. Den uppnår den här fantastiska bildkvaliteten genom att kombinera HDR och bred färgskala. Genom att öka ljusstryrkan hos den ursprungliga signalen och använda ett högre dynamiskt färg- och kontrastområde presenterar Dolby Vision fantastiska, verkliga bilder med häpnadsväckande detaljer som andrar efterbehandlingsteknologier i TV:n inte kan producera. Dolby Vision stöds via inbyggda och butiksapplikationer, HDMI och USB-ingångar. När ingångskällan är ställdas till in tillrelaterad HDMI-ingång, tryck på **Menu**-knappen och ställ in **HDMI EDID Version** alternativet i **TV-alternativ>Inställningar>Enhetsinställningar>Ingång** meny som **EDID 2.0** eller **Auto EDID** för att titta på Dolby Vision-innehåll, om Dolby Vision-innehåll möttas genom HDMI-ingången. Källheten bör också vara minst HDMI 2.0a-kompatibel i detta fall. I meny **Bildläge** visas två fördefinierade bildlägen om Dolby Vision-innehållet detekteras: **Dolby Vision Bright** och **Dolby Vision Dark**. Båda tillåter användaren att uppleva innehållet på det sätt som skaparen ursprungligen tänkte, med olika omgivande ljusförhållanden. För att andra **Bildläge**-inställningarna, tryck på **Menu**-knappen när du tittar på Dolby Vision -innehåll och gå till **Bild**-menyn. När du ser på Dolby Vision innehåll via en internet-streaming applikation, fotorum YouTube, Netflix och Multi Medi Player, kan du inte öppna **Bild**-menyn och ställa in **Bildläge**.

Ställinstallation & väggmontering

Montering / Demontering av stället

Förberedelser

Ta ur stället/stället och TV:n från packlådan och lägg TV:n på ett arbetsbord med skärmpanelen nedat på ren och mjuk trasa (flit etc.)

- Använd ett plant och stabilt bord större än TV:n.
- Håll inte i skärmpanelen.
- Se till att inte repa eller ha sönder TV:n.

Montera stället

1. Placerar stället/stället på dess monteringsmönster på baksidan av TV:n.
2. Sätt i de medföljande skruvarna och dra försiktigt åt dem tills ställningen är ordentligt fastsatt.

Ta bort stället från TV:n


Var noga med att ta bort stället på följande sätt när du använder väggfästet eller packar TV:n.

- Placerar TV:n på ett arbetsbord med skärmpanelen nedat på ren och mjuk trasa. Låt stället/stället skjuta ut över kanten på ytan.
- Skruva ur skruvarna som fixerar stället/stället.
- Ta bort stället/stället.

När du använder väggfästet

Din TV är också berett för ett VESA-kompatibelt väggfäste. Om det inte medföljer din TV, kontakta din lokala återförsäljare för att köpa det rekommenderade väggfästet.

Håll och mätningar för väggmonteringsfästets installation:

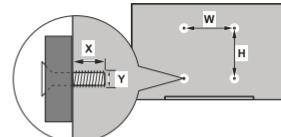


VESA VÄGGMONTERINGSMÄTT

Hålbild Storlek (mm)	W	H
200	200	
Skruvstorlek		
Längd (X)	min. (mm)	10
	max. (mm)	13
Tråd (Y)	M6	

Antennanslutning

Anslut antennen eller kabel-TV-kontakten till **ANTENNINGÅNGEN (ANT)** i uttaget på TV:n vänstra sida eller satellitkabellen till **SATELLITÅNGEN (LNB)** som finns på baksidan på TV:n.

Baksidan av TV:n



1. Satellit

Vänstra sidan av TV:n



2. Antenn eller kabel

Om du vill ansluta en enhet till TV:n, säkerställ att både TV:n och enheten är avstängda innan du gör anslutningen. After anslutningen genomförs kan du starta enheterna och använda dem.

Andra anslutningar

Varning! Om du vill ansluta en enhet till TV:n kontrollera att både TV:n och enheten är avstängda innan du ansluter. När anslutningen är klar kan du slå på enheterna och använda dem.

Kontakt	Typ	Kablar	Enhet
	HDMI Anslutning (bak&sida)		
	SPDIF (Optisk ut) Anslutning (bak)		
	HÖRLURAR Anslutning (bak)		
	USB Anslutning (sida)		
	CI Anslutning(sida)		
	Ethernet Anslutning (bak)		

När du använder väggmonteringssetten (kontakta din återförsäljare för att köpa en, om den inte medföljer) rekommenderar vi att du ansluter alla kablar i baksidan av TV:n innan du monterar på väggen. Sätt endast till eller ta ur CI-moduler när TV:n är AVSTÄNGD. Du bör läsa igenom installationsinformationen, USB-ingångarna på TV-stödenheterna upp till 500 mA. Anslutning av enheter som har aktuellt värde över 500 mA kan skada din TV. När du ansluter utrustning med HDMI-kabel till din TV, för att garantera tillräcklig immunitet mot parasitiska frekvensstrålning och problemfri överföring av HD-signaler, såsom 4K-innehåll, måste du använda en höghastighets- (hög kvalitet) HDMI-kabel med ferriter.

Att slå på/av TV:n

Anslutningsströmm

VIKTIGT: TV:n är avsedd för drift från ett uttag på 220-240 V växelström, 50 Hz.

Efter att TV:n packats upp, låt den nå den omgivande temperaturen innan du ansluter TV:n till huvudströmmen.

Anslut strömkabeln till elnätet. TV:n slås på automatiskt.

För att sätta på TV:n från standby

Om TV:n är i standby-läge tänds LED-lampen. För att slå på TV:n från standby-läget kan du antingen:

- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen.
- Tryck på kontrollknappen på TV: n.

TV:n slås sedan på.

Att ändra TV:n till viloläge

TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollknappen. Tryck på och håll i **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng** av dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänteläge.

För att slå på TV:n

För att stänga av TV:n hejdar du ur strömsladden från eluttaget.


Snabb Standby-läge

För att växla TV: n till snabb vänteläge antingen;

- Tryck på **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. Tryck igen för att gå tillbaka till driftläge.
- Tryck på kontrollknappen på TV: n. Tryck på **Styrknappen** igen för att gå tillbaka till driftläget.

TV:n fortsätter att fungera i snabb standby-läge, där den söker efter uppdateringar. Detta är inget fel, den följer kraven för energikonsumtion. För att minimera energikonsumtionen, ställ TV:n till standby-läge, som beskrivs ovan.

TV:n kontroll & drift



Med kontrollknappen kan du styra TV:n Quick Standby-On funktioner.

Observera: Placeringen av kontrollknappen kan variera beroende på modell.

För att stänga av TV:n (snabb Standby): Tryck på styrknappen för att vrida TV:n till snabbt vänteläge.

Stäng av TV:n (Standby): TV:n kan inte kopplas till standby-läge via kontrollknappen.

För att stänga av TV:n: Tryck på kontrollknappen; TV:n kommer att slås på.

Observera: Live TV-inställningsmenyn OSD i Live TV-läge kan inte visas via kontrollknappar.

Att sköta TV:n med fjärrkontrolen

Tryck på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att visa Live TV-inställningsmenyn här du är i Live TV-läge. Tryck på **Home**-knappen för att visa eller återgå till skärmen Hem på Android TV:n. Använd riktningknapparna för att flytta fokus, gå vidare, justera vissa inställningar och tryck på **Home** för att göra val för att göra ändringar, välja inställningar, öppna en undermeny, starta ett program etc. Tryck på **Återgå**/Inmatnings-menyerna för att återgå till föregående menyskärm.


Ingångsväl

När du väl har anslutit externa enheter till din TV kan du växla mellan olika insignal-källor. Tryck på **Source**-knappen på fjärrkontrollen i foljd eller använd riktningknapparna och tryck på **OK**-knappen för att växla till olika källor i direktstart TV-läge. Eller gå till **Inmatnings**-menyn på startskärmen, välj önskad källa från listan och tryck på **OK**.

Byta kanal och ändra volym

Du kan justera volymen med knapparna **Volym +/-** och ändra kanalen i Live TV-läge med hjälp av knapparna **Program +/-** på fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll

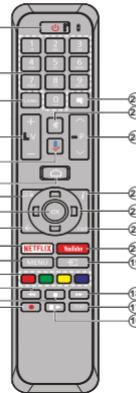

Sätt i batterierna i fjärrkontrolen

Ta bort skruven som sitter i batterifacket på baksidan av fjärrkontrollen först. Lyft lätt på locket. Sätt i två 1,5V - storlek AAA-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placerar tillbaka locket. Skruva sedan fast locket igen.

Parkoppila fjärrkontollen till TV:n

När TV: n är påslagen för första gången utförs en sökning efter tillbehör innan den ursprungliga installationsstarten. Du måste para ihop fjärrkontollen med din TV vid denna tidpunkt.

Tryck och håll inne knappen **Källa** på fjärrkontrollen till LED-lampan börjar blinna och släpp sedan knappen. Det betyder att fjärrkontollen är i parkoppningsläge.

Nu väntar du på att TV: n ska hitta din fjärrkontroll. Välj namnet på fjärrkontrollen och tryck på **OK** när den finns på TV-skärmen.

När parkoppningsprocessen lyckas kommer LED-lampan på fjärrkontrollen att släckas. Om parkoppningsprocessen misslyckas går fjärrkontrollen i viloläge efter 30 sekunder.

För att parkoppila din fjärrkontroll senare kan du gå till menyen **Inställningar**, markera alternativet **fjärr-**

kontroller & Tillbehör och trycka **OK** för att starta en sökning för tillbehör.

1. **Standby:** Snabb stand-by / Stand by / På
2. **Sifferknappar:** Välxer kanalen i live-TV-läge, skriver in en siffra eller en bokstav i texturutan på skärmen
3. **Språk:** Välxer mellan ljudlägen (analog-TV), visar och ändrar ljudspråk (digital-TV, om tillgängligt)
4. **Volym +/-:**
5. **Mikrofon:** Aktiverar mikrofonen på fjärrkontrollen
6. **Hem:** Öppnar startskärmen
7. **Guide:** Visar den elektroniska programguiden i Live-TV-läge
8. **OK:** Bekräftar val, går till undermenyer, visar kanallistan (i Live-TV-läge)
9. **Bakåt/Retur:** Återgår till föregående menyvärmärk, går ett step tillbaka, stänger öppna fönster, stänger text-TV (i Live-TV-text-tv läge)
10. **Netflix:** Startar Netflix-applikationen.
11. **Meny:** Visar Live-TV-inställningsmenyn (i Live-TV-läge, visar tillgängliga inställningsalternativ, så som ljud och bild)
12. **Färgknappar:** Följ instruktionerna för färgade knapparna på skärmen
13. **Spola tillbaka:** Spolar bakåt i media såsom filmer
14. **Stopp:** Stoppar median från att spelas
15. **Spela in:** Spelar in programmen i live-TV-läge
16. **Paus:** Pausar media som spelas, börjar timeshift-inspelning i live-TV-läge
17. **Text:** Öppnar och stänger text-TV (om tillgängligt i Live-TV-läge)
18. **Snabbt framåt:** Spolar framåt i media såsom filmer
19. **Källa:** Visar alla tillgängliga sändnings- och innehållskällor, stänger Hemskärmen och växlar till senast inställda källa, använd även i fjärrkontrollens parkoppningsprocess.
20. **Youtube:** Startar YouTube-applikationen
21. **Stäng:** Stänger och avslutar från Live-TV-inställningsmenyer, stänger Hemskärmen, avslutar från alla körande applikationer eller meny- eller OSD-banner, växlar till senast inställda källa
22. **Pilknappar:** Navigerar menyer, inställningsalternativ, flyttar fokus eller markör etc., ställer in rekordtid och visar undersidorna i Live-TV-Text-läget när du trycker på höger eller vänster. Följ instruktionerna på skärmen.
23. **Info:** Visar information om skärnehållaret
24. **Program +/-:** Ökning/Minskar kanalnumret i Live-TV-läget
25. **Tyst läge:** Stänger helt av volymen på TV: n
26. **Undertext:** Startar och stänger av undertexter (där det finns)

Standby-knappen

Tryck på och håll in **Standby**-knappen på fjärrkontrollen. **Stäng** av dialogen visas på skärmen. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen. TV:n växlar till vänteläge. Tryck snabbt och släpp för att byta TV:N till snabbvolyläge eller slå på TV:n när i snabbvolyläge eller viloläge.

Första installationsguiden

Observera: Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra grundinställningarna. Använd riktningsskapporna och **OK**-knappen på fjärrkontrollen för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.

När den slås på första gången, visas välkomstsäkringen. Välj ditt språk och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in din TV och installera kanaler. Installationsguiden vägleder dig genom installationsprocessen. Du kan utföra **förstagångsinstallation** när som helst med hjälp av **Aterställ**-alternativet i menyen **Inställningar**-Enhets preferenser. Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ**-menyn i Live TV läge.

1. Välkomstmeddelande och val av språk

Meddelandet **Välkommen** visas tillsammans med språkval som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för fortsätt.

2. Land

I nästa steg väljer du ditt land i listan och trycker på **OK** för fortsätt.

3. Första installationen

Efter landval kan första installationsguiden startas. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Du kan inte återgå och byta språk och land efter att du fortsätter. Om språket eller land måste bytas efter detta steg, måste TV:n kopplas till standby-läge så, att installationen startar från början, när TV:n slås på nästa gång. Gör detta genom att hålla **Standby**-knappen på fjärrkontrollen intryckt. Delagrunta kommer att visas. Markera **OK** och tryck **OK**.

4. Sök efter tillbehör

Sökning av tillbehör utförs efter att första installationen har startat. Följ informationen på skärmen för att para din fjärrkontroll (beroende på fjärrkontrollens modell) och andra trådlösa tillbehör med din TV. Sluta lägg till tillbehör och fortsätt genom att trycka på **Bakåt** Återgå knappen.

5. Snabb installation

Om du inte tidigare anslutit din TV till internet via Ethernet visas en skärm där du kan överföra Androidtelefonens WLAN-nätverk och Google-konto till din TV. Markera **Fortsätt** och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ anvisningarna på skärmen på din TV och din telefon för att slutföra processen. Du kan också hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativen. Vissa steg kan hoppas över beroende på inställningarna i det här steget.

Om du tidigare anslutit din TV till internet via Ethernet visas ett meddelande om att du är ansluten. Du kan välja att fortsätta med trådbunden anslutning eller ändra nätverket. Markera **Ändra nätwerk** och tryck

på **OK** om du vill använda trådlös anslutning istället för trådbunden anslutning.

6. Nätverksanslutning

Du kommer att dirigeras till nästa steg automatiskt om du ansluter din TV till internet via Ethernet just nu. Om inte kommer tillgängliga trådlösa nätverk att ses också efter och listas på nästa skärm. Välj ditt WLAN-nätverk från listan och tryck på **OK** för att ansluta. Ange lösenordet med det virtuella tangentbordet om nätverket är lösenordskyddat. Välj alternativet **Annat nätverk** om nätverket i listan om nätverket som du vill ansluta har dolt SSID.

Om du föredrar att inte ansluta till internet vid denna tidpunkt kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa** över alternativet. Du kan ansluta till internet senare med hjälp av **Nätverk & Internet** menyalternativet **inställningar** från hemskärmen eller från **TV-alternativ**-menyn i Live TV läge.

Detta steg kommer att hoppas över om intermetanslutning har etablerats i föregående steg.

7. Logga in på ditt Google-konto

Om anslutningen lyckas, kan du logga in på ditt Google-konto på nästa skärm. Du måste vara inloggad på ett Google-konto för att kunna använda Googles tjänster. Det här steget hoppas över om ingen intermetanslutning har upprättats i föregående steg eller om du redan har loggat in på ditt Google-konto i Snabbinställningsseget.

Genom att logga in kan du upptäcka nya appar för videour, musik och spel på Google Play, få anpassade rekommendationer från appar som YouTube, köpa eller hyra de nyaste filerna och programmen på Google Play Filmer & TV; komma åt den underhållning och styra din media. Markera **Logga in** och tryck på **OK** för att fortsätta. Du kan logga in på ditt Google-konto genom att ange din e-postadress eller ditt telefonsnummer och ditt lösenord. Du kan även skapa nytt konto.

Om du föredrar att inte logga in på ditt Google-konto kan du hoppa över det här steget genom att välja **Hoppa över** alternativet.

8. Användarvillkor

Användarvillkor skärmen kommer att visas nästa. Genom att fortsätta godkänner du Googles användarvillkor, Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor. Markera **Acceptera** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen för att bekräfta och fortsätta. Du kan också se **användarvillkor**, **Integrativspolicy** och **Spela användarvillkor** på den här skärmen. För att visa innehållet behövs en intermetanslutning. Ett meddelande visas som nämnter webbadress där denna information även kan ses utifrån Internet inte är tillgängligt.

9. Plats

På nästa skärm kan du tillåta eller neka Google och tredjepartsappar att använda din TV:s platsinformation. Välj **Jämför att bekräfta och tryck på OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelser väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra denna inställning senare med **Inställningar > Enhetsinställningar > Plats** på Hem-skärmen.

10. Hjälp till att förbättra Android

Skicka diagnostikinformation automatiskt till Google, som kraschrapporter och användningsdata från din enhet och appar. Denna information kommer inte att användas för att identifiera dig. Välj **Jämför att bekräfta och tryck på OK**. Om du vill hoppa över det här steget utan bekräftelser väljer du **Nej** och fortsätter genom att trycka på **OK**-knappen. Du kan ändra den här inställningen senare med hjälp av menyen **Inställningar > Enhetsinställningar > Användning och diagnostik** på startskärmen.

Information om Google-tjänster och vissa funktioner på din TV visas härnäst. Du kan aktivera personliga resultat för Assistant genom att välja det relaterade alternativet när du uppmannas till det. Tryck på **OK** i följd för att fortsätta.

11. Lösenord

Beroende på vilket land du valde i föregående steg kan du bli ombedd att definiera ett lösenord (PIN-kod) just nu. Tryck på **OK** för att fortsätta. Den valda PIN-koden kan inte vara 0000. Denna PIN-kod krävs för att komma åt vissa menyer, innehåll eller för att släppa lästa kanaler, källor etc. Du måste ange den om du blir ombedd att ange en PIN-kod för eventuella menyåtgärder senare.

12. Föräldrakontroll

Beroende på tidigare val kan du bli ombedd att ställa in föräldrakontroll i nästa steg. Du kan blockera program enligt deras åldersklassificering genom att välja en av de relaterade alternativen eller stänga funktionen genom att välja **Av**-alternativet. Markera valet och tryck på **OK** eller **Höger riktningsknapp** för att fortsätta.

13. Välj TV-läge

I följande steg i den ursprungliga installationen kan du ställa in TV:ns driftläge antingen som **Hem** eller som **Butik**. **Butik**alternativet konfigurerar TV:nsinställningar för butiksmöjligheter. Alternativet är endast avsett för användning i butik. Det rekommenderas att välja **Hem** för hemmabruk.

14. Chromecast inbyggd alltid tillgänglig

Välj önskad chromecast tillgänglighet. Om ställd som **På**, detekteras TV:n som Google Cast -enhet och Google Assistant och andra tjänster kan öppna TV:n till att svara på Cast-kommandon även i viloläge och skärmen släckt.

15. Tuner-läget

Observera: Om du inte vill utföra en mottagare-scanning, välj en av de tillgängliga alternativen nedåt. Du kan hoppa över skanningen i ett senare skede av installationsguiden. Om du hoppar över det här steget kan du utföra en kanalsökning senare med de relaterade menyalternativen **Kanaler**.

Nästa steg är att välja tuner-läget. Välj **Önskad tunerinställning** att installera kanaler för Live-TV-funktion. **Antenn-, Kabel- och Satellitalternativet finns**. Markera det alternativ som motsvarar din miljö och tryck **OK** eller **Höger riktningsknapp** för att fortsätta.

Antenn/Antenn

Om **Antenn/Antenn** alternativet är valt söker TV:n efter markbundna och analoga sändningar. Markera på nästa skärm **Skanna** och tryck på **OK** för att starta sökningen eller välj **Hoppla över skanning** för att fortsätta utan att göra en sökning.

Observera: Om det valda landet inte har analoga sändningar, är analog sökning kanske inte tillgänglig.

Kabel

Om alternativet **Kabel** är valt söker TV:n efter digitala kabel- och analoga sändningar. Om några visas tillgängliga operatörsalternativ på skärmen **Välj Operatör**. Annars hoppas detta steg över. Du kan välja endast en operatör från listan. Markera önskad operatör och tryck på **OK** eller den **Höger riktningsknappen** för att fortsätta. På nästa skärm väljer du **Skanna** för att starta en sökning eller välj **Hoppla över skanning** för att fortsätta utan att utföra en sökning. Om **Skanna** är valt visas en konfigurationsskärm nästa.

Alternativen Skannningsläge, Frekvens(KHz), modulerig, Symbol Rate(Ksym/s), närvärks-ID kan behöva ställas in. **Skannings läge** som **fullSomFull / Framtöm** tillgänglig. Beroende på vald operatör och/eller **skannningsläge**kanse vissa alternativ inte är tillgängliga att ställas in.

Observera: Om det valda landet inte har analoga sändningar, är analog sökning kanske inte tillgänglig.

När du är klar med att ställa in tillgängliga alternativ trycker du på **Höger riktningsknapp** för att fortsätta. TV:n kommer att börja söka efter tillgängliga sändningar.

Satellit

Om **Satellit** alternativet är valt, visas **Satellit Typ** skärmen härnäst. **Alternativ för satellit och allmänna satellit** kommer att vara tillgängliga. Välj en och tryck **OK** för att fortsätta.

Observera: **Önskad satellit och Allmän satellit**-alternativen är kanske inte tillgängliga beroende på vald land. I detta fall visas **DVB5-inställningar**-skärmen, när tuner-läget är ställd som **Satellit**.

Om **Önskad satellit** alternativet är valt kommer nästa skärm att vara **Välj operatör** skärm. Du kan välja endast en operatör från listan. Markera önskad operatör och tryck på **OK** eller den **Höger riktningsknappen** för att fortsätta. Några av följande

alternativ kan vara förinställda beroende på den valda operatören i det här steget. Kontrollera parametrarna innan du fortsätter och justera vid behov.

Den första av **DVB5-inställningarna** skärmen visas. Först ska antenntypen installeras in. **Direct, Singel kabel, DiSEqC 1.0 och DiSEqC 1.1** alternativen är tillgängliga. Markera antenntypen som motsvarar satellitsystemet och tryck **OK** eller **Höger riktningsknapp** för att fortsätta till nästa steg.

Beroende på vilket land- och antenntypval du gjorde i föregående installationssteg, kan **Ladda förinställda lista** visas på skärmen. Markera **Ladda förinställda lista** och tryck på **OK** eller **Höger riktningsknapp** för att fortsätta med **SatcoDX**-installationen. Du kan också hoppa över det här steget genom att välja **Hoppla över** alternativet.

Efter att antenntyp valts och förinställda lista, ställ in parametrarna på den andra **DVB5-inställningarna** skärmen enligt miljö. Du kan ställa in olika satelliter beroende på vald antenntyp och operatör i föregående steg. Satellitalternativen är namngivna olika beroende på antenntyp. **Direct, Satellitposition** eller **DiSEqC** alternativen kan finnas tillgängliga. Markera det önskade satellitalternativet och tryck på **OK**. Välj sedan satellit för detta alternativ från listan över tillgängliga satelliter. När du har slutfört konfigurationsändringarna trycker du på knappen **Höger riktning** för att fortsätta.

Om **Ladda förinställda lista** alternativet valts i föregående steg, hoppas nästa steg över och installationen av förinställda lista börjar. Om rätt satellit för **SatcoDX**-installationen inte valts, visas varningsmeddelanden på skärmen. Satelliter som kan väljas visas. Stäng dialogen genom att trycka **OK** och ställ in satelliten enligt instruktionerna.

Välj funktion skärmen visas. Välj **Skanna** och tryck på **OK** eller **Höger riktningsknapp** för att fortsätta med skannningskonfigurationerna. **Välj Hoppla över skanning** över skanning för att fortsätta utan att utföra en genomsökning och slutföra den ursprungliga installationen.

Skärmen för **DVB Scan Configure** visas nästa om alternativet **Skannna** valt. Följande alternativ kommer att finnas tillgängliga: **Skannningsläge** och **kanaler**. Du kan välja att utföra en fullständig genomsökning eller en närvärksgenomsökning. Ställ in **Skannningsläget** därefter. Om närvärkssökning ska utföras, se till att du har valt korrekt transponder under **Referens Transponder** alternativet på den andra **DVB5-inställningarna** skärmen eller justerade **Frekvens, Symbolhastighet (Ksym/s)** och **Polarisering** parametrarna noggrant med **Användardefinierad** alternativet. Du kanske inte kan ändra inställningen för **skannningsläget** beröende på tidigare val. Om alternativet **Kanaler** är satt som **Gratis**, kommer krypterade kanaler inte att installeras. Ytterligare alternativ kan också vara tillgängliga beroende

på den valda operatören, konfigurera dessa inställningar enligt dina önskemål. När du är klar med att ställa in tillgängliga alternativ trycker du på **Höger riktningsknapp** för att starta skanningen **skanningstäg** eller **kanaler** är markerat.

När sökningen fortsätter, kan du trycka på **Bakåt/retrur** knappen två gånger. Markera **Hoppla över skanning** och trycka på **OK** eller **Höger riktningsknapp** för att avbryta sökningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan.

När den ursprungliga installationen är klar visas ett meddelande **Tryck på OK** för att slutföra installationen.

Du blir ombedd att ge tillstånd till insamling av dina användningsuppgifter. Läs texten på skärmen. Markera **Acceptera** och tryck på **OK** för att ge tillstånd och fortsätta. För att hoppa över utan att ge tillstånd, välj **Hoppla över**. Du kan ändra den här inställningen senare med hjälp av menyen **Inställningar > Enhetsinställningar > Tillverkare användning och diagnostik** på startskärmen.

Startskärmen visas. Du kan trycka på **Exit**-knappen på fjärrkontrollen eller markera **Live TV**-appen och trycka på **OK** för att växla till **Live-TV-läge** och titta på **TV**-kanaler.

Hemsärmen

För att njuta av fördelarna med Android TV, måste din TV vara anslutet till Internet. Anslut TV:n till ett hemmärket med en höghastighetsanslutning till Internet. Du kan ansluta din TV trådlöst eller trådbundet till ditt modem/router. Se **Nätverk & Internet** och **Anslut till Internet** avsnitt för mer information hur du ansluter din TV till internet.

Hem meny är centrumbild för din TV. Tryck på **Home**-knappen för att visa hemskärmen. Från hemmenyn kan du starta ett program, växla till en TV-kanal, titta på en film eller växla till en ansluten enhet. Beroende på dina TV-inställningar och ditt val av land i den inledande konfigurationen, kan hemskärmsmenyn innehålla olika objekt.

Tillgängliga alternativ för hemskärmen är placerade i rader. För att navigera genom hemskärmens alternativ, använd riktningsknapparna på fjärrkontrollen. Appar, YouTube, Google Play Filmer och TV, Google Play Music och Google Play-relaterade rader och rader av de program du har installerat kan vara tillgängliga. Markera en rad och flytta sedan fokus till önskat objekt i raden. Tryck på **OK** knappen för att göra ett val eller öppna en undermeny.

Längst upp till vänster på skärmen kommer sökvärtigt att placeras. Du kan välja att antingen skriva ett ord för att starta en sökning via det virtuella tangentbordet eller prova röstsökalternativet om din fjärrkontroll har en inbyggd mikrofon. Flytta fokus till önskat alternativ och tryck på **OK** för att fortsätta.

På skärmens övre högra sida **Meddelanden**, **Ingångar**, **Nätverk och Internet** (kommer att namnges som **Anslutna** eller **Ej anslutna** beroende på aktuell anslutningsstatus), **Inställningar** -alternativ och aktuell tid visas. Du kan konfigurera datum- och tidsinställningarna med menyalternativen **Datum och tid** från **Inställningar> Enhetsinställningar** meny.

Första raden kommer att vara raden **Apps**. **Live TV** och **Multi Media Player** appar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med andra appar. Markera **Live TV** och tryck **OK** för att växla till **Live TV**-läge. Om kållan var inställd på ett annat alternativ än **TV** tryck tidigare på **Källan**knappen och ställ in som **TV** för att titta på **Live-TV**-kanaler. Markera **Multi Media Player** och tryck på **OK** för att bläddra bland de anslutna USB-enheterna eller medierasernas och spel/a visa det installerade medieinnehållet på **TV:n**. Ljudfilerna kan spelas upp via högtalarna på **TV:n** eller genom högtalarsystemet anslutna till **TV:n**. Du kan konfigurera inställningarna för ljudutmatning från alternativet **Högtalare** i **Inställningar> Enhetsinställningar>Ljud** meny. För att använda Internet behöver du en webbläsarkommunikation. Utan en sökning eller öppna Google Play appen, hitta en webbläsare och ladda ner den.

Menyinnehåll för Live TV-läge

Växla först **TV:n** till **Live TV**-läge och tryck sedan på **Meny** knappen på fjärrkontrollen för att se menyalternativen för **Live TV**. Om du vill växla till **Live-TV**-läge kan du antingen trycka på knappen **Avsluta** eller markera **Live TV**-appen från raden **Appsooch** tryck på **OK**på startskärmen.

Kanaler

Lägg till **Mina favoriter**: Lägg till kanalen som för närvarande bevakas i den tidigare valda favoritlistan.
Programguide: Öppna den elektroniska programguiden. Se avsnittet **Programguide** för detaljerad information.

Nya kanaler tillgängliga: Starta en sökning efter nya kanaler. Välj kanalkataloger eller tuner. Gör sedan inställningarna enligt din miljö och inställningarna om det behövs. Du kan använda meny **Kanal** alternativet för att söka efter sändningskanaler. Se avsnittet **Kanal** för mer information. När färdig markering **Klar** och tryck **OK**.

TV-alternativ

Källa: Visa listan med inmatningskällor. Välj önskad och tryck på **OK** för att växla till den källan.

Bildläge: Ställ in bildläget efter dina önskemål eller krav. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare**, **Standard**, **Levande**, **Sport**, **Film** och **Spel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar. Gå till **Inställningar**

> **Enhetsinställningar > Bild** för detaljerade inställningsalternativ.

Visningsläge: Ställ in bilförhållanden för skärmen Välj ett av de fördefinierade alternativen enligt dina önskemål.

Högtalare: Hör-TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheten som är inställd som **External Audio System**. Ställ in som **TV** **högtalare** för att använda högtalarna på din TV för ljudtaggång.

Strömtillförsel

Insomningstimer: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att **TV:n** ska automatiskt gå till viloläge.

Bild av: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på **TV:n** för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volymp**, **Mute** och **Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Ingen signal automatisk avstängning: Ställ in **TV:n** beteende när ingen signal detekteras från den för närvarande installida ingångsskärmen. Definiera en tid efter vilken du vill att **TV:n** ska stänga av sig själv eller ställa in som **Av** för att inaktivera.

CI-kort: Visa tillgängliga menyalternativ för CI-kortet som används. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångsskärm. **Avancerade alternativ**

Ljudspråk: Ställ in önskad språk för ljudet. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på inställningen för ingångsskärm.

Blå Mute: Ställ på den här funktionen enligt dina önskemål. När den är aktiverad visas blå bakgrund på skärmen när ingen signal är tillgänglig.

Standardkanal: Ställ in din standardinställning för startkanalen. När **Välj läge** är inställt som **Användarval**, blir **Visa kanaler** alternativet tillgängligt. Markera och tryck på **OK** för att se kanallistan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att göra en märkning. Vald kanal visas varje gång **TV:n** slås på igen från vänteläge. Om **Välj läge** är inställt som **Senaste status** visas den senast bevakade kanalen.

Interaktionskanal: Ställ på eller av funktionen Interaktionskanal. Denna funktion kan användas enbart i Storbritannien och Irland.

MHEG PIN-skyyd: Ställ på eller av funktionen för **MHEG PIN-skyyd**. Den här inställningen aktiverar eller avaktiverar åtkomsten till nägra av MHEG-programmen. Avaktiverade program kan släppas genom att ange rätt PIN-kod. Denna funktion kan användas enbart i Storbritannien och Irland.

HBBTV-inställningar

HBBTV-stöd: Ställ på eller av HBBTV-funktionen.

Spåra inte: Ange dina önskemål angående spårmöjligheten för **HBBTV**-tjänster.

Inställningar för cookies: Ställ in inställningarna för cookies för **HBBTV**-tjänster.

Ihållande lagring: Slå på eller av funktionen för beständig lagring. Om den ställs in som **På** kommer cookies att lagras med ett utgångsdatum i **TV:n**s beständiga minne.

Blockera späningsplatser: Slå på eller av funktionen Blockera späningsplatser.

Enhets-ID: Slå på eller av Device ID-funktionen.

Aterställ enhets-ID: Aterställ enhets-ID för **HBBTV**-tjänster. Konflikts dialog kommer att visas. Tryck på **OK** för att fortsätta, **Tillbaka** för att avbryta.

Undertext

Analog undertext: Ange det här alternativet som **Av**, **På** eller **Tyst**. Om alternativet **Tyst** är valt visas den analoga undertexten på skärmen, men högtalarna dämpas samtidigt.

Digital undertext: Ange det här alternativet som **Av** eller **På**.

Textspråk: Ange den textningsspårinställningen, om någon är tillgänglig.

Digitalt undertextspråk: Ställ in ett av de listaade språkalternativen som första språk för digitala undertexter.

Andra digitala undertext Språk: Ställ in ett av de listaade språkalternativen som andra språk för digitala undertexter. Om det valda språket i alternativet **Digital textningspråk** inte är tillgängligt, visas undertexter på detta språk.

Typ av text: Ange det här alternativet som **Normal** eller **Nedslatt hörsel**. **Om nedslatt hörsel**-alternativet väljs erbjuder det undertext till döva och tittare med dålig hörsel med ytterligare beskrivningar.

Text-TV

Språk för digital text-TV: Ställa in text-TV-språk för digitala sändningar.

Avkodning av sidans språk: Ange avkodningsidsoppråk för text-TV-visning.

BISS-nyckel: **Meddelandet "Klicka för att lägga till Biss-tangenten"** visas. Tryck på **OK**-knappen för att lägga till en biss-nyckel. **Parametrar för frekvens, symbolhastighet (KSym/s), Polarisering, program-ID och CW-nyckel** kommer att vara tillgängliga för att ställas in. När du är klar med inställningarna, markera **Spara nyckel** och tryck på **OK** för att spara och lägga till biss-nyckeln. Det här alternativet är inte tillgängligt till **kanalinstallationsläget** under meny **Inställningar> Kanalmenyn** inte är inställd

som **Föredragen satellit**, **Allmän satellitter Satellit**. Dessa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valet av land under den första installationen.

Automatisk viloläge: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att **TV:n** ska automatiskt gå till viloläge. **Alternativ för 4 timmar, 6 timmar och 8 timmar** finns tillgängliga. Ställ in som **aldrig** att inaktivera.

Systeminformation: Visa detaljerad systeminformation på den aktuella kanalen **Signal nivå**, **Signal kvalitet, frekvens etc**.

Version: Visa systeminformation som **modellnamn** och **version**.

Inställningar: Se avsnittet **Inställningar** för detaljerad information.

Spela in

Inspelnings lista: Inspelningarna kommer att visas om du använder **Spela in**. Markera en inspelning som du väljer och tryck på den **gröna** knappen för att radera den eller tryck på den **blå** knappen för att visa detaljerad information. Du kan använda **röda** och **gröna** knappar för att rulla sidan uppåt och nedåt.

Enhetstillstånd: Anslutna USB-lagringsenheter visas. Markera valfri enhet och tryck på **OK** för att se tillgängliga alternativ.

Ställ in TimeShift: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för tidsskiftninspelning.

Ställ PVR: Tagga den valda USB-lagringssenheter eller en partition på den för PVR.

Format: Formatera den valda USB-lagringssenheten. Se avsnittet **USB-inspelnings** för mer information

Hastighetstest: Starta ett hastighetstest för den valda USB-lagringssenheten. Testresultatet visas när det är klart.

Lista över scheman: Lägg till pärminneler eller inspelningstimer med meny **Inspelein**.

Tidskiftläge: Aktivera eller inaktivera funktionen för inspelein till förförskjutning. Se avsnittet **USB-inspelnings** för mer information.

Inställningar

Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ**-menyn i **Live TV** läge.

Nätverk och Internet

Du kan konfigurera **TV:n**s nätverksinställningar med alternativen i den här meny. Du kan också markera ikonen **Anslutning**/inte anslutnen på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här menyen.

Wi-Fi: Slå på och av funktionen för trådlöst LAN (WLAN).

Tillgängliga nätverk

När WLAN-funktionen är påslagen visas tillgängliga trådlösa nätverk. Markera **Se alla** och tryck **OK** för att se alla nätverk. Välj en och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordskyddat. Dessutom kan du lägga till nya nätverk med hjälp av de relaterade alternativen.

Andra alternativ

Lägg till nytt nätverk: Lägg till nätverk med dolda SSID.

Skanning alltid tillgänglig: Du kan låta plattjänssten och andra appar söka efter nätverk, även när WLAN-funktionen är avstängd. Tryck på **OK** för att slå på och av.

Wow: Slå på/av den här funktionen. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via trådlöst nätverk.

WoI: Slå på/av den här funktionen. Med den här funktionen kan du slå på eller väcka din TV via nätverk.

Ethernet

Anslutning/ej ansluten: Visar status för internetslutningen via Ethernet-, IP- och MAC-adresser.

Proxyinställningar: Ställ in en HTTP-proxy för webbläsare manuellt. Denna proxy får inte användas av andra appar.

IP-inställningar: Konfigurera din TV:s IP-inställningar.

Kanal

Kanaler

Alternativen på den här menyn kan ändras eller bli inaktiva beroende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Kanalinstallationsläge - antenn

Automatisk Kanalsökning: Starta en skanning efter analoga och digitala kanaler. Du kan trycka på knappen **Bakåt** för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan. **Uppdatera Skanning:** Söök efter uppdateringar. Tidigare tillagda kanaler kommer inte att raderas, men nyfunkna kanaler kommer att lagras i kanallistan.

Analog manuell skanning: Starta en manuell skanning för analoga kanaler. Ange **startfrekvensen** och välj sedan **Skanna upp** eller **skanna nedåt**. När en kanal påträffas kommer skanningen att slutföras och hittade kanalen kommer att lagras i kanallistan.

Enkel RF-sökning: Välj **RF-kanalen** med hjälp av höger/vänster riktningssnappar. Signal Nivå och Signal Kvalitet för vald kanal visas. Tryck på **OK** för att

starta sökningen på den valda RF-kanalen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistan.

Uppdatering av manuell service: Starta manuellt en uppdatering av tjänsten.

LCN: Ange dina önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organisering tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummerskvens (om tillgängligt).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.

Val av favoritnätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Kanaelbyte: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på dena kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **näverksnamn**, **frekvens**, **färgsystem** och **ljuddystem** som är relaterat till den kanalen som den är tillgänglig. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Kanalsökning: Finjustera den analoga kanalen : Finjustera en analog kanal. En lista över tillgängliga analoga kanaler visas. Välj önskad från listan och tryck på **OK**-knappen. Ändra sedan frekvensen av kanalen genom att trycka på vänster/höger riktningssnapparna. Tryck på **OK** för att lega den nya frekvensen för den kanalen. Tryck **Tillbaka** för att avbryta. Detta objekt kanske inte är synligt, beroende på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avbryt** och tryck på **OK** för att avbryta.

Kanalinstallationsläge - kabel

Automatisk Kanalsökning: Starta en skanning efter analoga och digitala Kabelfor kanaler. Om tillgängliga operatörsalternativen kommer att visas Markera önskad och tryck på **OK**. **Alternativ för skanningsläge**, **kanaeskanningstyp**, **frekvens** och **nätverks-ID** kan vara tillgängliga. Alternativen kan variera beroende på operatören och **skanningsläge** valt. Ställ in **skanningsläget som fullständigt** om du inte vet hur du ställer in andra alternativ. Markera **Skanna** och tryck på **OK** för att starta genomsökningen. Du kan trycka på **Blå** knappen för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan.

Enkel RF-sökning: Ange Frekvensvärde, **Signalfinivå** och **signalkvalitet** för den valda **frekvensens** värde. Markera **Skanna** valet och tryck på **OK** för att starta skanningen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistan.

LCN: Ange dina önskemål för LCN. LCN är det logiska kanalnummersystemet som organisering tillgängliga sändningar i enlighet med en igenkännbar kanalnummerskvens (om tillgängligt).

Typ av kanalsökning: Ange inställningarna för skanningstyp.

Typ av kanalbutik: Ange din butikstyps preferens.

Val av favoritnätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt. Denna alternativ kanske inte är tillgängligt beroende på valet av land under den första installationen.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Kanaelbyte: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på dena kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position. Du bör ställa in alternativet LCN till Av eller Standard för att aktivera den här funktionen.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **näverksnamn**, **frekvens**, **färgsystem**, **ljuddystem**, **modulering** och **symbolhastighetsinformation** som är relaterat till den kanalen. Beroende på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Kanalsökning: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på dena kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den

Alternativet för kanalinstallationsläget är tillgänglig. Automatisk Kanalsökning Starta en skanning efter analoga och digitala Kabelfor kanaler. Om tillgängliga alternativen kommer att visas Markera önskad och tryck på **OK**. Alternativ för skanningsläge, kanaeskanningstyp, frekvens och näverks-ID kan vara tillgängliga. Alternativen kan variera beroende på operatören och skanningsläge valt. Ställ in skanningsläget som fullständigt om du inte vet hur du ställer in andra alternativ. Markera Skanna och tryck på **OK** för att starta genomsökningen. Du kan trycka på **Blå** knappen för att avbryta skanningen. De kanaler som redan har hittats kommer att lagras i kanallistan.

Enkel RF-sökning: Ange Frekvensvärde, Signalfinivå och signalkvalitet för den valda frekvensens värde. Markera **Skanna** valet och tryck på **OK** för att starta skanningen. De hittade kanalerna kommer att lagras i kanallistan.

Kanalinstallationsläge - föredragna/Allmän satellit/Satellit

Aterskaning av satellit: Starta en satellitscanning som börjar med operatörens valskärma för **Föredragen satellit** kanalinstallationsläge eller med satellitvalskärmen för **Allmän Satellit** eller **Satellit** kanalinstallationsläge. När detta skanneralternativ föredras, är vissa skannningskonfigurationer inte tillgängliga och således kan de installeras du gjort under den inledande konfigurationen kanske inte ändras.

Lägg till Satellit: Lägg till satellit och genomför en satellitscanning.

Satellit uppdatering: Sök efter uppdateringar genom att uppdra tidigare genomsökningar med samma inställningar. Du kommer också att kunna konfigurera dessa inställningar före genomsökningen. Om **Kanalinstallationsläget** är inställt på **Önskad satellit** kan det här alternativet namnges på olika sätt beroende på vilka tjänster som är tillgängliga. Markera satelliten och tryck på **OK**-knappen för att konfigurera detaljerade satellitparametrar. Tryck på **höger** riktningssnapp för att fortsätta.

Satellit Manuell Inställning: Starta en manuell satellitskaning.

Val av favoritnätverk: Välj ditt favoritnätverk. Det här menyalternativet kommer att vara aktivt, om mer än bara ett nätverk är tillgängligt. Det här alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på vilket land det valda landet har under den första installationen.

Hoppa över kanal: Ställ in kanaler som ska hoppas över när du byter kanaler via **Program +/-**-knapparna på fjärrkontrollen. Markera önskad kanal i listan och tryck på **OK** för att välja/avmarkera.

Kanaelbyte: Ersätt positionerna för de två valda kanalerna i kanallistan. Markera önskade kanaler i listan och tryck på **OK** för att välja. När den andra kanalen är markerad kommer platsen på dena kanal att ersättas med positionen för den första valda kanalen.

Flytta kanal: Flytta en kanal till en annan kanal. Markera kanalen du vill flytta och tryck på **OK** för att välja. Gör sedan detsamma för en andra kanal. När den

den andra kanalen är markerad flyttas den första valda kanalen till kanalens position.

Redigera kanal: Redigera kanaler i kanallistan. Redigera namn och kanalnummer för den valda kanalen och visa information om **näverksnamn**, **frekvens**, **färgsystem** och **ljudsystem** som är relaterat till den kanalen du är tillgänglig. Berörande på kanalen kan andra alternativ också vara redigerbara. Du kan trycka på den **Blå** knappen för att radera den markerade kanalen.

Rensa kanallista: Ta bort alla kanaler som är lagrade i kanallistan för det valda kanalinstallationsläget. En dialog visas för bekräftelse. Markera **OK** och tryck på **OK**-knappen för att fortsätta. Markera **Avvtryck** och tryck på **OKför** att avbryta.

Observera: Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga och visas som gråtonadeberoende på operatörens val och operatörsrelaterade inställningar.

Installationsläge för kanal

Ange det här alternativet som **antenn**, **kabel**, **önskad satellit**, **allmän satellit** eller **satellit**.

Automatisk kanaluppdatering

Släp på eller av funktionen för automatisk kanaluppdatering.

Meddelande om uppdatering av kanal

Släp på eller av kanal uppdaterings meddelande funktionen. Det här alternativet kanske inte är synligt, berorende på valet av **Kanalinstallationsläge**.

Föräldrakontroll

(* För att ange den här menyn bör PIN-koden anges först. Standard-Pin är 1234. Om du har angett en ny PIN efter den första installationsprocessen, använder det lösenord som du har angett. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga eller varierar beroende på valet av **länk under den första installationen**.)

Blockerade kanaler: Väljer kanalen/erna som ska blockeras från kanallistan. Markera en kanal och tryck på **OK** för att markera/avmarkera. För att titta på en blockerad kanal måste PIN anges först.

Programrestriktioner: Blockera program enligt information om åldersklassificering som sänds med dem. Du kan sätta på eller stänga av begränsningar, ställa in klassificeringssystem, begränsningsnivåer och åldersgränser med hjälp av alternativen i den här menyn.

Inmatningar Blockerade: Förhindra åtkomst till det valda ingångskällimhållet. Markera önskat inmatningsalternativ och tryck på **OK** för att välja/avmarkera. För att byta till en blockerad ingångskälla måste PIN anges först.

Ändra PIN-kod: Ändra standard-PIN-koden. Markera det här alternativet och tryck på **OK**. Du måste ange den gamla PIN-koden först. Den nya PIN-inmatnings-skärmen kommer att visas. Ange den nya PIN-koden två gånger för bekräftelse.

Ljudkanal

Ställ in i inställningarna för ljudkanalen, om tillgängligt. Detta objekt kanske inte är synligt, berorande på om den senast bevakade kanalen var analog eller inte.

Ljudspråk

Ställ in en av de listade språkalternativen som första ljudspråksalternativ. Det här objektet kanske inte är synligt berorande på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Andra ljudspråk

Ställ in en av de listade språkalternativen som andra ljudspråksalternativ. Om **Ljudspråk** inställning av vatt språkalternativ inte stöds, kommer denna språkinställning att beaktas. Det här objekten kanske inte är synligt berorande på om den senast bevakade kanalen var digital eller inte.

Licenser för öppen källkod

Visa licensinformation för öppen källkod.

Version

Visar systemets versionsnummer.

Konton & Logga in

Google: Det här alternativet är tillgängligt om du har loggat in på ditt Google-konto. Du kan konfigurera inställningarna för datasyntes eller ta bort ditt registrerade konto på TV:n. Markera en tjänst som anges i **Välj synkade appar** sektionen och tryck **OK** för att aktivera / inaktivera datasyntkronisering. Markera **Synka nu** och tryck **OK** för att synkronisera alla aktiverade tjänster på en gång.

Lägg till konto: Lägg till ett nytt tillgängliga konton genom att logga in på den.

Appar

Med hjälp av alternativen på menyn, kan du hantera appar på din TV.

Nyligen öppnade appar

Du kan visa nyligen öppnade appar. Markera **Se alla appa** och tryck på **OK** för att se alla appar som är installerade på TV:n. Mängden lagringsutrymme som de behöver visas också. Du kan se vilken version på appen, öppna eller tvinga fram stopp körning av appen, avinstallera en nedladdad app, se behörigheterna och slå på/av, slå på/av meddelanden, rensa data och cache etc. Markera en app och tryck på **OKför** för att se tillgängliga alternativ.

Behörigheter

Hantera behörigheter och några andra funktioner i programmen.

App-behörigheter: Apparna sorteras efter kategorier av behörighetstyp. Du kan aktivera inaktivera behörigheter för appar inifrån dessa kategorier.

Särskild appåtkomst: Konfigurera vissa appunktioner och särskilda behörigheter.

Säkerhet & begränsningar: Använd alternativen i meny;

- Du kan tillåta eller begränsa installation av appar från andra källor än Google Play Butik.

- Ställ in TV:n att inte tillåta eller varna innan installation av appar som kan orsaka skada.

Inställningar för enheten

Om: Sök efter systemuppdateringar, ändra enhetsnamnet, starta om TV:n och visa systeminformation som nätsändningsadresser, serienummer, versioner etc. Du kan också visa juridisk information, hantera annonser, visa ditt annons-ID, återställa det och slå på/av de anpassade annonserna baserat på dina intressen.

Netflix ESN: Visa ditt ESN-nummer. ESN-nummer är ett unikt ID-nummer för Netflix, speciellt skapat för att identifiera den TV.

Datum & tid: Ange alternativ för datum och tid för din TV. Du kan ställa in den TV för att automatiskt uppdatera tid och datum-data över nätsändningar eller över sändningarna. Ange motsvarande din miljö och preferens. Inaktivera genom att ange som **Av** om du vill återställa datum eller tid manuellt. Ställ sedan in alternativ för datum, tid, tidszon och tiformat.

Timer

Typ av ström på tid: Ställ in din TV för att slå på av sig själv. Ange det här alternativet som **På eller En gång** för att aktivera timern som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställningen som När TV:n slås på endast en gångvid den angivna tiden i **Automatisk på effekt på tid** alternativet nedan.

Automatisk effekt i tid: Tillgänglig om **Ström på-tid/timr** är aktiverad. Ställ in önskadt tid för TV:n att komma i standby med riktningsskapparna och tryck på **OKför** att spara den nya inställda tiden.

Typ av avstängning: Ställ in din TV för att stänga av sig själv. Ställ in det här alternativet som **På eller En gång** för att aktivera en avstängningstimer som ska ställas in, ställ in som **Av** för att inaktivera. Om inställningen som När TV:n stänger av endast en gångvid den angivna tiden i alternativet **Automatisk avstängningstid** nedan.

Automatisk avstängningstid: Tillgängligt om **strömaväntningstiden** är aktiverad. Ställ in önskadt tid för TV:n att gå till standby med riktningsskapparna och tryck på **OK** för att spara den nya inställda tiden.

Språk: Ange ditt språkval.

Tangentbord: Välj tangentbordstyp och hantera tangentbordinställningar.

In: Visa eller dölj en ingångsterminal, ändra etiketten för en ingångsterminal och konfigurera alternativen för funktionen HDMI CEC (Consumer Electronic Control) och visa CEC-enhetslistan.

Strömtillförsel

Insomningstider: Definiera en ledig tid efter vilken du vill att TV:n ska automatiskt gå till viloläge.

Bild: Välj det här alternativet och tryck på **OK** för att stänga av skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen. Observera att du inte kan slå på skärmen via knapparna **Volym+/-**, **Mute** och **Standby** knappar. Dessa knappar fungerar normalt.

Ingen signal automatisk avstängning: Ställ in TV:n beteende när ingen signal detekteras från den för närvarande inställda ingångsskärm. Definiera en tid efter vilken du vill att TV:n ska stänga av sig själv eller ställa in som **Avför** att inaktivera.

Bild

Bildläge: Ställ in bildläget efter dina önskmål eller kvar. Bildläget kan ställas in till ett av följande alternativ: **Användare**, **Standard**, **Levande**, **Sport**, **FilmochSpel**. Du kan använda **Användare** läge för att skapa anpassade inställningar.

Dolby Vision-lägen: Om Dolby Vision-innehåll upptäcks kommer alternativen **Dolby Vision Dark** och **Dolby Vision Bright** var tillgängliga istället för andra bildlägen.

Inställningar för **Bakgrundsbelysning**, **Ljusstyrka**, **Kontrast**, **Färg**, **Nyans**, **Skärpa** justeras enligt det valda bildläget. Om någon av dessa inställningar ändras manuellt ändras alternativet **Bildläge till Användare**, om det inte redan har angetts som **Användare**.

Dolby Vision-anmälan: Ange ditt meddelandeutseende för Dolby Vision-innehåll. När det är aktiverat spelas Dolby Vision-logotypen längst ned till höger på skärmen när Dolby Vision-innehåll detekteras.

Automatisk bakgrundsbelysning: Ställ in inställningarna för automatisk bakgrundsbelysning. **Av**, **Låg**, **Medel** och **Eco** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Ställ in som **Av** för att inaktivera.

Bakgrundsjus: Justera skärmen bakgrundsbelysningsnivån manuellt. Det här objektet är inte tillgängligt om den **Automatisk bakgrundsbelysning** inställningen inte är inställt som **av**.

Ljusstyrka: Justera skärmen ljusstyrkevärdé.

Kontrast: Justera kontrastvärdet för skärmen.

Färg: Justera skärmen färgmåtnadsvärdé.

Färgton: Justera nyansvärdet för skärmen.

Skärpa: Justera in värdet på skärpan för detaljer som visas på Skärmen.

Gamma: Ställ in din gamma-preferens. **Mörk, Medel och Ljust** kommer att finnas tillgängliga. **Färgtemperatur:** Ställ in din färgtemperaturinställning, **användare, Cool, Standard** och **Varm** alternativ kommer att finnas tillgängliga. Du kan justera röda, gröna och blå förstärkningsvärden manuellt. Om något av dessa värden ändras manuellt återställ alternativet **Färgtemperatur till Användare**, om det inte redan anger som **Användare**.

Visningsläge: Ställ in bilförföljandena för skärmen. Välj ett av de fördefinierade alternativen enligt dina önskemål.

HDR: Slå på eller av HDR-funktionen. Denna objekt är tillgänglig, om HDR-innehåll hittas.

Avancerad video

DNR: Dynamisk brusreducering (DNR) är processen att ta bort judd från digitaler eller analog signal. Ange din DNR-inställning som **Låg, Medium, Stark, Auto** eller stänga av det genom att ställa in som **Av**.

MPEG NR: MPEG-brusreducering rensar block-brus runt konurer och brus på bakgrunden. Ställ in din MPEG NR-inställning som **Låg, Medium, stark** stänga av det genom att ställa in som **av**.

Adaptiv Luma-kontroll: Adaptiv Luma-kontroll justerar kontrastinställningarna globalt enligt innehållshistogrammet för att ge djupare svart- och ljusare vit uppfattning. Ställ in din Adaptive Luma Kontrollpreferens som **Låg, Medium, Stark** eller stänga av det genom att ställa in som **Av**.

Lokal kontrastkontroll: Lokal kontrastkontroll delar upp varje bildruta till definierade små områden och ger möjlighet att tillämpa oberoende kontrastinställning för varje region. Denna algoritm förbättrar fina detaljer och ger bättre kontrastuppfattning. Det ger högre djup intryck genom att förbättra mörka och ljusa områden utan någon detaljflörlust. Ställ in din Lokala kontrast kontroll preferens som **Låg, Medium, Hög** stänga av det genom att ställa in som **Av**.

DI-filmäge: Det är funktioner för 3:2 eller 2:2 kadensdetektering för 24 fps filminnehåll och förbättrar de biverkningar (som interfacing effect eller judder) som orsakas av dessa pull down-metoder. Ställ in din DI Film Mode-inställning som **Auto** eller stäng av den genom att ställa in som **Av**. Det här alternativet kommer inte att vara tillgängligt om Spellägg är aktiverat.

Blå Stretch: Det mänskliga ögat uppfattar kallare vita som ljusare vit. Blue Stretch funktionen ändrar Vitbalans mellan mellanhöga gränsvärer till kallare färgtemperatur. Slå på eller av funktionen Blue Stretch.

Spelläge: Spelläge är det läge som skär ner några av de bildbehandlingsalgoritmer för att hålla med videospel som har snabba bildhastigheter. Slå på eller av spelläge-funktionen.

HDMI RGB-räckvidd: Denna inställning bör justeras enligt RGB-signalsnorrådet på HDMI-källan. Det kan vara begränsat interval (16-235) eller full räckvidd (0-255). Ställ in den HDMI RGB-räckvidd.

Auto, Full och Begränsning alternativen kommer att finnas tillgängliga. Detta objekt kommer inte att vara tillgängligt om ingångsskalan inte är inställt som HDMI.

Färgtuner: Färgmåttad, nyans, ljusstyrka kan justeras för röd, grön, blå, cyan, magenta, gul och köttton (hutton) för att få mer levande eller mer naturlig bild. Ange värdena **Nyans, Färg, Ljusstyrka, Förskjutning** och **Börskränkning** värden manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

11 punkt vitbalans korrigering: Vitbalansfunktionen kalibrerar TV:s färgtemperatur i detaljeraide gränsvär. Genom visuellt eller mätning kan gräskalanens enhetlighet förbättras. Justera styrkan på de **röda, gröna, blå** färgerna och **Gain** värdena manuellt. Markera **Aktivera** och tryck på **OK** för att aktivera den här funktionen.

Aterställ till standard: Aterställ alla video-inställningar till fabriksinställningarna.

Observera: *Beroende på vilken inmatningskälla som för närvarande är inställd kan det hända att vissa menyalternativ inte är tillgängliga.*

Ljud

Systemljud: Systemljud:är ljudet som spelas när man navigerar eller väljer ett objekt på TV-skärmen. Markera det här alternativet och tryck på **Okff** för att slå på/av den här funktionen.

Ljudstil: För enkel ljudjustering kan du välja en förinställd inställning. **Alternativ för användare, standard, levande, sport, film, musik eller rytm** kommer att vara tillgängliga. Ljudinställningarna justeras enligt den valda ljudstilen. Vissa andra ljudalternativen kan bli otillgängliga beroende på valet.

Balans: Justera vänster och höger volymbalans för högtalar och hörhörar.

Equalizer Detalj: Justera equalizervärdena enligt dina önskemål.

Högtalar: Hör TV-ljudet från den anslutna kompatibla ljudenheten som är inställt som **External Audio System**. Ställ in som **Tv högtalar** för att använda högtalarna på din TV för ljudutgång.

Digital utgång: Ställ in inställningen för digital ljudutgång. **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus** och **Dolby Digital** kommer att finnas tillgängliga.

Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

SPDIF fördröjning: Justera värde SPDIF delay.

Automatisk volymkontroll: Med Auto Volume Control kan du ställa in TV:n så att den automatiskt utjämnar plötsliga volymskillnader. Vanligtvis i början av annonser eller när du byter kanaler. Slå på/av detta alternativ genom att trycka på **OK**.

Nedmixningsläge: Ställ in dina preferenser för att omdamna multikanal-ljudsignaler till tvåkanals-ljudsignaler. Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. **Stereo** och **Surround** alternativen kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

Dolby ljudbehandling: Med Dolby Audio Processing kan du förbättra ljudkvaliteten på din TV. Tryck på **OK** för att se alternativen och ange. Vissa andra ljudalternativen kanske inte är tillgängliga och visas grått beroende på inställningarna gjorda här.

Dolby ljudbehandling: Markera det här alternativet och tryck på **OK** för att slå på/av den här funktionen.

Ljudläge: Om alternativet **Dolby Audio ljudbehandling** är aktiverat är alternativet **Ljudläge** tillgängligt att ställa in. Markera alternativet **Ljudläge** och tryck på **OK** för att se de förinställda ljudlägena. **Smart, Film, Musik och Nyheter** kommer att finnas tillgängliga. Markera det alternativ du föredrar och tryck på **OK** för att ställa in.

Aterställ till standard: Aterställ ljudinställningarna till fabriksinställningarna.

Förvarning: Visa status för totalt lagringsutrymme för TV:n och anslutna enheter om det finns tillgängligt. För att se detaljerad information om användningsdetaljerna markera och tryck på **OK**. Det kommer också att finnas alternativ för att mata ut och formatera de anslutna lagringsenheterna.

Hemskärmen: Anpassa startskärmen. Välj kanaler som ska visas på startskärmen. Organisera appar och spel, ändra deras ordning eller få fler av dem.

Butiksläge: Markera **Butiksläge** och tryck på **OK**. Läs beskrivningen, markera **Fortsätt** och tryck på **OK** om du vill fortsätta. Markera sedan **På** för att aktivera eller **av** för att inaktivera och tryck på **OK**. I butiksläge kommer TV:n inställningar att konfigureras för butiks miljö och de funktioner som stöds visas på skärmen. När aktiverad, **Butiks meddelande** inställningarna blir tillgängliga. Släp in enligt dina önskemål. Det rekommenderas att inte aktivera butiksläge för hemmabruk.

Google Assistant: Välj ditt aktiva konto, visa berörheter, välj vilka appar som ska inkluderas i söksökresultaten, aktivera säkra sökfiltter, aktivera offensiv ordblockering och visa licenser med öppen källkod.

Skärmsläckare: Ställ in skärmsläckare och vilolägesalternativ för din TV. Du kan välja en skärmsläckare, ange väntiden för skärmsläckaren, ställa in när TV:n går in i viloläge eller starta skärmsläckarläge.

Plats: Du kan tilltala användning av den trådlösa anslutningen för att uppskatta platsen, se de senaste platsbegärandena och tilltala och begränsa de listade apparna att använda din platsinformation.

Användning och diagnostik: Skicka automatiskt användningsdata och diagnostikinformation till Google. Ställ enligt dina önskemål.

Tillverkarens användning och diagnostik: Om du accepterar, skickar TV:n diagnostikinformation (såsom MAC-adress, land, språk, program och formvaruresversioner, bootloader-versioner och TV-källor) och anonyma användardata från apparaten till en server i Irland. Vi kan inte identifiera dig och samlar och sparar denna diagnostikinformation och anonyma användardata för att försäkra, att apparaten fungerar korrekt.

Atkomst: Konfigurera **synskade, AC4 Dialog-förbättring, Bildtexter, Text till tal, Genväg** för tillgänglighet inställningarna och **Ljudbeskrivning, Hörselskade, Text med hög kontrast** på/vår. Vissa av bildtextinställningarna kanske inte tillämpas.

Synskade: Digitala TV-kanaler kan sända speciella ljudkommandon som beskrivs handlings på skärmen, kroppsspråk, uttryck och rörelser för personer med synskada.

Talare: Aktivera det här alternativet om du vill höra ljudkommenteringen via TV-högtalarna.

Hörlurar: Aktivera det här alternativet om du vill dirigera ljudet av ljudkommenteringen till TV:n hörlursutgång

Volym: Justera volymnivån för ljudkommentera-rema.

Pan och bleka: Slå på det här alternativet om du vill höra ljudkommentarerna tydligare, nära tillgängligt i sändningen.

Ljud för synskade: Ställ in ljudtypen för synskadade. Alternativ blir tillgängliga beroende på vad sändning.

Fader-kontroll: Justera volymbalansen mellan TV-huvudets ljud (**Main**) och ljudkommentaren (**AD**).

Äterställning: Aterställ alla TV-inställningar till fabriksinställningarna. Markera **Äterställ** och tryck **OK**. Ett bekräftelsemeddelande visas, välj **Radera alt** för att fortsätta med återställningen. TV:n växlar av/på först och installationen startar. Välj **Avbryt** för att avsluta.

Observera: *Du måste kan ge PIN-kod för att fortsätta återställningen. Ange PIN-koden som du har definierat under Förstlagsinställningen. Om PIN-koden inte definierades under Förstlagsinställningen, kan standard PIN användas. Standard PIN-koden är 1234.*

Fjärrkontroll och tillbehör

Du kan använda trådlösa tillbehör, till exempel fjärrkontroll, (beror på fjärrkontrollens modell) hörlurar, tangentbord eller spelkontroller med din Android TV. Lägg till enheter för att använda dem med din TV. Välj det här alternativet och tryck på OK för att börja söka efter tillgängliga enheter för att koppla ihop dem med din TV. När tillgänglig markerar **Lägg till tillbehör** och tryck på OK för att starta sökningen. Ställa in enheten i parkopplingsläge. Tillgängliga enheter kommer att identifieras och listas eller ihoppningsbegärden kommer att visas. Välj enheten i listan och tryck på **OK** eller marker **OK** och tryck på **OK** för att börja parkoppla.

Anslutna enheter listas också här. För att ta bort parkopplingen för en enhet, markera det och tryck på **OK**. Marker **Akvkoppla** alternativet och tryck på **OK**. Sedan väljer du **OK** och tryck **OK** igen för att ta bort parkopplade enheten från TV:n. Du kan också ändra namnet på en anslutna enhet. Marker enheten och tryck på **OK**, marker sedan **Ändra namn** och tryck på **OKigen**. Tryck på **OKigen** använd det virtuella tangentbordet för att ändra namnet på enheten.

Kanallista

TV:n sorterar alla lagrade kanaler i **Kanallistan**. Tryck på **OK** för att öppna **Kanallistan** i live-TV-läge. Du kan trycka på den **rödaknappen** för att rulla upp listan från sida, eller tryck på den **grönaknappen** för att rulla nedåt.

Om så önskas kan du filtrera eller sortera kanalerna eller hitta en kanal i kanallistan. Tryck på den **gula knappen** för att visa alternativen **Välj fler**. Tillgängliga alternativ är **Välj typ**, **sortera** och **Sök**. **Sorteringsalternativen** kanske inte är tillgängligt beroende på vilket land det valda landet har under den första installationsprocessen.

För att filtrera kanalerna marker **Välj typ** och tryck på **OK** knappen. Du kan välja bland alternativen **Digital**, **Radio**, **Fri**, **Krypterad**, **Analog och Nätverk** för att filtrera kanallistan eller välja **Broadcast** alternativ för att se alla installerade kanaler i kanallistan.

För att sortera kanalerna marker **Sortera** och tryck på **OK**-knappnen. Välj ett av de tillgängliga alternativen och tryck på **OKigen**. Kanalerna sorteras enligt ditt val.

För att hitta en kanal marker **Sökoch** tryck på **OK**-knappen. Virtuellt tangentbord visas. Ange hela eller en del av namnet eller numret på den kanal du vill hitta, markera bookmerkingssymbolen på tangentbordet och tryck på **OK**. Matchande resultat kommer att lista under rubriken **Inställningar**.

Observera: Om något alternativ utom **Broadcast** markerat på meny **Välj typ**, kan du bara bläddra bland kanalerna som

är för närvarande är listade i kanallistan med knapparna **Program** +/- på fjärrkontrollen.

Redigera kanaler och kanallistan

Du kan redigera kanalerna och kanallistan med **Hoppa över kanal**, **Sortera kanaler**, **Flytta kanal** och **Redigera kanal** alternativ under **Inställningar > TV > Kanaler** meny. Du kan öppna **Inställningar**-menyn från huvudskärmen eller **TV alternativ** -menyn i Live TV-läge.

Observera: *Alternativen Sortera kanal, Flytta kanal och Redigera kanal kanske inte finns tillgängliga och visas som grått beroende på operatörsval och operatörsrelaterade inställningar. Du kan inaktivera **LCN-ställningarna** i **Inställningar > Kanal** meny, den förhindrar redigering av kanalerna. Det här alternativet kan vara **På** beredende på vilket land det valdt landet har under den första installationen.*

Hantera listor med favoritkanaler

Du kan skapa fyra lista med dina favoritkanaler. Dessa lista innehåller endast de kanaler som anges av dig. Tryck på **OK**-knappen för att visa kanallistan. Tryck sedan på **Blå** knappen för att komma åt favoritlistor. Om en av listorna visas på skärmen kan du trycka på den **Gulaknappen** för att öppna meny **Val av favoritlista** för att växla fram en lista till en annan. Välj ønskda lista och tryck på **OK**. Marker en kanal i listan och tryck på **OK**-knappen för att titta på.

För att lägga till den aktuella kanalen i en av dina favoritlistor, välj önskad favoritlista enligt beskrivningen ovan och tryck på **Menyknappen** på fjärrkontrollen. Gå sedan till meny **Kanaler**, marker **Lägg till i Mina favoriter** och tryck på **OK**. Kanalen läggs till i den valda favoritlistan. För att ta bort kanalen från listan, öppna favoritlistan, markera kanalen och tryck på **Blåknappen**. På detta sätt kan endast kanalen som tillfället tittats på läggas till eller tas bort.


Ansluta till Internet

Du kan ansluta till Internet via din TV, genom att ansluta den till ett breddbandsystem. Det är nödvändigt att konfigurera närväxterinställningarna för att kunna njuta av en mång strömmande innehåll och internet-program. Dessa inställningar kan konfigureras från **Inställningar > Nätverk och Internet** meny. Du kan också markera ikonen **Anslutning/inte ansluten** på startskärmen och trycka på **OK** för att komma åt den här menyen. För ytterligare information se avsnittet **Nätverk & Internet** under rubriken **Inställningar**.

Trådbunden anslutning

Anslut din TV till modem/routern via ethernetkabeln. Det finns en LAN-port på baksidan av din TV.

Status för anslutningen under **Ethernet** avsnittet i **Nätverk och Internet** meny kommer att ändras från **Ej ansluten till Ansluten**.

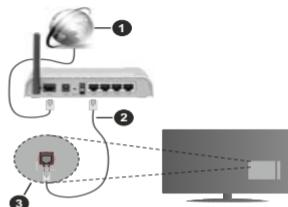


1. Bredband ISP-anslutning

2. LAN-kabel (Ethernet)

3. LAN-ingång på baksidan av TV:n

Eventuellt kan du ansluta din TV till ett LAN-nätverksuttag beroende på närväxters konfigurering. I så fall kan du ansluta din TV direkt till närväcket med en Ethernet-kabel.

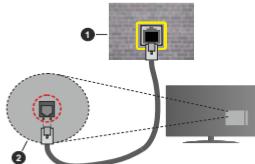

1. närväxteruttag

2. LAN-ingång på baksidan av TV:n

Trådlös anslutning

Ett trådlöst LAN-modem/router krävs för att ansluta TV:n till Internet via trådlöst LAN.

Marker **Wi-Fi** alternativet i **Nätverk & Internet** meny och tryck **OK** för att aktivera trådlös anslutning. Tillgängliga närväxter visas. Välj en och tryck på **OK** för att ansluta. För ytterligare information se avsnittet **Nätverk & Internet** under rubriken **Inställningar**.



1. Bredband ISP-anslutning

Ett närväck med dolt SSID kan inte upptäckas av andra enheter. Om du vill ansluta till ett närväck med dolt SSID markerar du alternativet **Lägg till nytt närväck** under meny **Inställningar > Nätverk & Internet** på startskärmen och trycker på **OK**. Lägg till närväcket manuellt genom att ange dess namn med hjälp av relaterade alternativen.

Vissa närväck kan ha en auktoriseringssystem, som kräver en andra inloggning i en arbetsmiljö. Markera i detta fall efter anslutning till önskad trådlös närväck **Meddelanden** i övre högra hörnet på **Startskärmen** och tryck på **OK**. Marker sedan **Logga in till Wi-Fi närväck** meddelandet och tryck på **OK**. Ange dina uppgifter för att logga in.

En Wireless-N-router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) med samtidigt 2,4 och 5 GHz-band är utformad för att öka bandbredden. Dessa är optimerade för jämnare och snabbare videoströmning i HD, filöverföringar och trådlöst spelande.

Använd en LAN-anslutning för snabbare dataöverföring mellan andra enheter såsom datorer.

Överföringshastigheten är olika beroende på avståndet och antalet hinder mellan transmissionsprodukterna, konfigureringen av dessa produkter, radiovägsförhållanden, linjetrafiken och på vilka produkter du använder. Överföringarna kan också stängas av eller avbrytas beroende på radiovägsförhållanden för DECT-telofoner eller någon annan WLAN 11b-apparat. Standardvärdena för överföringshastigheten är de teoretiska maxvärdarna för de trådlösa standarderna. De är inte dataöverföringens aktuella hastigheter.

Den mest effektiva platsen för överföringen skiljer sig beroende på användningsmiljön.

Tv:n trådlösa funktion stöder modem av typen 802.11 a, b, g, n & ac. Det rekommenderas starkt att du bör använda IEEE 802.11n kommunikationsprotokoll för att undvika eventuella problem när du tittar på video.

Du måste ändra modemets SSID när det finns andra modem omkring med samma SSID. Du kan annars stöta på problem med anslutningen. Använd i stället trådbunden anslutning om du upplever problem med trådlös anslutning.

En stabil anslutningshastighet krävs för att spela upp strömmande innehåll. Använd en Ethernet-anslutning om den trådlösa LAN-hastigheten är instabil.

Multimediaspelare

På startskärmen rullar du till **Appar**-raden, välj **Multimedia Player (MMP)** och tryck på **OK** för att starta. Välj medietyp på huvudskärmen för mediaspelare. På nästa skärmen kan du trycka på **Menyn**knappen för att komma åt en lista med menyalternativ medan filen ligger på en mapp eller en mediefil. Med hjälp av alternativen på den här menyn kan du ändra medietyp, sortera filerna, ändra miniatyrstorleken och förvandla din TV till en digital fotoram. Du kommer också att kunna kopiera, klistra in och ta bort mediefilerna med hjälp av relaterade alternativ på den här menyn, om en FAT32-formaterad USB-lagringsenhets är ansluten till TV:n. Dessutom kan du växla visningsstilen genom att välja alternigen **Normal Parser** eller **Rekursiv Parser**. I **Normal Parser** läget visas filerna med mappar om tillgängliga. Så bara den valda typen av mediefiler i rotmappen eller i den valda mappen kommer att visas. Om det inte finns några mediefiler av den valda typen antas mappen vara tom. I **Rekursiv Parser**-läget kommer källan att söka igenom efter alla tillgängliga mediefiler av den valda typen och de hittade filerna visas. Tryck på knappen **bakåt/retur** att stänga meny.

Välj **Foto** som mediatyp, för att aktivera fotoramsfunktionen. Tryck sedan på **Menun**-knappen, markera **Fotoram** och tryck på **OK**. Om du väljer **Ett foto i läge** alternativet och trycker på **OK**, visas foto som stälts in tidigare som fotoramsbild, när fotoramsfunktionen aktiveras. Om du väljer **USB-lagringsenhets alternativet**, visas förstafilen (**Irekursiv Parser** läge). För att ställa in fotoramsbild, tryck på **Menun**-knappen, när vald fotobil visas, markera, **Fotoramsbild** och tryck på **OK**.

När du bläddrar efter videofilerna visas en förhandsgranskning av den markerade videon i ett litet fönster till vänster på skärmen om visningsformatet är inställt på **Listvy**. Tryck på den **blä** knappen för att växla mellan listvy och störsträrvy. Du kan också använda **Program +/-**-knapparna till att hoppa direkt till första eller sista mappen eller filen, om vyformatet är ställd som **Ruttnätsky**.

Videofiler

Tryck **OK** för att spela markerad videofil.

Info: Visa infotextet. Tryck två gånger för att visa utökad information och nästa fil.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter uppspelningen.

Spola tillbaka: Startar uppspeling bakåt. Tryck uppreat för att ställa in bakåtuppspelningshastigheten. **Snabbt framåt:** Starta snabbspolning framåt. Tryck uppreat för att ställa in framåtuppspelningshastigheten.

Stopp: Stoppar uppspelingen och återgår till mediaspelarskärmen.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Tillbaka / Återgå: Återgå till mediaspelarskärmen.

Musikfiler

Tryck **OK** för att spela markerad musik-/ljudfil.

Info: Visa utökad information och nästa fil.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter uppspelningen.

Spola tillbaka: Håll nedtryckt för att spola bakåt.

Snabbt framåt: Håll nedtryckt för att spola snabbt framåt.

Stopp: Stoppar uppspelingen.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Tillbaka / Återgå: Återgå till mediaspelarskärmen.

Om du trycke på **Bakåt/Retur** knappen utan att stoppa uppspelingen först, fortsätter uppspelningen, medan du bläddrar i multimediaspelaren. Du kan kontrollera uppspelningen med mediaspelarnas knappar. Uppseleningen slutar, om mediaspelaren stängs eller mediatypen byts till **Video**.

Fotofiler

Tryck **OK** för att spela markerad fotobil. När **Spelaknappen** trycks in, startar bildspelet och alla fotofiler i nuvarande mapp eller lagringsenhets, beroende på visningsvy, visas i valordning. Om **Upprepa**-alternativet är ställd till **Ingen**, visas bara filerna mellan den markerade och sista bild. Bildspelet slutar, när fotoramsfunktionen aktiveras. Tryck på **Menun**-knappen, när vald fotobil visas, markera, **Fotoramsbild** och tryck på **OK**.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter bildspelet.

Grön knapp (Rotera/tid): Rotera bilden / ställ in intervall mellan bilderna. **Gul knapp (zooma/Effekt):** Zooma en bild / använd olika effekter i bildspelet.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Tillbaka / Återgå: Återgå till mediaspelarskärmen.

Textfiler

När **OK**-knappen trycks in, startar bildspelet och alla textfiler i nuvarande mapp eller lagringsenhets, beroende på visningsvy, visas i valordning. Om

Upprepa-alternativet är ställd till **Ingen**, visas bara filerna mellan den markerade och sista bild. Bildspelet slutar, när sista filen visats.

Info: Visa infotextet. Tryck två gånger för att visa utökad information.

Spela/Paus: Pausar och fortsätter bildspelet.

Program +: Byt till nästa fil.

Program -: Byt till föregående fil.

Pilknappar (Ner eller höger / upp eller vänster): Byt till nästa sida. / Byt till föregående sida.

Tillbaka / Återgå: Stoppar bildspelet och återgår till mediaspelarskärmen.

Menyalternativ

Tryck på **Menun**-knappen för att visa tillgängliga alternativ, medans mediefiler spelas upp eller visas. Denna menyinnehåll beror på mediatypen.

Paus / spel: Pausar och fortsätter uppspelingen eller bildspelet.

Upprepa: Ställ in upprepa-alternativet. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Om **Upprepa** en alternativet är vald, spelas eller visas nuvarande media uppreat. Om **Upprepa alla** alternativet är vald, spelas eller visas alla mediefiler av samma typ i mappen eller lagringsenheten, beroende på visningsvy.

Blanda / på/vä: Slår på eller av blanda-alternativet. Tryck på **OK**, för att ändra inställningen.

Tid: Ställ in intervall mellan bilderna. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Du kan också ställa in genomsättning på den **Gröna** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet är pausat.

Rotera: Rotera bilden. Bilden roteras 90 grader medolsos, varje gång du trycker på **OK**. Du kan också rotera genom att trycka på den **Gröna** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet inte är pausat.

Effekt: Använd olika effekter i bildspelet. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Du kan också ställa in genomsättning på den **Gula** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet inte är pausat.

Zoom: Zooma bild som visas. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning. Du kan också zooma, genom att trycka på den **Gula** knappen. Denna alternativ är inte tillgänglig, om bildspelet inte är pausat.

Font: Ställ in fontalternativet. Ställ in storlek, stil och färg enligt dina önskemål.

Visa Info: Visar utökad information.

Fotoramsbild: Ställ in visad bild som fotoramsbild. Denna bild visas, om **Ett foto i läge** är vald istället för ansluten lagringsenhets, när fotoramsfunktionen

aktiveras. Annars spelas alla filer upp som bildspel, när fotoramsfunktionen aktiveras.

Göm/visa spektrum: Göm eller visa spektrum, om tillgänglig.

Sångtextalternativ: Visa sångtextalternativ, om tillgänglig.

Bild av: Oppna TV:nas effektmeny. Du kan använda **Bild av** alternativet till att stänga skärmen. Tryck på en knapp på fjärrkontrollen eller på TV:n för att slå på skärmen igen.

Bildinställningar: Visar bildinställningsmenyn.

Ljudinställningar: Visar ljudinställningsmenyn.

Audioinställningar: Ställer in ljudspåralternativet, om fler än en är tillgänglig.

Sista minnet: Ställ in **Tid**, om du vill fortsätta uppspelingen från läge, där den avslutades nästa gång samma videofil öppnas. Om ställd som **Av**-startar uppspelingen från början. Markera ett alternativ och tryck på **OK** för att byta inställning.

Sök: Hoppa till specificerad tid i videofilen. Använd siffer- och pilknapparna till att mata in tid och tryck på **OK**.

Textning: Ställ in textröntningsinställning, om någon är tillgänglig. Ställ in på **TV** för att stänga undertexter.

Kodning av undertexter: Visa kodning av undertexter -alternativ, om tillgänglig.

Från USB-anslutning

Viktigt! Spara filerna på din USB-lagringsenhets innan du ansluter dem till en TV. Tillskevaren är inte ansvarig för skader ifall förlorade data. Vissa typer av USB-enheter (tex. MP3-spelare) eller USB-hårddiskar/minnespinnar kanske inte är kompatibla med den här TV:n. Tvn stöder enbart diskformaten för FAT32 och NTFS. FAT32 formaterade enheter med över 128 GB lagringskapacitet stöds inte. NTFS formaterade enheter med över 16 TB lagringskapacitet stöds inte.

Du kan visa dina foton, textdokument eller spela upp dina musik- och videofiler installerade på en anslutet USB-lagringsenhets på TV:n. Anslut USB-lagringsenheten till en av USB-ingångarna på TV:n.

Välj önskad mediatyp på huvudmediaspelarskärmen. På nästa skärmen, markera ett filnamn i listan över tillgängliga mediefiler och tryck på **OK** knappen. Följ instruktionerna på skärmen för mer information om tillgängliga knappfunktioner.

Observera: Värta lite innan varje i och urkoppling eftersom spelaren kanske fortfarande läser filer. Underlåtelse att göra så kan orsaka fysisk skada på USB-spelaren och USB-enheten. Dra inte ut din enhet medan du spelar en fil.

Från en mobil enhet via DMR

Kontrollera att din mobila enhet är ansluten till samma nätkverk som din TV. På TV:n rullar du till

Appar-raden på hemskärmen, välj **Muli Media Player (MMP)** och tryck på **OK** för att starta. Välj medietyp på huvudskärmen för mediaspelare. På nästa skärm trycker du på den **blå** knappen för att växla Listvy-layouten. Tryck sedan på **Bakåt**-knappen. Alternativet **DMR** (Digital Media Renderer) visas bland alternativen för medietyp. Markera **DMR-alternativet** och tryck på **OK**-knappen. TV:n är reda att ta emot mediafilen som skickades från din mobila enhet. När den mobila enheten, öppna den fil du vill dela och tryck på delningsikonen eller relaterade alternativet till alternativ-menyn på den mobila enheten. Tillgängliga enheter visas. Välj den från listan. Du kan hämta enhetsnamnet från den från menyen **Inställningar>Enhetsinställningar>** Om du på startskärmen. Om så önskas kan namnet på TV:n i också ändras genom att antingen välja ett av de förförderade namnen eller ange ett anpassat namn med alternativen för **Enhetsnamn** meny. Om anslutningen upprättas framgångsrikt spelas/visas den valda mediefilen på din TV.

USB-inspelning

För att spela in ett program måste du först ansluta ett USB-minne korrekt till din TV medan TV:n är avstängd. Du bör sedan slå på TV:n för att aktivera inspelningsfunktionen.

För att spela in långvariga program så som filmer rekommenderas att använda USB - HDD:s.

Inspelade program sparas på det anslutna USB-minnet. Om du vill kan du lagrakopiera inspelingarna på en dator. Dessa filer kommer dock inte att kunna spelas på en dator. Du kan bara spela upp inspelingarna via din tv.

Fördjörning i läppsynkronisering kan ske under tidsförsättning. Radioinspelning stöds inte.

Om skrivhastigheten för den anslutna USB-enheten inte räcker till, kan inspelingen misslyckas och timsättning-funktionen kan vara otillgänglig.

Avt detta skal bör en USB-hårddisk användas för att spela in högupplösta program.

Ta inte bort USB:n/hårddisken under inspelingen. Detta kan skada den anslutna USB:n/hårddisken.

Vissa strömpaket spelar eventuellt inte till på grund av signalproblem. I en del fall kan därför videon frysas under uppspelning.

Om en inspeling startar från tider när text-TV är på visas en dialog. Om du markerar Jaoch trycker på **OK**stänger text-TV av och inspelingen startar.

Omedelbar inspeling

Tryck på knappen **Spela in** för att starta inspelingen direkt medan du litar på ett program. Tryck på **Stopp**-knappen för att stoppa och spara den omedelbara inspelingen.

Du kan inte sända eller se Media-bläddraren i inspelingssläget.

Titta på inspelade program

Välj **Spela in lista** från **Spela in** meny i Live TV-läge och tryck på **OK**. Välj en inspeling från listan (om någon redan finns inspelad). Tryck på **OK**-knappen för att titta på.

Tryck på knappen **Stopp** eller **Bakåt/Retur** för att stoppa uppspelingen.

Inspeleingarna kommer att namnges i följande format: Kanalnamn_Datum (år/månad/dag)_Varaktighet (timme/minut/sekund)_Programnamn.

Fördjör-inspeling

För att använda **tidsförskjutningsfunktionen** för inspelingen av tidsförskjutningsläge bör alternativet i menyen **Spela in>Tidsdrift Läge** aktiveras först.

I förskjutnings-läget sparas programmet och spelas samtidigt på USB-minne. Tryck på **Pause/Spela** här du ser ett TV-program och vill växla till tidsförskjutningsläge. Tryck på **Pause/Spela** upp knappen igen för att återuppta det pausade programmet där du stannade. Tryck på knappen **Stoppor** för att avsluta tidsinspeling och återgå till direktinspelingen.

När den här funktionen används för första gången i TV:n **Inställningar** guiden visas när **Pause/Spela** upp knappen trycks ner. Du kan antingen välja **Autoeller Manuellt** inställningsläge, om du föredrar, kan du formatera din USB-enhet och ange lagringsutrymme som ska användas för tidsförskjutningsfunktionen. När installationen är klar visas resultatet för diskinställningar. Tryck på **Avsluta** knappen.

Timshift-funktionen är inte tillgänglig för radiosändningar.

Diskformat

När du använder en ny USB-lagringsenhets rekommenderas att du först formaterar den med hjälp av **Format** alternativet i **Record>Enhet** meny i Live TV läge. Markera den anslutna enheten på **Enhetsinställningar** skärmen och tryck på **OK** höger riktningssknapp för att se listan över tillgängliga alternativ. Markera sedan **Formatoch** tryck på **OK**för att fortsätta. En bekräftelsedialog visas. Markera **Ja** och tryck på **OK** för att börja formatera.

VIKTIGT: Om du formaterar med en USB-enhet kommer det att radera ALLA data på den ochhess filsystemen kan inte konverteras till FAT32. I de flesta fall kan drifts fel fixas efter en formatering men du förlorar ALLA den data.

Schemalistan

Du kan lägga till påminnelser eller spela in timers med menyen **Schemalistan**. Du kan komma åt **Schemalistan** från **Spela in** meny i Live TV-läge.

Markera **schema lista** och tryck på **OK**. Tidigare inställda timers kommer att listas om några tillgängliga. Tryck på knappen **Spela in** för att lägga till en timer medan meny **Schemalistan** visas på skärmen. Du kan definiera tidermytet genom att ställa in alternativet **Schematyp** som **Påminnelse eller Spela in** När andra parametrar är inställda markera **Lägg till** och tryck på **OK**. Timern läggs till i listan.

Om någon är tillgänglig kan du också redigera eller ta bort timern i den här listan. Markera den valda timern och tryck på **OK**. Alternativet **Redigeraoch Ta bort** visas längst ned på skärmen. Markera önskat alternativ och tryck på **OK**. När du har redigerat en timer kan du välja att antingen byta ut den eller lägga till den som en ny timer. Om du väljer alternativet Ersätt sparas timern med de nya inställningarna. Om du väljer alternativet **Lägg till** läggs timern till i listan som en ny timer. Markera **Ersätt** eller **Lägg till** enligt dina önskemål och tryck på **OK** för att fortsätta. När du väljer att ta bort en timer visas en bekräftelsedialogruta på skärmen. Marker **Jaoch** tryck på **OK** för att radera den valda timern.

Ett varningsmeddelande visas om tidsintervallet på två timmar överlappar varandra. Du kan inte ange fler än en timer för samma tidsinterval.

Tryck på **EXIT**-knappen för att stänga Schemalistan.

CEC

Med CEC-funktionen på din TV kan du manövera en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. Den funktions användning HDMI CEC (Consumer Electronics Control) för att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste stödja HDMI CEC och måste vara anslutna med en HDMI-anslutning.

För att använda CEC-funktionen, ska relaterad alternativ i menyen slås på. Gör följande för att slå på eller av CEC-funktionen:

- **Öppna Inställningar> Enhetsinställningar> Ingångar** meny på startskärmen eller **TV-alternativ> Inställningar> Enhetsinställningar> Ingångar** meny i Live TV-läge.

- Bläddra ner till **Consumer Electronic Control (CEC)** avsnitt. Kontrollera om **HDMI-kontroll** alternativet är på.

- Markera **HDMI-kontroll** alternativet och tryck **OK** för att slå på eller av.

Kontrollera att alla CEC-inställningar är korrekt inställda på den anslutna CEC-enheten. CEC-funktionen har olika namn på olika märken. CEC-funktionen kanske inte fungerar med alla enheter. Om du ansluter en enhet med stöd för HDMI CEC till din TV kommer den relaterade HDMI-ingångskärran att döpas om med den anslutna enhetens namn.

För att använda den anslutna CEC enheten, välj den relaterade HDMI-ingångskärran från Inmatningsmenyn på startskärmen. Eller tryck på **Källknappen** TV:n är i Live TV-läge och välj den relaterade HDMI-ingångskärran från listan. För att avsluta denna funktion och för att styra TV:n via fjärrkontrollen igen, tryck på knappen **Source**, som fortfarande kommer att vara funktionell, på fjärrkontrollen och tryck på **OK**.

Tv-fjärrkontrolen kan automatiskt styra enheten när den anslutna HDMI-kärran har valts. Men inte alla knappar kommer att vidarebefordras till enheten. Endast enheter som stöder CEC-fjärrkontrollerna svarar på TV-fjärrkontrollen.

TV:n stöder också ARC (Audio Return Channel)-funktionen. Den här funktionen är en ljudlänk som är tänkt att ersätta andra kablar mellan TV:n och ljudsystemet (AV-mottagare eller högtalsystem). Anslut ljudsystemet till HDMI2-ingången på TV:n för att aktivera ARC-funktionen.

För att aktivera ARC har funktionen **Högtalare** alternativet ska ställas in som **Extern** ljudsystem. Du kan komma åt det här alternativet från **TV alternativ>TV-alternativ> Inställningar> Enhetsinställningar> Ljudmenyn** i Live TV-läge eller från **Inställningar> Enhetsinställningar> Ljud** Hem-skärmen. När ARC är aktivt slårger TV:n automatiskt av övriga ljudtanggångar. Så du kommer bara att höra ljud från anslutnen ljudenhet Volymkontrollknapparna på fjärrkontrollen kommer att rikta till anslutnen ljudenhet och du kommer att kunna styra volymen på den anslutna enheten med din TV-fjärrkontroll.

Observera: ARC stöds endast via HDMI2-ingången.

Google Cast

Med den inbyggda Google Cast-teknologin kan du casta innehållet från din mobila enhet direkt till din TV. Om din mobila enhet har Google Cast-funktionen, kan du speglar enhetens skärm till din TV trådlöst. Välj **Casta skärmalternativet** på din android-enhet. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting. Du kan hämta enhetsnamnet på din TV från menyen **Inställningar > Enhetsinställningar > Om** på startskärmen. **Enhetsnamnet** kommer att vara en av de visade artiklarna. Du kan också ändra namnet på din TV. **Markerar enhetsnamn** och tryck på **OK**. Markera sedan **Ändra** och tryck på **OKigen**. Du kan antingen välja ett av de förförderade namnen eller ange ett eget namn.

För att **casta enheten** skärm till **TV-skärmen...**

1. På din Android-enhet, gå till "Inställningar" från anmälningspanelen eller startskärmen
2. Tryck på "Enhetsanslutning"
3. Tryck på "Enkel projektion" och aktivera "Trädlös projektion". Tillgängliga enheter kommer att listas

- Välj TV:n du vill lägga till eller

1. Skjut ner meddelandefeltet

2. Tryck på "Trådlös projektion"

3. Välj TV:n du vill lägga till

Om mobilappen är Cast-aktiverad, till exempel YouTube, Dailymotion, Netflix, kan du kasta din app till din TV. I mobilappen, leta efter Google Cast-ikonen och tryck på den. Tillgängliga enheter kommer att upptäckas och listas. Välj din TV från listan och tryck på den för att starta casting.

För att casta en app till TV-skärmen...

1. Öppna en app som stöder Google Cast på din smartphone eller surfplatta

2. Tryck på ikonen Google Cast-ikonen

3. Välj TV:n du vill lägga till

4. Appen du valt ska börja spela på TV

Anmärkningar:

Google Cast fungerar på Android och iOS. Kontrollera att din mobila enhet är anslutnen till samma nätverk som din TV.

Menyalternativen och namngivningarna för Google Cast-funktionen på din Android-enhet kan skilja sig från varumärke till varumärke och kan ändras med tiden. Se enheten handbok för senaste information om Google Cast-funktionen.

HbbTV System

HbbTV (Hybrid Broadband TV) är en standard som sömlöst kombinerar tv-tjänster som levereras via sändning med tjänster som levereras via bredband och också ger tillgång till Internet endast tjänster för konsumenter som använder anslutna TV-apparater och set-top-boxar. Tjänster som levereras via HbbTV omfattar traditionella tv-kanaler, catchup-tjänster, video-on-demand, elektronisk programguide, interaktiv reklam, personalisering, röstning, spel, sociala nätverk och andra multimediaapplikationer.

HbbTV-program är tillgängliga på kanaler där de sänds av sändaren.

HbbTV-applikationerna lanseras vanligtvis med ett tryck på en färgad knapp på fjärrkontrollen. Generellt visas en liten röd knappikon på skärmen för att meddela användaren att det finns en HbbTV-applikation på den kanalen. Tryck på knappen som anger på skärmen för att starta programmet.

HbbTV-program använder knapparna på fjärrkontrollen för att interagera med användvänden. När en HbbTV-applikation startas ågs kontrollen av vissa knappar av programmet. Till exempel, den numeriska kanalvaljären kanske inte fungerar i ett texttv-program där siffrorna anger sidorna.

HbbTv kräver att plattformen har AV-strömningskapacitet. Ett flertal program erbjuder VOD (Video on demand) fördjörnings tjänster av TV-tjänster. Knapparna OK (uppspelning och paus), Stopp, Snabbspola

framåt, och Bakåt på fjärrkontrollen kan användas för att interagera med AV-innehållet.

Observera: Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen från menyin TV-Inställningar> Avancerade alternativ> HBBT-inställningar i Live-TV-läge.

Snabb Standby-sökning

Om en automatisk sökning utförts tidigare, kommer din TV att söka efter nya eller saknade digitala kanaler vid 05:00 varje morgon i snabbstandby-läge.

Och om alternativet **Automatisk kanaluppdatering** i menyen **Inställningar> Kanal** är aktiverat kommer TV:n att vaka inom 5 minuter efter att den har växlat till snabb vänteläge och söker efter kanaler. Standby-lysdioden blinkar under denna process. När standby-lampen slutar blinka är sökprocessen klar. Alla nya hittade kanaler läggs till i kanallistan. Om kanallistan uppdateras kommer att informeras om ändringarna vid nästa påslagning.

Mjukvaruuppdatering

Din TV kan hitta och uppdatera den inbyggda programvaran automatiskt via internet.

För att få bästa möjliga användning av din TV och dra nytta av de senaste förbättringarna, se till att ditt system alltid är uppdaterat.

Mjukvaruuppdatering via internet

På startskärmen anger du **Inställningar> Enhetsinställningar> Om** meny för att uppdatera din Android-systemversion. Flytta fokus till **Systemuppdatering** alternativ och tryck på **OK**. Du kommer att informeras om system status och tid som enheten kontrollerades senast för en uppdatering visas.

Kontrollera om uppdatering alternativet kommer att markeras, tryck på **OK** om du vill leta efter en tillgänglig uppdatering.

Observera: Ta inte ur strömkabeln under omstartprocessen. Om TV:n inte fungerar efter uppdateringen, koppla ur TV:n i 2 minuter och anslut den igen.

Kompatibilitet för HDMI-signal

Källa	Signaler som stöds
480i	60Hz
480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

I vissa fall kanske inte en korrekt signal visas på TV:n. Problemet kan vara en inkonsekvens med standarder från källutrustningen (DVD, digital box, etc.). Om du upplever detta problem, ta kontakt med din återförsäljare och tillverkaren av den sändande utrustningen.

Filformat som stöds i USB-läget

Video

Videocodex	Upplösning	Bit-hastighet	Profil	Behållare
MPEG 1/2	1080P@ 60fps	80Mbps	MP @HL	MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel profil • Avancerad enkel profil @Level 5 • GMC stöds inte 	MPEG program stream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176 @60fps 1080P @60fps	135Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Huvudprofil • Hög profil @Level 5.1 	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176 @60fps	100Mbps	Huvud-/Huvud10-profil, High Tier @Level 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG transportström (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun profil @ Nivå 6.0	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Broadcasting profil @ Level 6.0.1.08.60	MPEG transportström (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Avancerad profil @ Level 3 • Enkel profil • Huvudprofil 	MPEG programström (.MPG, .MPEG), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176 @60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Audio

Ljudcodex	Samplingsfrekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	32Kbps ~ 448Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Lager2	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 384Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Lager3	16KHz ~ 48KHz	Upp till 2	8Kbps ~ 320Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (FLV), SWF (.swf) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	Upp till 5,1	32 Kbps ~ 640 Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	Upp till 5,1	32Kbps ~ 6 Mbps	Film: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: EAC3 (.eac3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8Khz ~ 48KHz	Upp till 5,1		Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rmvnb b)) Musik: AKK (.aac), MP4 (.m4a)	
.WMA	8Khz ~ 48KHz	Upp till 2	128bps ~ 320Kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48Khz	Upp till 2	< 192kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	Inget LBR-läge
WMA 10 Pro M1	48Khz	Upp till 5,1	< 384kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96Khz	Upp till 5,1	< 768kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	
VORBIS	Upp till 48Khz	Upp till 2		Film: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)) Musik: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Stöder endast stereoaenkoding

Ljudcodex	Samplingsfrekvens	Kanal	Bit-hastighet	Behållare	Obs
DTS	Upp till 48kHz	Upp till 5,1	< 1.5Mbps	Film: MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, MPG, MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz	Upp till 5,1	64Kbps ~ 1.5Mbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), Matroska programström (.ts, .trp, .tp), MPEG programström (.DAT, .VOB, MPG, MPEG) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Upp till 2	384Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law	8KHz	Upp till 2	64Kbps ~ 128Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (utgång)	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Upp till 5,1	6Kbps ~ 128Kbps	Film: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8 kHz ~ 96 kHz	Upp till 5,1	< 1.6Mbps	Film: Matroska (.mkv, .mka) Musik: FLAC (.flac)	
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44.1KHz, 48KHz	Upp till 5,1	upp till 2 Mbps	Film: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	Upp till 96kHz	Upp till 6		Film: MPEG transportström (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8 kHz ~ 96 kHz	Upp till 7,1	< 1533Kbps	Film: MPEG transportström (.ts, .trp)	

Bild

Bild	Foto	Upplösnings (bredd x höjd)
JPEG	Baslinje	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressiv	1024x768
PNG	icke-interface	9600x6400
	interface	1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Baslinje	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressiv	1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

Undertext

Internt

Filändelse	Behållare	Undertext Codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD-undertext
ts, trp, tp	TS	DVB UnderText
mp4	MP4	DVD Subtitle UTF-8 Enkel Text
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Enkel Text VobSub DVD undertitel
avi	AVI(1,0, 2,0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Extern

Filändelse	Texttolk	OBS
.srt	SubRip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	Endast SubViewer 1.0 & 2.0
.txt	TMPlayer	

DVI-upplösningar som stöds

När du ansluter enheter till TV:n anslutningar via DVI kabel(DVI-till-HDMI-kabel - medföljer inte), kan du se följande resolution.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960	x					
1360x768	x					
1368x768	x					
1280x1024		x		x		x
1400x1050	x					
1600x900		x				

Specifikationer

TV-sändningar	PAL BG/I/DK SECAM BG/DR
Mottagande Kanaler	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Mottagning	Fult integrerad digital markbunden TV med kabelkanaler (DVB-T2, DVB-S2-kompatibel)
Antal Förfästilda Kanaler	12 200
Kanalindikator	Visning på skärmen
RF-antennringång	75 Ohm (obalanserat)
Driftsvolt	220-240 V AC, 50 Hz.
Audio	DTS HD
Ljudutgångström (WRMS.) (10 % THD)	2 x 10
Strömförbrukning (W)	140W
Nätverkets strömförbrukning i standby-läge (W)	< 2
TV-dimensioner DxLxH (med fot) (mm)	223 x 1233 x 756
TV-dimensioner DxLxH (utan fot) (mm)	33/67 x 1233 x 712
Display	55"
Driftstemperatur och driftsfuktighet	0 °C upp till 40 °C, 85 % fuktighet max

Trådlösa LAN-sändarspecifikationer

Frekvensområden	Max uteffekt
2400 - 2483,5 MHz (CH11-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landsgränsningar

Denna enhet är avsedd för hem och kontor i alla EU-länder (och andra länder efter det relevanta EU-direktivet) utan begränsning med undantag för de länder som nämns nedan.

Land (Country)	Restriktioner
Bulgarien	Allmän auktorisering krävs för utomhus bruk och offentlig service
Frankrike	Inomhusanvändning endast för 2454-2 483,5 MHz
Italien	Om det används utanför egna lokaler krävs offentliga tillstånd
Grekland	Inomhusanvändning endast för 5470 MHz to 5725 MHz-band
Luxembourg	Allmän auktorisering krävs för nätverks- och serviceförsörjning (inte för spektrum)
Norge	Radiosändning är förbjuden för det geografiska området inom radien av 20 km från centrum av Ny-Alesund
Ryssland	Endast inomhus
Israel	5 GHz band bara för 5180 MHz-5320 MHz område

Kraven för länder kan ändras när som helst. Det rekommenderas att användaren kollar med lokala myndigheter för aktuell status för sina nationella bestämmelser för både 5 GHz trådlöst LAN.

Licens

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, och dubbeld-D-symbolet är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiala opubllicerade arbeten. Copyright ©1992-2020 Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehålls.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play och YouTube är Google LLC:s varumärken.

För DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Tillverkade under licens ifrån DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolen, DTS och Symbolen tillsammans,
DTS-HD, och DTS-HD logo är DTS, Inc.s registrerade
varumärken eller varumärken i Förenta staterna
och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter
reserverade.



Denna produkt innehåller teknologi med förbehåll
för vissa av Microsofts immateriella rättigheter.
Användning eller distribution av denna teknologi
förrut denne produkt är förbjuden utan behöriga
licenser från Microsoft.

Innehållsgåre använder innehållskomstteknologi
från Microsoft PlayReady™ för att skydda sitt
immateriella egendom, inklusive upphovsrättskyddat
innehåll. Denne enhet använder PlayReady-teknik
för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/
eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte
korrekt tillämpar begränsningar för användning av
innehåll kan innehållsgåra kräva att Microsoft
återkallar enhetens förmåga att använda PlayReady-
skyddat innehåll. Återkallelse bör inte påverka
oskyddat innehåll eller innehåll som skyddas av andra
innehållskomstteknologier. Innehållsgåre kan
kräva att du uppgraderar PlayReady för att komma åt
deras innehåll. Om du nekar en upgradering kommer
du inte att kunna få tillgång till innehåll som kräver
uppgräderingen.

"CI Plus"-logotypen är ett varumärke som tillhör CI
Plus LLP.

Denna produkt är skyddad av vissa immateriella
rättigheter för Microsoft Corporation. Användning
eller distribution av sådan teknologi förrut denne
produkt är förbjuden utan licens från Microsoft eller
ett auktorisert Microsoft-dötterbolag.

Kasseringsinformation

[Europeiska unionen]

Dessa symboler anger att den elektriska, elektroniska
utrustningen och batteriet med denna symbol inte
får kastas som vanligt hushållsavfall vid skrotning.
Istatlet ska produkterna överlämnas till tillämpliga
insamlingsställen för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning liksom batterier, för lämplig
hantering och återvinning i enlighet med ditt lands
inhemska lagstiftning, och direktiven 2012/19/EU och
2013/56/EU.

Genom att kasta dessa produkter på rätt sätt hjälper du
till med att bevara naturresurser och förhindra möjliga
negativa effekter på miljön och hälsan, vilket annars
skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering av
dessa produkter.

För mer information om insamlingsställen och
återvinning av dessa produkter, var god kontakta
ditt kommunala kontor, ditt sophanteringsbolag eller
affären där du handlade produkten.

I enlighet med inhemska lagstiftning kan böter bli följd
vid oriktig bortskaffande av detta avfall.
[Företagsanvändning]
Om du vill kassera denna produkt, kontakta din
leverantör och kontrollera villkoren i köpekontrakten.

[Andra länder utanför EU]


Dessa symboler är enbart giltiga inom EU.

Kontakta din lokala myndighet för att lära dig om
bortskaffande och återvinning.

Produkten och förpackningen ska tas till ditt lokala
uppsamlingsställe för återvinning.

Vissa uppsamlingsställen tar emot produkter utan
kostnad.

Anmärkning: Tecknet Pb nedanför symbolen för batterier
indikerar att detta batteri innehåller bly.



1. Produkt

2. Batteri

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	4
Medfølgende tilbehør	4
Stativinstallations og vægmontering	5
Tænder/slukker TV'et.....	8
TV-betjeningsknapper & betjening	8
Fjernbetjening	9
Vejledning til Start-opstætning	10
Startskærmen.....	12
Indhold i menuen Live TV-tilstand	13
Kanaler	13
TV-valgmuligheder.....	13
Optag	14
Netværk og Internet.....	15
Kanal	15
Konti og login.....	17
Apps	18
Enhedspræferencer.....	18
USB-optagelse	25
Øjeblikkelig optagelse	25
Visning af optagede programmer	25
Tidsforskudt optagelse	25
Diskformat	26
Planlægningsliste:	26
[CEC].....	26
Google Cast	27
HBBTV-system.....	27
Signalkompatibilitet for HDMI.....	28
Understøttede filformater til USB-tilstand	29
Video	29
Audio	30
Billeder	31
Undertekst	32
Understøttede DVI-oplosninger	32
Specificationer.....	33
Oplysninger om bortskaffelse.....	34

Sikkerhedsoplysninger



CAUTION: FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD:
FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN).
DER FINDES INGEN SERVICERBARDE DELE
INDENI. VED BEHØV FOR SERVICERING SKAL
SERVICETEKNIKERE KONTAKTES.

Under ekstreme vejrforhold (hurricaner, lyn) og lange perioder med inaktivitet (periode på ferie), så afbryd TV'et fra lysnettet. Stremstikket bruges til at afbryde TV'et fra lysnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Hvis TV'et ikke er frakoblet elektricitet fra lysnettet, vil enheden stadig trække strøm i alle situationer, selv hvis fjernsynet er i standby eller slukket.

Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen for betjening af relevante funktioner.

VIGTIGT - Læs brugsanvisningen helt inden installation eller brug.

ADVARSEL: Dette produkt er beregnet til brug af personer (herunder børn), som er i stand til/erfarne i at anvende en sådann enhed uovervaget, med mindre, de har fået instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed.

- Brug dette TV i en højde på under 5000 meter over havets overflade, på trode steder og i regioner med moderat eller tropisk klima.
- TV-apparatet er beregnet til husholdning og lignende indendørs brug, men kan også bruges på offentlige steder.
- Af hensyn til ventilation skal du sørge for mindst 5 cm fri plads omkring TV'et.
- Ventilationen må ikke hindres ved at dække ventilationsåbningerne med ting, såsom avisser, duge, gardiner osv.
- Strømkontakten skal være let tilgængeligt. Anbring ikke TV'et, møbler, osv. på strømkablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndter ledningen ved stikket, frakobl ikke TV'et, ved at trække i ledningen. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slá aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er skadet, skal det udskiftes, dette bør kun udføres af kvalificeret personale.
- Udsæt ikke TV'et for dryp eller sprøjte af væsker og placer ikke genstande med væske, såsom vaser,

kopper mv. på eller over TV'et (f.eks på hylder over enheden).

- Udsæt ikke TV'et for direkte sollys eller placér ikke åben lid, såsom tænde stearinlys på toppen af eller i nærheden af fjernsynet.
- Placer ikke varmekilder såsom elektriske varmeapparater, radiatorer, radioatorer mv. nær TV'et.
- Anbring ikke TV'et på gulvet og skrål flader.
- For at undgå risiko for kvælning, skal plastikposer opbevares utilgængeligt for babyer, børn og husdyr.
- Fastgør omhyggeligt stativet til TV'et. Hvis stativet er forsynet med skruer, strammes skruerne godt fast for at forhindre TV'et i at vippe. Over-stram ikke skruerne og montere stativets gummifodder ordentligt.
- Smid ikke batterierne i lid eller sammen med farlige eller brandbare materialer.

ADVARSEL

- Batterier må ikke udsættes for stærk varme som direkte solskin, lid og lignende.
- For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høretab.

FØRST OG FREMMEST - Lad ALDRIG nogen, især børn, skubbe eller ramme skærmen, skubbe noget ind gennem huller og sprækker eller andre åbninger i dækslet.

	Risiko for alvorlig personskade eller død
	Alvorlig strømrisko
	Vigtig vedligeholdelseskomponent

Mærkning af produktet

Følgende symboler anvendes på produktet som markør for begrænsninger og forholdsregler og sikkerhedsanvisninger. Hver forklaring skal lægges til, hvor produktet er forsynet med relateret mærkning alene. Bemærk sådanne oplysninger af sikkerhedsmæssige årsager.

Klasse II-udstyr: Dette apparat er udformet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerheds tilslutning til elektrisk jord.

Farlig ledende terminal: Den/de markerede terminal(er) er farligt ledende under normale driftsforhold.

Forsigtig, se betjeningsvejledningen: Det(t) markerede område(r) indeholder mont- eller knapcellebatterier, som kan udskiftes af brugeren.



Klasse 1 Laserprodukt:

Dette produkt indeholder en klasse 1-laserkilde, som er sikker under rimeligt forudsættelige driftsforhold.

ADVARSEL

Batteriet må ikke sluges. Giver risiko for kemiske øjenskader

Dette produkt eller tilbehør, som leveres sammen med produktet, kan indeholde et batteri i knapstørrelse. Hvis knapcellebatteriet sluges, kan det medføre alvorlige indre ætske-skader på bare 2 timer, hvilket kan være livsfarligt.

Opbevar nye og brugte batterier utilgængeligt for børn.

Hvis batteridækslet ikke lukker ordentligt, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

Hvis du har mistanke om at batterier kan være blevet slugt eller placeret inde i en del af kroppen, skal du straks sege lægehjælp.

Et TV kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især for børn, kan undgås ved at tage simple forholdsregler, såsom:

- Brug ALTDID kabinetstaver eller monteringsmetoder, der er anbefalet af producenten af fjernsynet.
- Brug ALTDID møblet, der kan understøtte TV'et sikert.
- Særg ALTDID for at TV'et ikke rager ud over kanten af stæmmemøbet.
- Lær ALTDID børn om farerne ved at klatre op på møbler for at kunne nå TV'et eller dets kontrollknapper.
- Sæt ALTDID ledninger og kabler, der er tilsluttet dit TV, så man ikke kan snuble, trække i dem eller gribe dem.
- Anbring ALDRIG et TV-apparat på et ustabil sted.
- Anbring ALDRIG fjernsynet på høje møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at forankre både møbler og TV til en passende støtte.
- Anbring ALDRIG TV'et på stof eller andre materialer, der er placeret mellem TV'et og stæmmemøbel.
- Placer ALDRIG genstande, der kan frite børn til at klatre, såsom legetøj og fjernbetjeninger, på toppen af TV'et eller møblerne, som fjernsynet er placeret på.
- Udstyret passer kun til montering i højden på ≤ 2m. Hvis dit nuværende TV er ved at blive afmonteret og flyttet, bør de samme overvejelser som ovenfor anvendes.

Apparater forbundet til bygningsinstallationsernes beskyttende jordforbindelse gennem LYNSNETTET eller gennem andet apparat med beskyttende jordforbindelse – og til et TV-distributionsystem ved brug af koaksialkabel, kan under visse omstændigheder være brandfarligt. Tilslutning til et kabelfordelersystem skal derfor foretages gennem en anordning, der giver elektrisk isolation under et bestemt frekvensområde (galvanisk isolator).

ADVARSLER VED VÆGMONTERING

- Læs vejledningen før montering af dit TV på væggen.
- Vægmonteringskit er ekstraudstyr. Du kan få det fra din lokale forhandler, hvis ikke det følger med TV'et.
- Installer ikke TV'et på et loft eller på en skrå væg.
- Brug de angivne vægmonteringskruer og andet tilbehør.
- Stram vægmonteringskruerne for at forhindre TV'et at falde. Overspænd ikke skruerne.

Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun vejledende og kan afvige fra det faktiske produktudseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel.

Indledning

Tak, fordi du har valgt vores produkt. Du vil snart nyde stort nytte TV. Læs disse instruktioner omhyggeligt. De indeholder vigtige oplysninger, som vil hjælpe dig med at få det bedste ud af dit TV og sikre en sikker og korrekt installation og drift.

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening
- Batterier: 2 x AAA
- Instruktionsbog
- Hurtigvejledning

Funktioner

- Fjernbetjent farve-TV.
- Android™ operativsystem
- Google Cast
- Stemmesøgning (ekstra)
- Fuldt integreret digital antenne/kabel/satellit-TV (DVB-T/T2/C/S-S2)
- HDMI-indgang til at tilslutte andre enheder med HDMI-stik
- USB-input
- Stereo lydsystem
- Tekst-TV
- Tilslutning af høretelefoner
- Automatisk programmeringssystem
- Manuel tuning
- Sove-timer
- Tænd-/sluk-timer
- Sluk timeren:
- Billed-deaktivationsfunktion
- Automatisk slukkefunktion ved ingen signal
- Ethernet (LAN) til internettforbindelse og -tjeneste
- 802.11 a/b/g/n/ac indbygget WLAN-understøttelse
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

TV understøtter Ultra HD (Ultra High Definition - også kaldet 4K), der giver oplosning på 3840x2160 (4K2K). Det er lig med 4 gange oplosningen af Full HD TV ved fordoblet antallet af pixels i Full HD-TV både vandret og lodret. Ultra HD-indhold understøttes af HDMI, nogle Over-the-Top (OTT)-tjenester, USB-input og udsendelser over DVB-T2 og DVB-S2.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG):

Ved hjælp af denne funktion kan TV'et gengive et større dynamikområde i lysstyrke ved at opfange og derefter kombinere flere forskellige oplysningsringer. HDR/HLG lever bedre billede-kvalitetet takket være klarere, mere realistisk lysfremhævning, mere realistisk farve og andre forbedringer. Det leverer det udseende, som filmskabere skal opfynde, og viser de skjulte områder i mørke skygger og sollys med fuld klarhed, farver og detaljer. HDR/HLG-indhold understøttes via indbyggede og portal-applikationer, HDMI, USB-indgang og via DVB-S-udsendelser. Når indgangskilden er indstillet til den tilhørende HDMI-indgang, skal du trykke på **Menu**-knappen og indstille **versionsindstillingen HDMI EDID i TV-indstillinger>Indstillinger> Enhedspræferencer> Indgangs**, som **EDID 2.0** eller **Auto EDID** for at se HDMI- og HLG-indhold, hvis HDMI/HLG-indholdet modtages via en HDMI-indgang. Kildeenheden skal også være mindst HDMI 2.0a-kompatibel i dette tilfælde.

Dolby Vision

Dolby Vision™ leverer en dramatisk visuel oplevelse, forbløffende lysstyrke, uforlignelig kontrast og fængslende farve, der giver liv til underholdningen. Det giver denne fantastiske billede-kvalitet ved at udnytte gennembruddet med HDR og bred farve-gamut-billedteknologi. Ved at øge lysstyrken af det originale signal og bruge et højere dynamisk farve- og kontrastområde, præsenterer Dolby Vision fantastiske, virkelige billeder med fantastiske detaljer, som andre efterbehandlings-teknologier i TV'et ikke er i stand til at producere. Dolby Vision understøttes via originale og markedsapplikationer, HDMI- og USB-indgang. Når indgangskilden er indstillet til den tilhørende HDMI-indgang, skal du trykke på **Menu**-knappen og indstille **versionsindstillingen HDMI EDID i TV-indstillinger>Indstillinger> Enhedspræferencer> Indgangs**, som **EDID 2.0** eller **Auto EDID** for at se Dolby Vision-indholdet, hvis Dolby Vision-indholdet modtages via en HDMI-indgang. Kildeenheden skal også være mindst HDMI 2.0a-kompatibel i dette tilfælde. I menuen **System>Billed>Tilstand** vil to foruddefinerede billede-tilstande være tilgængelige, hvis det detekterer Dolby Vision-indhold: **Dolby Vision Bright** og **Dolby Vision Dark**. Begge giver brugeren mulighed for at opleve indholdet på den måde, som opfinderen oprindeligt havde til hensigt med forskellige omgivende lysforhold. Sådan ændres **Billedetilstand** indstillingen tryk på **Menue**, mens du ser Dolby Vision-indholdet og gå til **menuen Billed**. Når du ser Dolby Vision-indhold via en applikation, bortset fra YouTube, Netflix og Multi Media Player, vil du ikke være i stand til at tilgå menuen **Billed** og indstille **Billedetilstand**.

Stativinstallations og vægmontering

Montering / fjerne af soklen

Forberedelser

Tag soklen(-erne) og TV'et fra emballagen og sæt TV'et på et arbejdsbord med skærmpanelet ned på ren og blød klud (tæppe, mm)

- Brug en flad og fast bord større end TV'et.
- Hold ikke på skærmpanelet.
- Sørg for ikke at ridse eller ødelægge TV'et.

Samling af soklen

1. Anbring soklen(-erne) på sokkelmonteringen gsmønstret(-erne) på bagsiden af TV'et.
2. Indsat de fire skruer og stram dem forsigtigt, indtil foden er monteret ordentligt.

Fjernelse af soklen fra TV'et


Sørg for at fjerne soklen på følgende måde, når du bruger vægbeslag eller pakker TV'et ned.
• Sæt fjernsynet på et arbejdsbord med skærmpanelet ned på ren og blød klud. Efterlad soklen(-erne) så den rækker ud over kanten af underlaget.

- Løsn skruerne, som fastholder stativet(-erne).
- Fjern soklen(-erne).

Ver brug af vægbeslag

Det TV er forberedt til et VESA-kompatibelt vægbeslag. Hvis det ikke leveres med dit TV, skal du kontakte din lokale forhandler for at købe det anbefaede vægbeslag.

Huller og mål for vægbeslagsinstallation er som vist nedenfor.




VESA MÅL PÅ VÆGBESLAG

Størrelse på hulmønstre (mm)	W	H
200	200	200
Skruestørrelser		
Længde (X)	min. (mm)	10
	max. (mm)	13
Gevind (Y)	M6	

Antenneforbindelse

Forbind antennen- eller kabel-tv-stikket til ANTENNEINDGANG (ANT) eller satellitsikket til SATELLITINDGANGEN (LNB) der er placeret nederst bag på TV'et.

TV'ets bagside



1. Satellit

TV'ets venstre side



2. Antenne eller kabel

Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV'et og enheden er slukket, før tilslutningen oprettes. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enhederne og bruge dem.

Andre forbindelser



Hvis du vil tilslutte en enhed til TV'et, skal du sørge for, at både TV og enheden er slukket, før du opretter en forbindelse. Når forbindelsen er etableret, kan du tænde for enhederne og bruge dem.

Forbindelse	Type	Kabler	Enhed
LNB	HDMI tilslutning (bagside&side)		
SPDIF	SPDIF: (Optisk udgang) tilslutning (bagside)		
HOVEDTELEFON	Hovedtelefon tilslutning (side)		
	USB tilslutning (side)		
	CI tilslutning		
LAN	Ethernet- tilslutning (bagside)		

Ved brug af vægmonteringssættet (kontakt din forhandler for at købe et, hvis det ikke medfølger), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i båg på TV'et, før det monteres på væggen. Om nø�det må kablene føres eller fjernes, når TV'en er SLUKKET. Se instruktionsmanuken til modullet for detaljer omkring indstillinger. USB-indgange på dit TV understøtter enheder på op til 500mA. Tilslutning af enheder, der har strømverdi over 500mA, kan beskadige dit TV. Ved tilslutning udstyr ved hjælp af et HDMI-kabel til dit TV, for at sikre tilstrækkelig immunitet mod parameterværsel og problemløft overførsel af high definition-signaler, såsom 4K-indhold, skal du bruge en høj hastighed afskærmet (høj kvalitet) HDMI-kabel med ferritkerne.

Tænder/slukker TV'et

Tilslut strøm

VIGTIGT! Dette TV-apparat er designet til at fungere med 220-240V, 50 Hz stikkontakt.

Efter udpakning skal du lade TV-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen.

Sæt strømkablet i stikkontakten. TV'et tændes herefter.

Sådan tændes TV'et fra standby:

Hvis TV'et er i standby-tilstand, lyser LED'en. For at tænde TV'et fra standby-tilstand skal man enten:

- Tryk på **Standby**-knappen på fjernbetjeningen.
- Tryk på kontrollknappen på TV'et.

TV'et tændes herefter.

Sådan tændes TV'et til standby:

TV'et kan ikke skiftes til standby-tilstand via kontrollknappen. Tryk og hold **Standby**-knappen på fjernbetjeningen. Nu vises **Sluk**-menuen på skærmen. Marker **OK** og tryk på knappen **OK**. TV'et skifter nu til standby-tilstand.

For at slukke for TV'et.

For at slukke TV'et helt, tag strømledningen ud af stikkontakten.

Hurtig standby-tilstand


For at tænde TV'et fra standby-tilstand skal man enten:

- Tryk på **Standby**-knappen på fjernbetjeningen.
- Tryk igen for at gå tilbage til driftstilstand..
- Tryk på kontrollknappen på TV'et.

Tryk igen på kontrollknappen for at gå tilbage til driftstilstand..

Dit TV fungerer fortsat i tilstandet hurtig standby, da det regelmæssigt kontrollerer for opdateringer. Dette er ikke en fejl, der opfylder kravene til energiforbrug. For at minimere energiforbruget skal du sætte dit TV i standby-tilstand som forklaret ovenfor.

TV-betjeningsknapper & betjening



Kontrollknappen giver dig mulighed for at styre Hurtig standbyfunktioner på TV'et.

Bemerk: Placeringen af kontrol-knappen kan variere alt efter modellen.

Sådan slukkes TV'et (hurtig standby): Tryk på kontrollknappen for at omdanne TV'et til hurtig standbytilstand.

Sådan slukkes TV'et: TV'et kan ikke skiftes til standbytilstand via kontrollknappen.

For at tænde for TV'et: Tryk på kontrollknappen, TV'et vil tænde.

Bemerk: Live TV-indstillingsmenu OSD i Live TV-tilstand kan ikke vises via kontrollknappen.

Brug af fjernbetjeningen

Tryk på knappen **Menu** på din fjernbetjening, for at se Live-TV, indstillingsmenuen i Live-TV-tilstand. Tryk på **Hjem**-knappen for at få vist en vende tilbage til startskærmen på Android TV. Brug retningsknapperne til at flytte fokus, fortsætte, justere nogle indstillinger og trykke på **OK** at foretage valg for at foretage ændringer, indstille dine præferencer, går ind i en undermenu, starte et program osv. Tryk på **Retur/Tilbage** for at vende tilbage til den forrige menusekærn.


Indgangsvalg

Når de eksterne systemer er tilsluttet TV'et, kan du skifte mellem de forskellige signalindgangene. Tryk på **Kilde**-knappen på fjernbetjeningen i rækkefølge, eller brug pillestasterne, og tryk derefter på **OK**-knappen for at skifte til forskellige kilder i Live TV-tilstand. Eller indtast **Indgange** på startskærmen, vælg den ønskede kilde på listen og tryk på **OK**.

Aændring af kanaler og lydstyrke

Du kan justere lydstyrken ved hjælp af **Volumen +/-**-knapper og skifte kanal i Live TV-tilstand ved hjælp af **Program +/-**-knapper på fjernbetjeningen.

Fjernbetjening

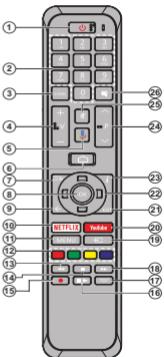

Sæt batterierne i fjernbetjeningen

Fjern først den skru, der fastgør dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen. Loft dækslet forsigtigt. Indsæt to 1,5V AAA-batterier. Sorg for at (+) og (-) stemmer overens (vær opmærksom på korrekt polaritet). Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift kun med nogle af samme eller tilsvarende type. Sæt dækslet på igen. Skru derefter dækslet på igen.

For at parre fjernbetjeningen med TV'et

Når TV'et tændes for første gang, udføres der en seøning efter tilbehør, inden den inkludende opsætning starter. Du bliver nødt til at parre din fjernbetjening med TV på dette tidspunkt.

Tryk og hold knappen **Kilde** på fjernbetjeningen nede, indtil LED på fjernbetjeningen starter med at blinke, slip derefter **Kilde**-knappen. Det betyder, at fjernbetjeningen er i pairingsstilstand.

Nu venter du på at TV'et skal finde din fjernbetjening. Vælg navnet på din fjernbetjening, og tryk på **OK** når det vises på TV-skærmen.

Når pairingsprocessen lykkes, slukkes LED'en på fjernbetjeningen. Hvis pairingsprocessen mislykkes, gør fjernbetjeningen i døve/stilstand efter 30 sekunder.

For at parre din fjernbetjening senere kan du gå til **Indstillinger** menu, fremhæv **Fjernbetjening og tilbehør** og tryk på **Okay** for at starte en seøning efter tilbehør.

1. **Standby:** Hurtig standby / Standby / Til
2. **Numeriske knapper:** Skifter kanal i Live-TV-tilstand, indtaster et tal eller bogstav i tekstopkøben på skærmen.
3. **Sprog:** Skifter mellem lydtilstande (analogt TV), viser og ændrer lyd/undertekstspråk (digital TV, hvilket der er tilgængeligt)
4. **Volumen +/-:**
5. **Mikrofon:** Aktiverer mikrofonen på fjernbetjeningen
6. **Hjem:** Viser startskærmen.
7. **Guide:** Viser den elektroniske programguide i Live TV-tilstand
8. **OK:** Bekræfter valg, går ind i undermenuer, viser kanalliste i (Live TV-tilstand)
9. **Tilbage/Retur:** Vender tilbage til forrige menusekærn, går et skridt tilbage, lukker åbne vinduer, lukker tekst-TV (i Live TV-Tekst-TV-tilstand)
10. **Netflix:** Starter Netflix-programmet
11. **Menu:** Viser Live TV-indstillingsmenuen i (i Live TV-tilstand), viser tilgængelige indstillingsmuligheder så som lyd og billede
12. **Fandre knapper:** Følger vejledningen på skærmen for farvede knapfunktioner
13. **Spol tilbage:** Flytter billeder bagud i medier, såsom film
14. **Stop:** Stopper mediet, der afspilles
15. **Optag:** Optager programmer i Live TV-tilstand
16. **Pause:** Sætter det medie, der afspilles pa pausse, startet tidsforudsat optagelse i Live TV-tilstand
Afsæt: Stopper afspeling af valgt medie
17. **Tekst:** Åbner og lukker Tekst-TV (hvor det er tilgængeligt i Live TV-tilstand)
18. **Hurtigt fremad:** Flytter billeder fremad i medier, såsom film
19. **Kilde:** Viser alle tilgængelige udsendelses- og indholdsilder, lukker startskærmen og skifter til den sidst indstillede kilde, bruges også til pairingsprocessen til fjernbetjeningen
20. **YouTube:** Starter YouTube-applikationen
21. **Afslut:** Lukker og forlader Live TV-indstillingsmenuen, lukker startskærmen, forlader enhver kørende applikation eller menu- eller OSD-banner, skifter til sidst indstillede kilde
22. **Retningsbestemte knapper:** Navigerer i menuer, indstillingsindstillinger, flytter fokus eller marker osv., indstiller optagelse og viser undermenuerne i Live TV-tekst-TV-tilstand, når der trykkes på højre eller Venstre. Følg instruktionerne på skærmen.
23. **Info:** Viser information om indhold på skærmen
24. **Program +/-:** Øger/reducerer kanalnummeret i Live TV-tilstand
25. **Lydlos:** Stukker helt for lydsystemet på TV'et
26. **Undertekster:** Står undertekster til og fra (hvis tilgængelig)

Standby-knap

Tryk og hold **Standby**-knappen på fjernbetjeningen. Nu vises **Sluk**-menuen på skærmen. Marker **OK** og tryk på knappen **OK**. TV'et skifter nu til standbytilstand. Tryk kortvarigt og slip for at skifte TV'et til hurtig standbytilstand eller for at tænde TV'et i hurtig standby- eller standbytilstand.

Vejledning til Start-opsætning

Bemerk: Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre startopsætningen. Brug pilstasterne og OK-knappen på fjernbetjeningen for at vælge, indstille, konfigurere og fortsætte.

Når TV'et tændes første gang, vises Velkomstsætteren. Vælg det foretrukne sprog og tryk på **OK**. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille dit TV og installere kanaler. Installationsguiden vil guide dig gennem installationsprocessen. Du kan udføre førstegangsinstallation når som helst ved hjælp af menuvalget **Nulstil** i den tilhørende indstilling i menuen **Indstillinger>foretrukne enheder**. Du kan få adgang til **Indstillinger** fra startskærmen eller fra **TV-Indstiller**-menuen i Live-TV-tilstand.

1. Velkomstmeddelelse og sprogvælg

"Velkomst"-meddelelsen vises sammen med sprogvælg på skærmen. Vælg det ønskede sprog, og tryk på **OK** for at fortsætte.

2. Land

Vælg **Land** fra listen i dit næste trin og tryk på **OK** for at fortsætte.

3. Startopsætning

Efter valg af land kan du starte den oprindelige installationsguide. Vælg **FORTSÆT** og tryk på **OK** for at fortsætte. Du kan ikke gå tilbage og ændre sprog og land, når du fortsætter. Hvis du har brug for at ændre dit sprog eller landevælgerne dette trin, skal du skifte TV'et til standbytilstand, så installationsprocessen starter fra starten, når du tænder for fjernsynet. For at gøre dette skal du trykke på **Standby**-knappen. Der vises en dialog. Fremhæv **OK** og tryk **OK**.

4. Søg efter tilbehør

En søgning efter tilbehør udføres, efter at den første opsætning er startet. Følg informationerne på skærmen for at parre din fjernbetjening (afhænger af model af fjernbetjening) og andet trådløst tilbehør med dit TV. Tryk på **Tilbage/retur-knappen** for at afslutte tilføjelse af tilbehør og starte opsætningen.

5. Hurtig opsætning

Hvis du ikke tidligere har tilsluttet dit TV til Internettetvia Ethernet, vises en skærm, hvor du kan overføre din Android-telefons WLAN-netværk og Google-konto til dit TV. Vælg **FORTSÆT** og tryk på **OK** for at fortsætte. Følg instruktionerne på dit TV og din telefon for at afslutte processen. Du kan også springe dette trin over ved at vælge **Spring over**-muligheden. Nogle tider springes muligheten over afhængigt af de indstillingen, der er foretaget i dette trin.

Hvis du tidligere tilsluttede dit TV til Internettetvia Ethernet, vises der en meddelelse om, at du er tilsluttet. Du kan vælge at fortsætte med en kabelforbindelse eller skifte netværk. Fremhæv **Skift netværk** og tryk

på **OK**, hvis du vil bruge trådløs forbindelse i stedet for kabelforbindelse.

6. Netværksforbindelse

Du ledes automatisk til det næste trin, hvis du tilslutter dit TV til internet via Ethernet på dette tidspunkt. Hvis ikke, vil tilgængelige trådløse netværk søges og vises på den næste skærm. Marker det WLAN-netværk på listen, og tryk på **OK** for at forbinde. Indtast adgangskoden, hvis det valgte netværk er beskyttet med adgangskode. Vælg **Andet netværk** fra listen, hvis det netværk, du vil oprette forbindelse, har skiftet SSID.

Hvis du foretrækker ikke at oprette forbindelse til internet på dette tidspunkt, kan du springe dette trin over ved at vælge **Spring over**-muligheden. Du kan oprette forbindelse til internettet senere ved hjælp af **Netværk og Internet**-menuindstillinger i **Indstillinger** fra startskærmen eller fra **TV-Indstillingsmenu** i Live-TV-tilstand.

Dette trin springes over, hvis der er oprettet interneforbindelse i det forrige trin.

7. Log ind på din Google-konto

Hvis forbindelsen oprettes, kan du logge på din Google-konto på den næste skærm. Du skal være logget ind på en Google-konto for at kunne bruge Google-tjenester. Dette trin springes over, hvis der ikke er oprettet nogen interneforbindelse i det forrige trin, eller hvis du allerede er logget ind på din Google-konto i Quick Setup-trin.

Ved at logge ind vil du være i stand til at finde nye apps til videoer, musik og spil på Google Play, få tilpassede anbefalinger fra apps som YouTube, køb eller leje de nyeste film og shows på Google Play Film og TV, få adgang til din underholdning, kontrollere dine medier og spørge om noget på Google Assistant. Vælg **Log ind** og tryk på **OK** for at fortsætte. Ved hjælp af denne mulighed kan du logge på din Google-konto ved at indtaste din e-mail-adresse eller telefonnummer og din adgangskode. Du kan også oprette en ny konto.

Hvis du foretrækker ikke at logge ind på din Google-konto på dette tidspunkt, kan du springe dette trin over ved at vælge **Spring over**-muligheden.

8. Betingelser for Service

Serviceværktøj-skærmbilledet vises derefter. Ved at fortsætte accepterer du Googles serviceværktøj, Googles privatlivspolitik og Google Play Serviceværktøj. Fremhæv **Godkend**, og tryk på **OK** på fjernbetjeningen for at bekræfte og fortsætte. Du kan også se **Serviceværktøj**, **Fortrolighedsopolitik** og **Play-serviceværktøj** på denne skærm. For at få vist indholdet er der brug for en interneforbindelse. Der vises en meddelelse om webstedets adresse, hvor disse oplysninger også kan ses, hvis internetadgang ikke er tilgængelig.

9. Beliggenhed

På den næste skærm kan du tillade eller ikke tillade Google og tredjepartsapps at bruge dit TV's placeringsoplysninger. Vælg **Já** og tryk på **OK** for at fortsætte. For at springe dette trin over uden bekræftelse, vælg **Ingen** og fortsæt ved at trykke på **OK**-knappen. Du kan ændre denne indstilling senere ved hjælp af menuen **Indstillinger>Enhedspræferencer>Placering** på startskærmen.

10. Hjælp med at forbedre Android

Send automatisk diagnostiseringsoplysninger til Google, som f.eks. crashrapporter og brugerdata fra din enhed og apps. Disse oplysninger vil ikke blive brugt til at identificere dig. Vælg **Já** og tryk på **OK** for at fortsætte. For at springe dette trin over uden bekræftelse, vælg **Ingen** og fortsæt ved at trykke på **OK**-knappen. Du kan ændre denne indstilling senere ved hjælp af menuen **Indstillinger>Enhedspræferencer>Brug og diagnosticing** på startskærmen.

Derefter vises oplysninger om Google-tjenester og nogle funktioner på dit TV. Du kan aktiverne personlige resultater for Assistant ved at vælge den pågående mulighed, når du bliver bedt om det. Tryk på **OK** flere gange for at fortsætte.

11. Adgangskode

Afhængigt af det land, du valgte i det forrige trin, kan du blive bedt om at definere en adgangskode (PIN) på dette tidspunkt. Tryk på **OK** for at starte. Den valgte pinkode må ikke være 0000. Denne pinkode kræves for at få adgang til nogle menuer, indhold eller for at frigive laste kanaler, kilder osv. Du bliver bedt til at indtaste den, hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode til en menuposition senere.

12. Forældrekontrol

Afhængigt af dine tidligere valg kan du blive anmodet om at indstille din forældrekontrol-preference i det næste trin. Du kan blokere programmer i henhold til deres aldersvurderingsoplysninger ved at vælge en af de relaterede muligheder, eller du kan slå denne funktion fra ved at vælge **Off**. Fremhæv **Valg**, og tryk på **OK** eller den **Højre** retningsknap for at fortsætte. Fremhæv på næste skærm menupunktet **Scanning** for at starte en segnings eller **Spring scanning over** for at fortsætte uden at udføre en segnings. Der vises en bekræftelseskærm, hvilket **Scanning** vælges. **Scanningstilstand**, **Frekvens (kHz)**, **Modulation**, **Symbolhastighed (Ksym/s)**, **Netværks-ID**-indstillinger skal muliggøres indstilles. For at udføre en fuld scanning skal du indstille **Scanningstilstand** som **Fuld/Avanceret** hvis muligt. Afhængigt af den valgte operatør og/eller **Scanningstilstand** er nogle indstillinger muliggørs ikke tilgængelige til at indstilles.

Bemerk: Hvis det valgte land ikke har analoge udsendelser, er den analoge sagemulighed måske ikke tilgængelig.

Når du er færdig med at indstille tilgængelige indstillinger, skal du trykke på **Højre** retningsknap for at fortsætte. TV'et begynder at lede efter tilgængelige udsendelser.

13. Vælg TV-tilstand

I det følgende trin i den første opsætning kan du indstille TV'ets bejængestillingstand enten som **Hjem** eller som **Butik**. **Butik** vil konfigurere TV'ets indstillinger til forretningsmiljø. Denne tilstand er kun beregnet til brug i butikker. Det anbefales at vælge **Hjemmetilstand** ved brug i hjemmet.

14. Indbygget Chromecast altid tilgængeligt

Vælg din foretrukne Chromecast-tilgængelighed. Hvis indstillet som **TIL** bliver dit TV bliver registreret som en Google Cast-enhed og tillader Google Assistant og andre tjenester at væække dit TV til at svare på

Cast-kommandoer, selv når det er i standbytilstand og skærmen er slået fra.

15. Tuningstilstand

Bemerk: Hvis du ikke ønsker at udføre en tunerscanning, skal du alligevel vælge en af de tilgængelige indstillinger. Du kan springe scanningen over på et senere tidspunkt i installationsprocessen. Hvis du springer over dette trin, kan du udføre en kanalsætning senere ved hjælp af de relaterede menuindstillinger **Kanaler**.

Det næste trin er valg af tunertilstand. Vælg din tunerpræference for at installere kanaler til Live-TV-funktion. **Antenne**, **Kabel** og **Satellit**-indstillinger er tilgængelige. Fremhæv den indstilling, der svarer til dit miljø, og tryk på **OK** eller **Højre** retningsknap for at fortsætte.

Antenne

Hvis **Antenne** er valgt, vil TV'et søge efter digitale jordbaserede og analoge udsendelser. Fremhæv på næste skærm menupunktet **Scanning** og tryk på **OK** for at starte segningen eller vælg **Spring scanning over** for at fortsætte uden at udføre en segnings.

Bemerk: Hvis det valgte land ikke har analoge udsendelser, er den analoge sagemulighed måske ikke tilgængelig.

Kabel

Hvis **Kabel**-indstillingen er valgt, vil TV'et søge efter digitale kabel- og analoge udsendelser. Hvis der er nogen, vil tilgængelige operatørindstillinger blive vist på skærmen **Vælg operatør**. Ellers denne funktion bliver sprunget over. Du kan vælge en operatør fra listen. Fremhæv den ønskede operatør, og tryk på **OK** eller den **Højre** retningsknap for at fortsætte. Fremhæv på næste skærm menupunktet **Scanning** for at starte en segnings eller **Spring scanning over** for at fortsætte uden at udføre en segnings. Der vises en bekræftelseskærm, hvilket **Scanning** vælges. **Scanningstilstand**, **Frekvens (kHz)**, **Modulation**, **Symbolhastighed (Ksym/s)**, **Netværks-ID**-indstillinger skal muliggøres indstilles. For at udføre en fuld scanning skal du indstille **Scanningstilstand** som **Fuld/Avanceret** hvis muligt. Afhængigt af den valgte operatør og/eller **Scanningstilstand** er nogle indstillinger muliggørs ikke tilgængelige til at indstilles.

Bemerk: Hvis det valgte land ikke har analoge udsendelser, er den analoge sagemulighed måske ikke tilgængelig.

Når du er færdig med at indstille tilgængelige indstillinger, skal du trykke på **Højre** retningsknap for at fortsætte. TV'et begynder at lede efter tilgængelige udsendelser.

Satellit

Hvis **Satellit** vælges, vil skærmen **Satellittype** blive vist næste gang. **Foretrukket satellit** og **Generel satellit**-indstillinger vil være muliggørlige afhængigt af det valgte

land. I dette tilfælde vises **DVB-S-konfigurationsindstillings-skærmen**, når du har valgt tunerstilstand som **Satellit**.

Hvis **Forstruket satellit**-indstillingen er valgt, vises skærmen **Vælg operatør** derefter. Du kan kun vælge en operatør fra listen. Fremhæv den ønskede operatør, og tryk på **OK** eller den **Højre** retningsknap for at fortsætte. Nogle af følgende indstillinger er muligvis forudindstillet afhængigt af den valgte operatør i dette trin. Kontroller parametrene inden du går videre og skift dem om nødvendigt.

Den første af **DVB-S konfigurationsindstillingens** skærme viser **stillingenskærmen** derefter blive vist. Antennenstype skal indstilles først. **Direct, enkeltkabel, DISEqC 1.0** og **DISEqC 1.1** er tilgængelige. Fremhæv antennenettypen, der svarer til dit satellitsystem og tryk **OK** eller den højre pil for at fortsætte til det næste trin.

Afhængigt af valg af land og valg af antennetype, du foretog i de tidligere trin i den oprindelige installationsprocess, **Indlæs forudindstillet liste** skærmen vises muligvis derefter. Fremhæv **Forudindstillet liste** og tryk på **OK** eller den **Højre** retningsknap for at fortsætte med SatcoDX-installationen. Hvis du også springe dette trin over ved at vælge **Spring over**-muligheden.

Efter valg af antennetypen og installationspræferencerne i forudindstillet liste, konfigurer parametrene på den anden **DVB-S-konfigurationsindstillingsskærmen** i henhold til dit miljø. Du kan muligvis konfigurere forskellige satellitter afhængigt af den valgte antennetype og operatør i de foregående trin. Satellitmuligheder har forskellige navne afhængigt af antennetypen. **Direct, Satellitposition** eller **DISEqC** kan være tilgængelige. Fremhæv den ønskede satellitmulighed og tryk på **OK**. Vælg derefter satellitten for den mulighed fra listen over tilgængelige satellitter. Når du er færdig med konfigurationsændringerne, skal du trykke på **Højre** retningsknap for at fortsætte.

Hvis **Indlæs forudindstillet liste** valgmuligheden er valgt i det forrige trin, næste trin springes over, og installationen af den forudindstillede kanaliste startes. Hvis den korrekte satellit ikke er valgt til SatcoDX-installation, vises en advarselsdialog på skærmen. Den/de satellit(er), der kan vælges, vises. Tryk på **OK** for at lukke dialogen og derefter indstille satellitten i overensstemmelse hermed.

Skærmen Vælg operation vil derefter blive vist. Vælg **Scanning** og tryk på **OK** eller den **Højre** retningsknap for at fortsætte med scanningskonfigurationen. Vælg **Spring over** for at fortsætte uden at udøre en scanning og fuldfør den oprindelige opstilling.

DVB-S Scanningskonfigureringsskærmen vises derefter, hvis **Scanningsindstillingen** er valgt. Følgende muligheder vil være tilgængelige: **Scanningstilstand** og **Kanaler**. Du kan vælge at udøre en full scanning eller en netværksscanning. Indstil **Scanningstilstand**

derefter. Hvis du skal udføre en netværksscanning, så sør for at du har valgt den rigtige transponder under **Reference-transponder** på den anden af **DVB-S konfigurationsindstillingsskærmen** eller justeret **frekvens**, **Symbolrate** (**Ksym/s**) og polarisationsparametrene præcis ved hjælp af Brugerdefineret valg. Du kan muligvis ikke ændre **Scanningstilstandsindstilling** afhængigt af de foregående valg. Hvis **Type** er sat som **PIP**, vil Position også være tilgængelig. Yderligere indstillinger kan også være tilgængelige afhængigt af den valgte operatør, konfigurer disse indstillinger i henhold til dine præferencer. Når du er færdig med at indstille de tilgængelige indstillinger, skal du trykke på **Højre** retningsknap for at starte scanning mens **Scanningstilstand** eller **Kanaler** er fremhævet/varemødt.

Mens scanningen fortsætter, kan du trykke på **Tilbage/Retur** knap, fremhæv **Spring Scanning** over og tryk på **OK** eller **Højre** retningsknap for at stoppe scanningen. De kanaler, der allerede er fundet, gemmes i kanalisten.

Når den indledende opstilling er afsluttet, vises en meddelelse. Tryk på **OK** for at afslutte indstillingerne. Du bliver anmodet om at tillade indsamlingen af dine brugerdatalo. Læs teksten på skærmen for detaljeret oplysninger. Fremhæv **Accepter** og tryk på **OK** for at give din tilladelse og fortsætte. For at fortælle uden at give din tilladelse, vælg **Spring over**. Du kan ændre denne indstilling senere ved hjælp af menuen **Indstillinger>Enhedspræferencer>Fabrikantens brug og diagnostisering** på startskærmen.

Startskærmen vil blive vist. Du kan trykke på **Exit-knappen** på fjernbetjeningen eller fremhæve **Live TV**-appen og trykke på **OK** for at skifte til Live TV-tilstand og se TV-kanaler.

Startskærmen

For at nytte fordelene ved dit Android TV skal dit TV være valgt i det forrige trin, næste trin springes over, og installationen af den forudindstillede kanaliste startes. Hvis den korrekte satellit ikke er valgt til SatcoDX-installation, vises en advarselsdialog på skærmen. Den/de satellit(er), der kan vælges, vises. Tryk på **OK** for at lukke dialogen og derefter indstille satellitten i overensstemmelse hermed.

Skærmen Vælg operation vil derefter blive vist. Vælg **Scanning** og tryk på **OK** eller den **Højre** retningsknap for at fortsætte med scanningskonfigurationen. Vælg **Spring over** for at fortsætte uden at udøre en scanning og fuldfør den oprindelige opstilling.

DVB-S Scanningskonfigureringsskærmen vises derefter, hvis **Scanningsindstillingen** er valgt. Følgende muligheder vil være tilgængelige: **Scanningstilstand** og **Kanaler**. Du kan vælge at udøre en full scanning eller en netværksscanning. Indstil **Scanningstilstand**

og **TV, Google Play Musik** og **Google Play** relaterede rækker og rækker af de applikationer, du har installeret, er muligvis tilgængelige. Vælg en række, og flyt derefter fokus til det ønskede emne i rækken. Tryk på **OK** for at foretage et valg eller for at åbne en undermenu.

I øverste venstre hjørne af skærmen findes søgeredskaber. Du kan vælge enten at indstase et ord for at starte en søgning via det virtuelle tastatur eller prøve stemmesøgning, hvis din fjernbetjening har en indbygget mikrofon. Flyt fokus til det ønskede punkt og tryk på **OK** for at starte applikationen.

I øverste højre hjørne af skærmen **underretninger**, **Indgående, netværk og Internet** (vil blive navngivet som forbundet eller ikke forbundet i henhold til den aktuelle forbindelsessstatus), Indstillinger og den aktuelle tid vises. Du kan konfigurere dine dato- og tidsindstillinger ved hjælp af **Dato** og **Tid** menudelstillerne fra menuen **Indstillinger>Enhedspræferencer**.

Første række vil være **Apps**-rækken. **Live TV** og **Multi Media Player**-apps vil være tilgængelige sammen med andre apps. Fremhæv **Live TV** og tryk på **OK** for at skifte til Live TV-tilstand. Hvis kilden tidligere var indstillet til en anden indstilling end **TV**, så tryk på **Kilde**-knappen og indstil **TV** for at se **Live TV**-kanalen. Fremhæv **Multi Media Player** og tryk på **OK** for at gennemse de tilsluttede USB-enheder eller medieservere og afdspille/vise det installerede medieindhold på **TV**-et. Lydfilerne kan afdspilles gennem højtalere på **TV**-et eller gennem de højtalersystemer, der er tilsluttet til **TV**-et. Du kan konfigurere din præference for lydudgang fra **Højtalere** indstillingen i **Indstillinger>Enhedspræferencer>Lyd**-menu. For at se på internettet, har du brug for et internetbrowserprogram. Foretag en søgning eller start Google Play-appen, find en browser og download den.

Indhold i menuen

Live TV-tilstand

Skift først **TV**-et **Live TV**-tilstand, og tryk derefter på **Menu**-knappen på fjernbetjeningen for at se **Live TV**-menuindstillinger. For at skifte til **Live TV**-tilstand kan du enten trykke på knappen **Afslut** eller fremhæve **Live TV**-appen fra **Apps**-rækken og tryk på **OK** på startskærmen.

Kanaler

Tilføj til Min foretrukne: Tilføj den kanal, der i øjeblikket ses, til den tidlige valgte favoritliste.

Programguide: Viser den elektroniske programoversigt. Se afsnittet **Elektronisk programguide (EPG)** for flere oplysninger.

Nye kanaler tilgængelige: Start en søgning efter nye kanaler. Vælg kanalkalidapplikation eller tuner. Foretag derefter indstillingerne i henhold til dit miljø og dine præferencer om nødvendigt. Du kan bruge **Kanal-**

menuindstillingen for at søge efter udsendelseskanaler. Se afsnittet **Kanal** for at få flere oplysninger. Når det er gjort, skal du fremhæve **Færdig** og trykke på **OK**.

TV-valgmuligheder

Kilde: Vis listen over inputkulene. Vælg den ønskede og tryk på **OK** for at skifte til den kilde.

Billedtilstand: Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller krav. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: **Bruger, Standard, Levende, Sport, Film og Spil.** Du kan bruge **Brukertilstand** for at oprette tilpassede indstillinger. Gå til **Indstillinger>Enhedspræferencer>Billed** til detaljerede indstillingsmuligheder.

Visningstilstand: Indstiller skærmens billedformat. Valg en af de foruddefinerede indstillinger i henhold til dine præferencer.

Højtalere: For at høre **TV**-lyd fra den tilsluttede kompatible lydenhed indstil som **Ektern forstærker**. Indstil som **TV>højtalere** for at bruge højtalerne på dit TV til lydudgang.

Strom

Dvaletimer: Definer en tomgangstid, hvorefter du ønsker, at dit TV automatisk skal gå i dvaletilstand.

Blad fra: Vælg denne mulighed, og tryk på **OK**, for at slukke for skærmen med det samme. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på **TV**-et for at tænde for skærmen igen. Bemærk, at du ikke kan tænde for skærmen via **Volumen +/-, Lydlos** og **Standby**-knapperne. Disse knapper vil fungere normalt.

Autosuk med intet signal: Indstil **TV**-ets opførelse, når der ikke registreres noget signal fra den aktuelle indstillede indgangskilde. Definer et tidsrum, efter hvilket du ønsker, at dit TV automatisk skal slukkes eller indstil til **Frা** for at deaktivere.

Ci-kort: Vis tilgængelige menupunkter på det brugte Ci-kort. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af inputkulindstillingen.

Avancerede indstillinge

Lydprog: Indstil din sprogpæreference for audio. Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af inputkulindstillingen.

Blue Mute: Tænd/sluk for denne funktion i henhold til dine præferencer. Når det er tændt, vises blå baggrund på skærmen, når der ikke er noget signal til rådighed.

Standardkanal: Indstil din standardopstartskanal-præference. Når **Vælg tilstand** er indstillet som **Brugervalg, Vis kanaler** indstillingen bliver tilgængelig. Fremhæv, og tryk på **OK** for at se kanalisterne. Marker en kanal og tryk på **OK** for at vælge kanalen. Den valgte kanal vises, hver gang **TV**-et tændes fra hurtig standbytilstand. Hvis **Vælg**

tilstand er indstillet som **Sidste status**, vises den sidst seje kanal.

Interaktionskanal: Tænd eller sluk Interaktionskanalen. Denne funktion er kun nyttig i Storbritannien og Irland.

MHEG PIN-beskyttelse: Tænd eller sluk MHEG PIN-beskyttelsesfunktionen. Denne indstilling aktiverer eller deaktivrer adgang til nogle af MHEG-applikationerne. Handicappapplikationer kan friges ved at indtaste den rigtige PIN-kode. Denne funktion er kun nyttig i Storbritannien og Irland.

HBBTV-indstilling

HBBTV-understøttelse Tænd eller sluk HBBTV-funktionen.

Spor ikke: Du kan angive din præference vedrørende springadsfærd for HBBTV-tjenester ved hjælp af denne indstilling.

Cookie-indstilling: Indstil din foretrukne cookie-indstilling for HBBTV-tjenester.

Permanent opbevaring: Tænd eller sluk den permanente opbevaringsfunktion. Hvis indstillet som **Til** gemmes cookies med en udløbsdato i TV's permanent hukommelse.

Blokér spøringssteder: Tænd eller sluk bloker-spøringsstedfunktionen.

Enheds-ID: Tænd eller sluk Enheds-ID-funktionen.

Nulstil enheds-ID: Nulstil enhedens ID for HBBTV-tjenester. Der vises en bekræftelsesdialog. Tryk på **OK** at fortsætte, **Tilbage** at annullere.

Undertekst

Analog undertekst: Sæt denne indstilling som **Fra**, **Til** eller **Lydles**. Hvis **Lydles** er valgt, vil den analoge undertekst blive vist på skærmen, men højttalerne vil samtidigt blive sat på lydles.

Digital undertekst: Indstil som **Fra** eller **Til**.

Undertekstspor: Angiv præferencer for undertekstspor, hvis det er tilgængeligt.

Digital undertekstsprog: Indstil en af de angivne sprogsindstillinger som første digitale lydsprøgepræference.

Andet digitale undertekstsprog: Indstil en af de angivne sprogsindstillinger som anden digitale undertekst-præference. Hvis det valgte sprog i det **Digitale undertekst-sprogvælg ikke er tilgængeligt**, vil underteksterne blive vist på dette sprog.

Underteksttype: Indstil denne mulighed som **Normal** eller **Hørehammet**. Hvis indstillingen til **hørehammede** er valgt, giver den underteksttjenester til døve og hørehammede seere med yderligere beskrivelser.

Tekst-TV

Digital Tekst-TV-sprog: Indstil Tekst-TV-sproget til digitale udsendelser.

Afkodning af sidesprog: Indstil sprog for dekodings sider til visning af Tekst-TV.

Biss-nøgle: **Meddelelsen "Klik for at tilføje Biss-nøgle"** vil blive vist. Tryk på knappen **OK** for at tilføje en Biss-nøgle. **Frekvens, symbolrute (KSym), polarisering, program-ID og CW-nøgleparametre vil være tilgængelige til indstilling.** Når du er færdig med indstillingerne, så fremhæv **Gen tast** og tryk på **OK** for at gemme og tilføje Biss-nøglen. Denne mulighed vil ikke være tilgængelig, hvis Kanalinstallationsstanden under **Indstilling>Kanal**-menu ikke er sat til **Foretrukken satellit**. Generel satellit eller **Satellit**. Tilgængelige muligheder vil afvise afhængigt af det valgte land under forstegangsinstallationen.

Auto-dval: Definer en tørgangstid, hvorefter du ønsker, at dit TV automatisk skal gå i dvæletilstand.

Valgmuligheder 4 timer, 6 timer og 8 timer er tilgængelige. Indstil som Aldrig for at deaktivere.

Systeminformation: Vis detaljeret systeminformation om den aktuelle kanal såsom **Signalniveau, Signalkvalitet, Frekvens** osv.

Versionsinfo: Vis systemoplysninger såsom **modelnavn og version**.

Indstillingen: Se afsnittet **Indstillingen** for flere oplysninger.

Optag

Optagelsesliste: Optagelserne vises, hvis de er tilgængelige. Fremhæv en optagelse efter eget valg, og tryk på **Blå** knap for at slette den eller trykke på **Blå** knap for at se detaljerede oplysninger. Du kan bruge de **røde** og **grønne** knapper til at rulle siden op og ned.

Enhedsinfo: Forbundne USB-lagerenheder vises. Fremhæv den fane, du vil have, og tryk på **OK** for at se tilgængelige muligheder.

Indstil Tidsforskydning: Tag den valgte USB-lagerenhed eller en partition på den til tidsforskydt optagelse.

Indstil PVR: Tag den valgte USB-lagerenhed eller en partition på den til PVR.

Formator: Formater den valgte USB-lagerenhed. Se afsnittet **USB-optagelse** for at få flere oplysninger

Hastigtestest: Start en hastigtestest for den valgte USB-lagerenhed. Testresultatet vises, når der er afsluttet.

Planlægningsliste: Tilføj påmindelser eller optagetimer ved hjælp af menuen **Planlægningsliste**.

Tidsforskydning tilstand Aktiver eller deaktivér tidsforskyd optagelsesfunktion. Se afsnittet **USB-optagelse** for at få flere oplysninger.

Indstilling

Du kan få adgang til **Indstilling** fra startskærmen eller fra **TV-indstilling**-menu i Live TV-tilstand.

Netværk og Internet

Du kan konfigurere dit TV's netværksindstillinger ved at benytte valgmulighederne i denne menu. Du kan også få vist Forbundet/Ikke-forbundet-iconet på startskærmen og trykke på **OK** for at få adgang til denne menu.

Wi-Fi: Tænd eller sluk LAN (WLAN)-funktionen.

Tilgængelige netværk

Når WLAN-funktionen er tændt, vises tilgængelige trådløse netværk. Fremhæv **Se alt** og tryk på **OK** for at se alle netværk. Valg en og tryk på **OK** for at forbinde. Du bliver muligvis bedt om at indtaste en adgangskode for at oprette forbindelse til det valgte netværk, hvis netværket er adgangskodesbeskyttet. Derudover kan du tilføje nyt netværk ved hjælp af de relaterede indstillingen.

Andre muligheder

Tilføj et netværk: Tilføj netværk med skjulte SSID'er.

Scanning tilid tilgængeligt: Du kan lade placeringstjenesten og andre apps scanne efter netværk, selv når WLAN-funktionen er slæt fra. Tryk på **OK** for at tænde eller slukke for den.

Wow: Slædenne funktion til og fra. Denne funktion giver dig mulighed for at tænde eller væække dit TV via trådløstnetværk.

Wol: Slædenne funktion til og fra. Denne funktion giver dig mulighed for at tænde eller væække dit TV-netværk.

Ethernet

Tilslutet/Ikke tilslutet: Viser status for internettforbindelsen via Ethernet-, IP- og MAC-adresser.

Proxy-indstilling: Indstil en HTTP-proxy til browseren manuelt. Denne proxy bruges muligvis ikke af andre apps.

IP-indstilling: Konfiguration af TV's IP-indstillingen

Kanal

Kanaler

Indstillingerne i denne menu kan ændres eller blive inaktivert afhængigt af valg af **Kanalinstallations-tilstand**.

Kanalinstallations-tilstand - Antenne

Automatisk kanalsøgning: Start en scanning efter analoge og digitale kanaler. Du kan trykke på knappen **Back** for at annullere scanningen. De kanaler, der allerede er fundet, gemmes i kanalisten.

Opdater scanning: Seq efter opdateringer. Tidligere tilføjede kanaler slettes ikke, men alle nyligt fundne kanaler gemmes på kanalisten.

Analognmanuel scanning: Start en manuel scanning efter analoge kanaler. Gå ind **Startfrekvens** og vælg derefter **Scan op** eller **Scan ned**. Når der findes en kanal, afsluttes scanningen, og den fundne kanal gemmes på kanalisten.

Enkelt RF-scanning: Vælg **RF-kanal ved at bruge Højre/Venstre retningsknapper.** Signalfiveau og Signalkvalitet af den valgte kanal vil blive vist. Tryk på **OK** for at starte scanning på den valgte RF-kanal. **Defundne kanaler vil blive gemt i kanalisten.**

Manuel serviceopdatering: Start en serviceopdatering manuelt.

LCN: Indstil din præference for LCN. LCN er et logisk kanalnummer-system, der arrangerer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalrækkefølge, (hvis denne er tilgængelig).

Kanalscanningstype: Indstil præference for scanningstype.

Kanalloggingtype: Angiv din lagringstype-præference.

Favoritnetværksvalg: Vælg dit yndlingsnetværk. Denne menuindstilling vil være aktiv, hvis mere end en kanalnetværk er tilgængeligt.

Spring kanaler over: Indstil kanaler, der skal springes over, når du skifter kanaler via **Program +/-**-knapper på fjernbetjeningen. Marker den/die ønskede kanaler på listen, og tryk på **OK** for at vælge/afvælge.

Kanalbytning: Ombytpositionerne for de to valgte kanaler på kanalisten. Marker de ønskede kanaler på listen, og tryk på **OK** for at vælge. Når den anden kanal vælges, erstattes denne kanals position med placeringen af den første valgte kanal. Du skal indstille **LCN** mulighed for at **Fra** eller **Standard** for at aktivere denne funktion.

Kanalflytning: Flyt en kanal til positionen for en anden kanal. Marker den kanal, du vil flytte, og tryk på **OK** for at vælge. Gør derefter det samme for en anden kanal. Når den anden kanal vælges, flyttes den først valgte kanal til denne kanals position. Du skal indstille **LCN** mulighed for at **Fra** eller **Standard** for at aktivere denne funktion.

Kanalredigering: Rediger kanaler på kanalisten. Rediger navn og kanalnummer på den valgte kanal og vis **Nærværksnavn, Frekvens, Farve-system** og **Lydsystem**-oplysninger forbindelse med den kanal, hvis den kanal er tilgængelig. Afhængigt af kanalen

kan andre indstillinger også redigeres. Du kan trykke på den **Bla** knap for at slette den fremhævede kanal. **Finjustering af analogkanal:** Finjuster en analog kanal. Der vises en liste over tilgængelige analoge netværk. Vælg den ønskede kanal, og tryk på knappen **OK**. Skift derefter kanalens frekvens ved at trykke på venstre/hejre retningsknapper. Tryk på **OK** for at gemme den nye frekvens for den kanal. Tryk på **Tilbage** for at annulere. Dette element er muligvis ikke synligt, afhængigt af om den sidst sætete kanal var analog.

Slet kanalliste Slet alle kanaler, der er gemt på kanallisten for den valgte kanalinstallationsstændt. Den vil blive vist en dialog for bekraftelse. Marker **OK** og tryk på knappen **OK**, for at fortsætte. Markér **Annulér** og tryk på **OK** for at annulere.

Kanalinstallationsstændt - Kabel

Automatisk kanalopslæsning: Start en scanning efter analoge og digitale kabelkanaler. Hvis operatørvælg er tilgængeligt, vil de blive listet. Vælg det ønskede og tryk på **OK**. **Scanningstilstand**, Kanalscanner-type, **Frekvens** og **Netværks-ID**-**Indstillingen** kan være tilgængelige. Valgmulighederne kan variere afhængigt af operatøren og valg af Scanningstændt. Indstil Scanningstændt som **fuld**, hvis du ikke ved, hvordan du indstiller andre indstillinger. Fremhæv derefter Scan og tryk på **OK** for at starte scanningen. Du kan trykke på knappen **Back** for at annulere scanningen. De kanaler, der allerede er fundet, gemmes i kanallisten.

Enkelt RF-scanning: Indstaf **Frekvensværdien**, **Signalfreqluence** og **Signalkvalitet** af den valgte frekvens vil blive vist. Fremhæv menuvalget **Scan** og tryk på **OK** for at starte scanningen. Defundne kanaler vil blive gemt i kanallisten.

LCN: Indstil din præference for LCN. LCN er et logisk kanalnummer-system, der arrangerer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalrækkefølge, (hvils denne er tilgængelig).

Kanalscanningstype: Indstil præference for scanningstype.

Kanallagringstype Angiv din lagringstype-præference.

Favoritnetværksvalg: Vælg dit yndlingsnetværk. Denne menuindstilling vil være aktiv, hvis mere end kun etnetværk er tilgængeligt. Denne mulighed er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte land under forstæggangsinstallationen.

Spring kanaler over: Indstil kanaler, der skal springes over, når du skifter kanaler via **Program +/-**-knapper på fjernbetjeningen. Marker den/de ønskede kanal/kanaler på listen, og tryk på **OK** for at vælge/fravælge.

Kanalbytning: Ombytpositionerne for de to valgte kanaler på kanallisten. Marker de ønskede kanaler på listen, og tryk på **OK** for at vælge. Når den anden

kanal vælges, erstattes denne kanals position med placeringen af den første valgte kanal. Du skal indstille **LCN** mulighed for at **Fra** eller **Standard** for at aktiverer denne funktion.

Kanalflytning: Flyt en kanal til positionen for en anden kanal. Marker den kanal, du vil flytte, og tryk på **OK** for at vælge. Gør derefter det samme for en anden kanal. Når den anden kanal vælges, flyttes den først valgte kanal til denne kanals position. Du skal indstille **LCN** mulighed for at **Fra** eller **Standard** for at aktiverer denne funktion.

Kanalredigering: Rediger kanaler på kanallisten. Rediger navn og kanalnummer for den valgte kanal og vis **Netværksnavn**, **Frekvens**, **Farve-system**, **Lydsystem**, **Modulation** og **Symbol Rate**-oplysningerrelateret til den kanal. Afhængigt af kanalen kan andre indstillinger også redigeres. Du kan trykke på den **Bla** knap for at slette den fremhævede kanal.

Finjustering af analogkanal: Finjuster en analog kanal. Der vises en liste over tilgængelige analoge netværk. Vælg den ønskede kanal, og tryk på knappen **OK**. Skift derefter kanalens frekvens ved at trykke på venstre/hejre retningsknapper. Tryk på **OK** for at gemme den nye frekvens for den kanal. Tryk på **Tilbage** for at annulere. Dette element er muligvis ikke synligt, afhængigt af om den sidst sætete kanal var analog.

Slet kanalliste Slet alle kanaler, der er gemt på kanallisten for den valgte kanalinstallationsstændt. Den vil blive vist en dialog for bekraftelse. Marker **OK** og tryk på knappen **OK**, for at fortsætte. Markér **Annulér** og tryk på **OK** for at annulere.

Kanalinstallationsstændt - Foretrukket/generel satellit/Satellit

Satellit-gescanning: Start en satellitscanning, der begynder med operatørens valgskerm for **Foretrukket satellit**-kanalinstallationsstændt eller med satellitskærmene til **Generel satellit** eller **Satellit**-kanalinstallationsstændt. Når denne scanningsindstilling foretækkes, er nogle scannerkonfigurationer ikke tilgængelige, og de præferencer, du foretog under den indledende installationsproces, ændres muligvis ikke.

Tilføj satellit: Tilføj satellit, og udfor en satellitscanning.

Satellitopdatering: Søg efter eventuelle opdateringer ved at gentage den forrige scanning med de samme indstillinger. Du vil også være i stand til at konfigurere disse indstillinger før scanningen. Hvis **kanalinstallationsstændten** er indstillet til **Foretrukken satellit**, kan denne valgmulighed navngives forskelligt afhængigt af de tilgængelige tjenester. Fremhæv satellitten, og tryk på **OK** for at konfigurerer detaljerede satellitparametre. Tryk på **Højre retningsknap** for at fortsætte.

Manuel satellit-tuning Start en manuel satellitscanning.

Favoritnetværksvalg: Vælg dit yndlingsnetværk. Denne menuindstilling vil være aktiv, hvis mere end kun etnetværk er tilgængeligt. Denne mulighed er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det valgte land under forstæggangsinstallationen.

Spring kanaler over: Indstil kanaler, der skal springes over, når du skifter kanaler via **Program +/-**-knapper på fjernbetjeningen. Marker den/de ønskede kanaler på listen, og tryk på **OK** for at vælge/fravælge.

Kanalbytning: Ombytpositionerne for de to valgte kanaler på kanallisten. Marker de ønskede kanaler på listen, og tryk på **OK** for at vælge/fravælge. Når den anden kanal vælges, erstattes denne kanals position med placeringen af den første valgte kanal.

Kanalflytning: Flyt en kanal til positionen for en anden kanal. Marker den kanal, du vil flytte, og tryk på **OK** for at vælge. Gør derefter det samme for en anden kanal. Når den anden kanal vælges, flyttes den først valgte kanal til denne kanals position.

Kanalredigering: Rediger kanaler på kanallisten. Rediger navn og kanalnummer for den valgte kanal og vis **Netværksnavn**, **Frekvens**, **Farve-system** og **Lydsystem**-oplysninger forbundne med den kanal, hvis den kanal er tilgængelig. Afhængigt af kanalen kan andre indstillinger også redigeres. Du kan trykke på den **Bla** knap for at slette den fremhævede kanal.

Slet kanalliste Slet alle kanaler, der er gemt på kanallisten for den valgte kanalinstallationsstændt. Den vil blive vist en dialog for bekraftelse. Marker **OK** og tryk på knappen **OK**, for at fortsætte. Markér **Annulér** og tryk på **OK** for at annulere.

Bemærk: Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige og vises som **nedtonet** afhængigt af operatørvælg og operatørrelaterede indstillinger.

Kanalinstallationsstændt

Indstil denne indstilling som **Antenne**, **Kabel**, **Foretrukket satellit**, **Generel satellit** eller **Satellit**.

Automatisk kanalopdatering

Tænd eller sluk den automatiske kanalopdateringsfunktion.

Kanalopdateringsmeddelelse

Tænd eller sluk for kanalopdateringsmeddelelsen. Dette element er muligvis ikke synligt, afhængigt af valget af **Kanalinstallationsstændt**.

Forældrekontrol

(* For at indstille denne menu skal PIN-koden først indtastes. Standard pinkode er indstillet til 1234. Hvis du har defineret en ny pinkode efter den første installationsproces, skal du bruge den pinkode, du har defineret. Nogle indstillinger er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land ved forstæggangsinstallationen).

Blokerede kanaler: Vælg kanal/er, der skal blokeres fra kanallisten. Fremhæv en kanal og tryk på **OK** for

at vælge/fravælge. For at se en blokeret kanal, skal en pinkode indtastes først.

Program-restriktioner: Bloker programmer i henhold til aldersklassificeringsinformationerne, der udsendes sammen med dem. Du kan aktiverer eller deaktivere begrænsninger, indstille klassificeringssystemer, begrænsningsniveauer og aldersgrænser ved hjælp af indstillingerne i denne menu.

Blokerede input: Forhindre adgang til det valgte indgangskildeindhold. Fremhæv den ønskede indtastning, og tryk på **OK** for at vælge/fravælge. For at skifte til en blokeret inputkilde skal pinkoden først indtastes.

Skift pinkode Skift standardpinkoden. Fremhæv dette valg og tryk på **OK**. Du skal først indtaste den gamle pinkode. Derefter skalden nye pinkodeindtastningsskærmen vises. Indtast den nye pinkode til gange for at bekrefte.

Lydkanal

Indstil præference for lydkanal, hvis den er tilgængelig. Dette element er muligvis ikke synligt, afhængigt af om den sidst sætete kanal var analog.

Lydsprog

Indstil en af de angivne sprogsindstillinger som først lydsprogræference. Dette element er muligvis ikke synligt, afhængigt af om den sidst sætete kanal var digital.

Andetlydsprog

Indstil en af de angivne sprogsindstillinger som anden lydsprogræference. Hvis det valgte sprog i **Lydsprogsindstilling** ikke understøttes, vil denne sprogræference ikke blive taget i betragtning. Dette element er muligvis ikke synligt, afhængigt af om den sidst sætete kanal var digital.

Open source-software

Viser Open Source Software-licensoplysninger.

Version

Viser systemversionsnummer.

Konti og login

Google: Denne indstilling vil være tilgængelig, hvis du er logget ind på din Google-konto. Du kan konfigurere dine datasynkroniseringsspræferencer eller fjerne din registrerede konto på TV'et. Fremhæv en tjeneste, der er anført i afsnittet **Vælg synkroniserede apps** og tryk på **OK** for at aktiver/deaktivere datasynkronisering. Fremhæv **Synkroniser nu** og tryk på **OK** for at synkronisere alle aktiverede tjenester på én gang.

Tilføj konto: Foj en ny til tilgængelige konti ved at logge ind på den.

Apps

Ved hjælp af indstillingerne i denne menu kan du administrere apps på dit TV.

Nyligt åbnede apps

Du kan vise nyligt åbnede apps. Fremhæv **Se alle apps** og tryk på **OK** for at se alle de apps, der er installeret på dit TV. Mængden af lagerplads, som de havde brug for, vil også blive vist. Du kan se versionen af appen, åbne eller tvinge til at stoppe kørslen af appen, afinstallere en downloadet app, se tilladelserne og således tilføje, tænde/slukke for meddelelsesrørne, rydde data og cache osv. Fremhæv en app og tryk på **OK** for at tilgåengeligt indstillingen.

Tilladelser

Administrer tilladelserne og nogle andre funktioner på apps.

App-tilladelser: Apps sorteres efter tilladelseskategoriør. Du kan aktiverer/deaktiverer tilladelser for apps fra disse kategorier.

Speciel appdagbog: Konfigurer nogle appfunktioner og specielle tilladelser.

Sikkerhed og begrænsninger: Brug af indstillingerne i denne menu:

- Du kan tillade eller begrænse installation af apps fra andre kilder end Google Play Store.
- Indstil TV'et til at afviser eller advare inden installation af apps, der kan forårsage skade.

Enhedspræferencer

Om: Kontroller for systemopdateringer, skift enhedsnavnet, genstart TV'et og vis systemopløsninger såsom netværksadresser, serienummer, versioner osv. Du kan også vise juridiske oplysninger, styre annoncer, vise ID til annoncering-ID, nulstille det og tænde/slukke de tilpassede annoncer baseret på dine interesser.

Netflix ESN: Vis dit ESN-nummer. ESN-nummeret er et unikt id-nummer for Netflix, skabt specielt til at identificere dit TV.

Data/Tid: Angiv dato og klokkeslægt for dit TV. Du kan indstille dit TV til automatisk at opdatere tids- og datoopløsninger over netværket eller via udsendelser. Indstil, så du sætter dit til miljø og dine præferencer. Deaktiver ved at indstille som **Fra**, hvis du manuelt vil ændre dato eller klokkeslægt. Angiv derefter indstillingen for dato, tid, tidszone og tidsformat.

Timer

Tænd-timer-type: Indstil dit TV til at tænde af sig selv. Indstil denne indstilling som **Til** eller **En gang** for at aktivere en tændingstidsindstilling, indstilles som **Fra** for at deaktivere. Hvis TV'et er indstillet som **En gang**, tændes det kun én gang på det definerede tidspunkt i **Automatisk tændetid** nedenfor.

Automatisk tændetid: Tilgængelig, hvis **Tænd-tidstype** er aktiveret. Indstil det ønskede tids punkt for dit TV tænde fra standby ved hjælp af retningsknapper og tryk på **OK** for at gemme den nye indstillelse til.

Sluk-timer-type: Indstil dit TV til at slukke af sig selv. Indstil denne indstilling som **Til** eller **En gang** for at aktivere en slukningsindstilling, indstilles som **Fra** for at deaktivere. Hvis TV'et er indstillet som **En gang**, tændes det kun én gang på det definerede tidspunkt i **Automatisk slukketid** nedenfor.

Automatisk slukketid: Tilgængelig, hvis **Sluk-tidstype** er aktiveret. Indstil det ønskede tids punkt for dit TV til at gå på standby ved hjælp af retningsknapper og tryk på **OK** for at gemme den nye indstillelse til.

Sprog: Indstil din sprograpreférrence.

Tastatur: Vælg din tastaturtype, og administrer tastaturaftastninger.

Indgang: Vælger et skjul en indgangsterminal, skift etiketten for en indgangsterminal, og konfigurer indstillingerne for HDMI CEC (Consumer Electronic Control)-funktionen og vise CeC-enhedslisten..

Strøm

Dvaletimer: Definer en tømgangstid, hvorefter du ønsker, at dit TV automatisk skal gå i dvaletilstand.

Billed fra: Vælg denne mulighed, og tryk på **OK**, for at slukke for skærmen med det samme. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller på TV'et for at tænde for skærmen igen. Bemærk, at du ikke kan tænde for skærmen via **Volumen +/-**, **Lydles** og **Standby**-knapperne. Disse knapper vil fungere normalt.

Autostul ved intet signal: Indstil TV'ets opførsel, når der ikke registreres noget signal fra den aktuelt indstillede indgangskilde. Definer et tidssrum, efter hvilket du ønsker, at dit TV automatisk skal slukke eller indstil **Fra** for at deaktivere.

Billed

Billedtilstand: Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller krav. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: **Bruger**, **Standard**, **Levede**, **Sport**, **Film** og **Spil**. Du kan bruge **Brugertilstand** for at oprette tilpassede indstillinger.

Dolby Vision-tilstande: *Hvis Dolby Vision-indhold er registreret, vil Dolby Vision Dark og Dolby Vision Bright-tilstande være tilgængelige i stedet for Biograf- og Natur-tilstande.*

Baggrundstys. **Lysstyrke**, **Kontrast**, **Mætrning**, **HUE**, **Skærpheds**-indstillingerne justeres i henhold til den valgte billedtilstand. Hvis en af disse indstillinger ændres manuelt, **Billedtilstand** indstillingen ændres til **Bruger**, hvis ikke allerede indstillet som **Bruger**.

Dolby Vision-notifikation: Sætter foretrukne indstillingar for udseendet af Dolby Vision-indhold. Når det er tændt, vil Dolby Vision-logoet blive vist på skærmen, når Dolby Vision-indhold er detekteret.

Automatisk baggrundsbelysning: Indstil din automatiske baggrundsbelysningpræference. **Fra**, **Lav**, **Medium** og **Høj**-valg vil være tilgængelige. Sæt til **Fra** for at deaktivere.

Baggrundstys: Juster baggrundsbelysningsniveauet manuelt af skærmen. Denne indstilling vil ikke være tilgængelig, hvis **Automatisk baggrundsbelysning** ikke er indstillet til **Fra**.

Lysstyrke: Juster skærmens lysstyrkeværdi.

Kontrast: Juster skærmens kontrastværdi.

Farve: Juster skærmens farverætningsværdi.

Hue: Juster skærmens højeværdi

Skaphed: Indstiller skærmedens skaphedsværdi for de genstande, der vises på skærmen.

Gamma: Indstil din gammapræference. **Mørk**, **Middel** og **Lys** vil være tilgængelig.

Farvetemperatur: Indstil din præference for farvetemperatur. **Bruger**, **Kølig**, **Standard** og **Varm** vil være tilgængelige. Du kan justere røde, grønne og blå forstærkningsværdier manuelt. Hvis en af disse værdier ændres manuelt, vil **Farvetemperatur** blive skiftet til **Bruger**, hvis ikke allerede er indstillet til **Bruger**.

Visningstilstand: Indstiller skærmedens billedeformat. Vælg en af de foruddefinerede indstillinger i henhold til dine præferencer.

HDR: Tænd eller sluk HDR-funktionen. Denne var vil være tilgængelig, hvis HDR-indhold registreres.

Avanceret video

DNR Dynamic Noise Reduction (DNR) er processen til at fjerne støj fra digitalt eller analogt signal. Indstil din DNR-præference som **Lav**, **Medium**, **Stærk**, **Auto** eller sluk den ved at indstille som **Fra**.

MPEG NR: MPEG-støjreduktion renser blokstøj omkring konturer og støj på baggrunden. Indstil din MPEG DNR-præference som **Lav**, **Medium**, **Stærk**, **Auto** eller sluk den ved at indstille som **Fra**.

Adaptiv lumenkontrol: Adaptiv Lumenkontrol justerer kontrastindstillinger globalt i henhold til indholdshistogram for at give dybere sorte og lyse hvide opfatninger. Indstil din Adaptive lumenkontrol-præference til **Lav**, **Medium**, **Stærk** eller sluk den ved at indstille den til **Fra**.

Lokal kontrastkontrol: Lokal kontrastkontrol opdeler hvert ramme til definerede små regioner og giver mulighed for at anvende usædvanlig kontrastindstilling for hver region. Denne algoritme forbedrer fine detaljer og giver bedre

kontrastopfattelse. Det giver større dybdeindtryk ved at forbedre marke og lyse områder uden tab af detaljer. Indstil din Lokale kontrastkontrol-præference til **Lav**, **Medium**, **Høj** eller sluk den ved at indstille den til **Fra**.

DI Film-tidstand: Det er funktionen til 3:2 eller 2:2-kadencedekonation for 24fps filmindhold og forbedrer bivirkningerne (som interlacing-effekt eller judder), der er forårsaget af disse nedtrekningsmetoder. Indstil din DI Filmtilstandspræference som **Auto** eller sluk den ved at indstille til **Fra**. Dette menupunkt er ikke tilgængeligt, hvis Splitstille funktionen er tændt.

Blue Stretch: Det menneslige øje opfatter kølige hvid som lysere hvid, blå strækfunktion ændrer hvidbalance mellem mellemhøje grå niveauer til koligere farvetemperatur. Tænd eller sluk Blue Stretch-funktionen.

Splitstille: Splitstille er den tilstand, der skærer nogle af billedbehandlingsalgoritmerne ned for at holde tørt med videospil, der har hurtige billedstigheder. Tænd eller sluk Splitstille funktionen.

HDMI RGB-rækkevidde: Denne indstilling skal justeres i henhold til RGB-indgangsignalets signalmønster på HDMI-kilde. Det kan være begrænset rækkevidde (16-235) eller fuld rækkevidde (0-255). Indstil din HDMI RGB-rækkevidde. **Auto**, **Til** og **Begrænset** er tilgængelige. Denne indstilling vil ikke være tilgængelig, hvis indgangskilden ikke er indstillet til **HDMI**.

Farvetuner: Farvetæmning, farvetone, lysstyrke kan justeres til rød, grøn, blå, cyan, magenta, gul og hudoine (hudfarve) for at få et mere levende eller mere naturligt billede. Indstil **Farvetone**, **mætrning**, **lysstyrke**, **Offset** og **Forstærknings-værdier** manuelt. Fremhæv **Aktiver** og tryk på **OK** for at tænde for denne funktion.

11-punkts hvidbalancekorrektion: Hvidbalancefunktion kalibrerer TV'ets farvetemperatur i detaljerede grå niveauer. Ved visual skøn eller maling kan ensartethed i grå skal forbedres. Juster styrken på **Røde**, **Grenne**, **Blå** farver og **forstærkningsværdier** manuelt. Fremhæv **Aktiver** og tryk på **OK** for at tænde for denne funktion.

Nulstil til standardværdier: Nulstiller videoindstillingerne til fabrikstilstanderne.

Bemærk: Afhængigt af den aktuelt indstillede inputkilde er nogle menuindstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Lyd

Systemlyd: Systemlyd er den lyd, der afgives, når du navigerer eller vælger et element på tv-skærmen. Fremhæv dette valg og tryk på **OK** for at tænde/slukke for denne funktion.

Lydstil: For nem lydjustering kan du vælge en forudindstillet indstilling. **Bruger**, **Standard**, **Vivid**,

Sport, film, musik eller Nyheds-indstillinger vil være tilgængelige. Lydindstillingerne justeres i henhold til den valgte lydstil. Nogle andre lydindstillinger kan muligvis ikke være tilgængelige afhængigt af valget.

Balance: Juster venstre og højre lydstyrke for højttalerne og hovedtelefoner.

Equalizer-detaljer: Juster equalizerværdierne i henhold til dine præferencer.

Højttalerne: For at have TV-lyd fra den tilsluttede kompatible lydenhed indstil som **Ekster forstærker**. Indstil som **Tv-højttalerne** for at bruge højttalerne til dit TV til lydudgang.

Digital udgang: Indstiller den digitale lydudgangsindstilling. **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus og Dolby Digital** vil være tilgængelige. Fremhæv den fane, du vil have, og tryk på **OK** for at indstille.

SPDIF-forsinkelse: Juster SPDIF-forsinkelsesværdien.

Automatisk volumenkontrol: Med automatisk volumenkontrol kan du indstille TV'et til automatisch at udjævne plurdelige lydstyrkeførsler. Typisk i begyndelsen af annoncer, eller når du skifter kanal. Tænd/sluk for denne indstilling ved at trykke på **OK**.

Downmix-tilstand: Indstil din præference for at konvertere multikanals lydsignaler til to-kanal lydsignaler. Tryk **OK** for at se valgmuligheder og indstille. **Stereo** og **Surround**-muligheder vil være tilgængelige. Fremhæv den fane, du vil have, og tryk på **OK** for at indstille.

Dolby Audio-behandling: Med Dolby Audio-behandling kan du forbedre lydkvaliteten på dit TV. Tryk **OK** for at se valgmuligheder og indstille. Nogle andre lydindstillinger kan muligvis ikke være tilgængelige og vises som nedtonet afhængigt af de indstillinger, der er foretaget her.

Dolby Audio-behandling: Fremhæv dette valg og tryk på **OK** for at tænde/slukke for denne funktion.

Lydtidstand: Hvis Dolby lydbehandling indstillingen er tændt på **Lydtidstand**, er muligheden tilgængelig til at indstille. Fremhæv **Lydtidstand**-valgmulighed og tryk på **OK** for at se de forudinstilledte lydtidstande. **Smart, Film, Musik og Nyheder** vil være tilgængelige. Fremhæv den fane, du vil have, og tryk på **OK** for at indstille.

Nulstil til standardværdier: Nulstiller lydindstillingerne til fabriksstandard.

Lager: Se TV'ets og den tilsluttede enheds samlede lagerpladsstatus, hvis det er tilgængeligt. For at se detaljerede oplysninger om brugsdetaljer fremhæv og tryk på **OK**. Der vil også være muligheder for at skubbe ud og formaterne de tilsluttede lagerenheder.

Startskærmen: Tilpas din startskærm. Vælg kanaler, der vises på startskærmen. Organiser apps og spil, skift deres rækkefølge eller få flere af dem.

Butiksstand: Fremhæv **Butiksstand** og tryk på **OK**. Læs beskrivelsen, fremhæv **Fortsæt** og tryk på **OK** hvis du vil fortsætte. Fremhæv derefter **Til** for at aktivere eller **Fra** for at deaktivere og tryk på **OK**. I butiksstandet vil dit TV's indstillinger blive konfigureret til butiksmiljø, og de understøttede funktioner vises på skærmen. Når den engang er aktiveret, vil indstillinger til **Butiksmeddelelses** blive tilgængelige. Vælg de indstillingen, du foretrækker. Det anbefales ikke at vælge butiksstandet ved brug i hjemmet.

Google-assistent: Vælg din aktive konto, se tillader, vælg hvilke apps, der skal inkluderes i søgesultaterne, aktiver sikret sagsætter, aktiv stående ordbrøk, osv. og open source-licenser.

Pauseskærmen: Angiv indstillingerne for pauseskærmen og døvstilstandet til dit TV. Du kan vælge en pauseskærmen, indstille ventetiden for pauseskærmen, indstille når TV'et går i døvstilstand eller starte pauseskærmtid.

Belygning: Du kan tillade brug af den trædløse belygning til at estimere placeringen, se de nylige anmodninger om placering og tillade eller begrænse de anførte oplysninger til at bruge dine placeringsoplysninger.

Brug og diagnose: Send automatisk brugsdata og diagnostiske oplysninger til Google. Vælg den indstilling, du foretrækker.

Fabrikant: brug og diagnose: Hvis du accepterer mit TV din sentrale diagnostiske oplysninger (såsom MAC-adresse, land, sprog, software-, firmwareversjoner, bootloader-versjoner og klide for TV'et) og anonyme brugerdatala fra din enhed til en server placeret i Irland. Vi er ikke i stand til at identificere dig og indsamer kur kunne diagnostiske oplysninger og anonyme brugerdatala for at sikre at din enhed virker korrekt.

Indstilling for handikappede: Konfigurer indstillingen for **Svagseende**, **AC4-forbedring af dialog**, **bildtekster**, **Tekst til tale**, **Genvej til tilgængelighed** og/eller **drei Lydbeskrivelse**. **Hørehæmmede**, **Tekst med høj kontrast** til/fra. Nogle af billedtekstdistillingerne anvendes muligvis ikke.

Svagseende: Digitale TV-kanaler kan udsende en særlig lydkommentar, der beskriver handling på skærmen, kropsprøg, udtryk og bevægelser for mennesker med synshandicap.

Højttaler: Slå denne mulighed til, hvis du vil høre lydkommentaren gennem TV-højttalerne.

Hovedtelefoner: Slå denne mulighed til, hvis du vil dirigere lyden fra lydkommentaren til TV'ets hovedtelefonudgang.

Lydstyrke: Juster lydstyrken på lydkommentaren.

Panorer og dæmp: Slå denne mulighed til, hvis du vil høre lydkommentaren klarere, når den er tilgængelig gennem TV-udsendelsen.

Lyd til synshæmmede: Indstil lydtype til svagtseende. Valgmulighederne vil være tilgængelige afhængigt af den valgte udsendelse.

Dæmpningskontrol: Juster lydstyrken mellem den almindelige TV-lyd (Alm.) og lydkontrollen (AD).

Nulstil: Nulstil TV-indstillingerne til fabriksstandard.

Fremhæv **Nulstil** og tryk på **OK**. En tekniskmeddelelse vises, vælg **Slet alt** for at fortsætte med nulstilling. TV'et slukkes/testes først, og den første gangspåsætning starter. Vælg **Alluruer for at forlade**.

Bemerk: Du kan blive bedt om at indtaste en pinkode for at fortsætte med nulstillingssproceduren. Denne indtastes på **TV**-støttesætteren først, og den første gangspåsætning starter. Vælg **Alluruer for at forlade**.

Bemerk: Hvis nogen mulighed under **Udstedelses** er valgt i **Vælg type**-menuen, kan du kun rulle gennem de kanaler, der i øjeblikket er vist på kanalisten ved hjælp af **Program**-knapper til fjernbetjeningen.

Sletning af kanalerne på kanalisten
Du kan redigere kanalerne og kanalisten via **Kanals-præferencer**, **Kanalsortering**, **Kanalaflytning** og **Kanalediger**-indstillingerne under **Indstilling->kanaler>Kanaler**-menuen. Du kan få adgang til **Indstilling** fra startskærmen eller fra **TV-indstilling**-menu i Live-TV-listen.

Bemerk: Indstillingerne **Kanalsortering**, **Kanalaflytning** og **Kanalediger** er muligvis ikke tilgængelig og vises som nedtonet afhængigt af operatorenvalg og operatørrelaterede indstillinge. Du kan slukke for **LCN** indstilling i **Indstiller->Kanal**-menu, da det forhindrer kanalediger. Denne mulighed er muligvis instillet til **TIL** afhængigt af det valgte land under **førstegangsinstallatoren**.

Styring af foretrukne kanallister.

Du kan oprette fire forskellige lister over dine foretrukne kanaler. Dette viser inkluderer kanalene, der er specifiseret af dig. Tryk på **OK**-knappen, for at vælge kanalisten. Tryk derefter på **Bla** for at få adgang til favoritlisten. Hvis en af listen vises på skærmen, kan du trykke på **Gul** for at åbne **Valg af favoritliste** for at skifte fra en liste til en anden. Vælg den ønskede liste og tryk på knappen **OK**. Fremhæv en kanal på listen, og tryk på **OK**-knappen for at se.

For at føje den aktuelle liste til en af dine favoritlistes skal du vælge den ønskede favoritliste som beskrevet ovenfor og trykke på **Menu**-knappen på fjernbetjeningen. Indstil derefter **Kanaler**-menu, fremhæv **Føj til Mine favoritter** valgmulighed og tryk på **OK**. Kanalen vil blive føjet til den udvalgte foretrukne liste. For at fjerne denne kanal fra listen skal du åbne favoritlisten, fremhæv kanalen og trykke på **Bla** knap. På denne måde kan du kun den aktuelle liste kanal tilføjes eller fjernes.

For at filtrere kanalens fremhævning **Vælg Type** og tryk på **OK**-knap. Du kan vælge mellem **Digital**, **Radio**, **Gratis**, **Krypteret**, **Analog** og **Netværk**-indstillingen for at filtrere kanalisten eller vælge **Udstedelses**-mulighed for at se alle installerede kanaler på kanalisten.

For at filtrere kanalens fremhævning **Vælg Type** og tryk på **OK**-knappen. Vælg en af de tilgængelige indstillingen, og tryk igen på **OK**. Kanalerne vil blive sorteret efter dit valg.

For at finde en kanal fremhæv **Find** og tryk på **OK**-knappen. Det virtuelle tastatur vil blive vist. Indstil hele eller en del af navnet eller nummeret på den kanal, du vil finde, fremhæv markeringssymbolet på tastaturet og tryk på **OK**. Matchende resultater vil blive opført.

Bemerk: Hvis nogen mulighed under **Udstedelses** er valgt i **Vælg type**-menuen, kan du kun rulle gennem de kanaler, der i øjeblikket er vist på kanalisten ved hjælp af **Program**-knapper til fjernbetjeningen.

Fjernbetjeninger og tilbehør

Du kan bruge trædløst tilbehør, såsom din fjernbetjening (afhængigt af modellen af fjernbetjening), hovedtelefoner, tastaturer eller spilkontrolere med dit Android TV. **Tilføj enheder** for at bruge dem på dit TV. **Tilføj enheder** for at bruge dem på dit TV. Fremhæv **Tilføj tilbehør** og tryk på **OK** for at begynde at sege efter tilgængelige enheder for at parre dem med dit TV. Fremhæv **Tilføj tilbehør** og tryk på **OK** for at starte segeningen. Indstil enheden til parringsstidstand. Tilgængelige enheder genkendes, og der vises en liste, eller parningsanmodning vises. Vælg din enhed fra listen, og tryk på **OK** eller fremhæv **OK** og tryk på **OK** for at starte pairing.

Tilsluttet enheder vises også her. For at frakoble en enhed skal du markere den og trykke på **OK**. Fremhæv derefter **Frikobling** og tryk på **OK**. Vælg derefter **OK** og tryk på **OK** igen for at frakoble enheden fra TV'et. Du kan skifte navnet på et tilsluttet enhed. Fremhæv enheden, og tryk på **OK**, fremhæv derefter **Skift navn** og tryk på **OK** igen. Tryk på **OK** igen brug det virtuelle tastatur til at skifte navnet på enheden.

Kanalliste

TV'et sorterer alle genmøde stationer i **Kanallisten**. Tryk på **OK**-knappen, for at åbne **Kanallisten** i Live-TV-listen. Du kan trykke på **Red** knappen for at rulle op på listen side for side, eller tryk på **Gren** for at rule ned.

Om ønsket kan du filtrere eller sortere kanalene eller finde en kanal på kanalisten. Tryk på **Gul** for at få **Vælg type** muligheder. Tilgængelige mulighederne er **Vælg Type**, **Sorter** og **Find**. Sorteringsmulighederne er muligvis ikke tilgængelige afhængigt af det valgte land ved førstegangsinstallationen..


Tilslutning til TV'et

Du kan få adgang til internettet på dit TV ved at forbinde det til et bredbåndssystem. Det er nødvendigt at konfigurerer netværksindstillingerne for at nyde en lang række streaming-indhold og internet-applikationer. Disse indstillinger kan konfigureres fra **Indstillinge>Netværk og Internet**-menuen. Du kan også få vist Forbindet/ikke-forbindet-ikonet på startskærmen og trykke på OK for at få adgang til denne menu. For yderligere oplysninger henvises til **Netværk og Internet**-afsnittet under titlen **Indstillinger**.

Kabelforbindet forbindelse

Tilslut dit TV til dit modem eller din router via et ethernet-kabel. Der er en LAN-port på bagsiden af dit TV.

Status for forbindelsen under **Ethernet**-afsnittet i menuen **Netværk og Internet** vil skifte fra ikke forbundet til forbundet.

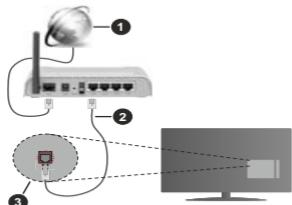


1. ISP-bredbandsforbindelse

2. LAN (Ethernet)-kabel

3. LAN-indgang på bagsiden af TV'et

Du vil måske være i stand til at forbinde dit TV til dit LAN-netværk, afhængigt af det netværks konfiguration. I dette tilfælde kan du tilslutte dit TV direkte til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel.

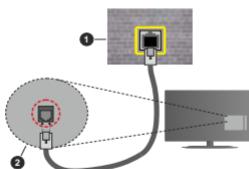

1. Netværksstik i væggen

2. LAN-indgang på bagsiden af TV'et

Trådløs forbindelse

Et trådløst LAN-modem/router kræves for at forbinde TV'et til Internettet via trådløst netværk.

Fremhav **Wi-Fi i Netværk og Internet**-menuen og tryk på **OK** for at aktivere Trådløs forbindelse. Tilgængelige netværk vil blive opført. Vælg en og tryk på **OK** for at forbinde. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet **Netværk og Internett** under titlen **Indstillinge**.



1. ISP-bredbandsforbindelse

Et netværk med skjult SSID kan ikke detekteres af andre enheder. Hvis du vil oprette forbindelse til et netværk med skjult SSID, skal du fremhæve **Tilføj nyt netværk mulighed under indstillingerne Netværk og Internet på startskærmen**, og tryk på **OK**. Tilføj netværket ved at indtaste dets navn manuelt ved hjælp af den relaterede mulighed.

Nogle netværk har et godkendelsessystem, der krævet er andet login i et sådant arbejdsmiljø. I dette tilfælde, skal du fremhæve **Underretninger** placeret øverst til højre på **Startskærmen** og trykke **OK** efter at du har tilsluttet til det netværk, du gerne vil på. Fremhæv derefter **Log ind på Wi-Fi-netværksunderretninger** og tryk på **OK**. Indtast dine brugeroplysninger for at logge ind.

En trådløs N-router (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) med simultan 2,4 og 5 GHz-bånd er designet til at øge båndbredden. Disse er optimiseret for en lettere og hurtigere HD-streaming af videoer, filoverfører og trådløs gaming.

Brug en LAN-forbindelse for hurtigere fildeling mellem andre enheder såsom computere.

Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmisjonsprodukterne, konfigurationen af disse produkter, radiobelteforholdene, ledningstrafik og de produkter, du bruger. Transmissionen kan også falde ud eller blive afbrudt afhængigt af radiobelteforhold, DECT-telefoner eller andre WLAN 11b-apparater.

Standardværdierne for overførselshastigheden er de teoretiske maksimumsværdier for de trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission.

Den placering, hvor overførslen er mest effektiv, varierer afhængigt af brugsmiljøet.

Den trådløse funktion i TV'et understøtter modemer af type 802.11 a,b,g & ac. Det anbefales kraftigt, at du bruger IEEE 802.11n kommunikationsprotokollen for at undgå eventuelle problemer, mens du ser videoer.

Du skal ændre dit modems SSID, når der er andre modemer i nærheden med samme SSID. Ellers kan det støde på forbindelsesproblemer. Brug en kabelforbindet forbindelse i stedet, hvis du oplever problemer med den trådløse forbindelse.

En stabil tilslutningshastighed kræves for at afspille streamingindhold. Brug en Ethernet-forbindelse, hvis den trådløse LAN-hastighed er ustabil.

Multimedieafspiller

Rul til på startskærmen **Apps**-rækken, vælg **Multi Media Player (MMP)** og tryk på **OK** knappen for at starte.

Vælg den ønskede medietype på mediebrowserens hovedmenu og tryk på **OK**. På det næste skærmbillede kan du trykke på **Menu**-knappen for at få adgang til en liste over menudstillinger, mens fokus er på en mappe eller en mediefil. Ved hjælp af indstillingerne i denne menu kan du ændre medietyper, sortere filerne, ændre miniaturestørrelsen og omændne dit TV til en digital fotomuseum. Du vil også være i stand til at kopiere, indsætte og slette mediefilerne ved hjælp af de relaterede indstillinger i denne menu. Hvis der er en FAT32 USB-lagrerenhed tilsluttet til TV'et. Derudover kan du skifte visningsstil ved at vælge **Normal parser** eller **Rekursiv Parser**. I **Normal parser**-tilstand vises filerne med mapper, hvor de er tilgængelige. Så kun den valgte type af mediefiler i rodmappen eller i den valgte mappe vil blive vist. Hvis der ikke er nogen mediefiler af den valgte type, antages mappen at være tom. I **Rekursiv parser**-tilstand kildene søger efter alle tilgængelige mediefiler af den valgte type, og de fundne filer vises på listen. Tryk på **Tilbage/Retur** for at lukke denne menu.

Vælg **Foto** som medietype for at aktivere fotoramme-funktionen. Tryk på knappen **Menu**, vælg **Fotoramme**, og tryk på **OK**. Hvis du vælger menupunktet **One fotolist** og trykker på **OK** vises det billede, du har indstillet som fotorammebildet tidligere, når fotoramme-funktionen er aktiveret. Hvis du vælger menupunktet **USB-lagrerenhed** vises den første fil (i **Rekursiv parser**-tilstand). Tryk på **menu**-knappen for at indstille fotoramme-billedet **Menu**-knappen, mens

den valgte fotofilstik vises, fremhæv **Fotoramme**-billedet og tryk på **OK**.

Når du gennemser videofilerne, vises en forhåndsvisning af den fremhævede video i et lille vindue til venstre på skærmen, hvis visningsstilen er indstillet til **Listevise**. Tryk på den **Blå** knap for at skifte mellem listevise og gittervisning. Du kan også bruge **Program +/-** knapper for at springe direkte til den første og sidste mappe eller fil, hvis visningsstilen er indstillet til gittervisning.

Videofiler

Tryk på **OK** for at afspille den fremhævede videofil.

Info: Vis infolinjen. Tryk to gange for at få vist den udvidede information og den næste fil.

Afspil/pause: Sæt på pause, og genoptag afspilingen.

Spol tilbage: Starter afspilingen. Tryk flere gange for at indstille hastigheden for afspilingen fra.

Hurtigt fremad: Start hurtig fremad-afspiling. Tryk flere gange for at indstille hastigheden for afspilingen fra.

Stop: Stop afspilingen, og vend tilbage til medieafspillerens skærm.

Program +: Skift til næste fil.

Program -: Skift til forrige fil.

Tilbage/Retur: Vend tilbage til medieafspillerskærmen **Musikfil**.

Tryk på **OK** for at afspille den fremhævede musikfil.

Info: Vis den udvidede information og den næste fil.

Afspil/pause: Sæt på pause, og genoptag afspilingen.

Spol tilbage: Tryk og hold for at spole tilbage.

Hurtigt fremad: Tryk og hold for at spole fremad.

Stop: Stop afspilingen.

Program +: Skift til næste fil.

Program -: Skift til forrige fil.

Tilbage/Retur: Vend tilbage til medieafspillerskærmen.

Hvis du trykker på **Tilbage/Retur**-knappen uden først at stoppe afspilingen, fortsætter afspilingen, mens du gennemser multimedieafspilleren. Du kan bruge medieafspillernøglerne til at kontrollere afspilingen. Afspilingen stopper, hvis du forlader medieafspilleren eller skifter medietype til **Video**.

Fotofilstik

Tryk på **OK** for at afspille den fremhævede fotofilstik. Når du trykker på **Afspil**-knappen, vil diashowet starte og alle fotofilstik i den aktuelle mappe eller i lageren vises i rækkefølge. Hvis **Gengang**-indstillingen er indstillet til **ingen**, vil kun filerne mellem den fremhævede og den sidst viste vises. Diashowet stopper, efter at den sidst anførte fil vises.

Info: Vis infolinjen. Tryk to gange for at få vist den udvidede information.

Afspill/pause: Sæt diashowet på pause og fortsæt.

Gren knap (Roter/varighed): Roter billede/Indstil intervallet mellem lysbilderne.

Gul knap (Zoom/Effekt): Zoom ind på billedet/Anvend forskellige effekter på diashowet.

Program- +: Skift til næste fil.

Program- -: Skift til forrige fil.

Tilbage/Retur: Vend tilbage til medieafspillerskærmen
Tekstskærmer:

Når du trykker på OK-knappen, vil diashowet starte og alle tekstilleri i den aktuelle mappe eller i lagerenheden afhængigt af visningsstil, vises i rækkefølge. Hvis **Gentag-indstillingen** er indstillet til **Ingen**, vil kun filerne mellem den fremhævede og den sidst viste vises. Diashowet stopper, efter at den sidst anførte fil vises.

Info: Vis infolinjen. Tryk to gange for at få vist den udvidede information.

Afspill/pause: Sæt diashowet på pause og fortsæt.

Program- +: Skift til næste fil.

Program- -: Skift til forrige fil.

Retningsknapper (Ned eller Højre/Og eller Venstre): Skift til næste side. / Skift til forrige side.

Tilbage/Retur: Stop Diashowet, og vend tilbage til medieafspillerens skærm.

Menuvalg

Tryk på **Menu**-knappen for at tilgængeliggøre indstillingen, menu da afspiller eller viser mediefiler. Indholdet af denne menu varierer afhængigt af medieflypen.

Pause/afspil: Sæt afspilningen eller diashowet på pause og fortsæt.

Gentag: Indstil gentagelsesvalget. Fremhæv et menupunkt og tryk på **OK** for at skifte indstilling. Hvis **Gentag** er valgt, vil den aktuelle mediefil blive afspillet eller vist gentagne gange. Hvis menuvælget **Gentag** ikke er valgt, vil alle mediefiler af samme type i den aktuelle mappe eller i lagerenheden, afhænger af visningsstil, vil gentage gange blive afspillet eller vist.

Shuffle/tilfør: Tænd eller sluk shufflefunktionen. Tryk på **OK** for at ændre indstillingen.

Varighed: Indstil intervallet mellem lysbilderne. Fremhæv et menupunkt og tryk på **OK** for at skifte indstilling. Du kan også trykke på den **Grenne** knap for at indstille. Denne indstilling vil ikke være tilgængelig, hvis diashowet er sat på pause.

Roter: Drej billedet. Billedet roteres 90 grader mod uret, hver gang du trykker på **OK**. Du kan også trykke på den **Grenne** knap for at rotere. Denne indstilling

vil ikke være tilgængelig, hvis diashowet ikke er sat på pause.

Effekt: Anvend forskellige effekter på diashowet. Fremhæv et menupunkt og tryk på **OK** for at skifte indstilling. Du kan også trykke på den **Grenne** knap for at indstille. Denne indstilling vil ikke være tilgængelig, hvis diashowet ikke er sat på pause.

Zoom: Zoom ind på det billede, der i øjeblikket vises. Fremhæv et menupunkt og tryk på **OK** for at skifte indstilling. Du kan også trykke på den **Grenne** knap for at zoom ind. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis diashowet ikke er sat på pause.

Font: Indstil valget af skriftypen. Størrelse, stil og farve kan indstilles i henhold til dine præferencer.

Vis info: Vis den udvidede information

Fotorammebillede: Indstil det aktuelt viste billede som fotorammebillede. Dette billede vises, hvis

En fotostand vælges i stedet for den tilsluttede lagerenhed, mens fotoramme-funktionen aktiveres. Ellers afspilles alle filer som et diashow, når fotoramme-funktionen er aktiveret.

Skjul/vi spektrum: Skjul eller vis spektret, hvis det er tilgængeligt.

Lyriske indstilling: Vis lyriske indstillingen, hvis det er tilgængelige.

Billed fra: Åbn strømmenugen på dit TV. Du kan bruge

Billed fra her for at slukke for skærmen. Tryk på en knap på fjernbetjeningen eller TV'et for at tænde for skærmen igen.

Billedindstilling: Vis menuen med billedindstillingen.

Lyndindstilling: Vis lyndindstillingsmenuen.

Audioindstilling: Indstil lydopstillingen, hvis der er mere end et tilgængeligt.

Sidste hukommelse: Indstil til **Tid** hvis du vil genoptage afspilningen fra den position, hvori den blev stoppet næste gang du åbner den samme videofil.

Hvis indstillet til **Fra**, starter afspilningen begyndelsen.

Fremhæv et menupunkt og tryk på **OK** for at skifte indstilling.

Sejning: Gå til et bestemt tidspunkt på videofilen. Brug de numeriske og retningsbestemte knapper til at indstille tiden og tryk på **OK**.

Undertekst: Angiv præferencer for undertekstspor hvis det er tilgængeligt. Sæt den til **FRA**, for at slukke for undertekster.

Kodning af undertekst: Vis Undertekstkodning, hvis der er tilgængeligt.

Fra USB-forbindelse

IMPORTANTI Tag en sikkerhedskopি af dine filer på dine lagringsenheder, før du tilslutter dem til TV'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadete filer og databasen. Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USB-harddiskdrev-

negler er muligvis ikke kompatible med dette TV. TV'et understøtter FAT32- og NTFS-diskformatering. FAT32-formaterede enheder med en lagringskapacitet større end 192TB understøttes ikke NTFS-formaterede enheder med en lagringskapacitet større end 16TB understøttes ikke

Du kan se dine fotos, tekstdokumenter eller afspille dine musik- og videoer, der er installeret på en tilsluttet USB-lagredrevet på TV'et. Tilslut WLAN-Enhed til en af USB-indgangene på TV'et

På den vigtigste medieafspillerskærmen skal du vælge den ønskede funktion. PÅ den næste skærmbillede skal du fremhæve et filnavn fra listen over tilgængelige medierfiler og trykke på **OK**-knappen. Følg vejledningen på skærmen for mere information på farvede knap funktioner.

Bemerk: Vent lidt, før hver tilslutning og frakobling, da afspiller muligvis stadig læser filer. Undladefor at dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspilleren og på selve USB-enheden. Træk ikke drevet ud under afspilning af en fil.

Fra en mobilenhed via DMR

Kontroller at enhederne er tilsluttet til det samme netværk som dit TV. Rul til på startskærmen **App**-række på TV'et, vælg **Multi Media Player (MMP)** og tryk på **OK** knappen for at starte. Vælg den ønske medie type på mediebrowserens hovedmenuen og tryk på **OK** på den næste skærm tryk på den **Blå** knap for at skifte listevisningslayout. Tryk derefter på knappen **Tilbage . DMR** (Digital Media Renderer)-indstilling vises blandt mediepræferencerne. Vælg **DMR**-indstilling, og tryk på knappen **OK**. TV'et er klar til at modtage mediefilen sendt fra din mobil enhed. Åbn den fil, du vil dele på mobilenheden, og tryk på delingsikonet eller på den relaterede mulighed fra indstillingsmenuen på din mobilenhed. Tilgængelige enheder vil blive opført. Vælg det TV på listen. Du kan hente enhedsnavnet på dit TV fra **Indstilling > Enhedspræferencer** Om menu på startskærmen. Om ønsket kan TV'ets navn også ændres ved enten at vælge et af de foruddefinerede navne eller indtaste et brugerdefineret navn vha. indstillingene i **Enhedsnavn** menu. Hvis forbindelsen er etableret, afspilles/vises den valgte medie fil på dit TV.

USB-optagelse

Hvis du vil optage et program, skal du først forbinde en USB-lagringenhed til dit TV, mens det er slukket. Du skal derefter tænde for TV'et, for at aktivere optagelsesfunktionen.

For at optage langvarige programmer, såsom film, anbefales det at bruge USB-harddiskdrev (HDD's). Optagede programmer gemmes på den tilsluttede USB-lagringenhed. Hvisdu ønsker det, kan du gemme/kopiere optagelser til en computer, men disse filer vil ikke være tilgængelige til afspilning på computeren. Du kan kun afspille optagelser via dit TV.

Forsinkelse af løbesynkronisering kan forekomme under tidsforskydning. Radiooptagelse understøttes. Hvis skrivehastigheden på den tilsluttede USB-enhed ikke er tilstrækkelig, kan registreringen svigte og tidsforskydningsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig. Af denne grund anbefales det at bruge USB-harddiskdrev til optagelse af HD-programmer.

Frakoblet ikke USB/HDD under en optagelse. Dette kan beskadige den tilsluttede USB/HDD.

Noget streaming-pakker ikke kan registreres på grund af signalproblemer, hvilket kan medføre, at videoer underdelen kan fryse under afspilning.

Hvis timeren starter en optagelse, når teknisk-TV er tændt, vil der blive vist en dialog. Hvis du fremhæver **Ja** og trykker på **OK**, slukkes Tekst-TV og optagelsen starter.

Øjeblikkelig optagelse

Tryk på **Optag**-knappen for at starte optagelsen af en begivenhed med det samme, mens du ser et program. Tryk på **Stop** knat til stop og gem øjeblikkelig optagelse.

Du kan ikke skifte udsendelser under optagelsestilstand.

Visning af optagede programmer

Vælg **Registreringsliste** fra **Optage** i Live TV-tilstand, og tryk på **OK**. Vælg et optaget element fra listen (hvis det er optaget tidligere). Tryk på knappen **OK for at fortsætte**.

Tryk på **Stop** eller **Tilbage/Retur** for at stoppe en afspiling.

Optagelserne vil blive navngivet i følgende format: **Kanalnavn_Date(Year/Month/Day)_Duration(Hour/Minute/Second)_Programme Name**.

Tidsforskudt optagelse

For at bruge tidsforskudt optagtefunktion skal **Tidsforskudt tilstand**-indstilling i **Optag-Tidsforskudt tilstand**-menu først aktiveres.

I tidsforskudt funktion bliver programmet stoppet, og samtidig optaget på den tilsluttede USB-lagringenhed. Tryk på knappen **Pause/Afspil** menu der ser en udsendelse for at aktivere tidsforskudt tilstand. Tryk på knappen **Pause/Afspil** igen, for at genoptage programmet på pause, fra hvor du stoppede. Tryk på knappen **Stop** for at stoppe tidsforskudt optagelse og vende tilbage til live-udsendelsen.

Når denne funktion bruges første gang, vil **Diskopsætningsguiden** vises, når **Pause/Afspil**-knappen trykkes ned. Du kan enten vælge **Auto** eller **Manuel** opsætningsstilling. I **Manuel** tilstand, hvis du foretrækker det, kan du formidle din USB-lagringenhed specifikere den lagerplads, der skal bruges til tidsforskudt funktion. Når opsætningen er fuldført, vises diskopsætningsresultatet. Tryk på **Forlad**-knappen.

Tidsforskudt funktion er ikke tilgængelig for radioudsendelser.

Diskformat

Når du bruger en ny USB-lagerenhed, anbefales det, at du først formaterer den ved hjælp af **Formatter**-instillingen. **Optag>Enhedsinfo** menu i Live TV-tilstand. Fremhæv den tilsluttede enhed på **Enhedsinfo**-skærmen, og tryk på **OK** eller Højre retningsknap for at se listen over tilgængelige indstillinger. Så fremhæv **Formatter** og tryk på **OK** for at fortsætte. Der vises en bekræftelseskærm. Vælg **JA** og tryk på **OK** for at starte formatering.

VIGTIGT! Formatering af USB-drevet vil slette ALLE data på det, og dette filsystem vil blive konverteret til FAT32. I de fleste tilfælde vil driftsfejl blive ordnet efter en formatering, men du vil miste ALLE dine data.

Planlægningsliste:

Du kan tilføje påmindelser eller optagetimer ved hjælp af menuen **Planlægningsliste**. Du kan få adgang til **Planlægningsliste** fra **Optage**-menuen i Live TV-tilstand. Fremhæv **Planlægningsliste** og tryk på **OK**. Tidligere indstillede timer vil blive vist, hvis der er nogen tilgængelige.

Tryk på **Optag** for at tilføje en timer, mens **Planlægningsliste** menu vises på skærmen. Du kan definere tider typet ved at indstille **Planlægningsstype** mulighed som **Påmindelse** eller **Optag**. Når du er færdig, skal du fremhæve **Tilføj** og trykke på **OK**. Timeren vil blive føjet til listen.

Hvis der er nogen tilgængelige, kan du også redigere eller slette timerne på denne liste. Fremhæv den timer, du vil have, og tryk på **OK**. **Rediger** og **Slet** vil dukke op i bunden af skærmen. Fremhæv den ønskede valgmulighed og tryk på **OK**. Når du har redigeret en timer, kan du vælge enten at udskifte den eller tilføje den som en ny timer. Hvis du vælger **Udskift**-indstillingen, gemmes timeren med de nye indstillinger. Hvis du vælger **Tilføj** valgmulighed, vil timeren blive føjet til listen som en ny timer. Fremhæv **Ersat** eller **Tilføj** i henhold til din preference og tryk på **OK** for at fortsætte. Når du vælger at slette en timer, vises en bekræftelsesdialog på skærmen. Fremhæv **Ja** og tryk på **OK** for at slette den valgte kanal.

En adversesmeddelelse vises, hvis tidsintervaller for at timere overlapper hinanden. Du kan ikke indstille mere end en timer for det samme tidsinterval. Tryk på **Forlad**-knappen, for at vide hovedmenuen.

[CEC]

Med CEC-funktionen på dit TV kan du betjene et tilsluttet enhed med TV-fjernbetjeningen. Denne funktion bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til at kommunikere med et tilsluttet enhed.

Enheder skal understøtte HDMI CEC og skal være tilsluttet en HDMI-forbindelse.

For at gøre brug af CEC-funktionaliteten, skal den tilhørende valgmulighed være tændt. For at kontrollere, tænd eller fra ved CEC-funktionen, gør følgende:

- Gå end i menuen **Indstillinger> Enhed Præferencer> Indgange** på startskærmen eller menuen **TV-valg>Indstillinger> Enhedspræferencer> Indgange** i Live TV-tilstand.
- Rul ned til **Forbrugerelektronisk kontrol (CEC)**-afsnittet. Kontroller om **HDMI-kontrol** er tændt.
- Fremhæv **HDMI-kontrol** og tryk **OK** for at tænde eller slukker

Sørg for, at alle CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på den tilhørende CEC-enhed. CEC-funktionaliteten har forskellige navne på forskellige mærker. CEC-funktion fungerer muligvis ikke på alle enheder. Hvis du tilslutter en enhed med HDMI CEC-understøttelse til dit TV, omdobes den relaterede HDMI-indgangsskilde med den tilsluttede enheds navn.

For at betjene den tilsluttede CEC-enhed skal du vælge den relaterede HDMI-indgangsskilde fra menuen **Indgange** på startskærmen. Eller tryk på **Kilde**-knappen, hvis TV'et er i Live TV-tilstand, og vælg den relaterede HDMI-indgangsskilde fra listen. Tryk på **for at fastslætte denne handling og styre TV'et via fjernbetjeningen igen skal du trykke på **Kilde**-knappen, der stadig vil være funktionel, på fjernbetjeningen og skifte til en anden kilde.**

TV'ets fjernbetjenning er automatisk i stand til at kontrollere de vigtigste funktioner efter den tilsluttede HDMI-kilde er valgt. Imidlertid viseres endnu ikke alle knapper til enheden. Kun enheder, der understøtter CEC-fjernbetjeningsfunktion, vil svare på TV-fjernbetjeningen.

TV'et understøtter også ARC (Audio Return Channel) funktionen. Denne funktion er en lydbindelse med henblik på at erstatte andre kabler mellem fjernsynet og musiksystemet (AV-modtager eller højttalersystem). Tilslut lydsystemet til HDMI2-indgangen på TV'et for at aktivere ARC-funktion.

For at aktivere ARC har funktionen **Højttalere** valgmulighed skal indstilles som **Eksporter lydsystem**. Du kan få adgang til denne indstilling fra **TV-indstillinger** eller **TV-indstillinger> Indstillinger> Enhedspræferencer> Lyd** menu i Live TV-tilstand eller fra **Indstillinger> Enhedspræferencer> Lyd** menu på startskærmen. Når ARC er aktiv, vil TV'et automatisk sætte sine øvrige lydudgange på lydsys. Så vil du kun høre lyd fra den tilsluttede lydenhed. Lydenhedeknapperne på fjernbetjenningen dirigeres til tilsluttede lydenhed, og du kan kontrollere lydstyrken på den tilsluttede enhed med din TV-fjernbetjenning.

Bemerk: ARC understøttes kun via **HDMI2 input**.

Google Cast

Med den indbyggede Google Cast-teknologi kan du caste indholdet fra din mobile enhed direkte til TV. Hvis din mobile enhed har Google Cast-funktion, kan du spejle din enheds skærm trådløst. Vælg **Cast** skærmindstilling på din Android-enhed. Tilgængelige enheder vil blive detekteret og opført. Vælg det TV fra listen, og tryk på **det for at starte casting. Du kan hente enhedsnavnet på dit TV fra menuen **Indstillinger> Enhedspræferencer> Om** på startskærmen. **Enhedsnavn** vil være en af de viste artikler. Du kan Skifte navnet på dit TV'et. Fremhæv **Enhedsnavn** og tryk på **OK**. Fremhæv derefter **Formatter** og tryk på **OK** igen. Du kan enten vælge et af de foruddefinerede navne eller indtaste et brugerdefineret navn.**

For at spejle din enheds skærm på TV-skærmen

1. Gå til **"Indstillinger"** på din Android-enhed fra underretningsspanelet eller startskærmen
2. Tryk på **"Enhedsforbindelse"**
3. Tryk på **"Let projektion"** og aktiver **"Trådløs projektion"**. Tilgængelige enheder vil blive opført.
4. Vælg det TV, du gerne vil caste til

eller

1. Skub underretningsspanelet ned
2. Tryk på **"Trådløs projektion"**
3. Vælg det TV, du gerne vil caste til

Hvis mobilappen er Cast-aktivert, såsom YouTube, Dailymotion, Netflix, kan du caste den app til dit TV. I mobilappen skal du kigge efter Google Cast-ikonet og trykke på det. Tilgængelige enheder vil blive detekteret og opført. Vælg det TV fra listen, og tryk på det for at starte casting.

For at caste en app til TV-skærmen ...

1. Åbn en app, der understøtter Google Cast på din smartphone eller tablet
2. Tryk på Google Cast-ikonet
3. Vælg det TV, du gerne vil caste til
4. Den app, du valgte, skal begynde at afspisle på TV

Bemærkninger:

Google Cast fungerer på Android og iOS. Kontroller at enheden er tilsluttet til det samme netværk som dit TV.

Menupunkter og navngivninger til Google Cast-funktionen på din Android-enhed kan afvige fra mærke til mærke og kan ændre sig med tiden. Se din enheds manual for seneste informationer om Google Cast-funktion.

HBBTV-system

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en ny industristandard, der problemfrit kombinerer TV-tjenester, der leveres via signaler med tjenester, der leveres via bredbånd, og giver også adgang til yderles

forbeholdt internettet, til forbrugere, der anvender tilsluttede TV og Set-Top-bokse. Tjenester, der leveres gennem HbbTV omfatter traditionelle TV-kanaler, catch-up-tjenester, video-on-demand, EPG, interaktiv reklame, personalisering, afstemninger, spil, sociale netværk og andre multimedieapplikationer.

Hbb-TV-applikationer er tilgængelige på kanaler, hvor de signaleres af TV-stationen.

Hbb-TV-applikationer startes generelt med et tryk på en farvet knap på fjernbetjeningen. Generelt vises et lille rødt knapikon på skærmen for at underrette brugeren om, at der er et HbbTV-program på denne kanal. Tryk på knappen, der vises på skærmen for at starte applikationen.

Hbb-TV-applikationer bruger tastérne på fjernbetjeningen til at interagere med brugeren. Når en HbbTV-applikation åbnes, ejes visse tastér af applikationen. For eksempel vil et numerisk kanalvalg muligvis ikke fungere på en tekst-TV-applikation, hvor tallene indikerer TV's tider.

HbbTV kræver AVI-streamingsfunktion til platformen. Der findes ulige applikationer, som tilbyder VOD (video on demand) og catch-up TV-tjenester. Knapene **OK** (Afspil og pause), **Stop**, **Spol frem**, og **Spol tilbage** på fjernbetjeningen kan bruges til at interagere med AV-indholdet.

Bemerk: Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion fra menuen **TV-indstillinger>Avancerede indstillinger>HBB-TV-indstillinger** i Live TV-tilstand.

Hurtig standby-søgning

Hvis der tidligere udføres en automatisk søgning, søger dit TV efter nye eller manglende digitale kanaler kl. 05:00 hver morgen, mens du er i hurtig standbytilstand.

Også **Auto Channel Update** indstilling i **Indstillinger>Kanal** menuen er aktiveret, vil TV'et vågne op inden for 5 minutter efter det er skiftet til hurtig standbytilstand og søgning efter kanaler. Standby-LED blinker under denne proces. Når standby-LED'en holder op med at blinke, er søgerprocessen afsluttet. De fundne kanaler vil blive gemt i kanalisten. Hvis kanalisten opdateres, vil de blive informeret om ændringerne ved næste start.

Softwareopdatering

Tv'et er i stand til at finde og opdatere firmawaren automatisch via internet.

Før at opleve den bedste brug af dit TV og drage fuld fordel af de seneste forbedringer skal du sikre dig, at dit system altid er opdateret.

Softwareopdatering via Internet

På startskærmen gå ind i **Indstillinger > Enhedspræferencer > Om** for at opdatere din Android-systemversion. Flyt fokus til det **Systemopdatering** og tryk på **OK**. Du vil blive informeret om systemstatus, og det tidspunkt, hvor enheden sidst blev kontrolleret for en opdatering, vises. **Sig efter opdatering** indstillingen fremhæves, tryk på **OK** hvis du vil tjekke for en tilgængelig opdatering.

Bemærk: *Trek ikke strømkablet ud genstartprocessen. Hvis TV'et ikke tændes efter en opgradering, skal du tage stikket ud, vente to minutter og derefter sætte stikket i igen.*

Signalkompatibilitet for HDMI

Kilde	Understøttede signaler
HDMI	480i 60Hz
	480p 60Hz
	576i, 576p 50Hz
	720p 50Hz,60Hz
	1080i 50Hz,60Hz
	1080p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på TV'et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten.

Understøttede filformater til USB-tilstand

Video

Video Codec	Opløsning	Bitrate	Profil	Container
MPEG 1/2	1080P 60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gp, .3gpp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Enkel profil • Avanceret enkel profil@Niveau 5 • GMC understøttedes ikke 	MPEG program stream (MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Hovedprofil • Høj profil@Niveau 5.1 	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main/Main10-profile, Høj niveau@Niveau 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GP (.3gpp, .3gp), MPEG transportsstream (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P@30fps	80Mbps		MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40Mbps	Jizhun-profil@niveau 6.0	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50Mbps	Udsendelsesprofil@ Niveau 6.0.1.0.0.60	MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Avanceret profil @ Niveau 3 • Enkel profil • Hovedprofil 	MPEG program stream (MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	1080P@30fps	10Mbps		AVI (.avi), 3GP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@60fps	20Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Audio

Audio-codec	Samplingsfrekvens	Kanal	Bitrate	Container	Bemærk
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	Op til 2	32Kbps ~ 448Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	Op til 2	8Kbps ~ 384Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	Op til 2	8Kbps ~ 320Kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MP4, .MPEG) Musik: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Op til 5.1	32Kbps ~ 640 Kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: AC3/ac3 MP4 (.m4a)	
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	Op til 5.1	32Kbps ~ 6 Mbps	Film: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: EAC3/ ec3 MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz	Op til 5.1		Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb) Musik: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
WMA	8KHz ~ 48KHz	Op til 2	128bps ~ 320Kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	WMA 7, WMA 8, WMA 9, Standard
WMA 10 Pro M0	48KHz	Op til 2	< 192kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	Ingen LBR-tilstand
WMA 10 Pro M1	48KHz	Op til 5.1	< 384kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2	96KHz	Op til 5.1	< 768kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Musik: ASF (.wma)	

Audio-codec	Samplingsfrekvens	Kanal	Bitrate	Container	Bemærk
VORBIS	Up to 48KHz		Op til 2	Film: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gp, .3gp, .MP4 (.mp4, .mov)) Musik: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Understøtter kun stereo-afkodning
DTS	Up to 48KHz		Op til 5.1	< 1,5Mbps	Film: MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)
LPCM	8KHz ~ 48KHz		Op til 5.1	64Kbps ~ 1,5Mbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program-stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz	Op til 2	384Kbps		Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)
G711 A/mu-law	8KHz	Op til 2	64Kbps ~ 128Kbps		Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Musik: WAV (.wav), MP4 (.m4a)
LBR (cook)	8KHz 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	Op til 5.1	6Kbps ~ 128Kbps		Film: RM (.rm, .rmvb)
FLAC	8KHz~96KHz	Op til 5.1	< 1,6Mbps		Film: Matroska (.mkv, .mka) Musik: FLAC(.flac)
DTS LBR	12KHz, 22KHz, 24KHz, 44,1KHz, 48KHz	Op til 5.1	op til 2 Mbps		Film: MP4 (.mp4, .mov)
DTS XLL	Up to 96KHz	Op til 6			Film: MPEG transport-stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)
DRA	8KHz~96KHz	Op til 7.1	< 1533Kbps		Film: MPEG transport stream (.ts, .trp)

Billeder

Billede	Foto	Oplosning (brede x højde)
JPEG	Base-line Progressiv	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
PNG	non-interface interface	9600x6400 1200x800
BMP		9600x6400
MPO	Base-line Progressiv	15360x8640 (1920x8 x 1080x8) 1024x768
GIF		6400x4800 (800x8 x 600x8)

Undertekst

Intern

Filendelse	Container	Undertekst-codec
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD-undertekst
ts, trp, tp	TS	DVB-undertekst
mp4	MP4	DVD undertekst UTF-8 ren tekst
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 Ren tekst VobSub DVD Undertitel
avi	AVI(1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Eksterne

Filendelse	Undertitel-parser	Kommentarer
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVB-UndertekstSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only
.txt	TMPlayer	

Understøttede DVI-opløsninger

Når du tilslutter udstyr til stikkene på dit TV ved brug af et DVI-konverteringskabel(DVI til HDMI kabel - medfølger ikke), kan du referere til følgende information om opløsning.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x		x		x	
1280x768	x				x	
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x		x		x	
1400x1050	x					
1600x900	x					

Specifikationer

PAL/SECAM	BG/IDK	Maksimal udgangsstørrelse
2400 - 2483,5 MHz	(CH11-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz	(CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz	(CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz	(CH100 - CH140)	< 200 mW

Trådløse LAN-Specifikationer

Frekvensområder	Maksimal udgangsstørrelse
2400 - 2483,5 MHz (CH11-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Landebegrensninger

Denne enhed er beregnet til hjemme- og kontorbrug i alle EU-lande (og andre lande efter det relevante EU-direktiv) uden nogen begrænsning, bortset fra de nedenfor nævnte lande.

Land	Begrænsninger:
Bulgarien	Generel tilladelse krævet til udendørs brug og offentlig service
Frankrig	Indendørs brug kun til 2454 til 2483,5 MHz
Italien	Hvis det bruges uden for egne lokaler, kræves der en generel tilladelse
Grækenland	Indendørs brug kun til 5470 MHz til 5725 MHz-båndet
Luxembourg	Generel tilladelse krævet til netværk og service forsyning (ikke for spektrum)
Norge	Radiotransmission er forbudt for det geografiske område inden for en radius af 20 km fra centrum af Ny-Alesund
Den Russiske Føderation	Kun indendørs brug
Israel	5 GHz-bånd kun for 5180 MHz - 5320 MHz-intervall

Kravene til et land kan til enhver tid ændres. Det anbefales, at brugerens undersøger den aktuelle status hos de lokale myndigheder om deres nationale regler for både 5 GHz trådløs LAN.

Licens

Ordene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Fortrolige upublicerede værker Copyright ©1992-2020 Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play og YouTube er varemærker tilhørende Google LLC.

For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, symboløt, DTS og symbolet sammen, DTS-HD og DTS-HD-logoen er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



Dette produkt indeholder teknologi underlagt visse intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante licens(-er) fra Microsoft.

Ejere af indhold bruger Microsoft PlayReady™ indholds-adgangsteknologi til at beskytte deres immaterielle rettigheder, herunder ophavsretligt beskyttet indhold. Denne enhed bruger PlayReady-teknologi til at få adgang til PlayReady-beskyttet indhold og/eller WMDRM-beskyttet indhold. Hvis enheden ikke påvirker tilstrækkelige restriktioner for brug af indhold, kan indholdejerne kræve, at Microsoft tilbagekalder enhedens evne til at forbruge PlayReady-beskyttet indhold. Tilbagekaldelse bør ikke påvirke ubeskyttet indhold eller indhold beskyttet af andre indholds-adgangs-teknologier. Ejere af indhold kan kræve, at du opgraderer PlayReady for at få adgang til deres indhold. Hvis du avisere om opgradering, vil du ikke kunne få adgang til indhold, der kræver opgraderingen.

Logoen "CI Plus" er et varemærke tilhørende CI Plus LLP.

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder i Microsoft Corporation. Brug eller distribution af en sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden den relevante licens(-er) fra Microsoft.

Oplysninger om bortskaffelse

[Den Europæiske Union]

Disse symboler angiver, at det elektriske og elektroniske udstyr ikke skal bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af udstyrets levetid. I stedet for skal udstyret overdrages til et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater med henblik på korrekt behandling, genindvinding og genbrug i overensstemmelse med national lovgivning og EU-direktiverne 2012/19/EU og 2013/56/EU.

Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter er man med til at bevare naturlige ressourcer og hjælper med til at forhindre potentielle miljø- og sundhedsmæssige negative effekter, der ellers ville være forårsaget af ukorrekt affaldsbortskaffelse af disse produkter.

For mere detaljeret information om indsamlingssteder og genbrug af disse produkter, kontakt venligst din kommune, din lokale genbrugsoplysning eller stedet, hvor du har erhvervet dette produkt.

Der kan udstedes boder for ukorrekt bortskaffelse af dette affald i henhold til national lovgivning.

(Virksomhedsbrugere)

Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du kontakte din leverandør og kontrollere vilkårene og betingelserne for købsaftalen.

[André lande uden for Den Europæiske Union]

Disse symboler er kun gyldige i EU.

Kontakt din lokale myndighed for at lære om bortskaffelse og genanvendelse.

Produktet og emballagen skal tages til det lokale opsamlingssted for genanvendelse.

Nogle samlingspunkter accepterer produkter gratis.

Bemærk: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly.



1. Produktet

2. Batteri

- TR:** İşbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиооборудование TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internettadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erklärt VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξπολιαρός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevad deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaiteytypi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internethoz címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radio jrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyva 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksts prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju IDTV huwa konformi mal-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

CE



50617270